

2019 年宝马 X7 远程信息处理技术通信盒系统设码

2019 年宝马 X7 车辆 VIN 码: WBACW210XKL*****



功能作用: 更换或者 TCB（远程信息处理技术通信盒）控制模块，车辆报设码相关故障后，可以使用该功能对系统进行设码


支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品: X431-PAD 5


1. 2019 年宝马 X7，更换 TCB 控制模块后，车辆仪表报“紧急救援协助不可用”（如下图）；



2. 选择【X431-PAD5】设备，选择【智能诊断】识别到车型信息，选择【诊断】（如下图）；

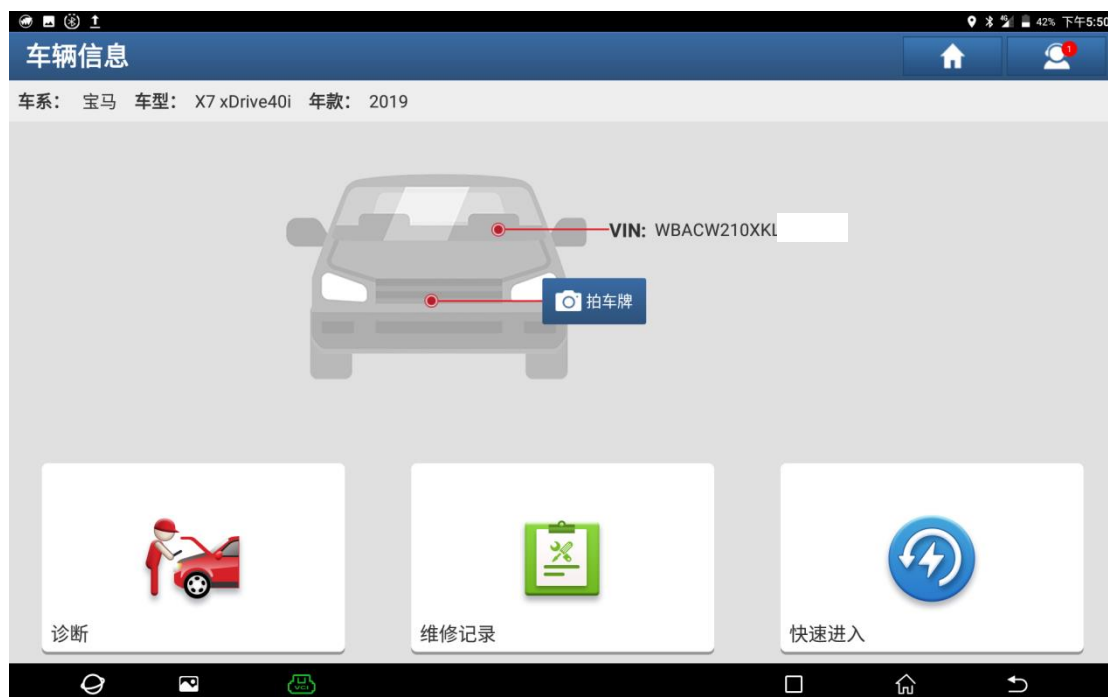

3. 选择【极速检测】扫描全车系统（如下图）；

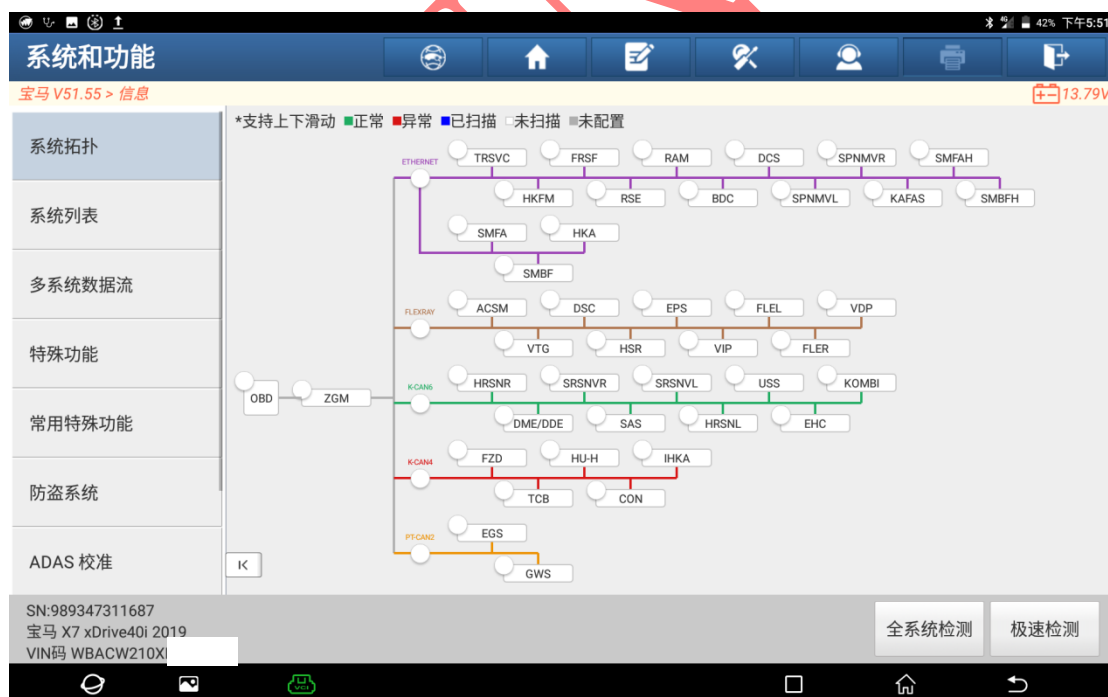

4. 选择【TCB（远程信息处理技术通信盒）】（如下图）；



5. 如下故障码（如下图）；



6. 选择左侧的【编码/编程】菜单（如下图）；



7. 选择【设码】（如下图）；



8. 确认车型信息无误，点“下一步”（如下图）；

The screenshot shows the '车辆命令' (Vehicle Command) screen. At the top, there's a status bar with '宝马 V51.55 > 编码/编程 > 设码'. Below this is a table with vehicle information and configuration details. A blue button labeled '下一步' (Next Step) is visible at the bottom of the table. Below the button, the vehicle's SN, model (BMW X7 xDrive40i 2019), and VIN are displayed.

车辆信息	配置
底盘:	G007
车辆识别号:	WBACW210XKL [redacted]
出厂数据状态:	S18A-19-03-560
当前数据状态:	S18A-22-07-559
目标数据状态:	S18A-24-07-535
里程 (公里[英里]):	118719(73768)

下一步

SN:989347311687
宝马 X7 xDrive40i 2019
VIN码 WBACW210XKL [redacted]


9. 选择【TCB（远程信息处理技术通信盒）】（如下图）；

The screenshot shows the '菜单显示' (Menu Display) screen. It features a search bar at the top right with the placeholder text '请输入关键字'. Below the search bar is a table listing various vehicle modules and their corresponding control units. At the bottom, the vehicle's SN, model (BMW X7 xDrive40i 2019), and VIN are displayed.

DCS (驾驶员摄像头系统)	SPNMVL (左前方座椅气压控制模块)
FZD (车顶功能中心)	SPNMVR (右前方座椅气压控制模块)
KAFAS (基于摄像机的驾驶员辅助系统)	GWS (选档按钮)
KOMBI (组合仪表)	TCB (远程信息处理技术通信盒)
HU-H (高级型主机)	CON (控制器)
SMFAH (驾驶员侧后部座椅模块)	SMBFH (前乘客侧后部座椅模块)
SMFA (驾驶员座椅模块)	SMBF (前排乘客座椅模块)

SN:989347311687
宝马 X7 xDrive40i 2019
VIN码 WBACW210XKL [redacted]


10. 选择“是”（如下图）；

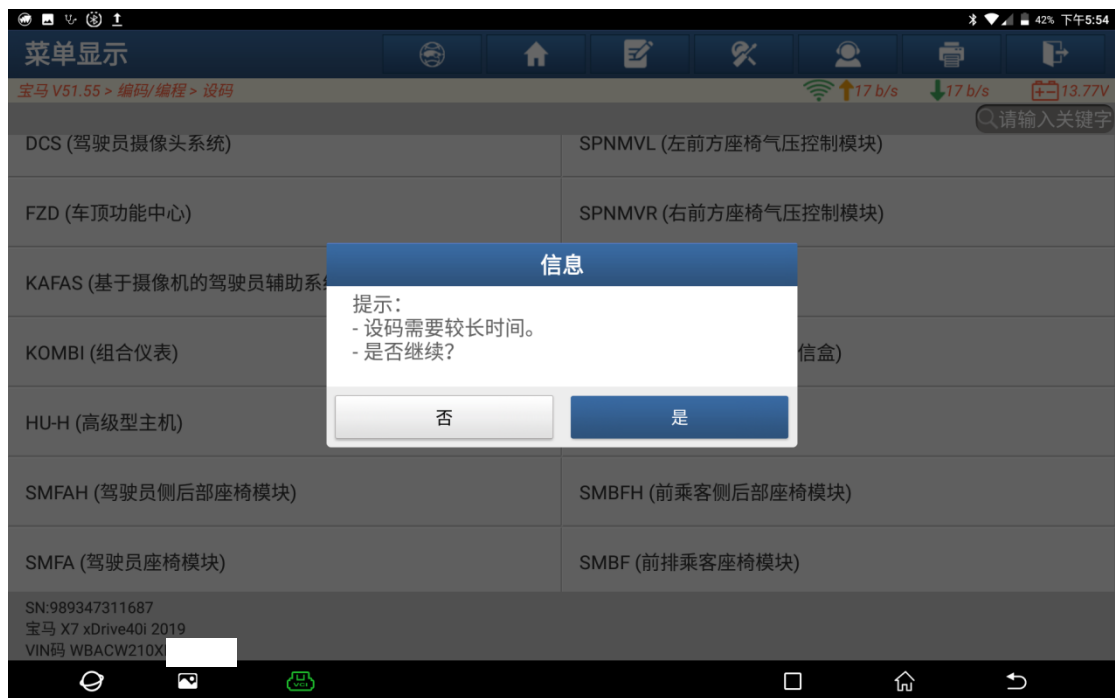


11. 阅读提示，根据提示“优先选择带 (*)”文件（如下图）；



12. 提示“设码中，请稍后”（如下图）；

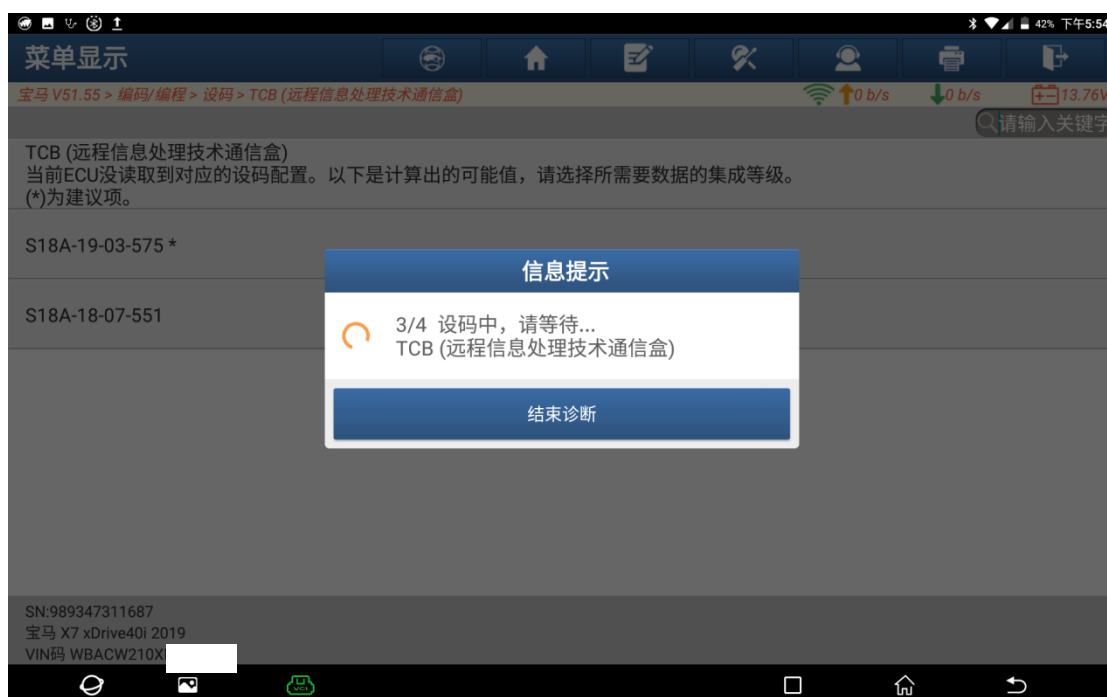

13. 提示“重新编码已完成”，点“确定”（如下图）；

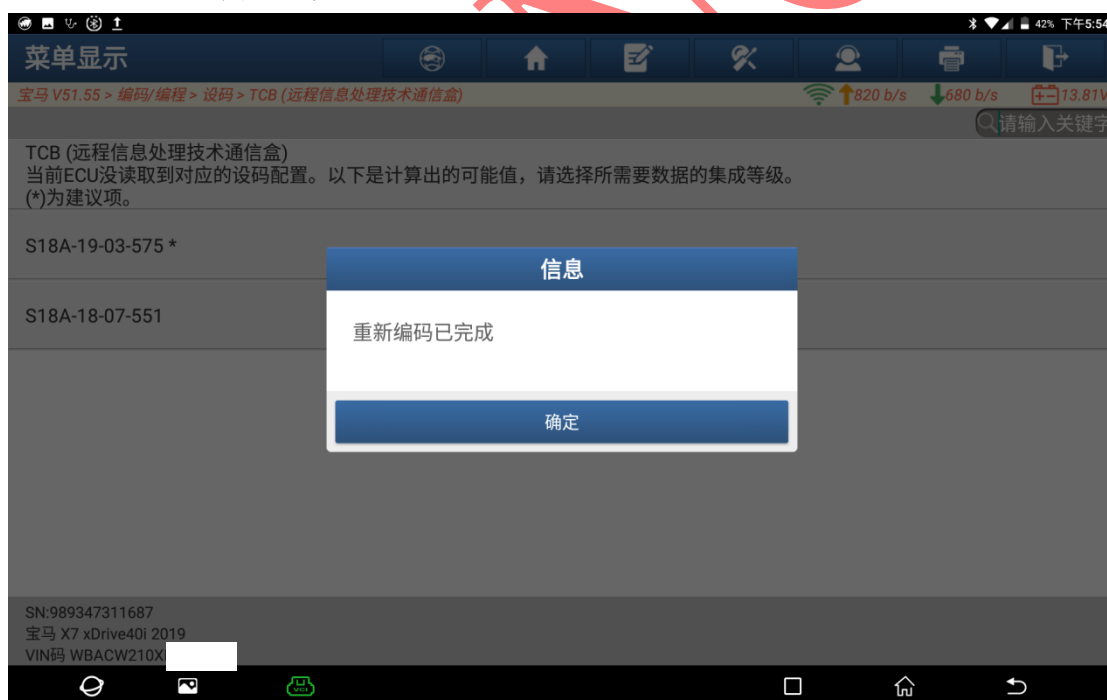

14. 退出设码，重新进入“TCB（远程信息处理技术通信盒）”系统执行一遍清码，然后重读故障码，显示“无故障码”（如下图）；



15. 查看车辆仪表，故障消失，车辆恢复正常（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。