

P0230油泵继电器故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0230	油泵继电器故障


油泵继电器的线圈工作电源由ECM供给。ECM通过ECM线束连接器EM01的71号端子给油泵继电器1号端供电，油泵通过2号端子接地，油泵继电器吸合。ECM内部设置有一个检测电路，ECM通过监测反馈电压来确定控制电路是否开路、对接地短路或对电压短路。

故障码分析：

1)、故障代码设置及故障部位：

DTC 编号	DTC 检测策略	DTC 设置条件(控制策略)	故障部位
P0230	硬件电路检查	油泵继电器控制线路对电源或对地短接或开路。	1、继电器电路。 2、继电器 3、ECM。

2) . 电路简图:

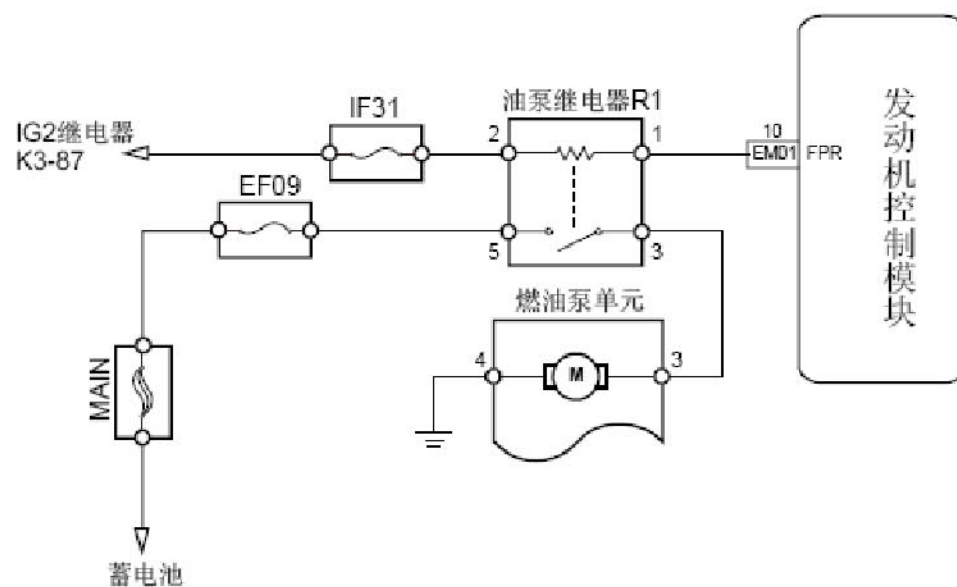

故障码诊断流程:

油泵继电器电路的检查