

1.概述

1.1 符号及标记

在本章的各个图中，每项设备都通过符号及标记来代表，如下所示。

蓄电池	接地		一般保险丝	慢熔保险丝
断路	线圈, 电磁阀	加热器	灯泡	
点烟器	电机	泵	电喇叭	扬声器
蜂鸣器	谐振器	电容	热敏电阻	簧片开关
电阻	可变电阻		晶体管	
光晶体管	二极管	稳压二极管	发光二极管	光二极管
压电元件	电线		继电器	
插接件	开关		端子	

1.2 缩略语

以下所列各项为在本章中所使用的缩略语及其全称。

缩略语	全称	缩略语	全称
2WD	2 轮驱动车	ILL	照明
4WD	4 轮驱动车	IND	显示灯
A/C	空调	J/C	分线器
A/T	自动变速系统	LH(D)	左驾驶
ACC	附件	LO	低
CKP	曲轴位置	MAP	歧管绝对压力
CMP	凸轮轴位置	M/T	手控变速器
DLC	数据链连接器	P/N	功率/ 一般
DRL	白昼工作灯(如配备)	RH(D)	右驾驶
ECT	发动机冷却液温度	ST	起动机
EGR	废气再循环	TCC	扭矩变换离合器
HI	高	W/S	焊接处
IAC	怠速气量控制	P/S	助力转向
IAT	进气的温度	INT	断续断路
TCM	自动变速控制模块	O/D	自动换档
IG	点火	VSV	真空开关阀


1.3 电线颜色符号

颜色名称的打头字母用于代表左边各种颜色。


符号	线芯	符号	线芯
B	黑色	Or	橘色
Bl	蓝色	R	红色
Br	棕色	W	白色
G	绿色	Y	黄色
Gr	灰色	P	粉红色
Lbl	浅蓝色	V	紫色
Lg	浅绿色		

2.1 主保险丝/保险丝

主保险丝

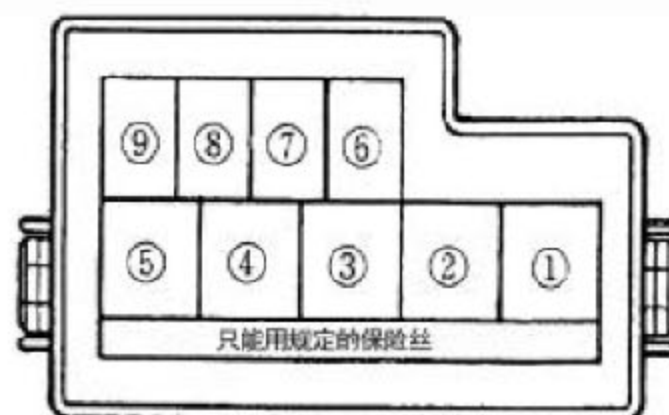

保险丝

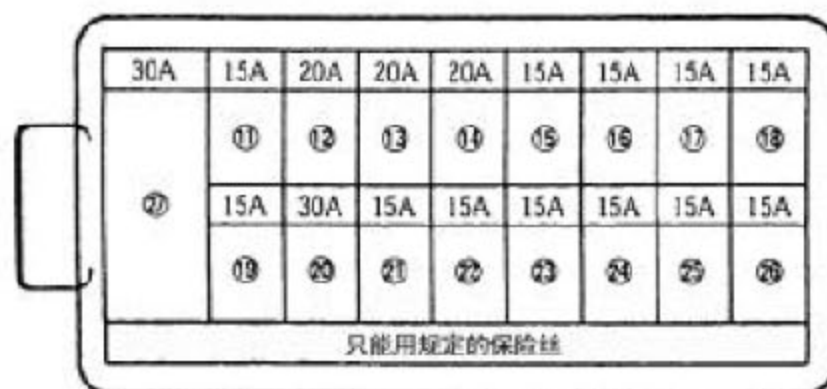


注意：

各保险丝处的编号与供电图或系统电路图上保险丝编号相对应。


3. 系统电路图

3.1 发动机


3.1.1 起动系统

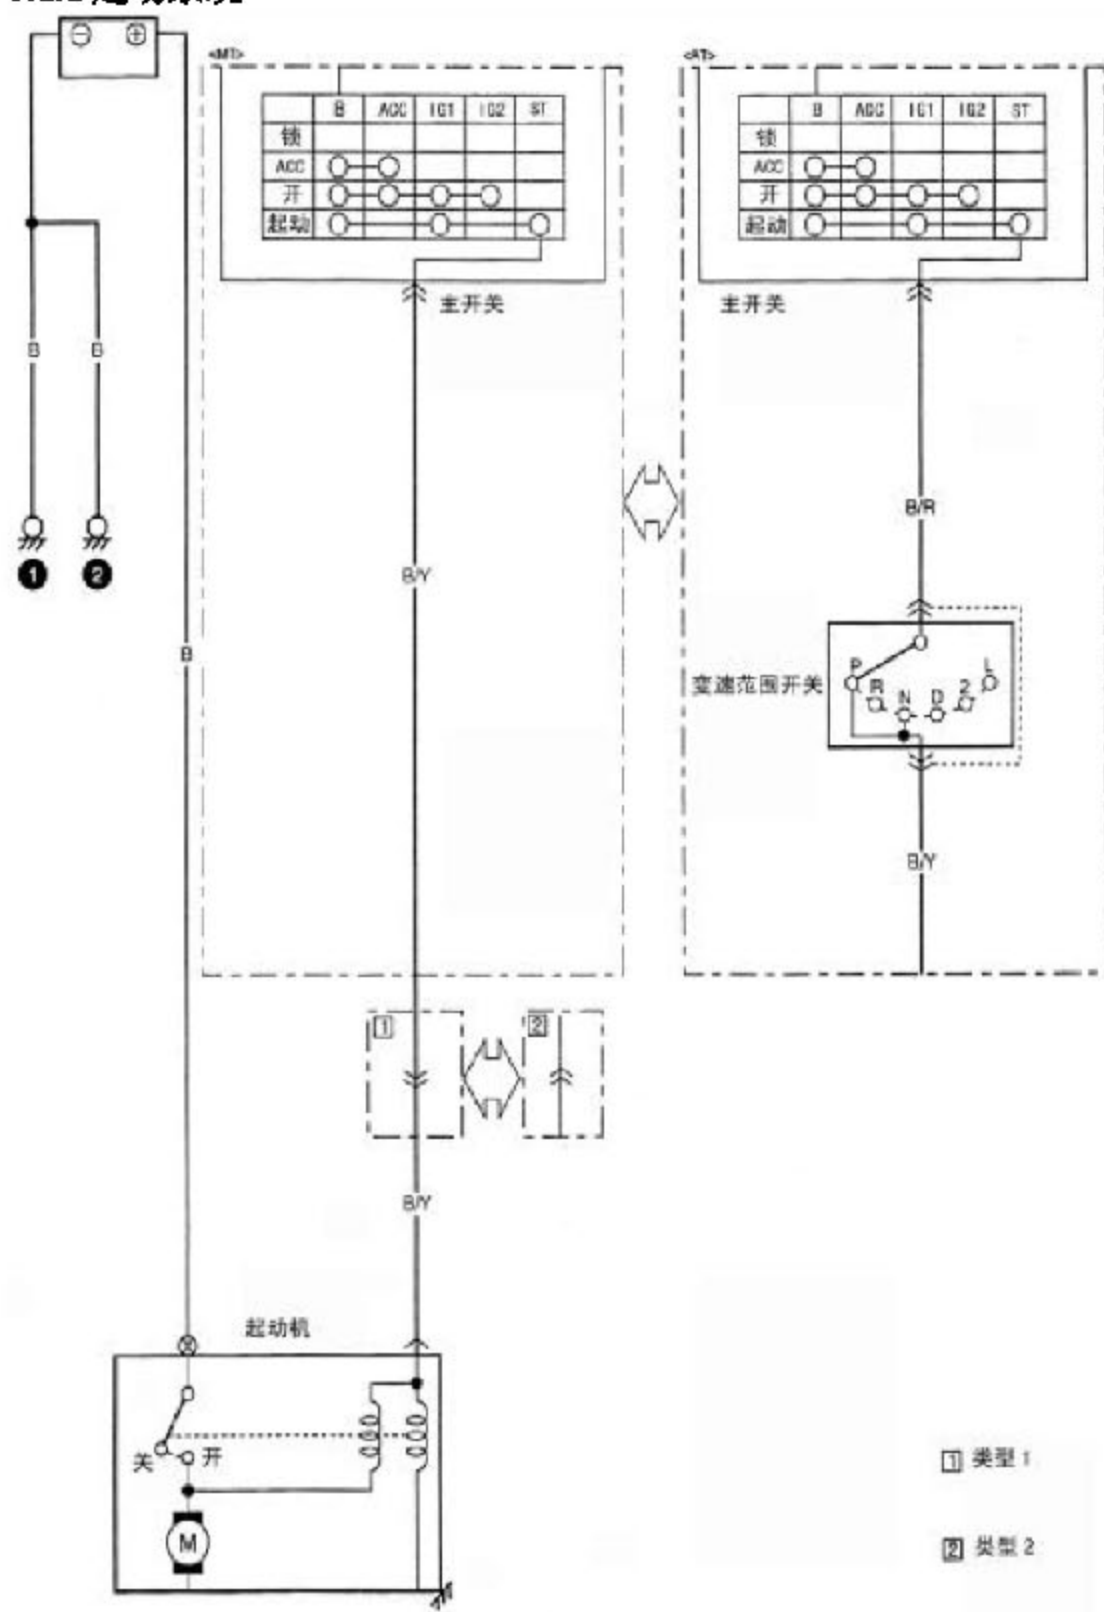


3.1.2 点火系统

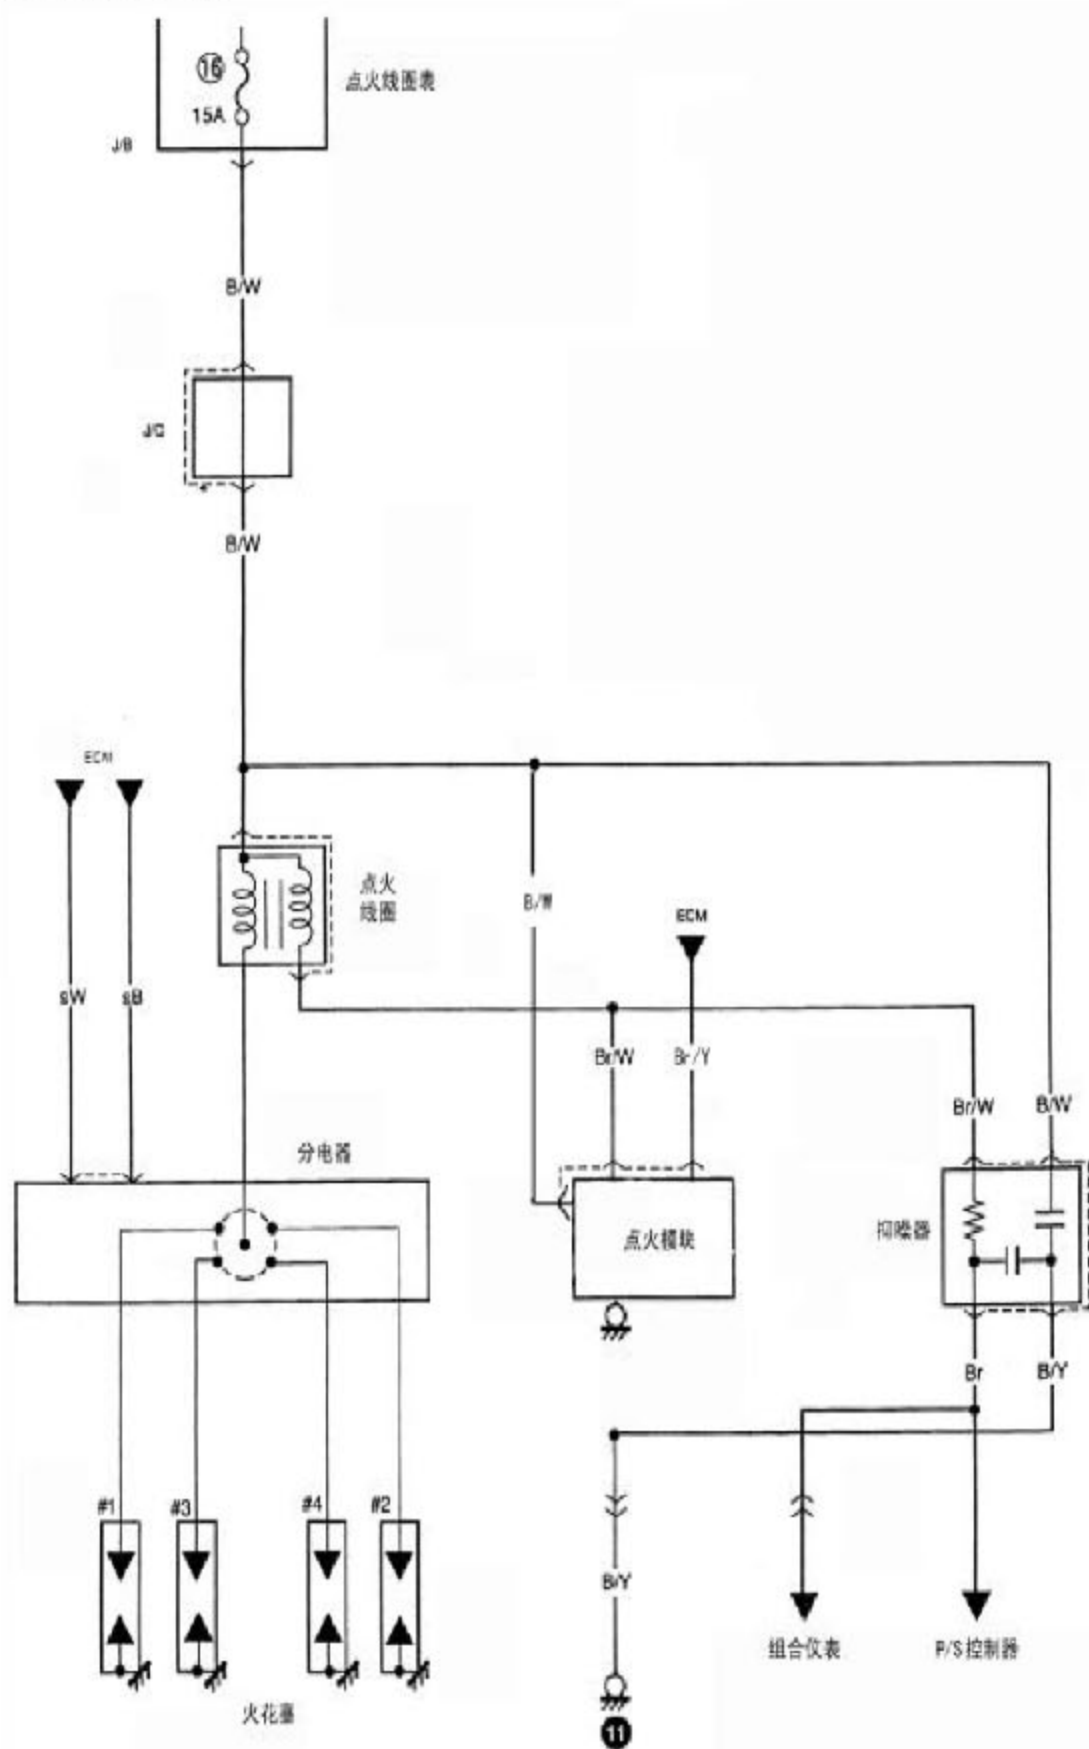

3.1.3 充电系统

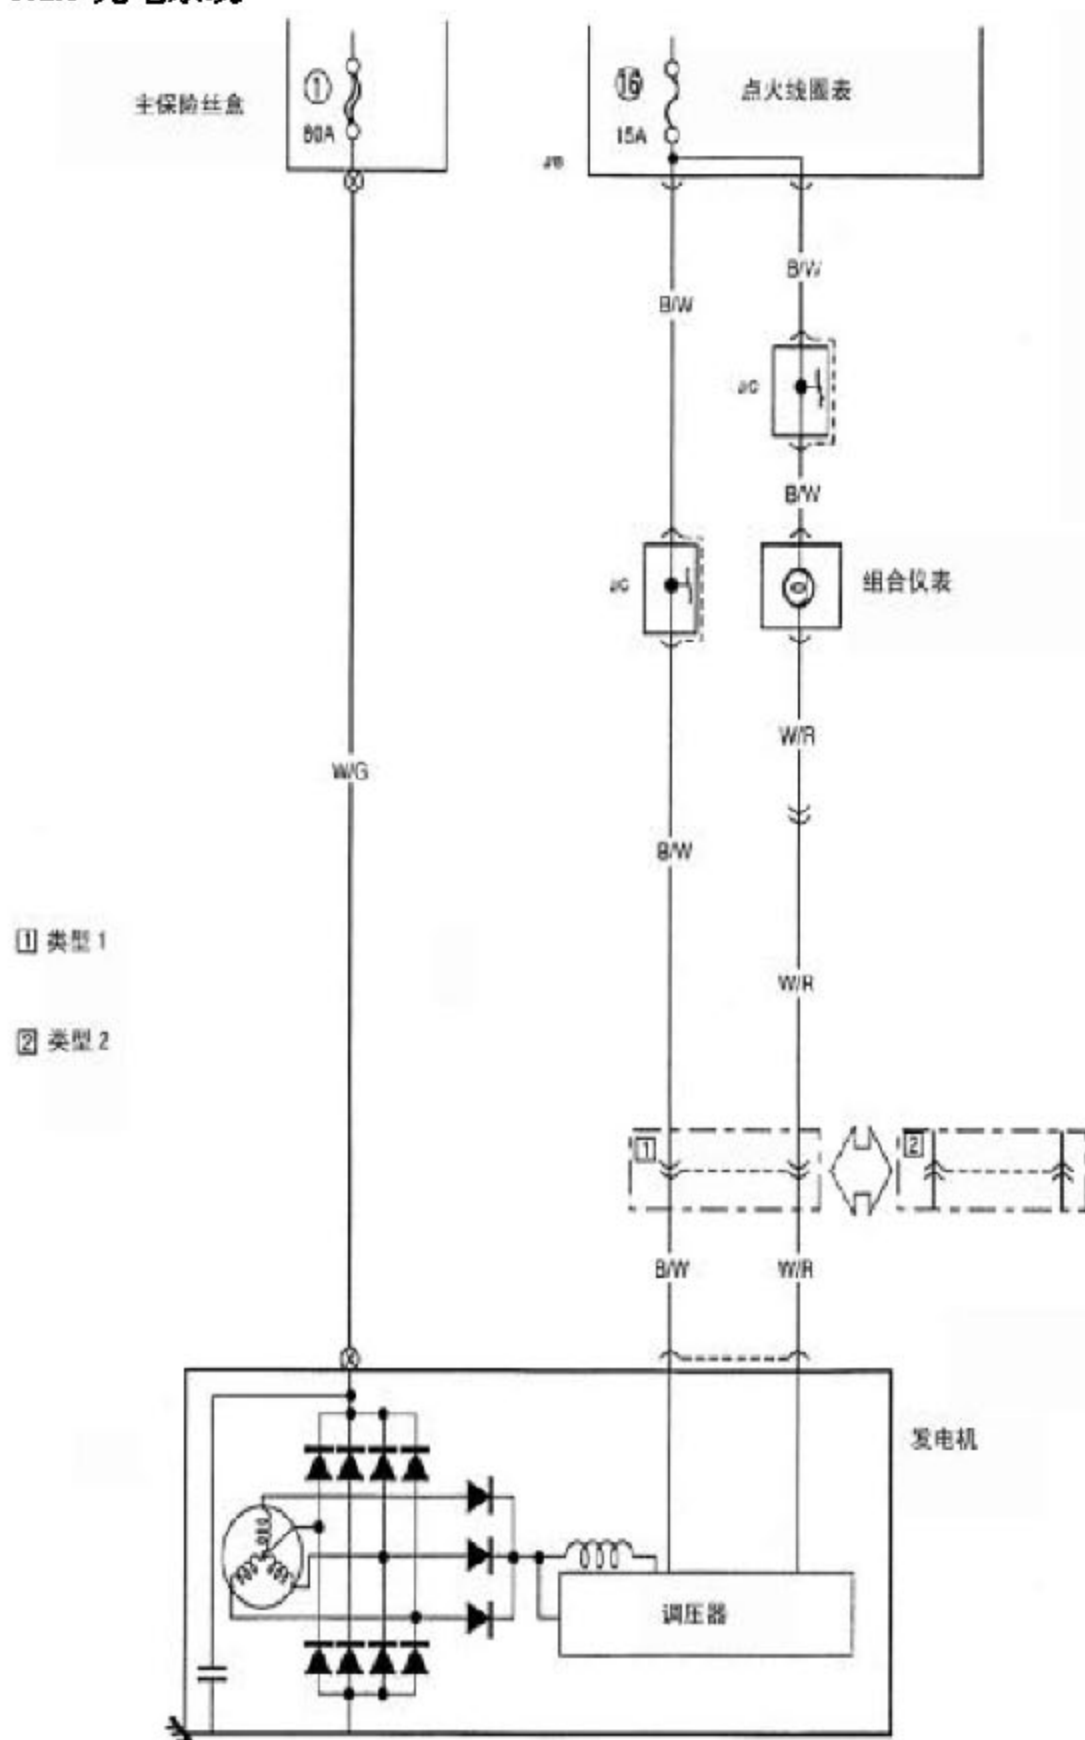


3.1.4 冷却系统

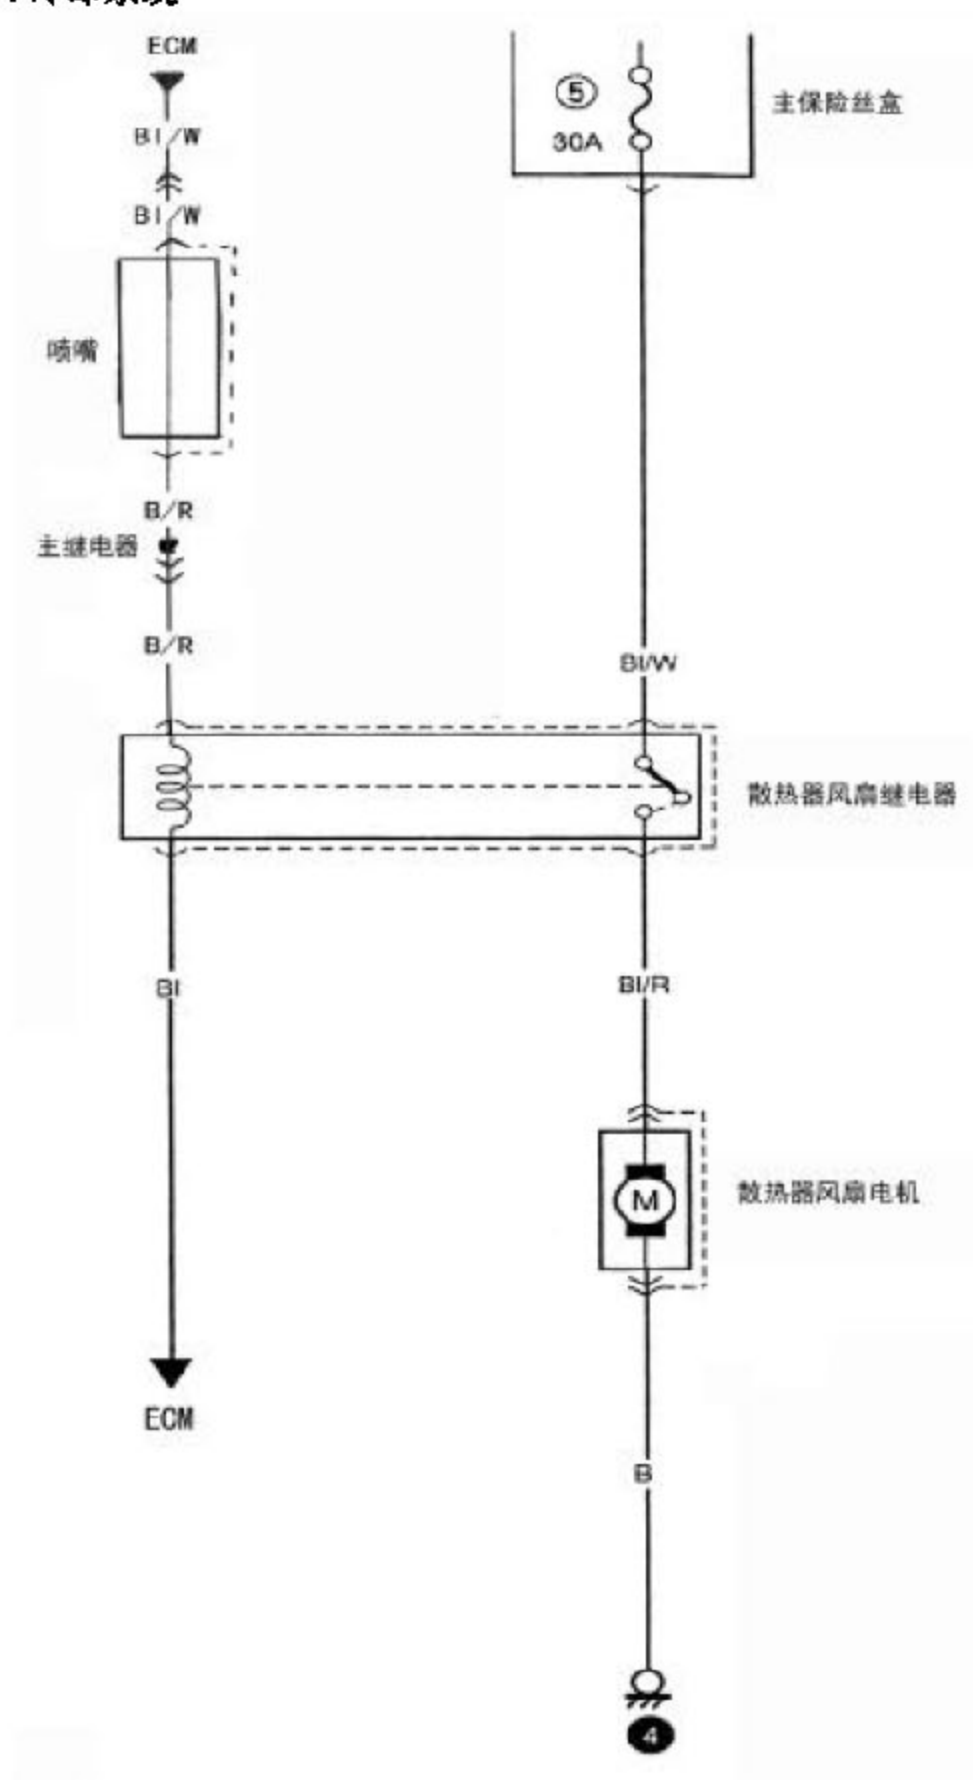

3.1.5 电子燃油喷射系统

□ 类型 1


□ 类型 2

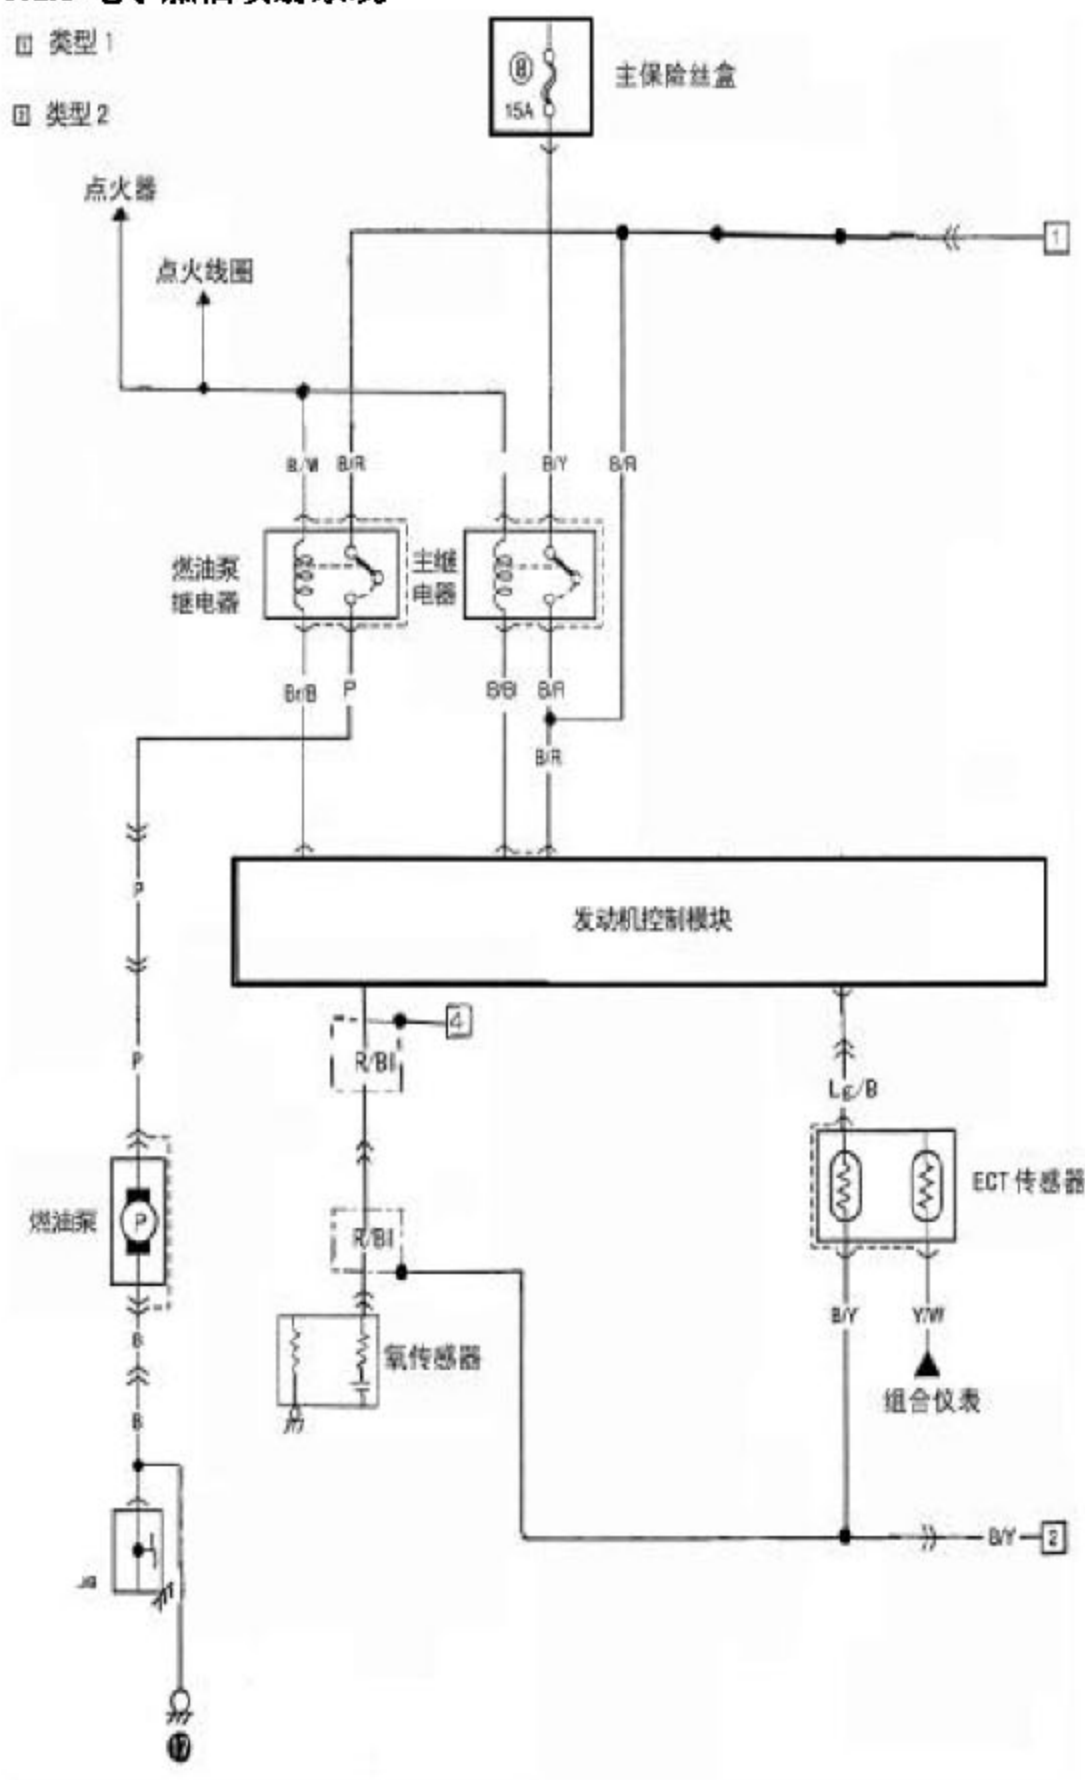


◆电子燃油喷射系统(续前页)

① 类型 1


② 类型 2

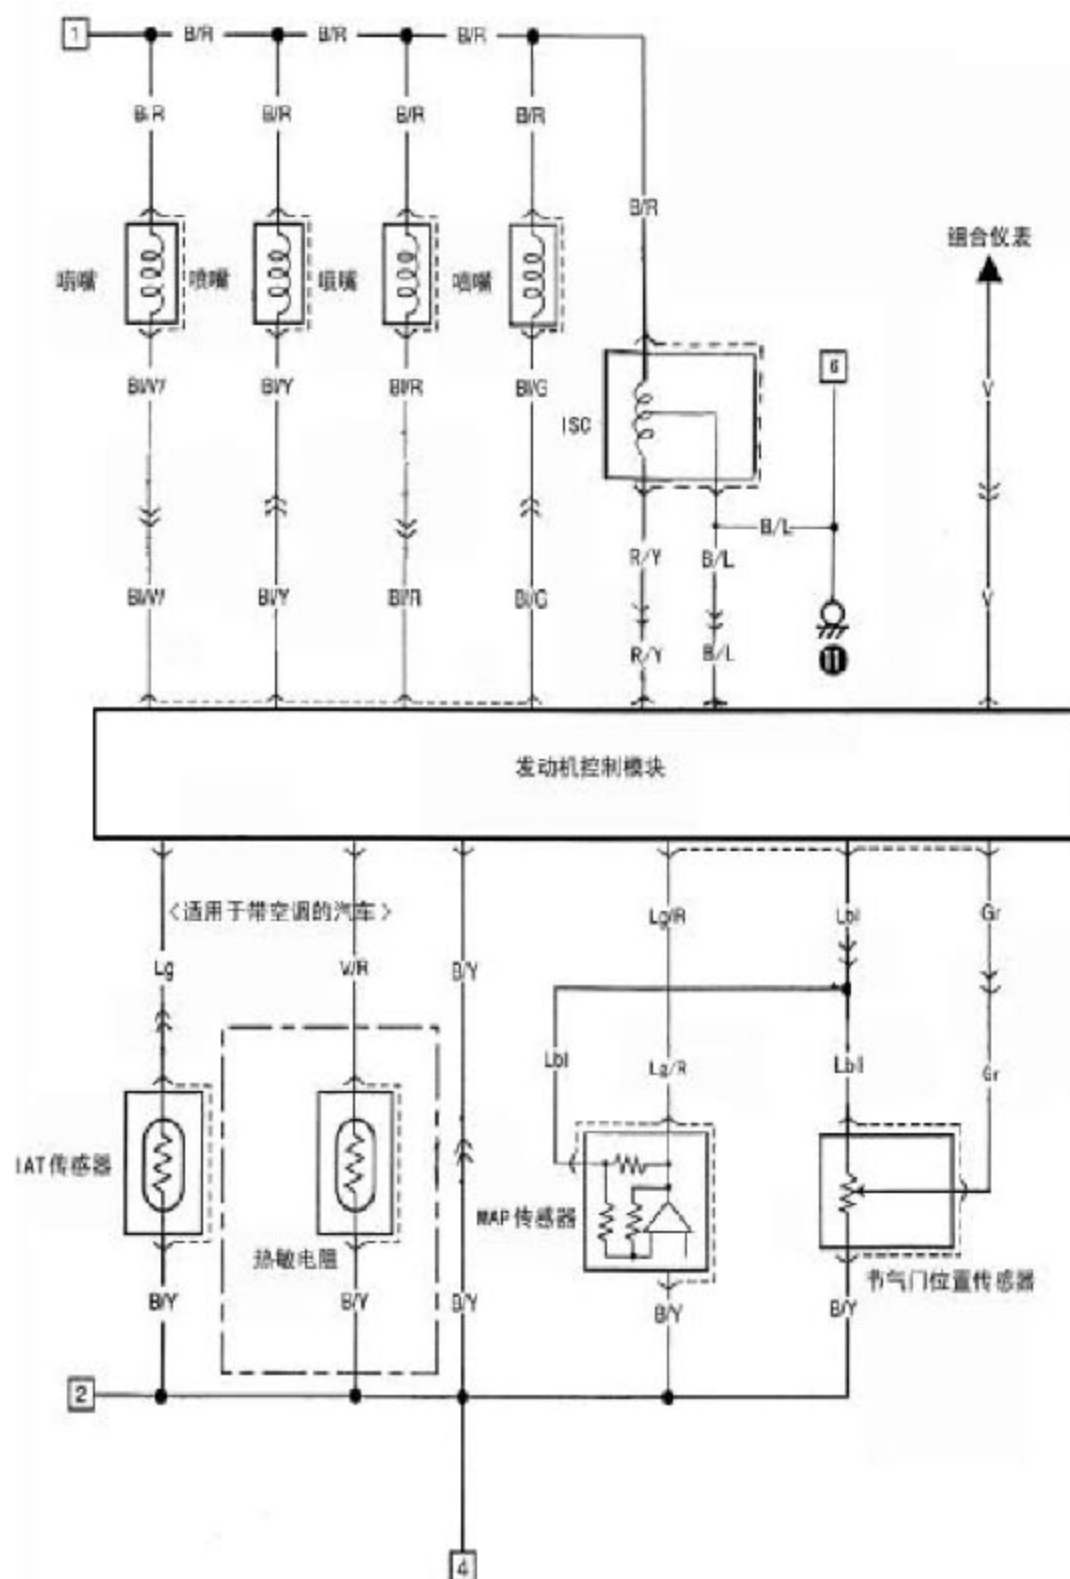


◆ 电子燃油喷射系统(续前页)

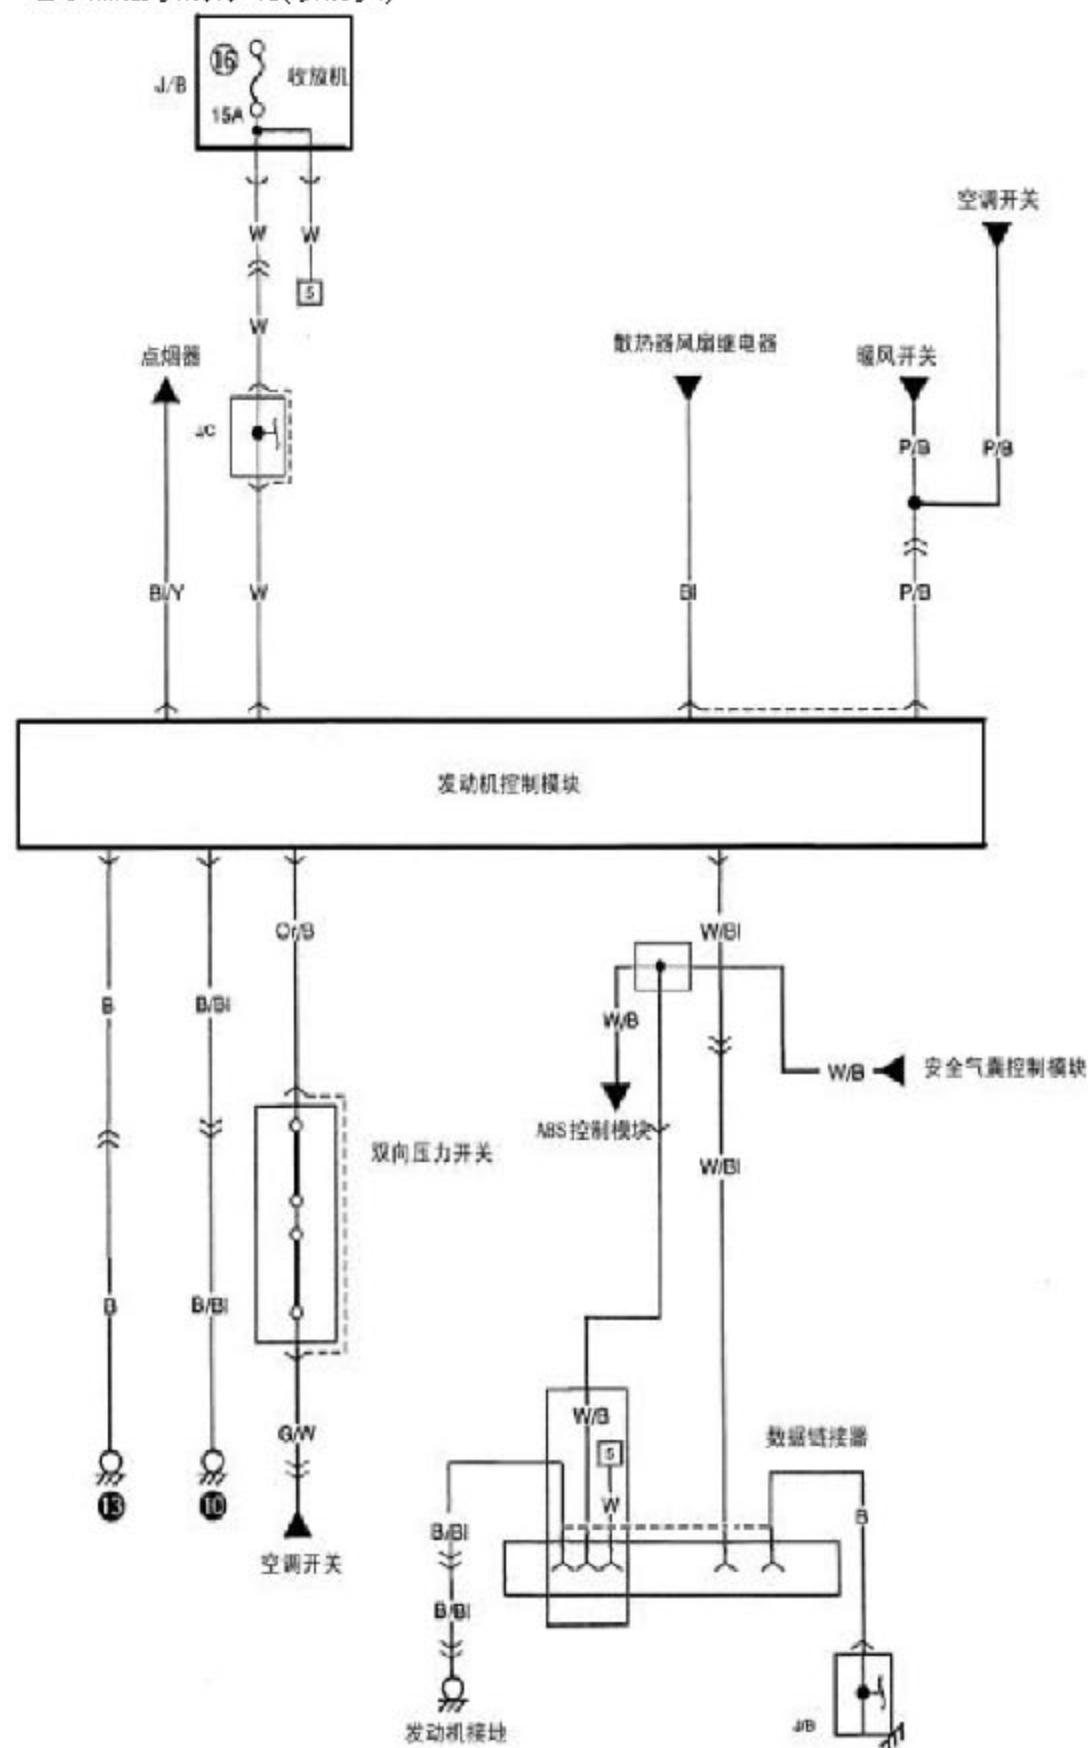

◆电子燃油喷射系统(续前页)

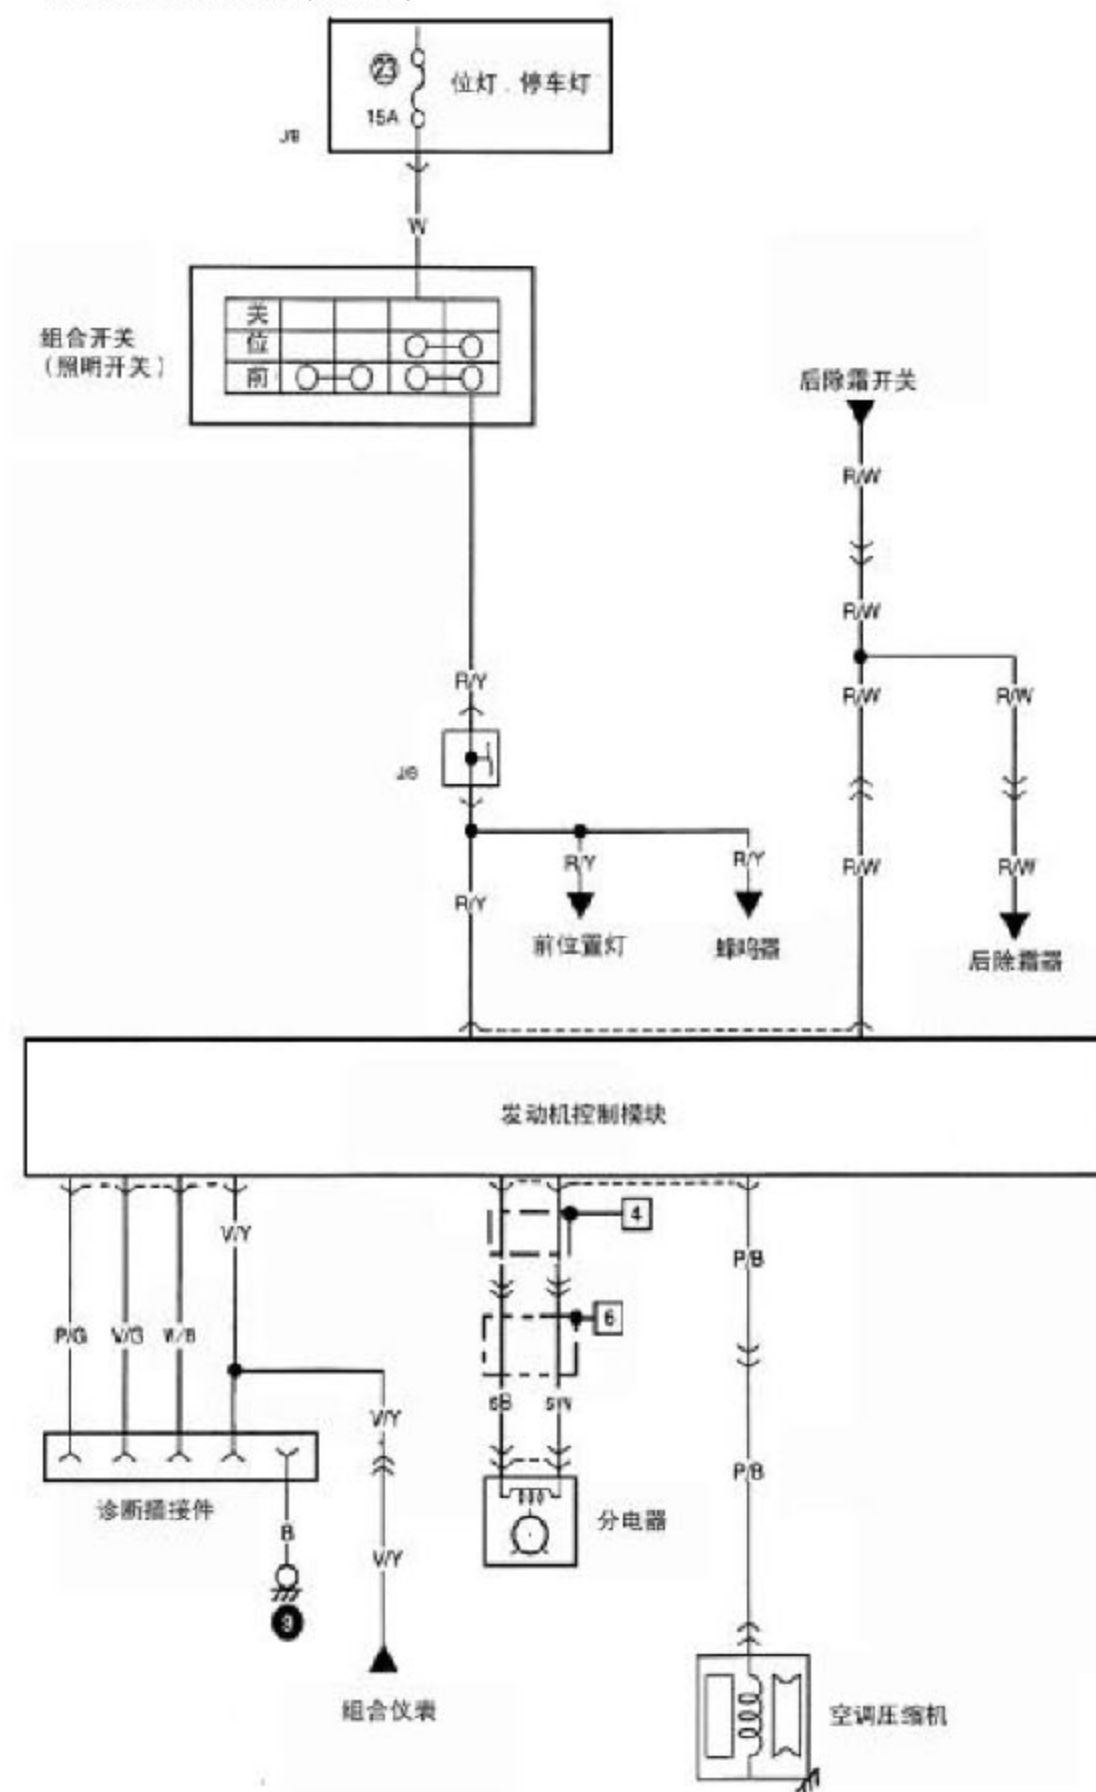


3.1.6 防盗控制系统

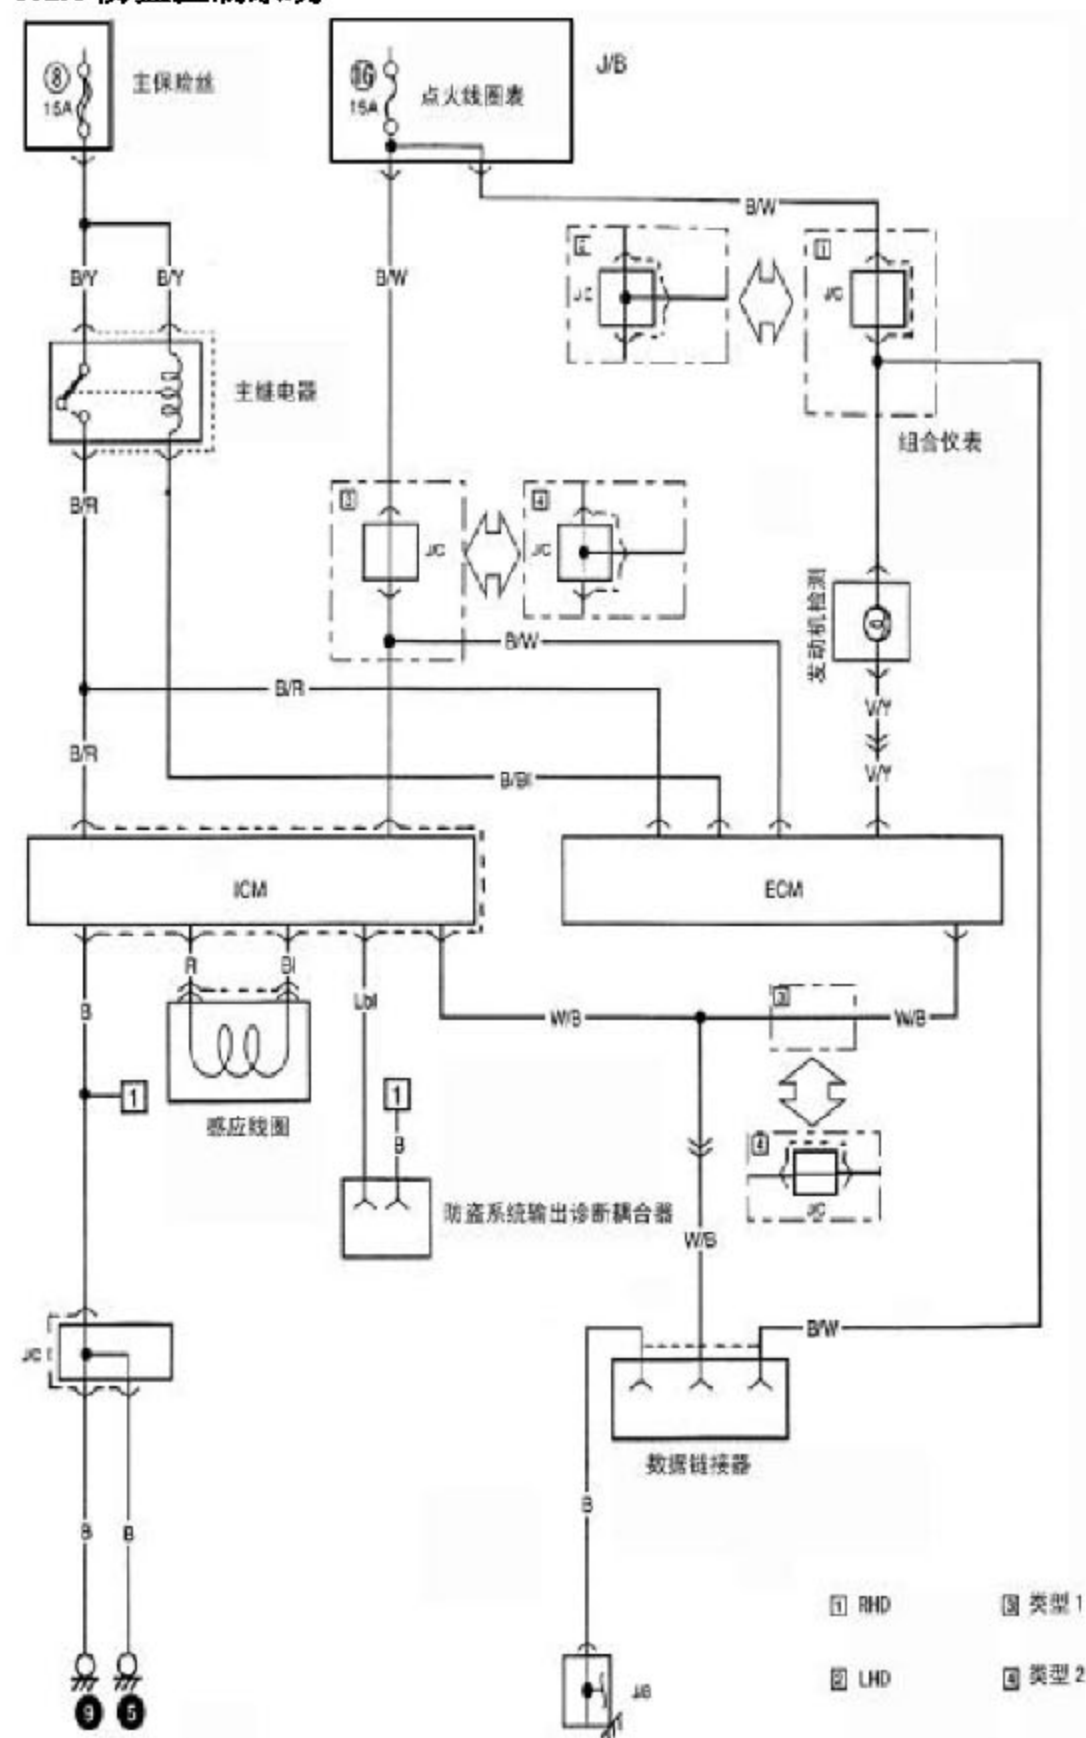


3.2 车身


3.2.1 4 档自动变速系统

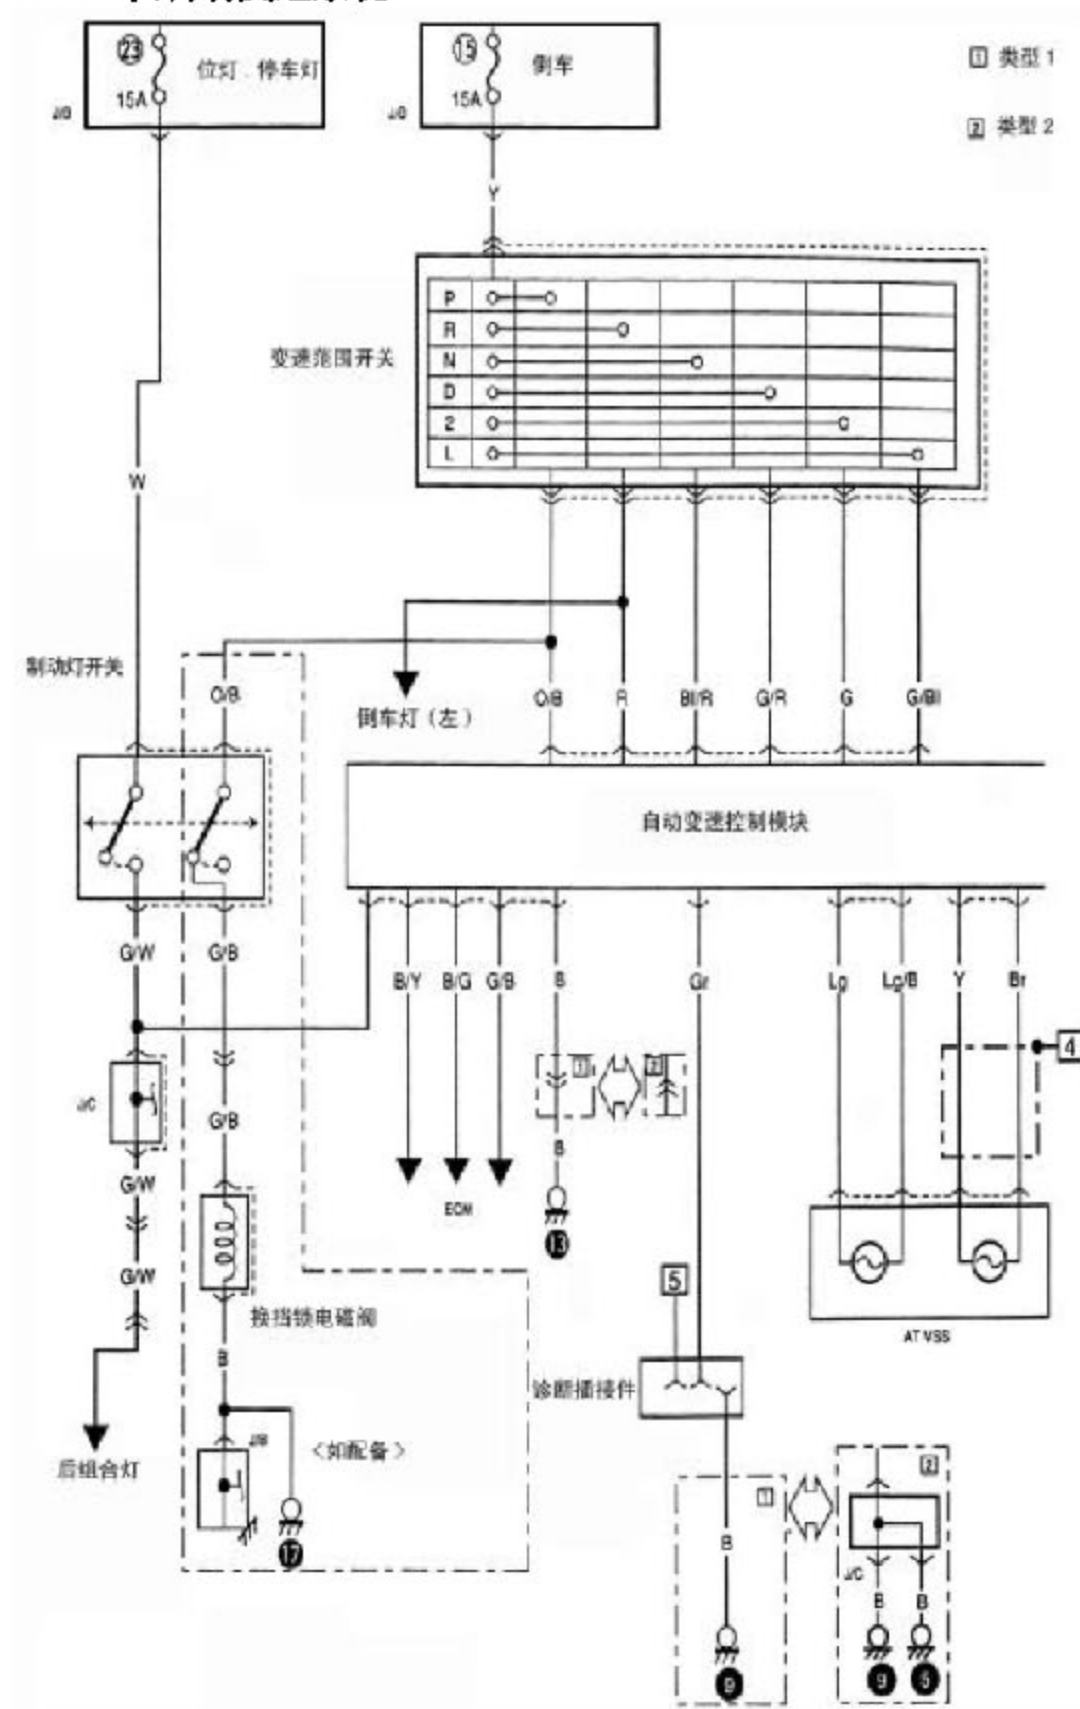


◆4 档自动变速系统(续前页)

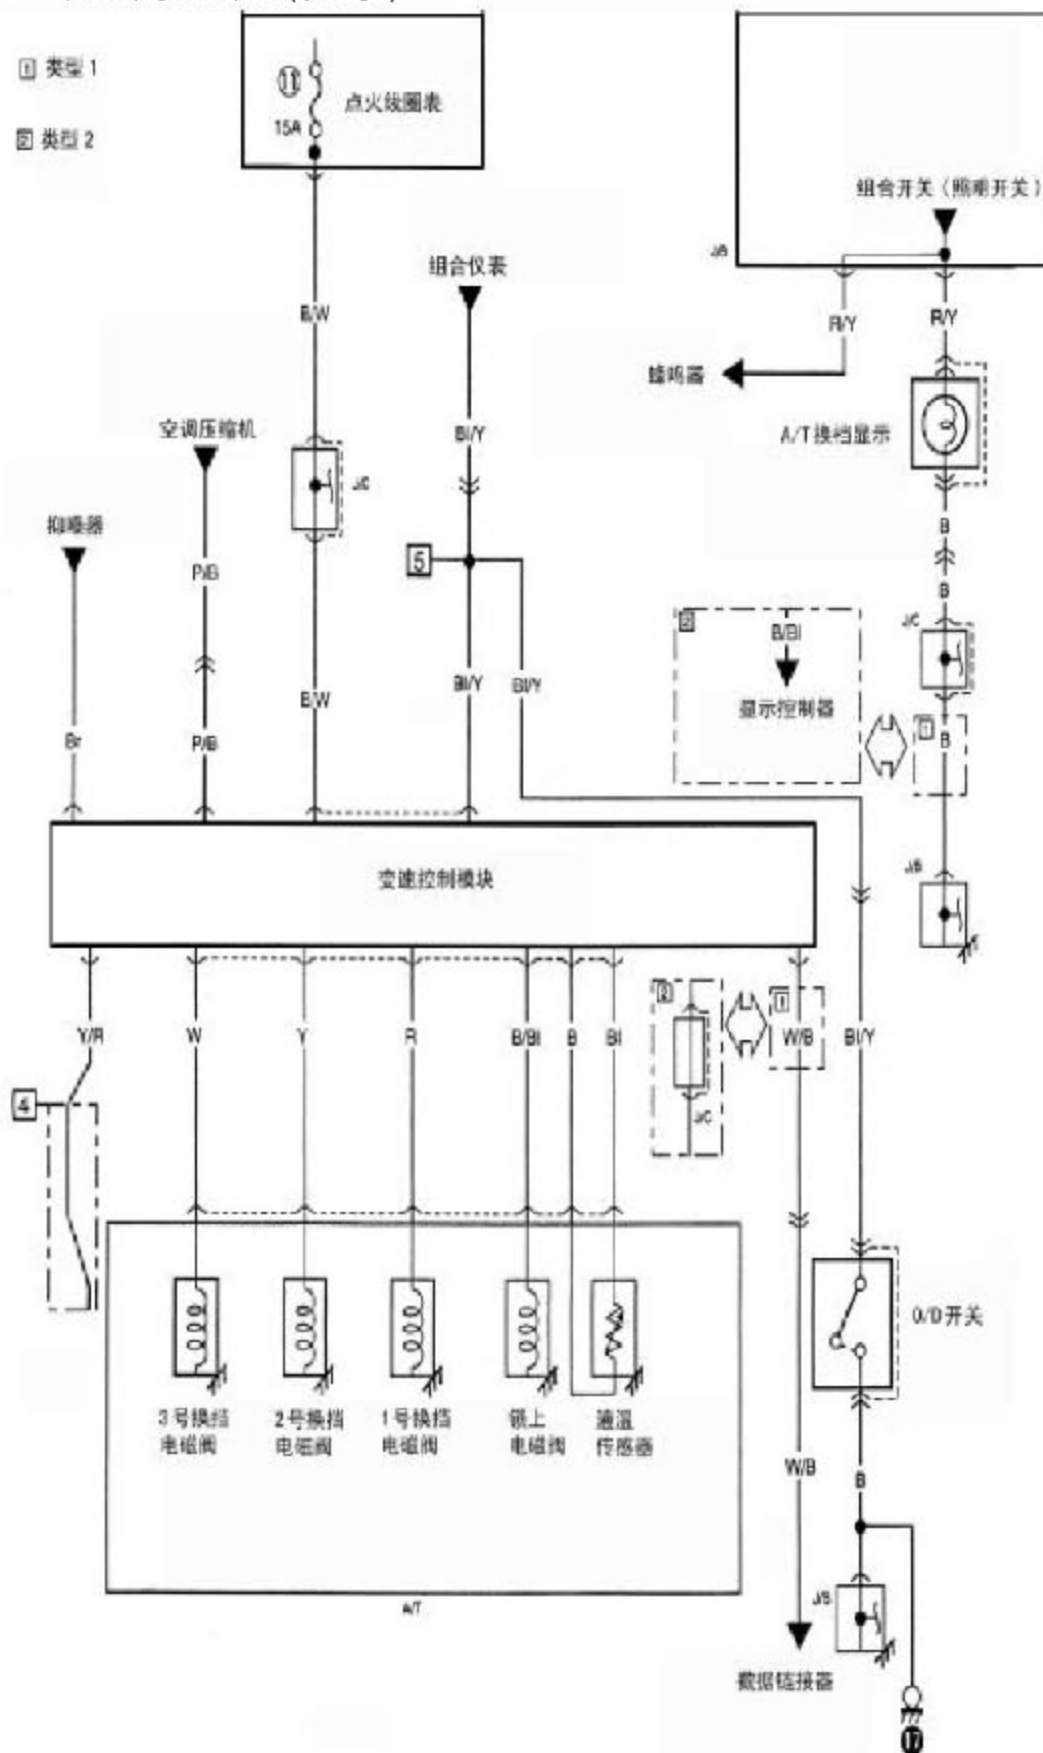


3.2.3 后刮水器及洗涤器

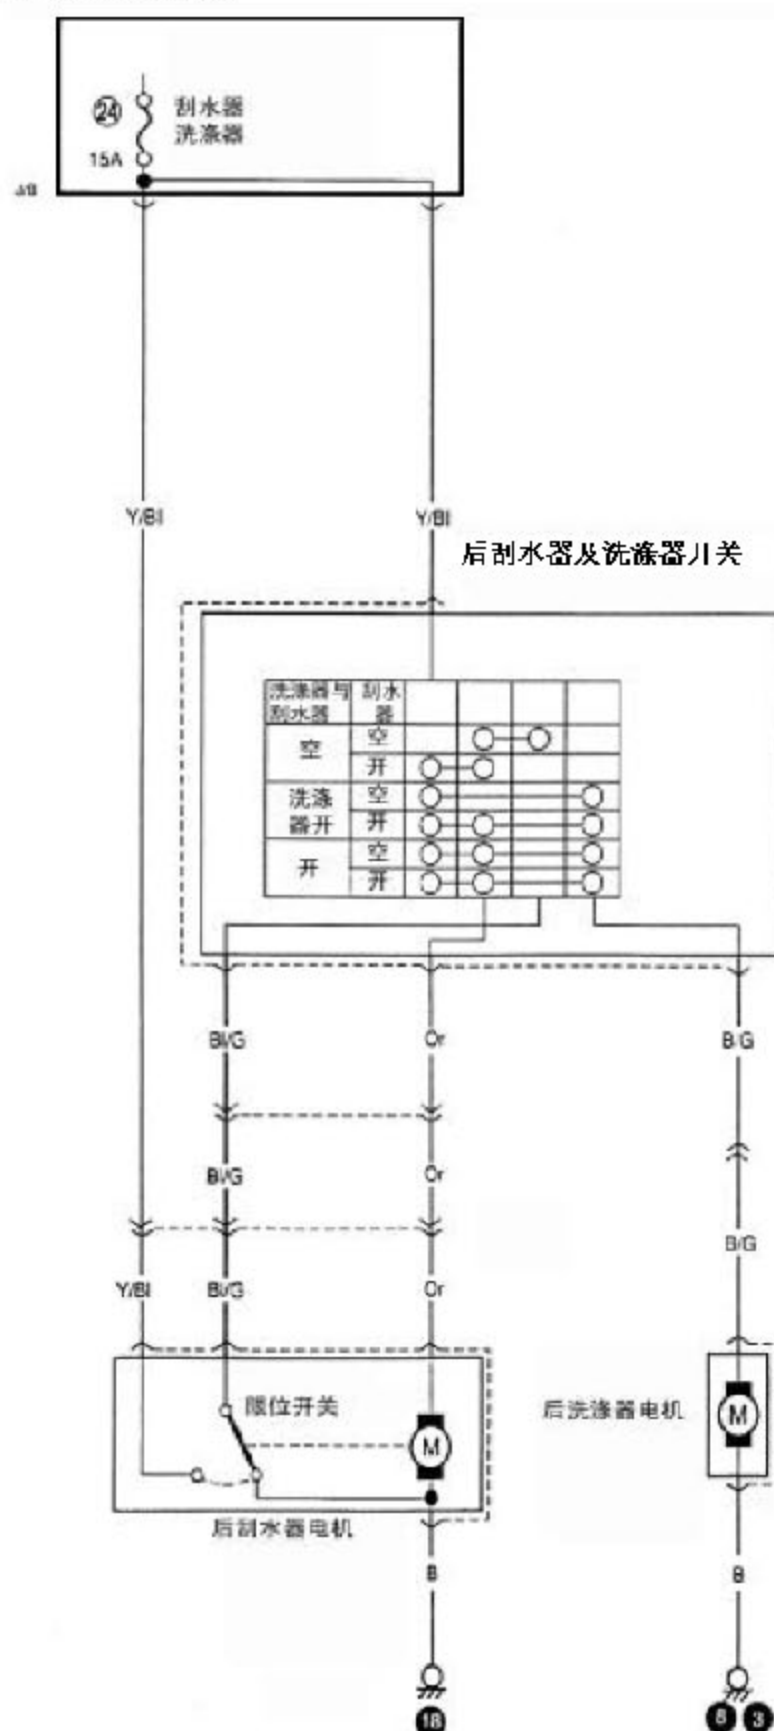


3.2.4 后窗除霜器

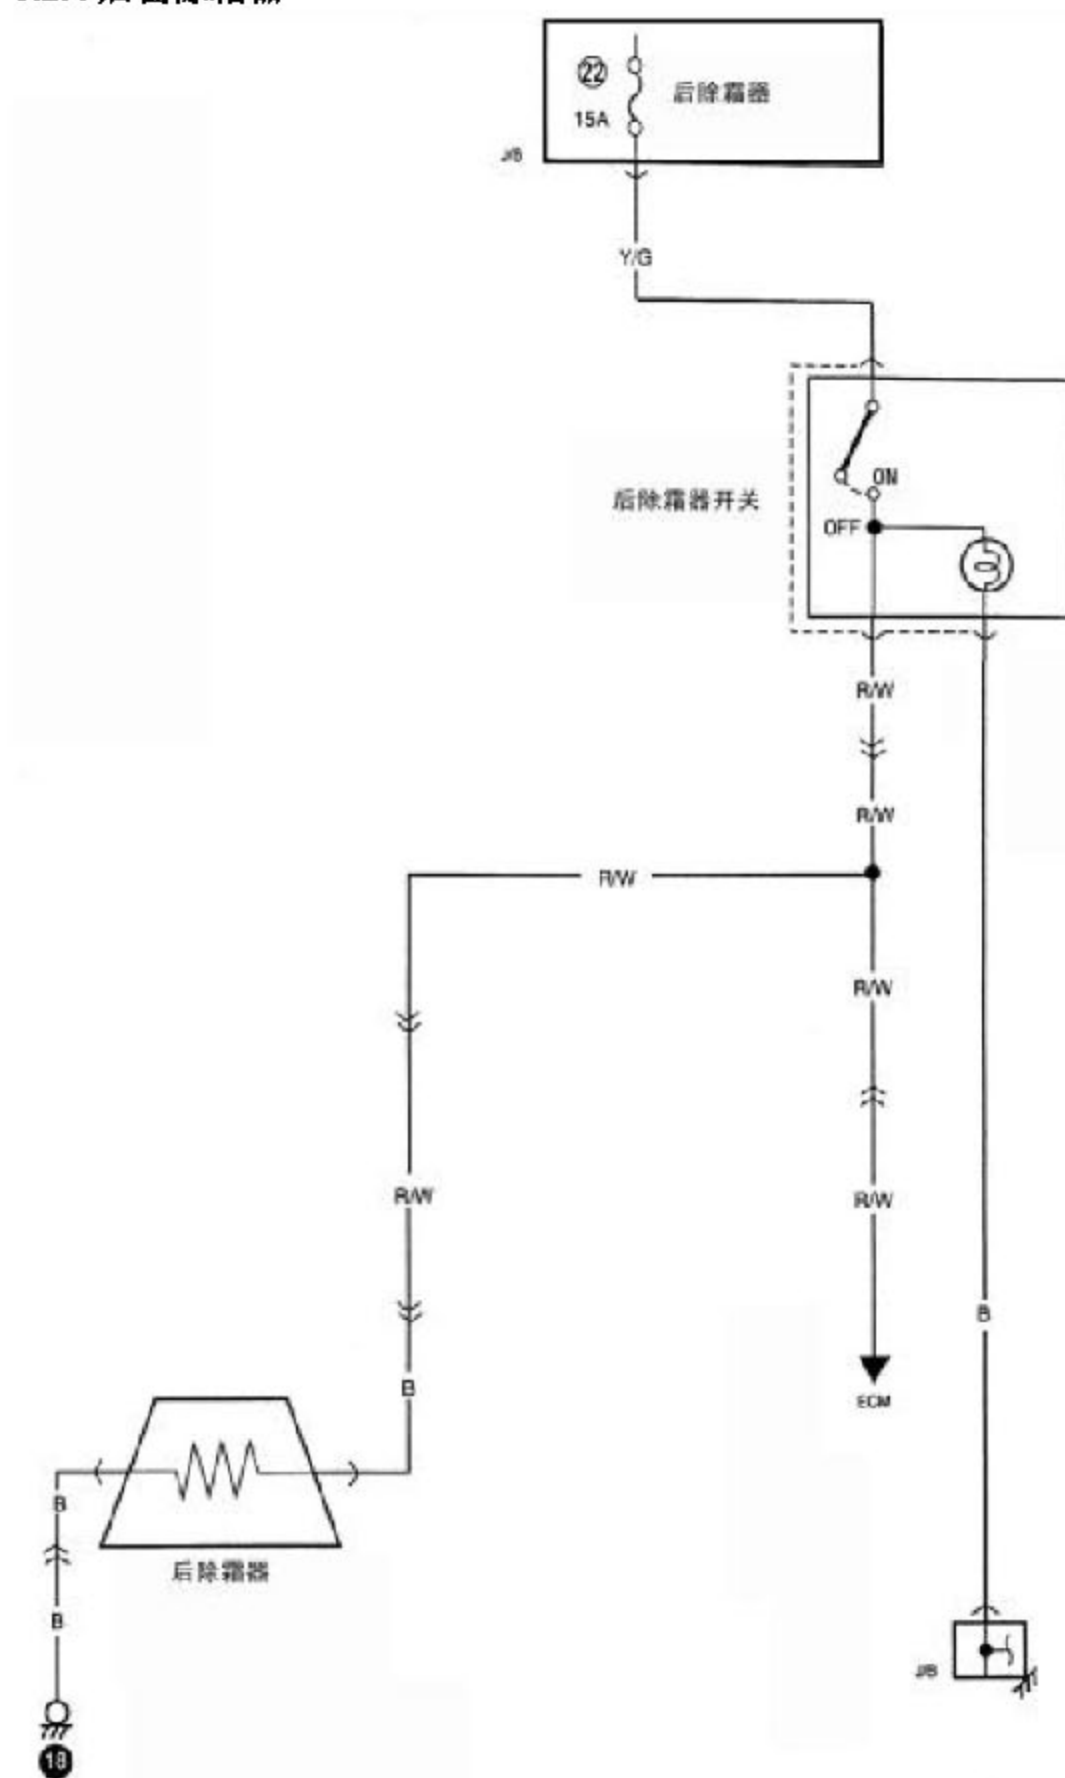


◆电动车窗(续前页)

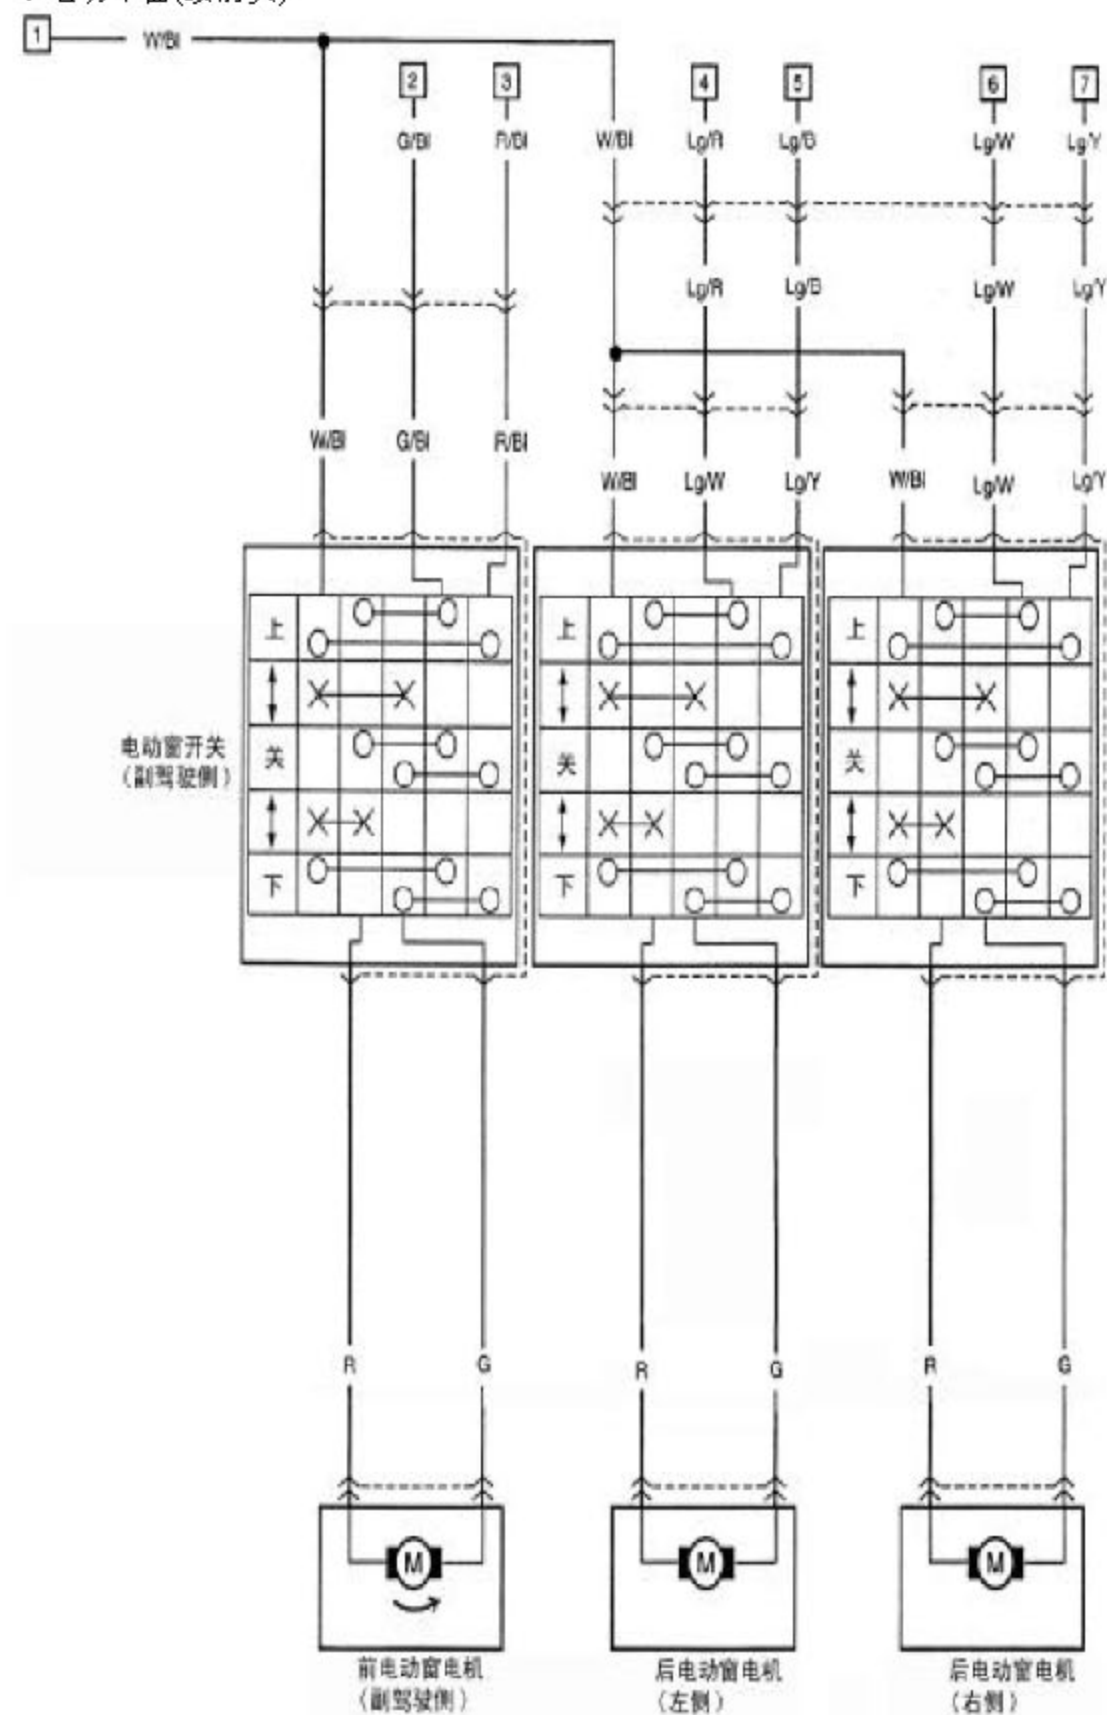


3.2.6 中央控制门锁系统

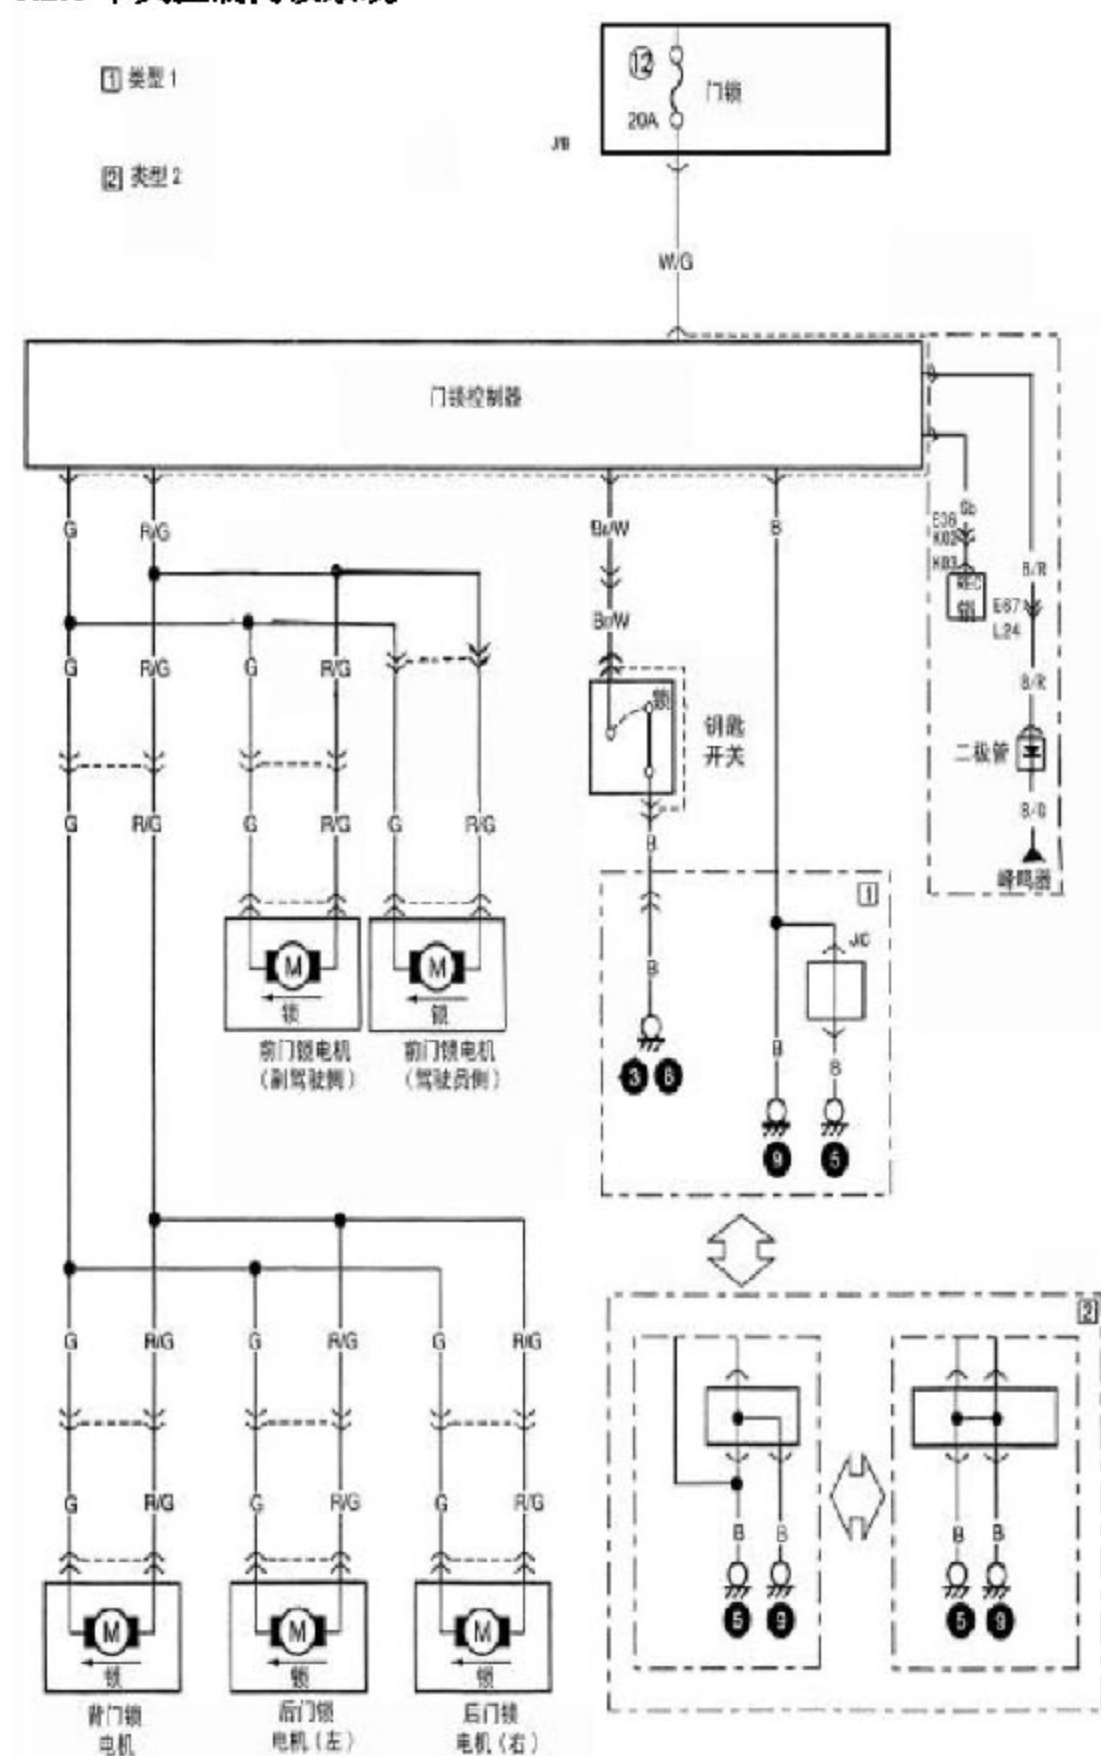

3.2.7 电动后视镜

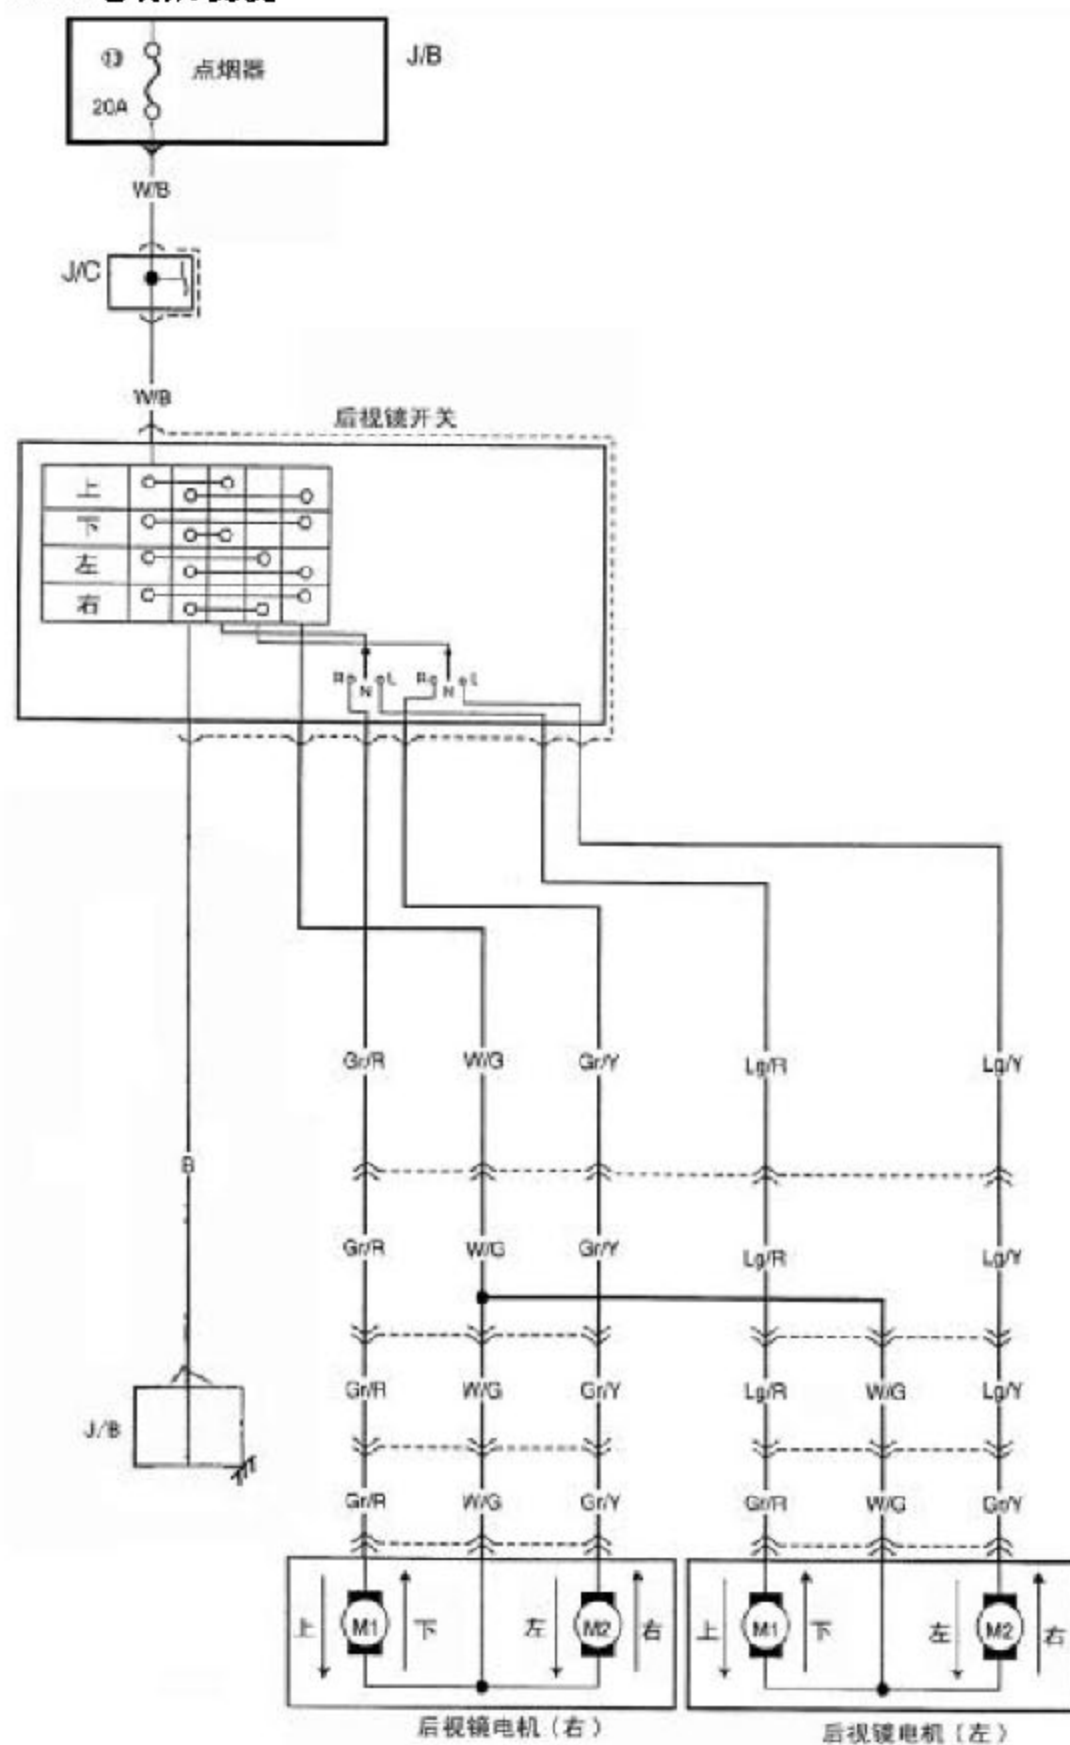


3.2.8 喇叭

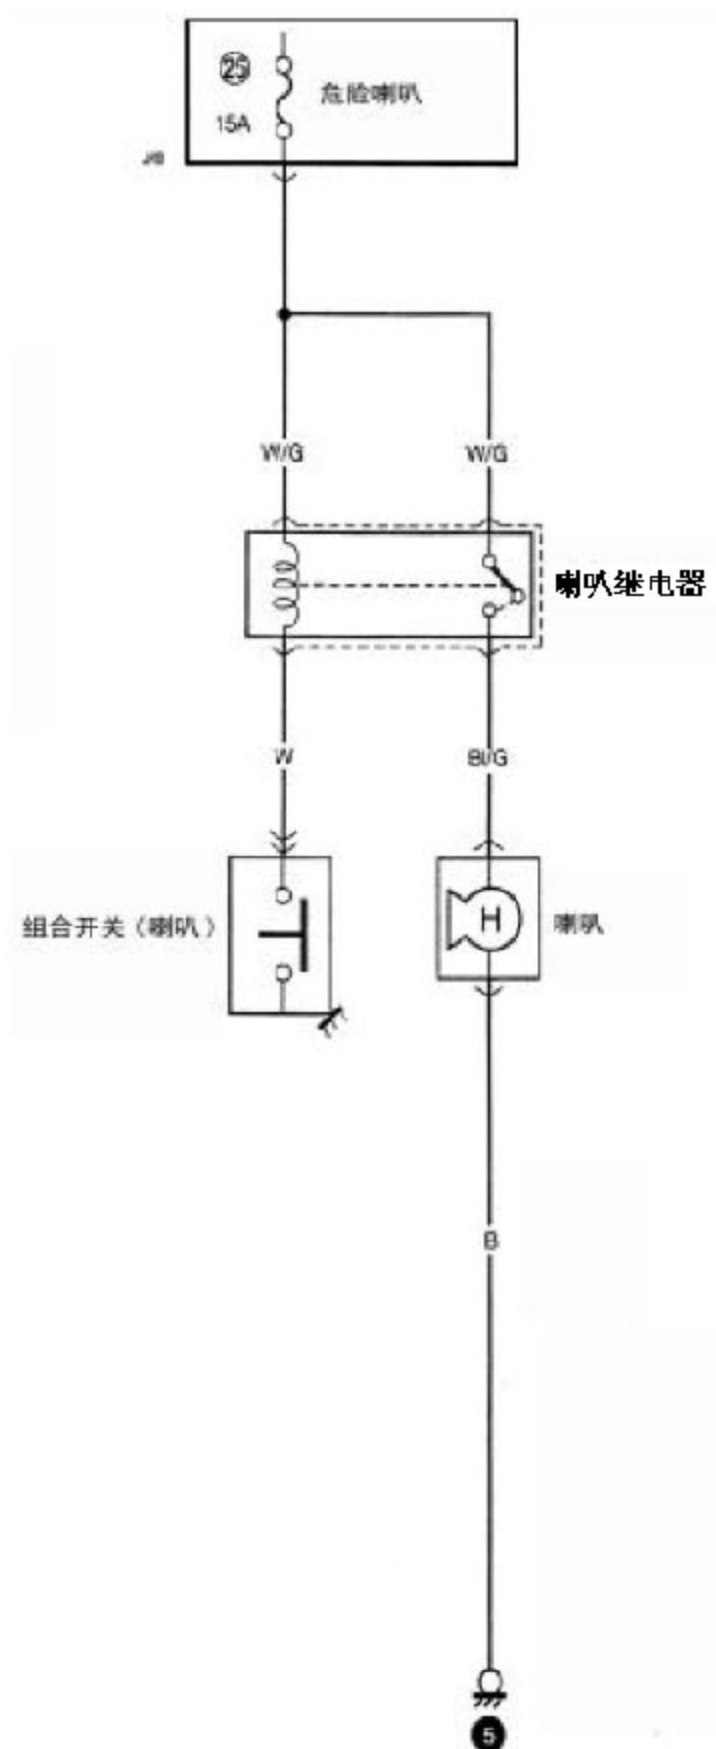


3.3 组合仪表

3.3.1 仪表

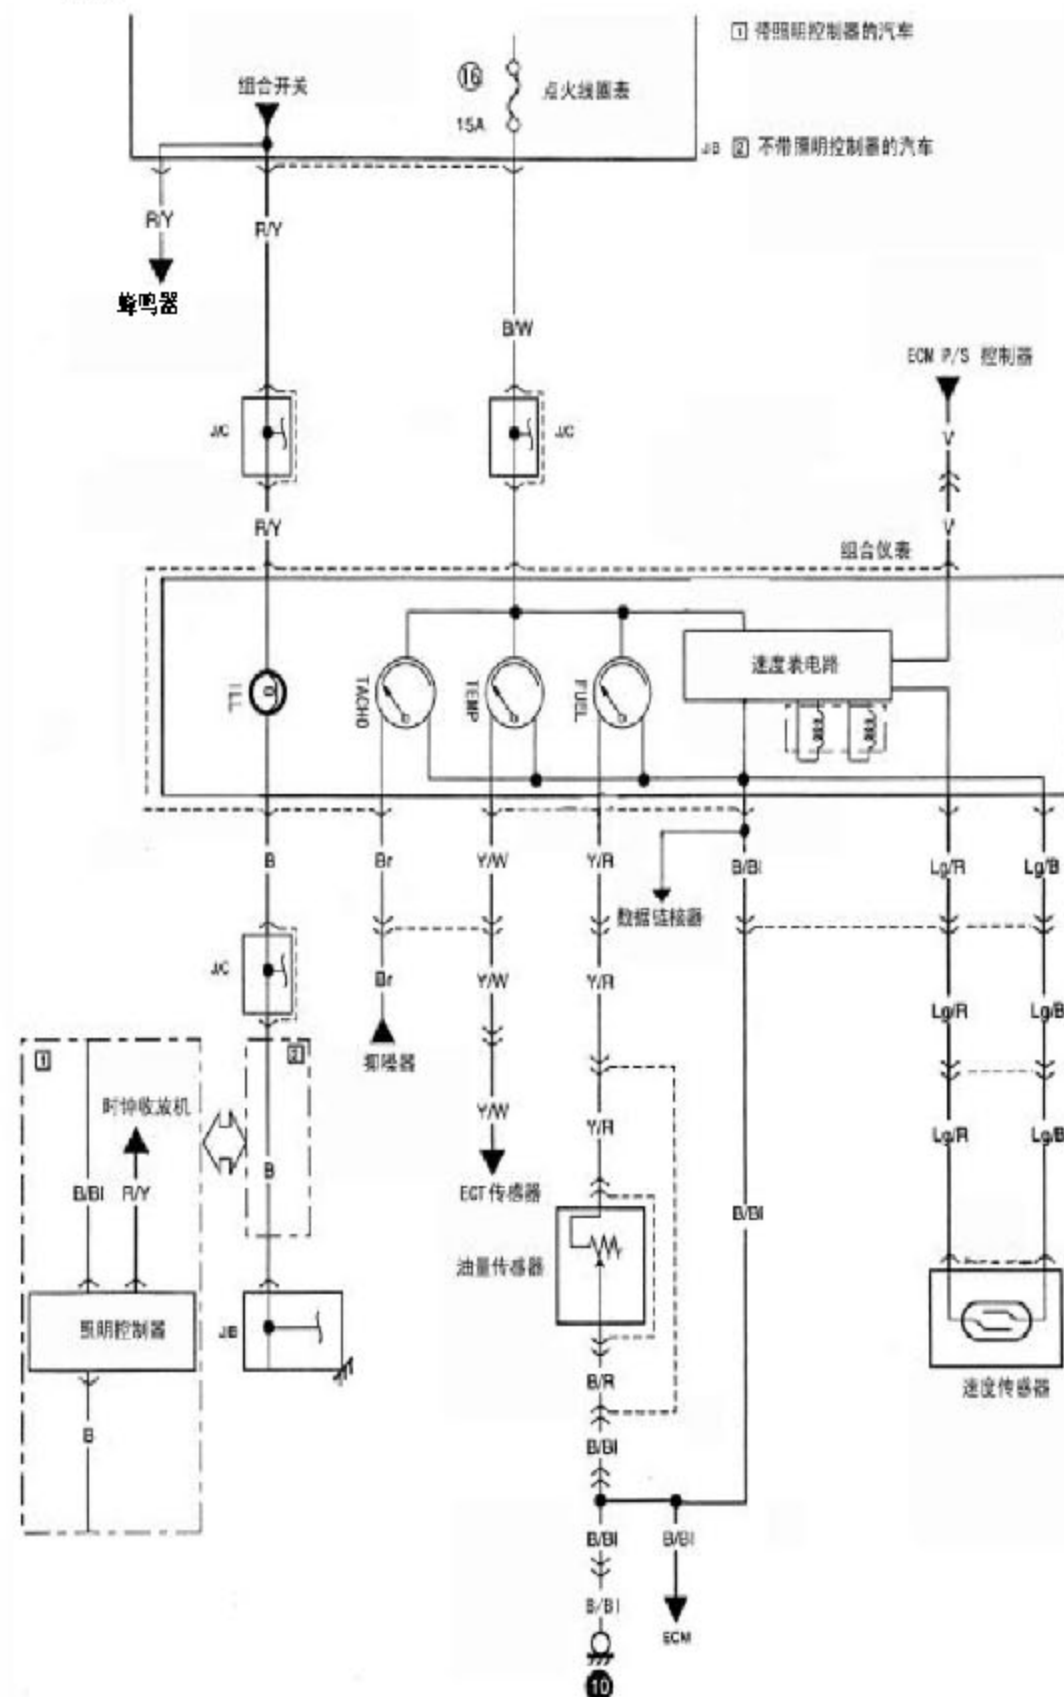


3.3.2 信号显示灯

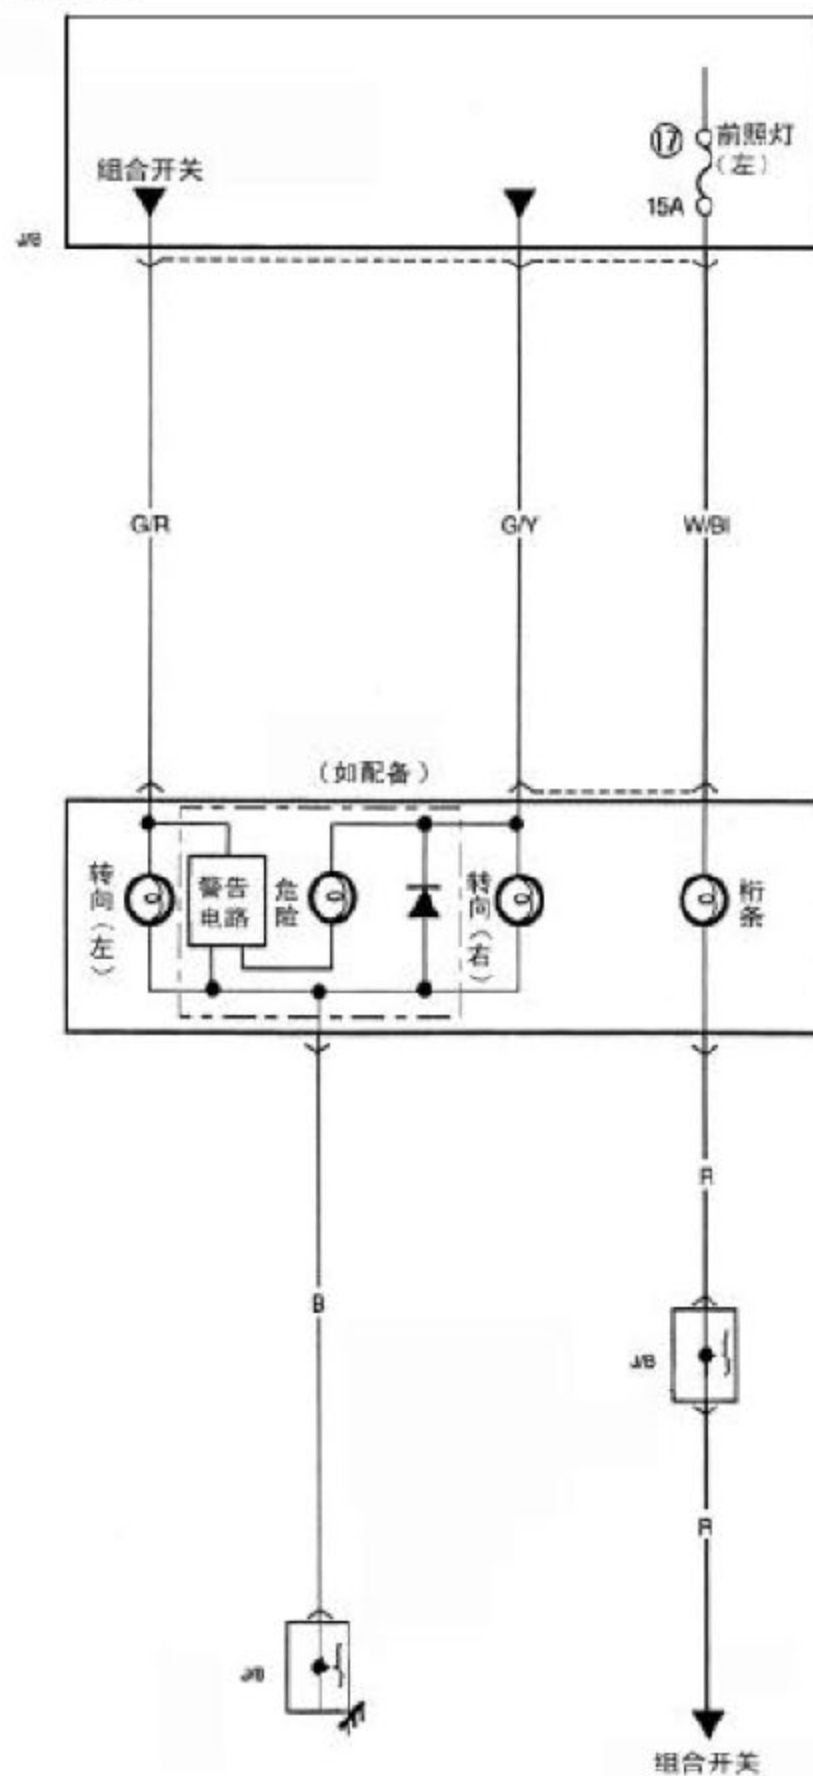


3.3.3 警告灯

① 类型 1

② 类型 2

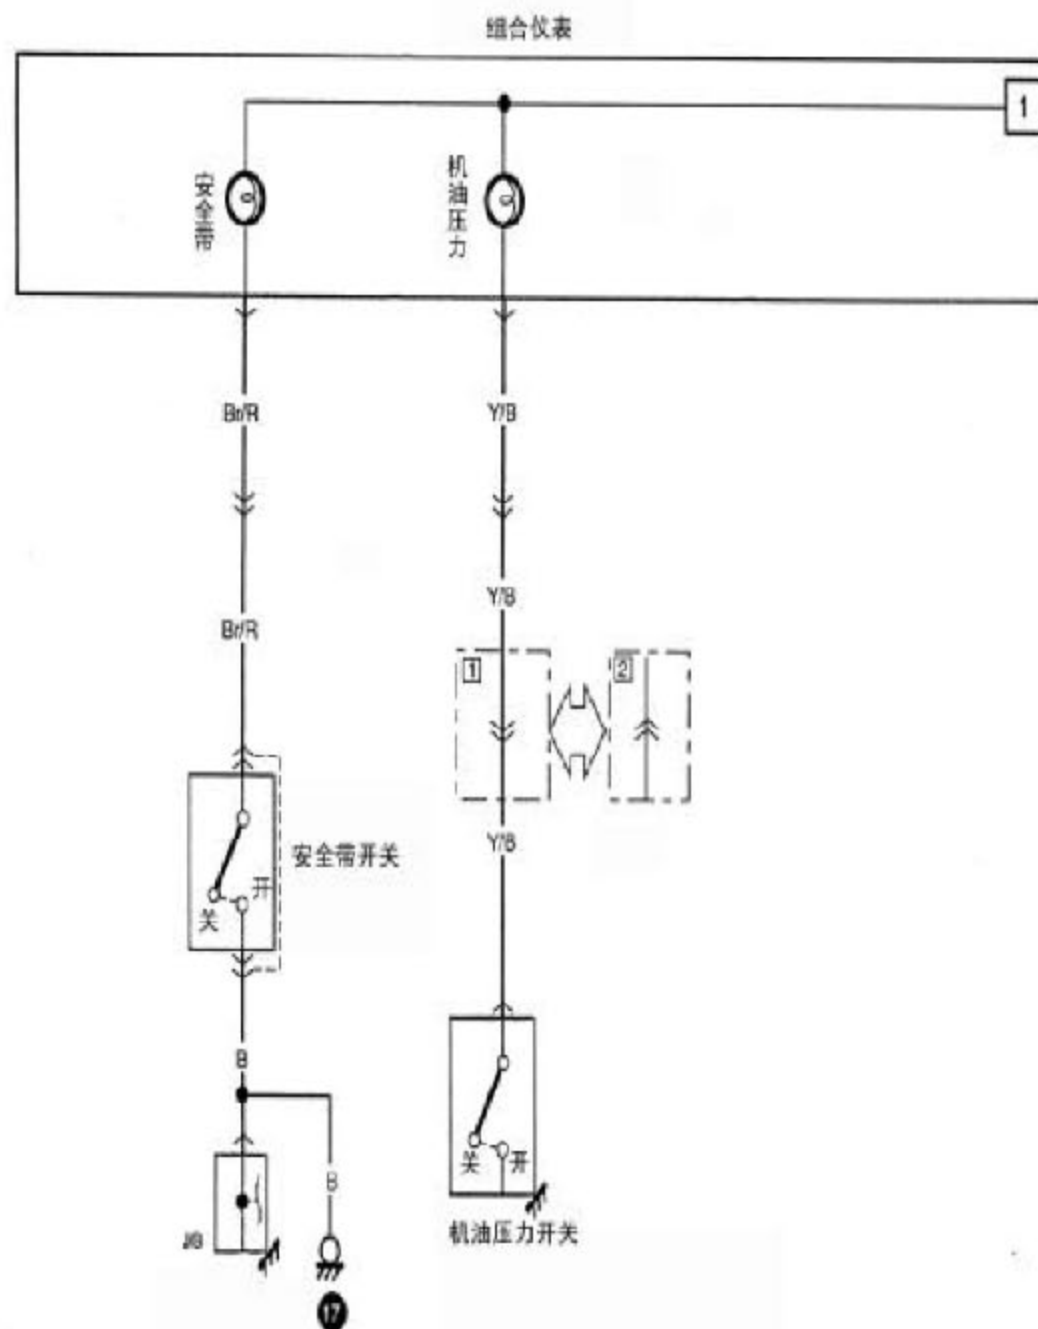


◆警告灯(续前页)

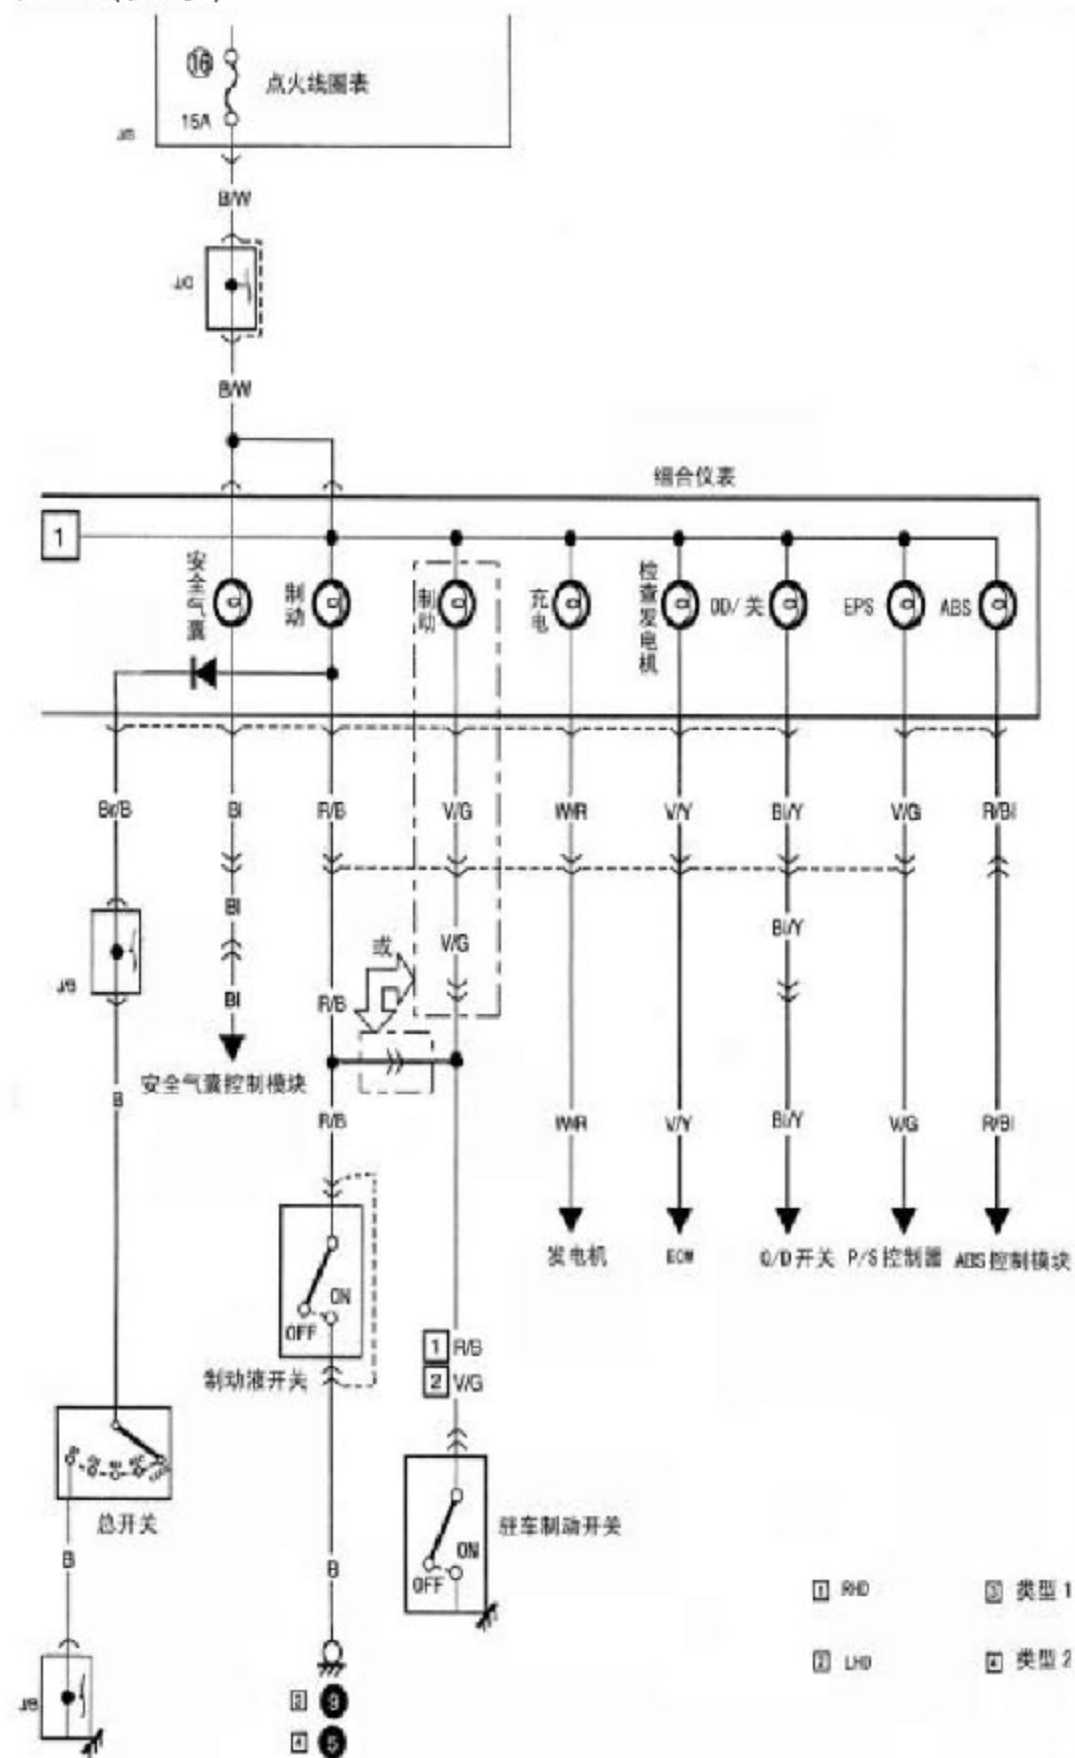


3.4 灯


3.4.1 前照灯

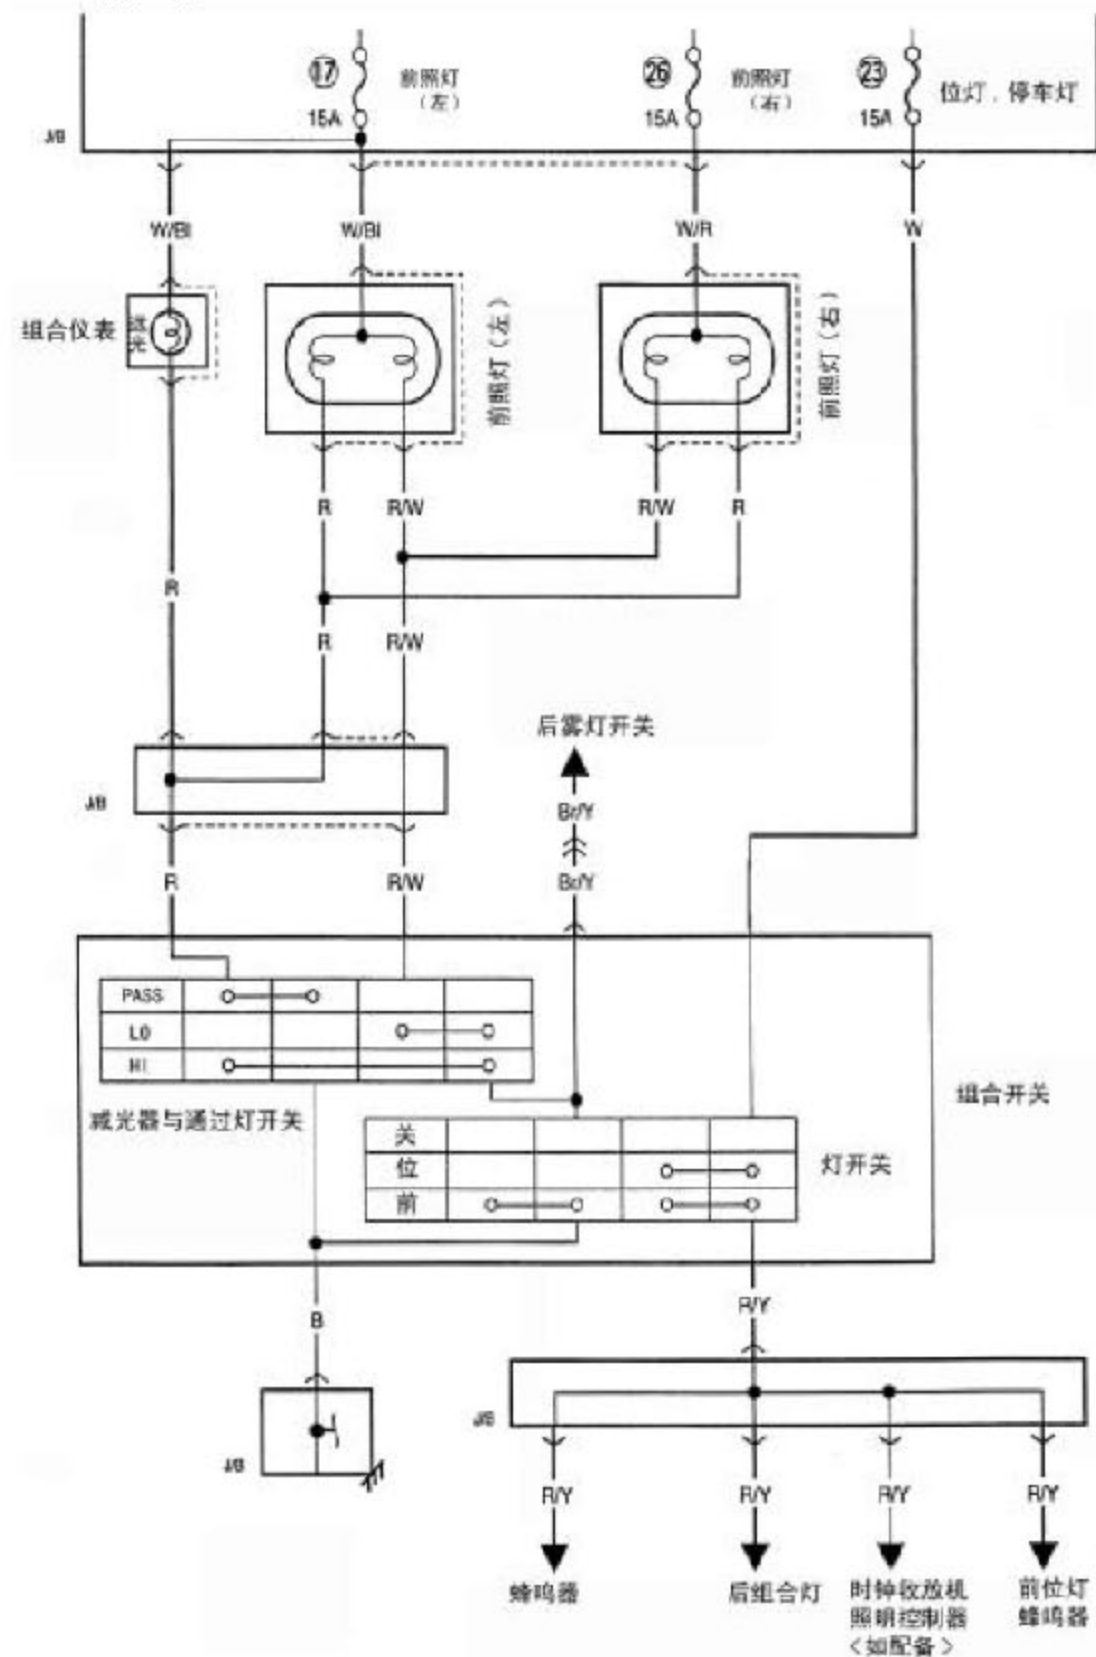


3.4.2 位灯及牌照灯

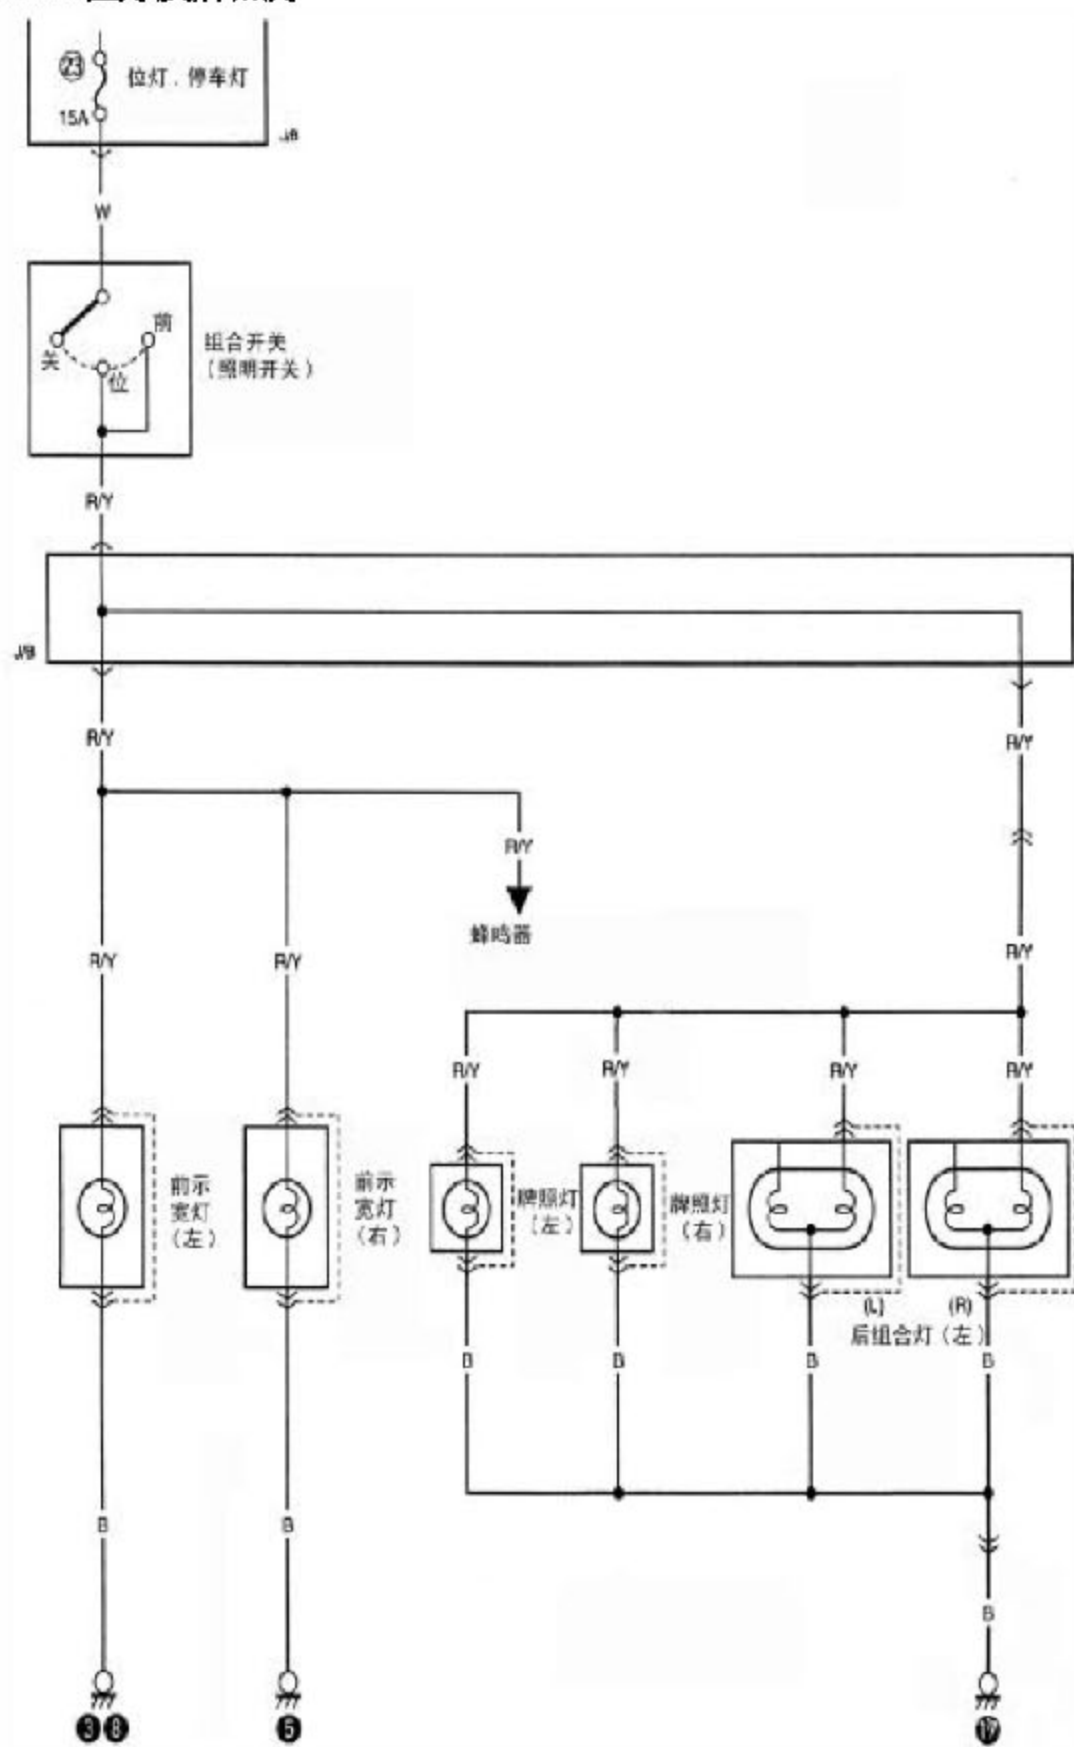


3.4.3 室内灯

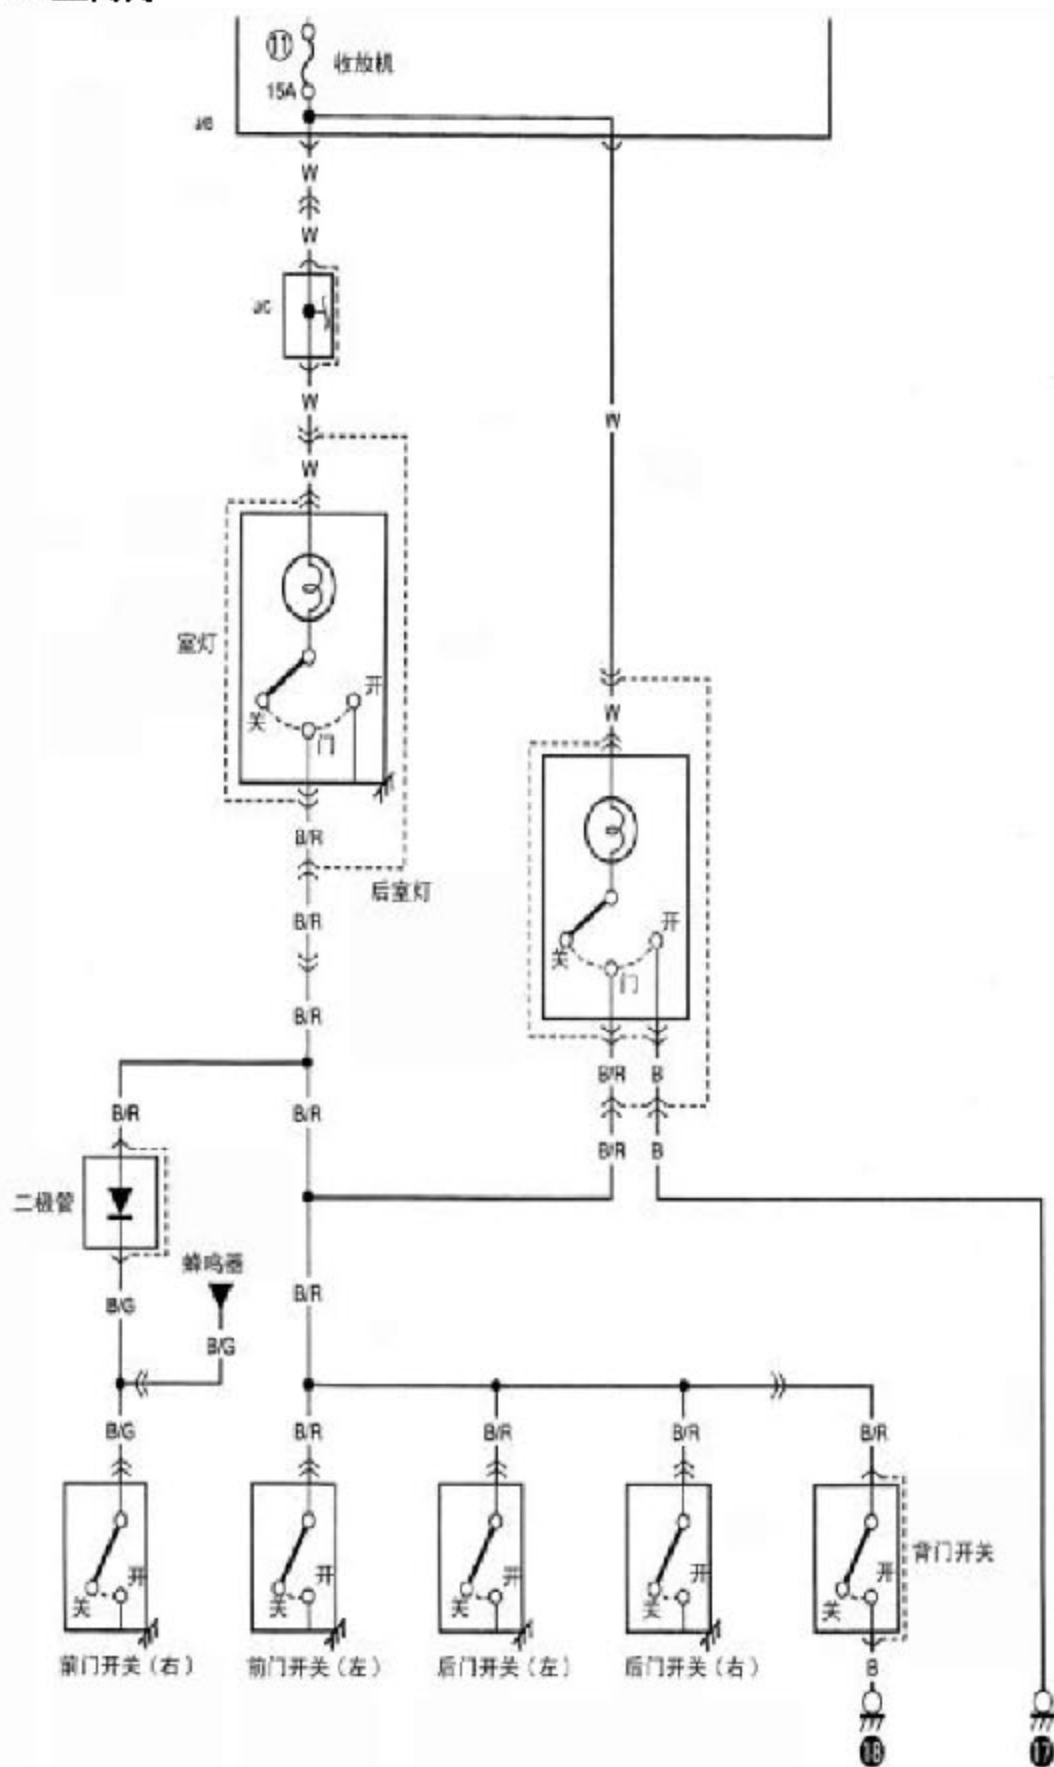


3.4.4 转向信号灯及危险警告灯

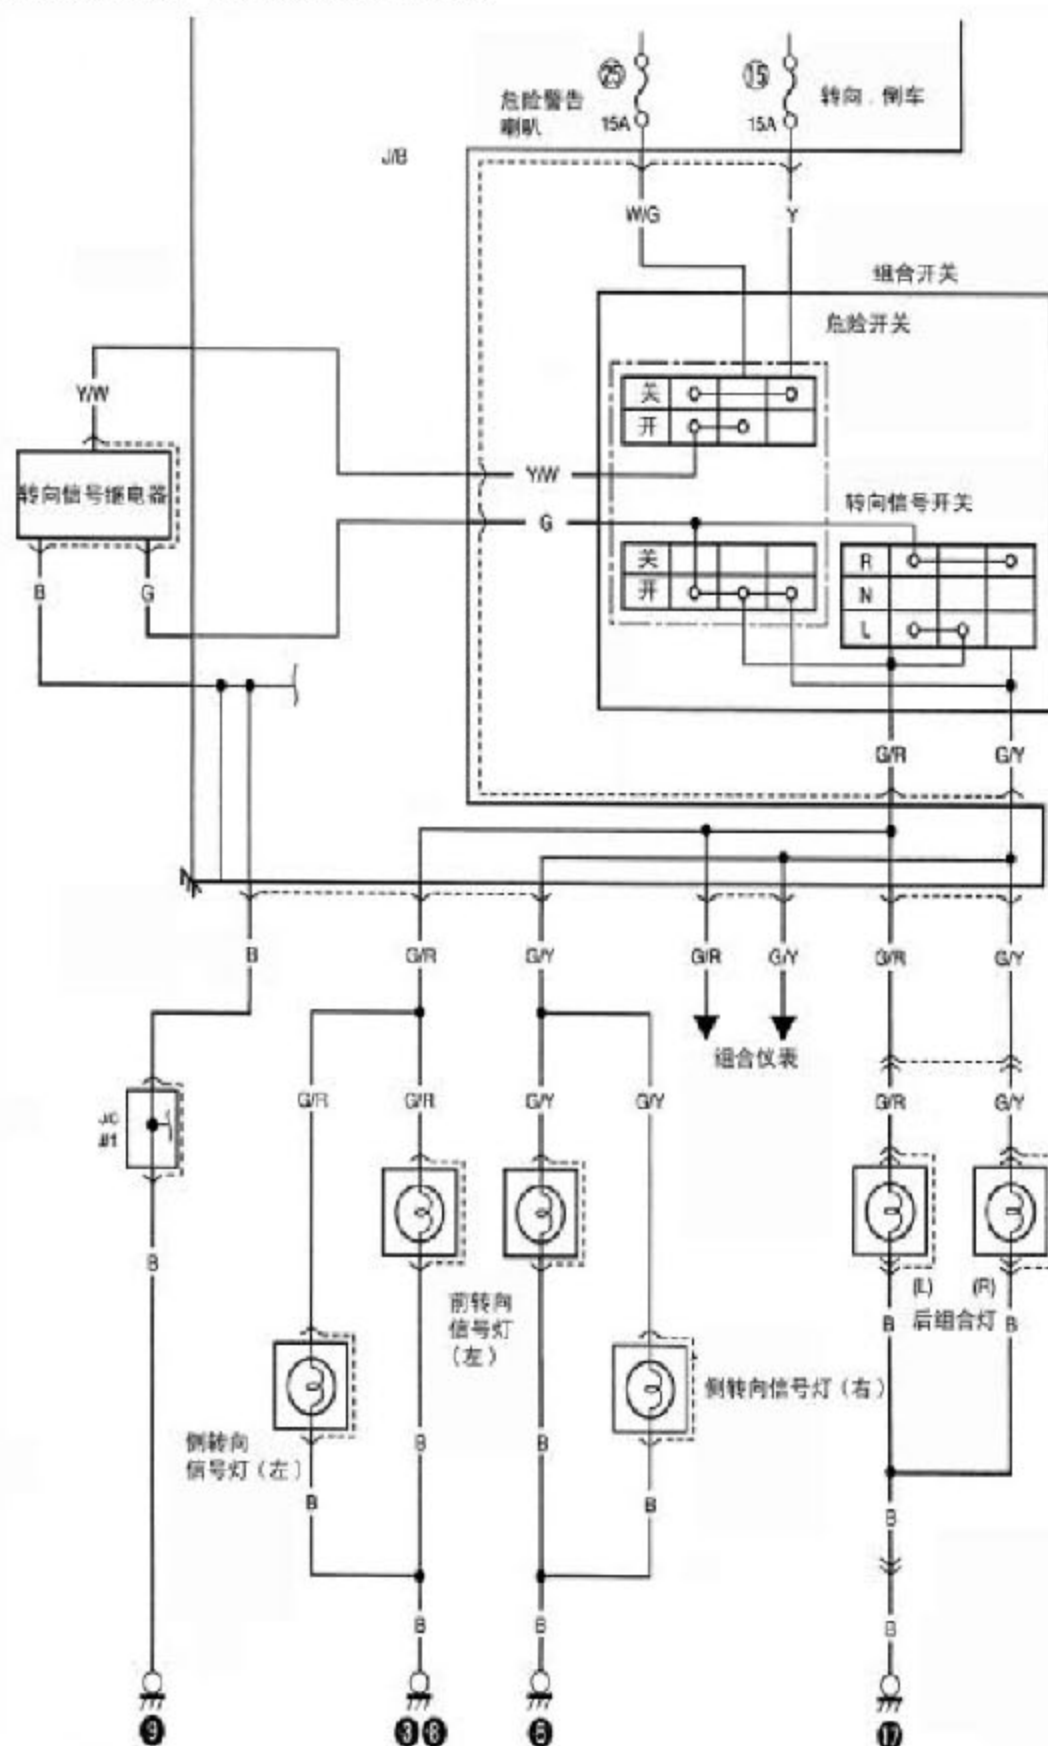


3.4.5 制动灯

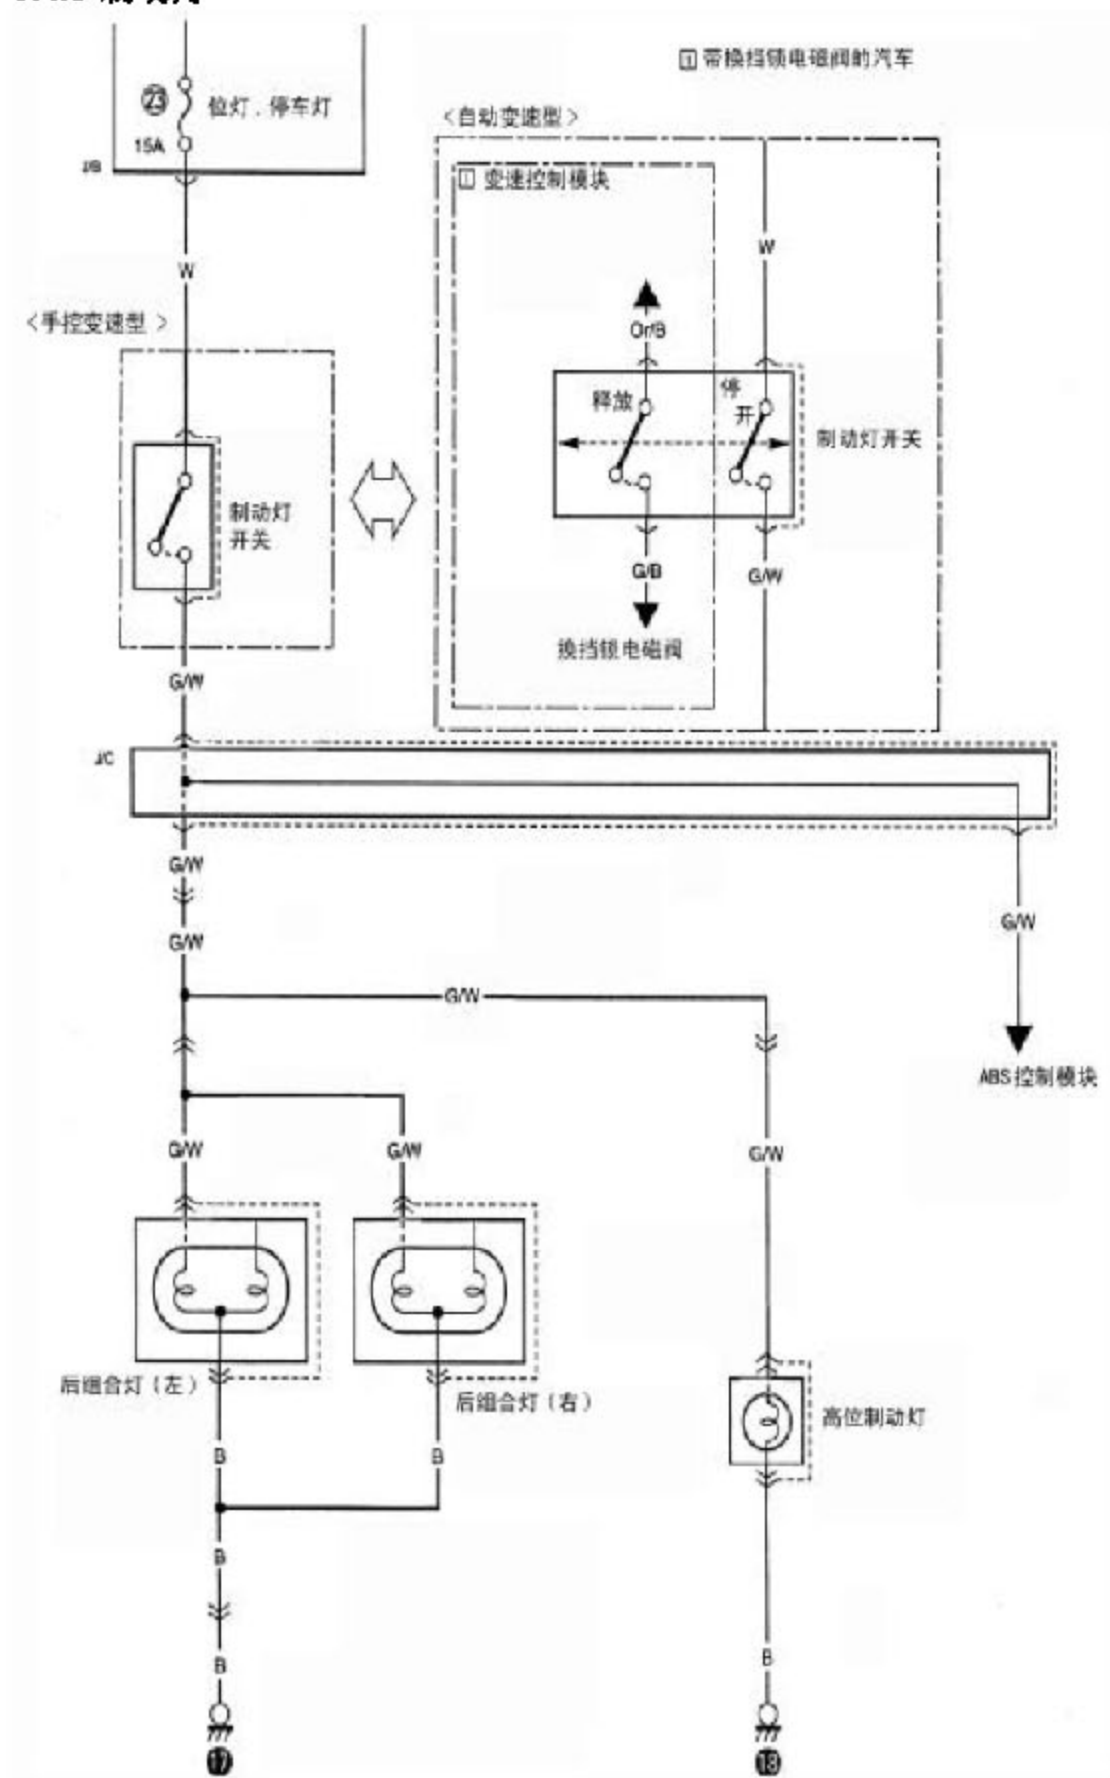


3.4.6 倒车灯

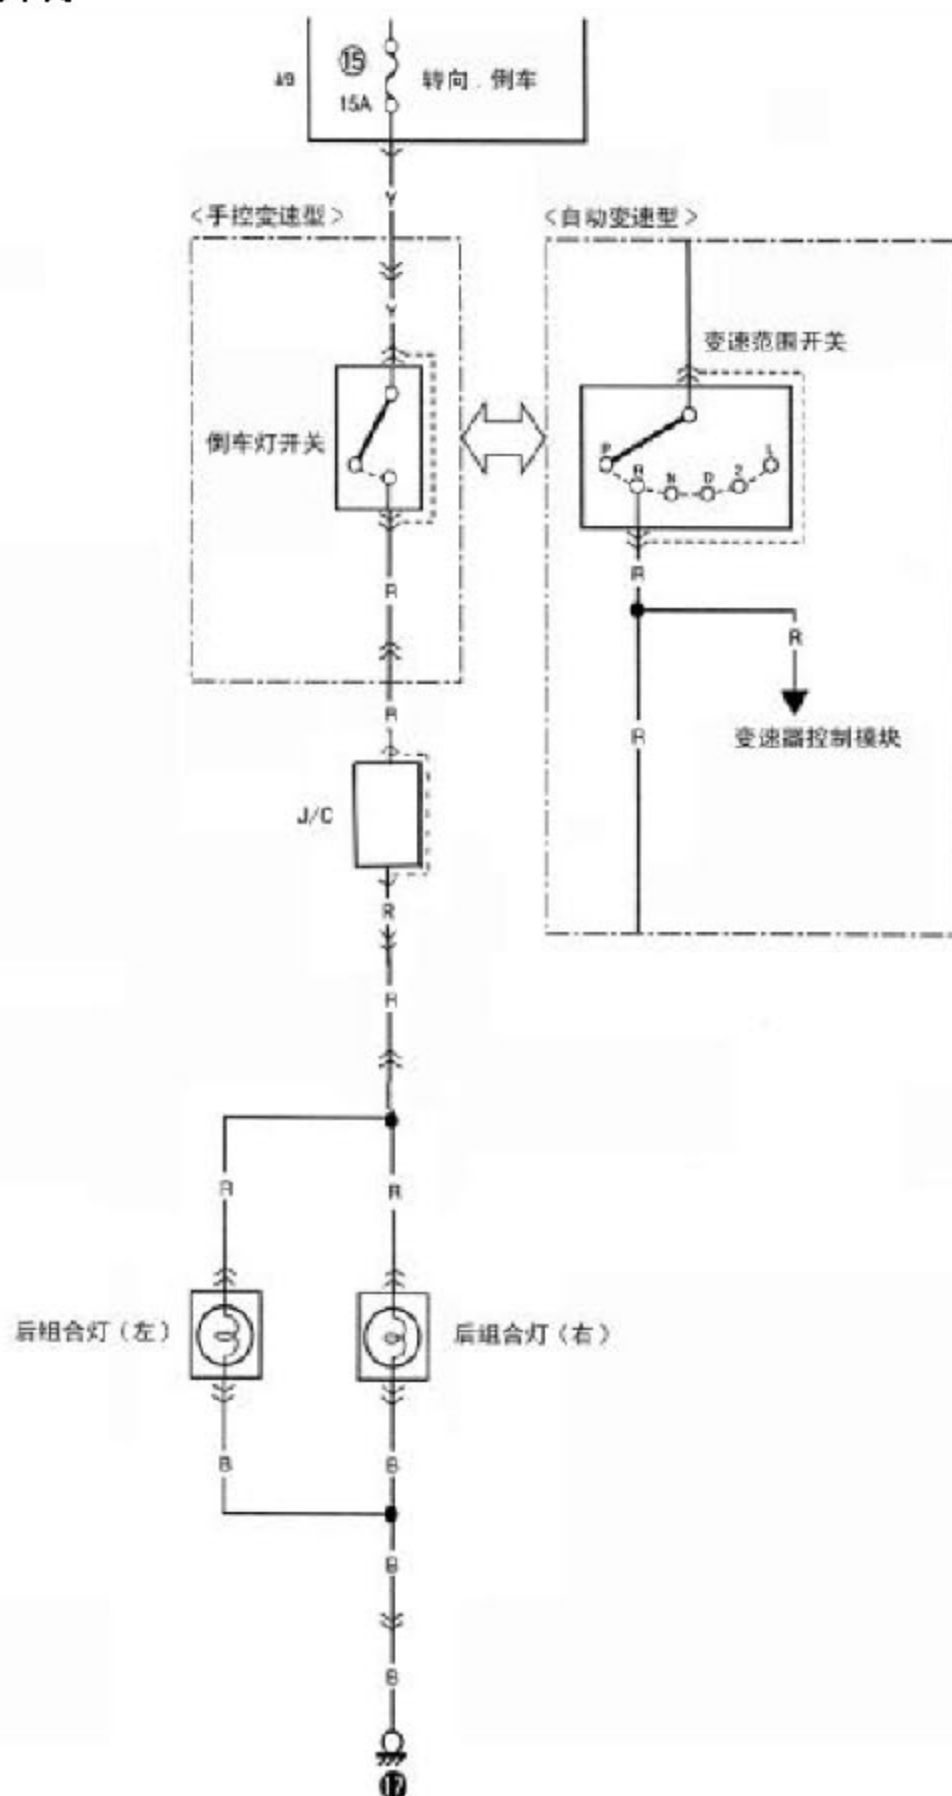


3.4.7 前照灯光束调整系统

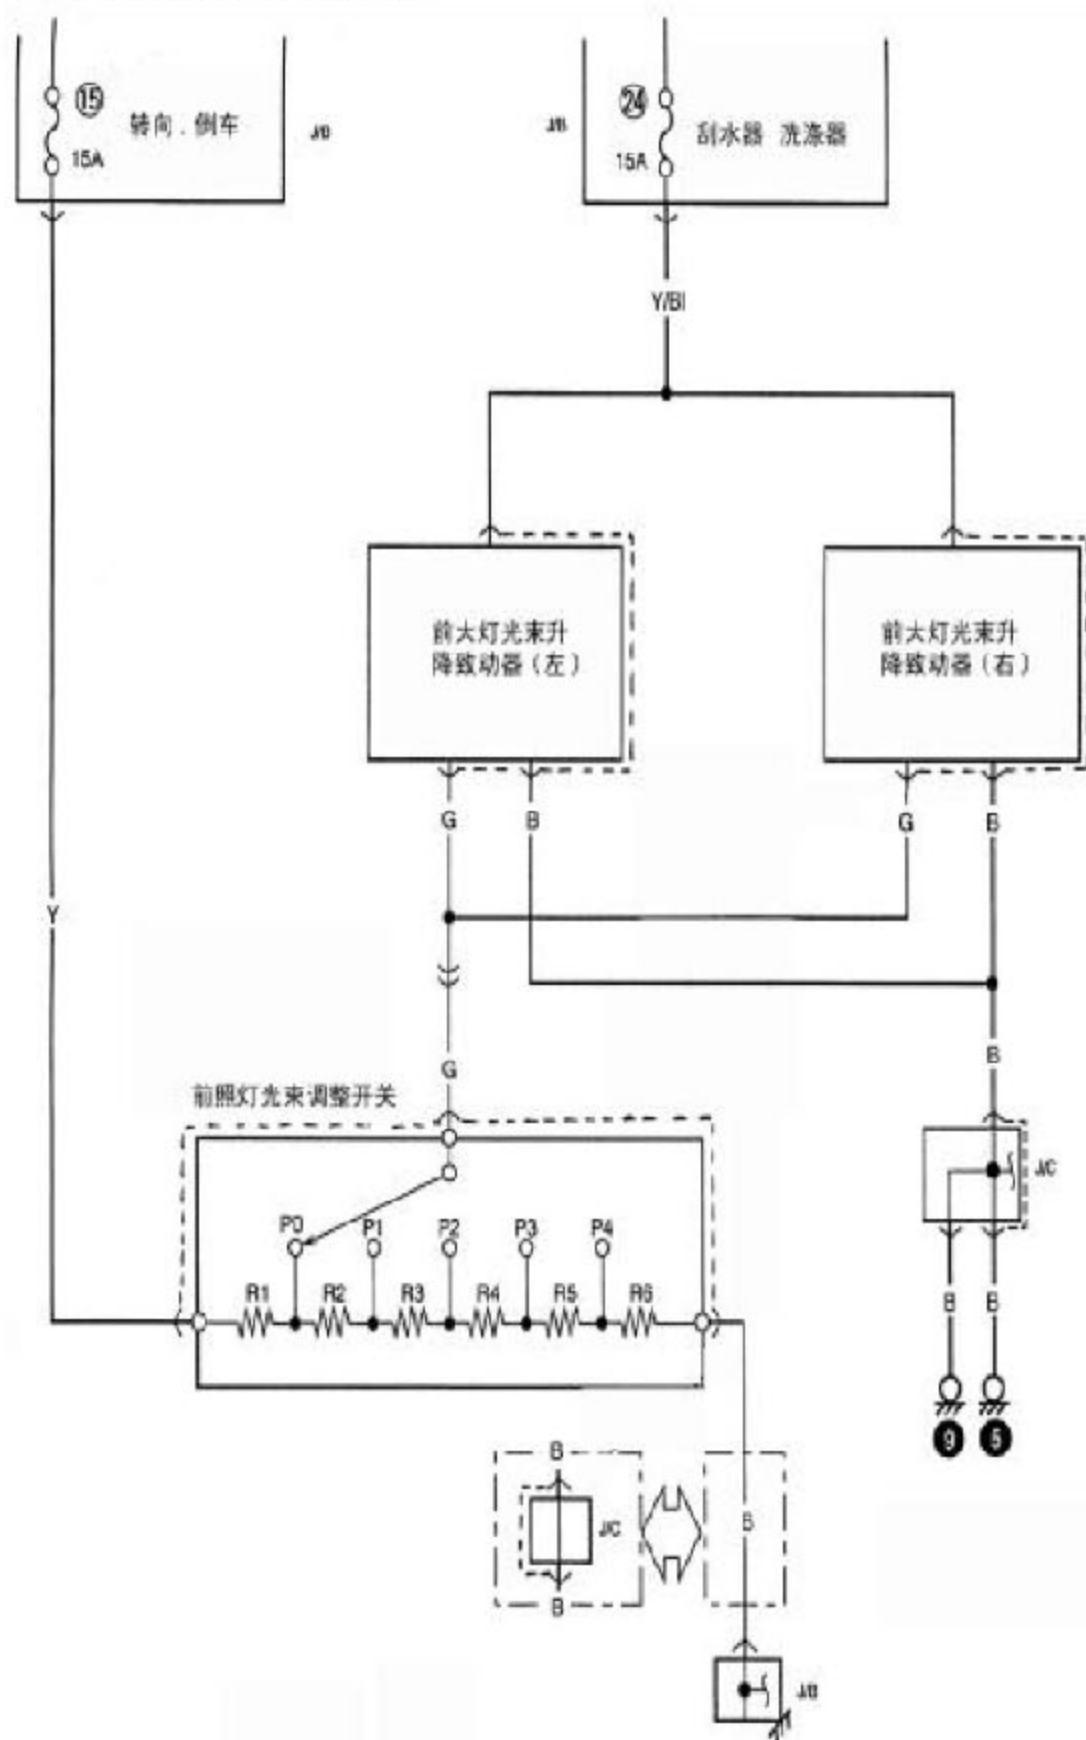


3.4.8 前雾灯

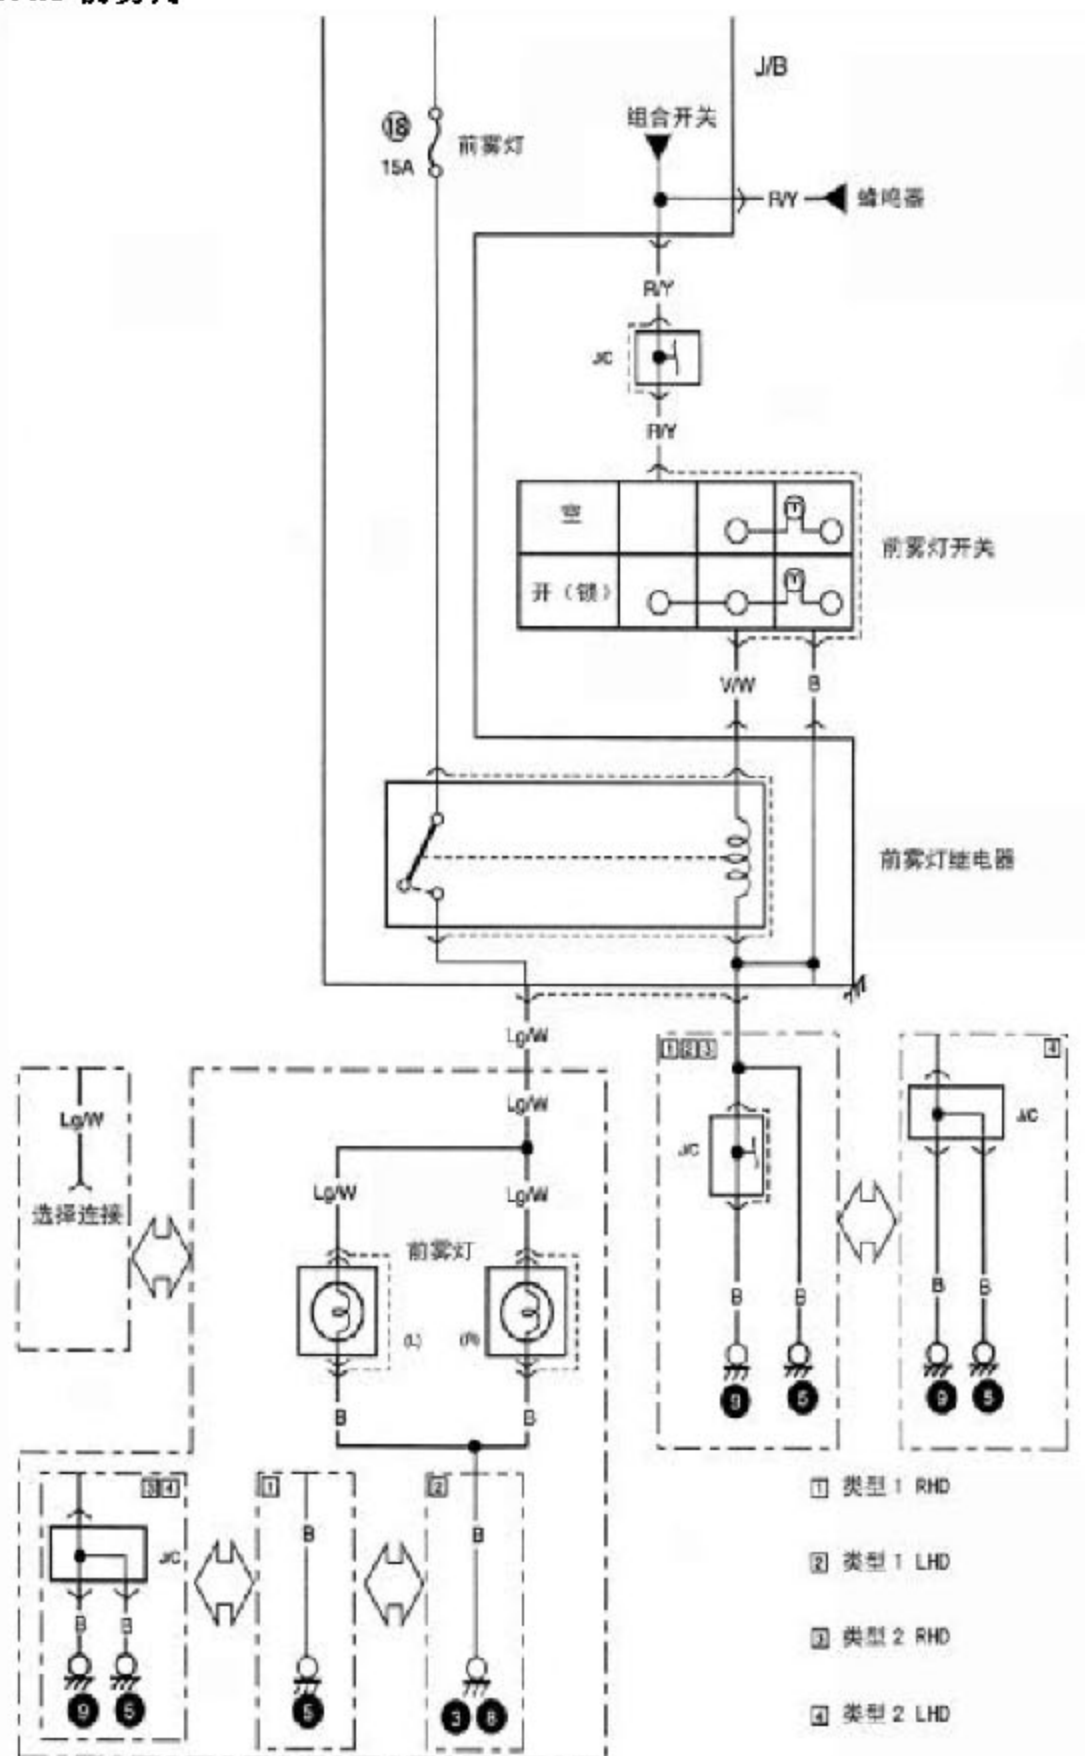

3.4.9 后雾灯类型 1

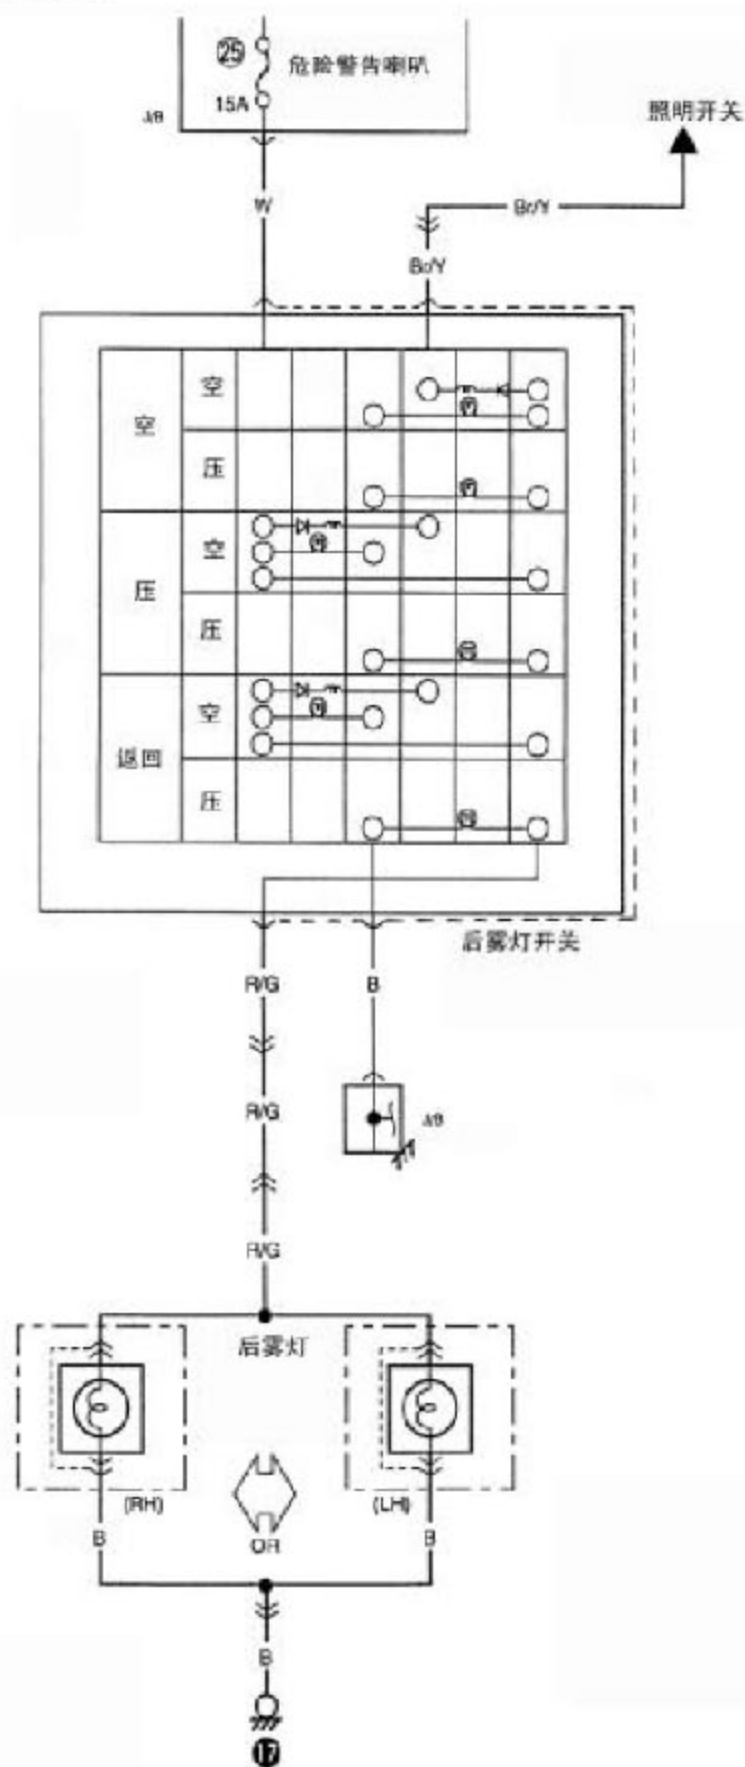


3.4.10 后雾灯类型 2

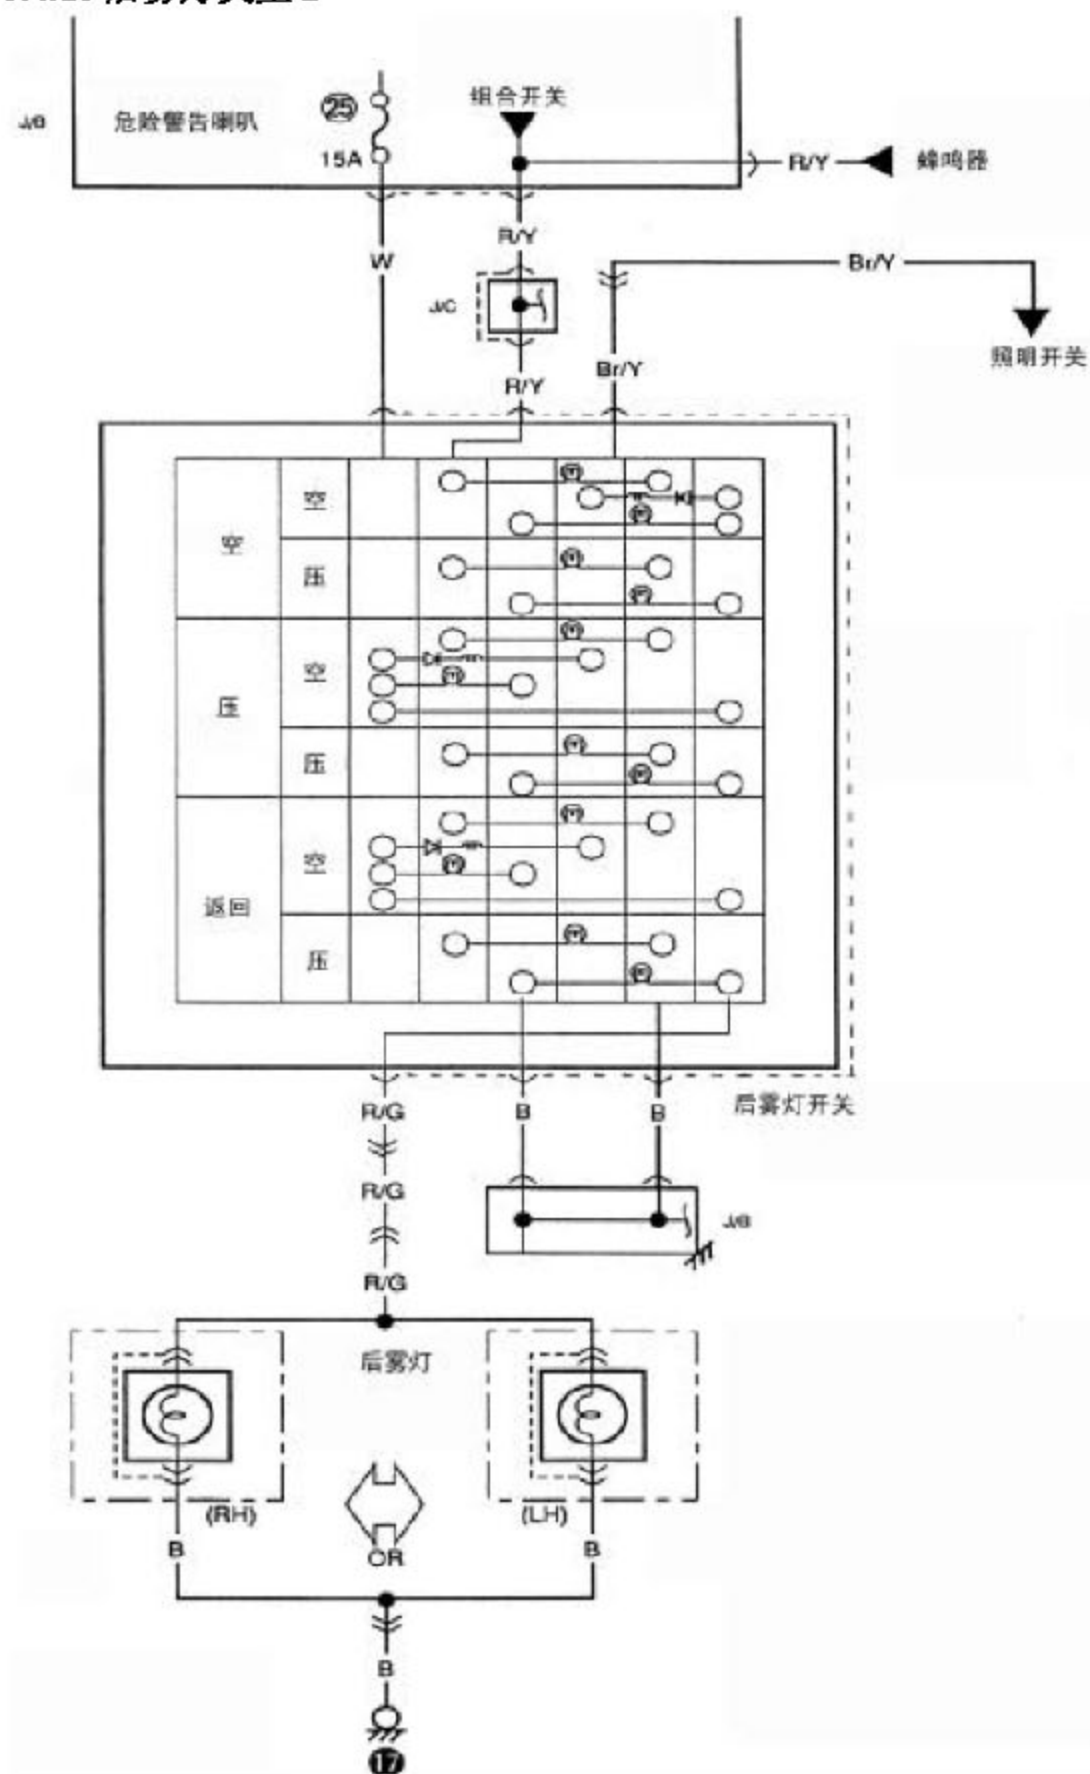


3.5 空调

3.5.1 暖风装置及空调器

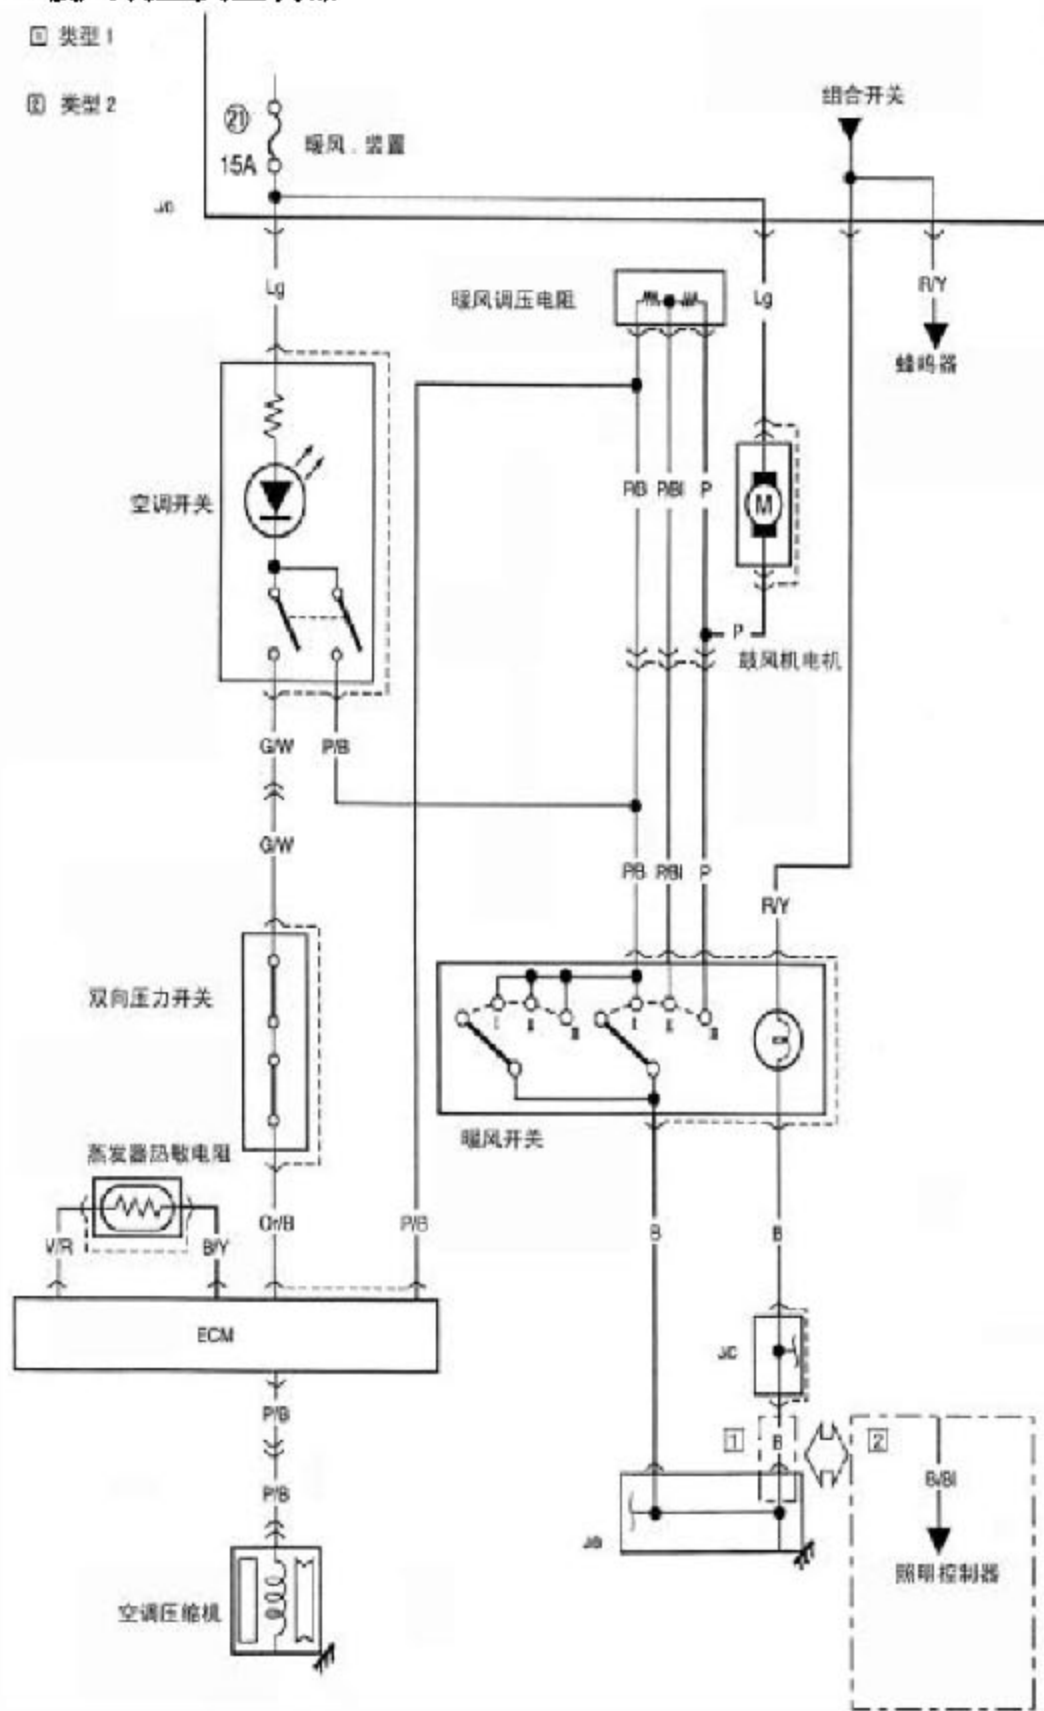


3.6 其它


3.6.1 收音机

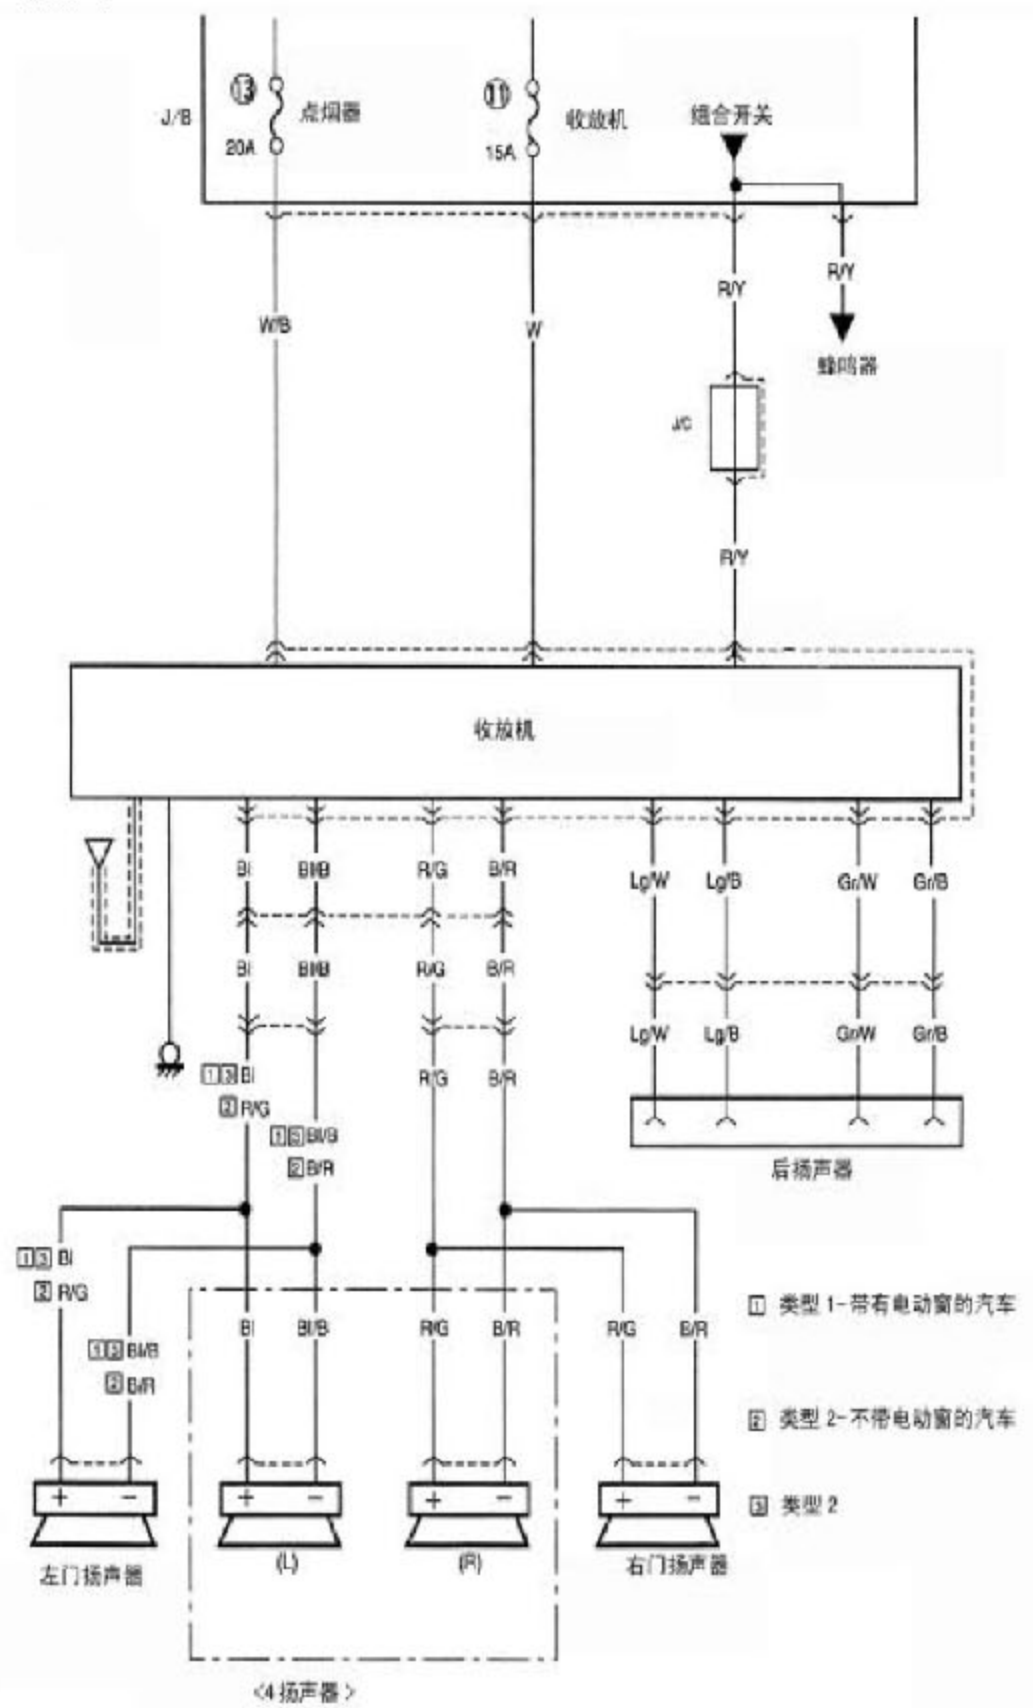


3.6.2 点烟器

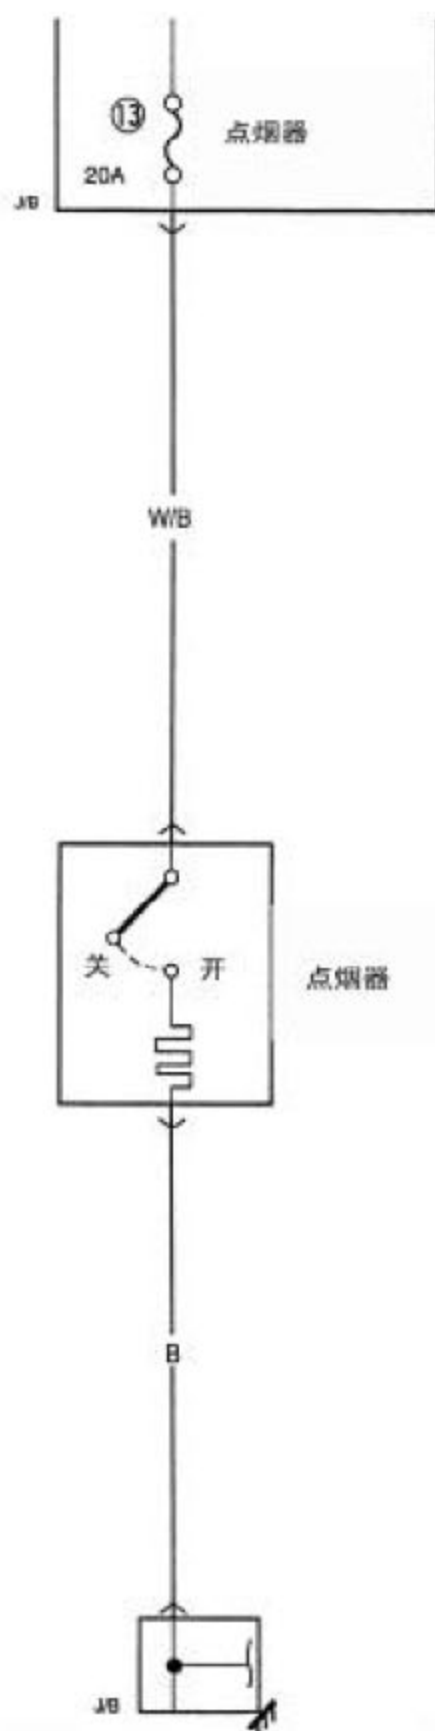


3.6.3 蜂鸣器

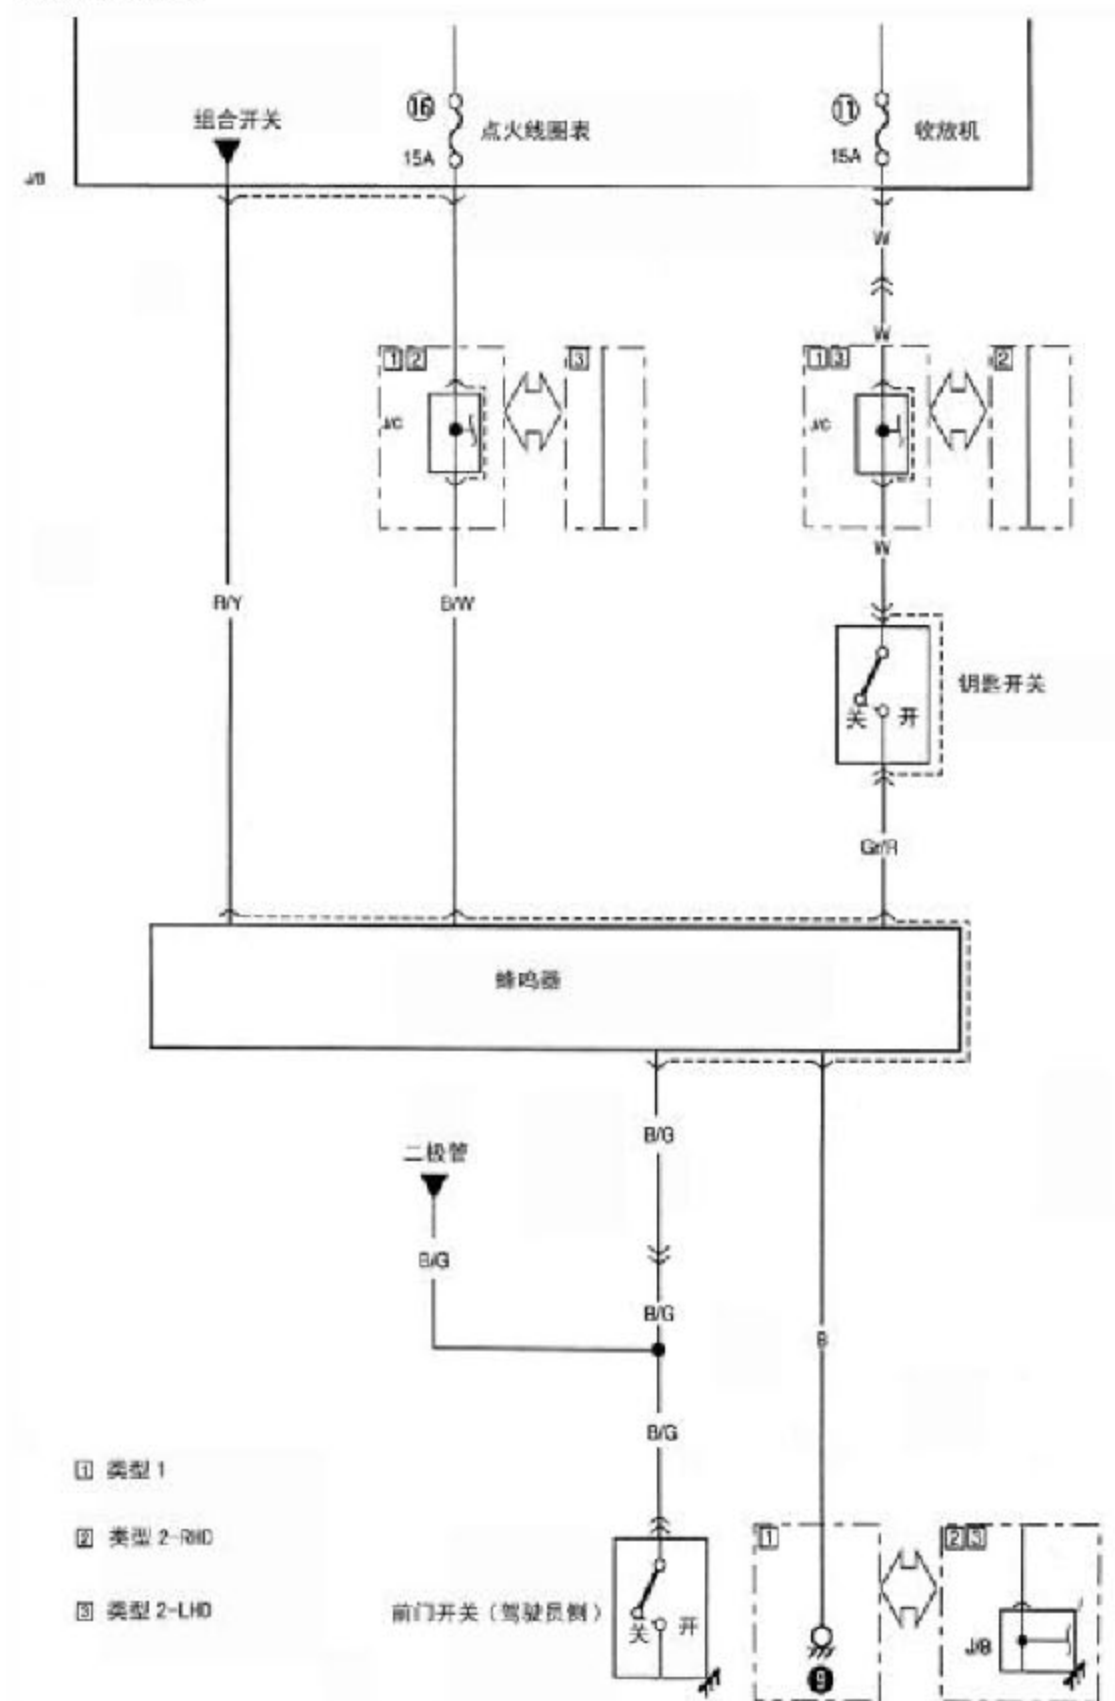

3.6.4 助力转向

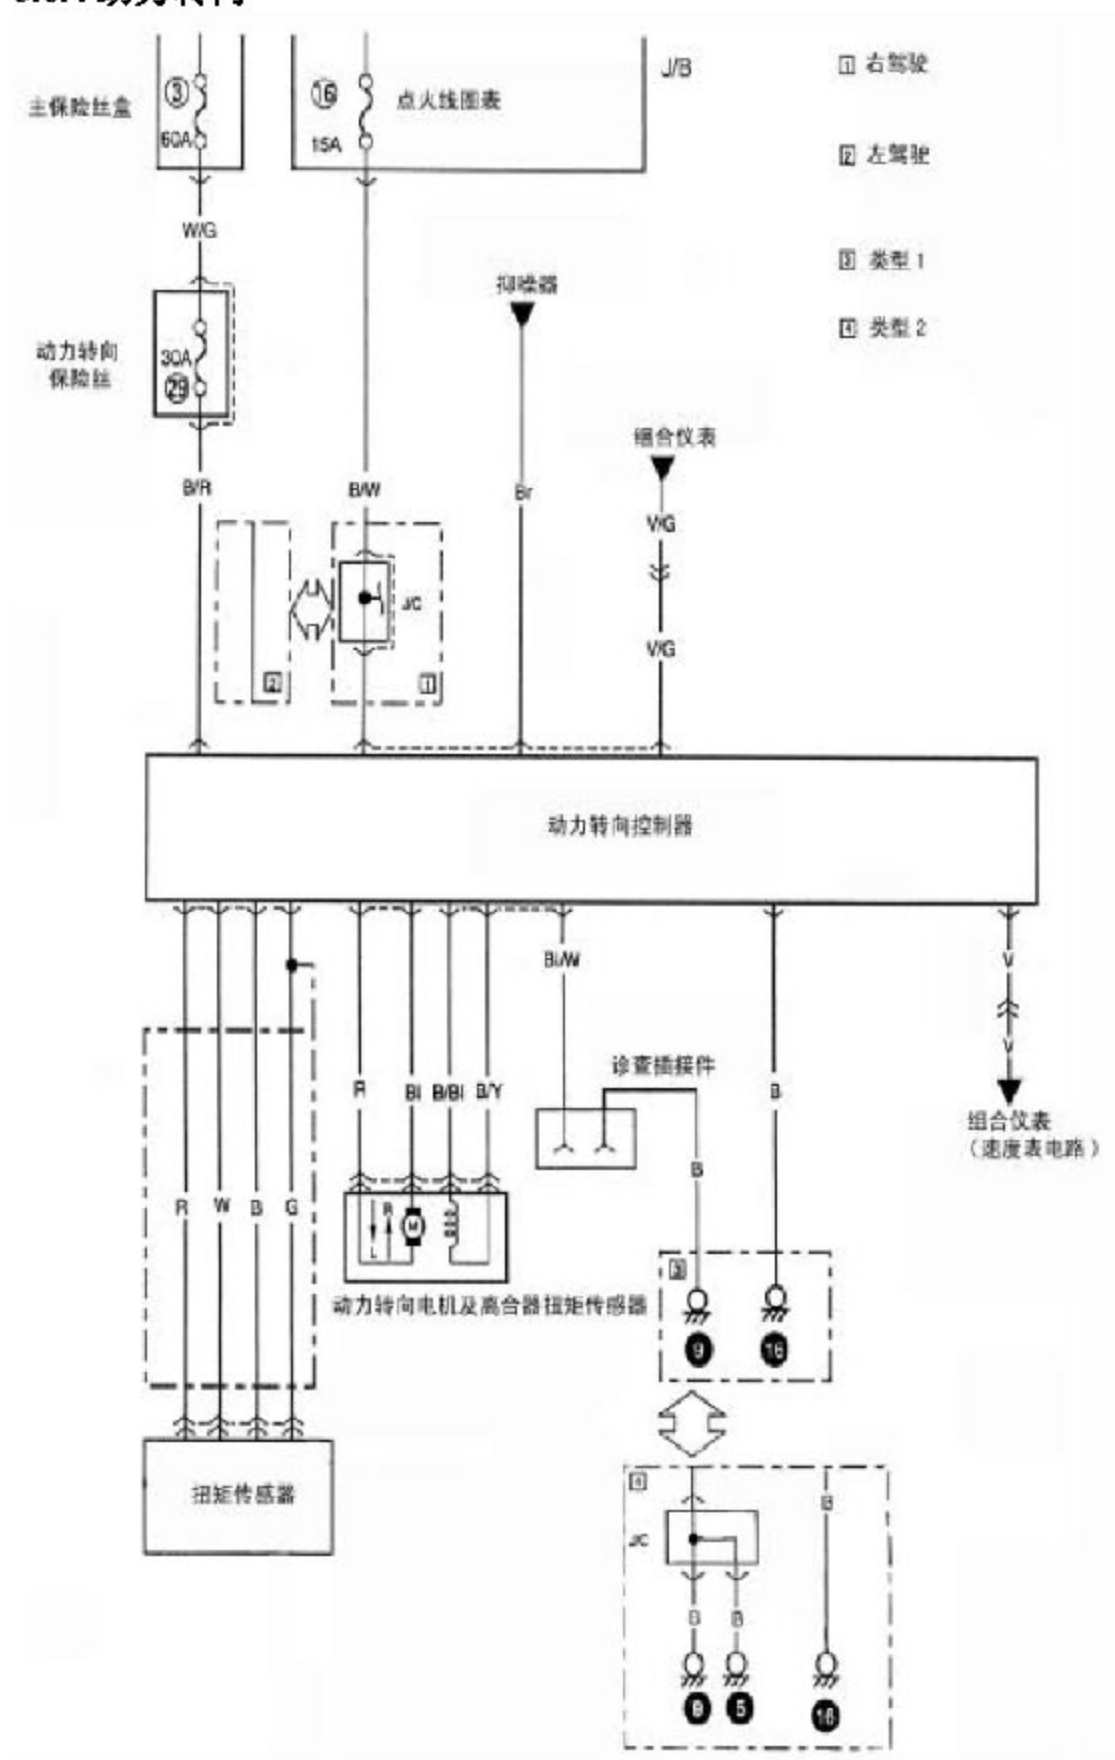

3.6.5 制动防抱死系统

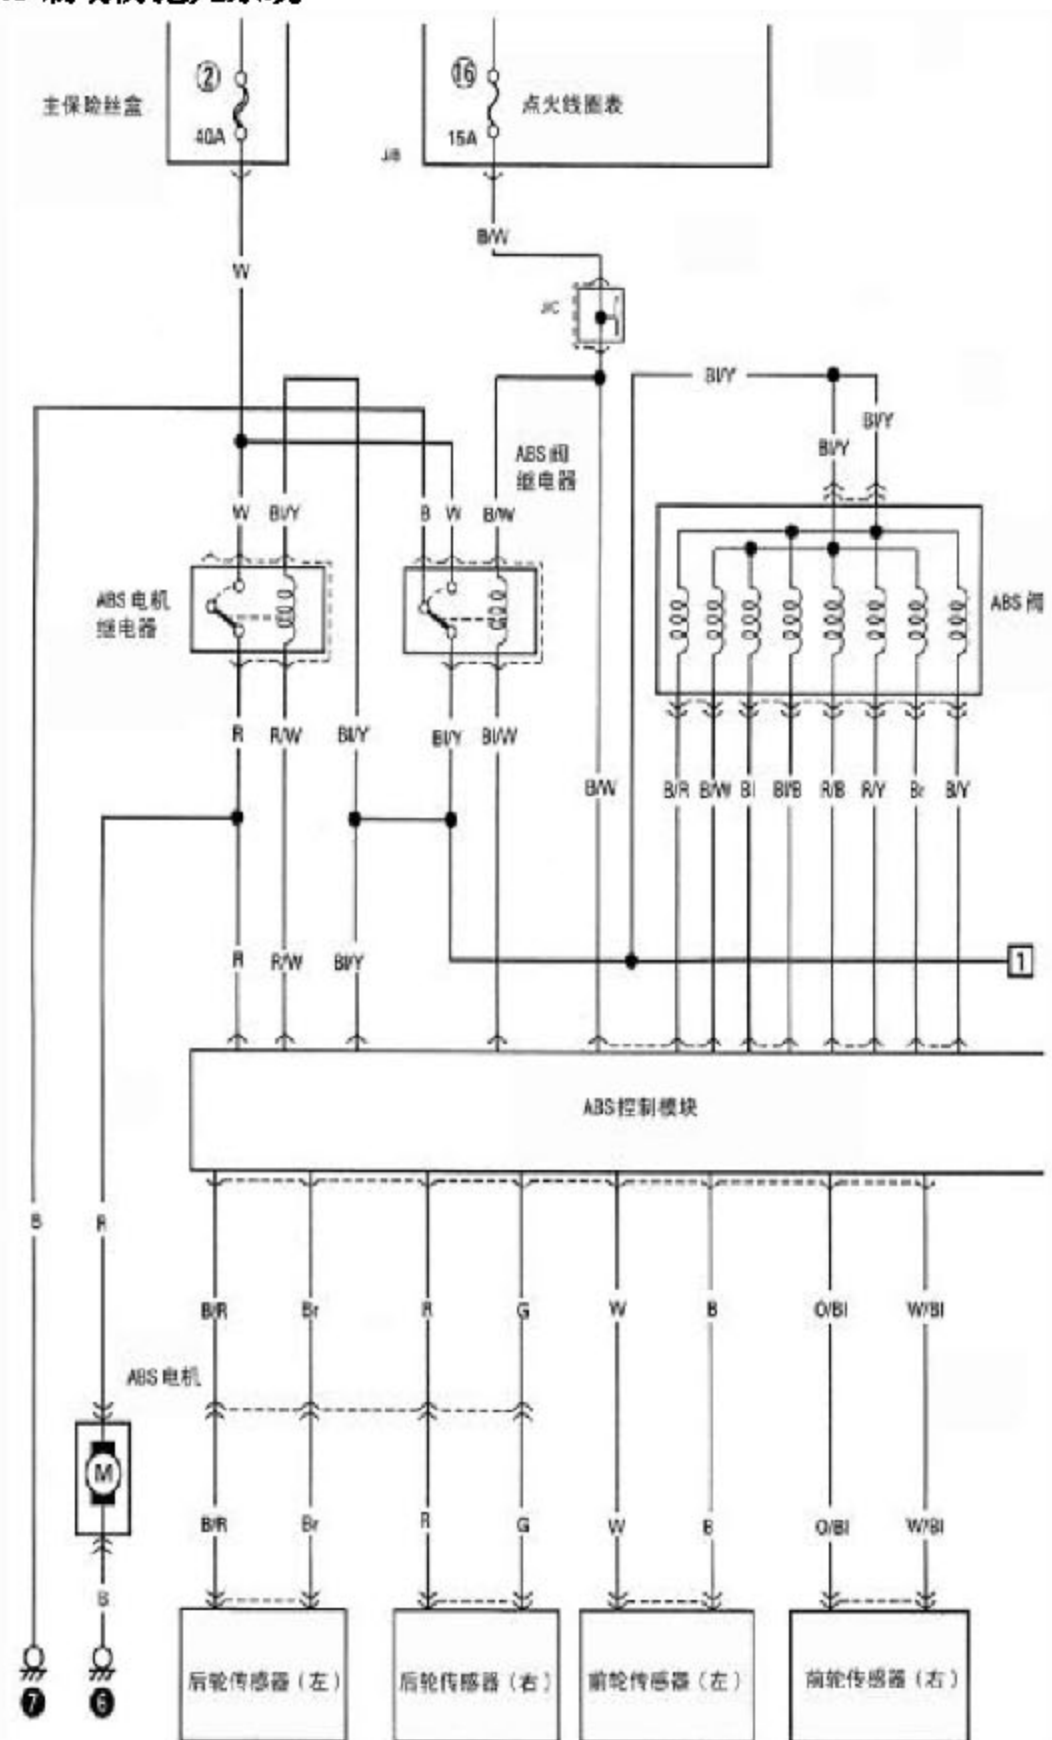


◆制动防抱死系统（续前页）

① 右驾驶

② 左驾驶

③ 类型 1


④ 类型 2

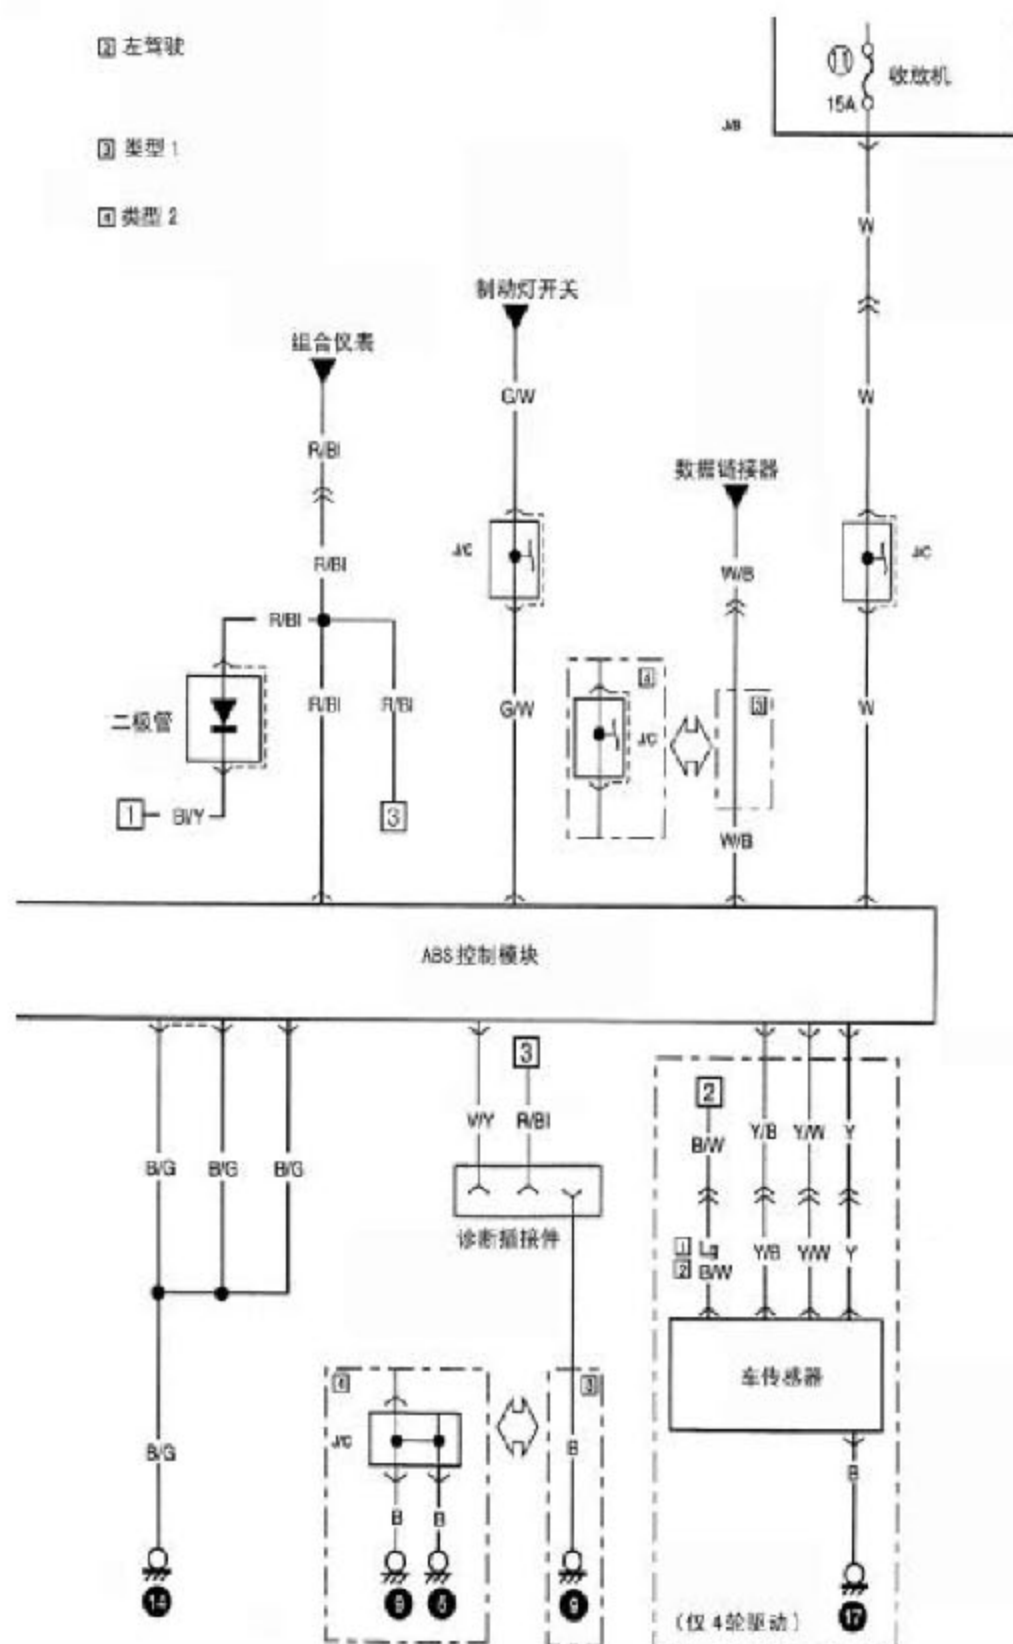


3.6.6 安全气囊(类型 1-仅驾驶员侧)

① 类型 1

② 类型 2

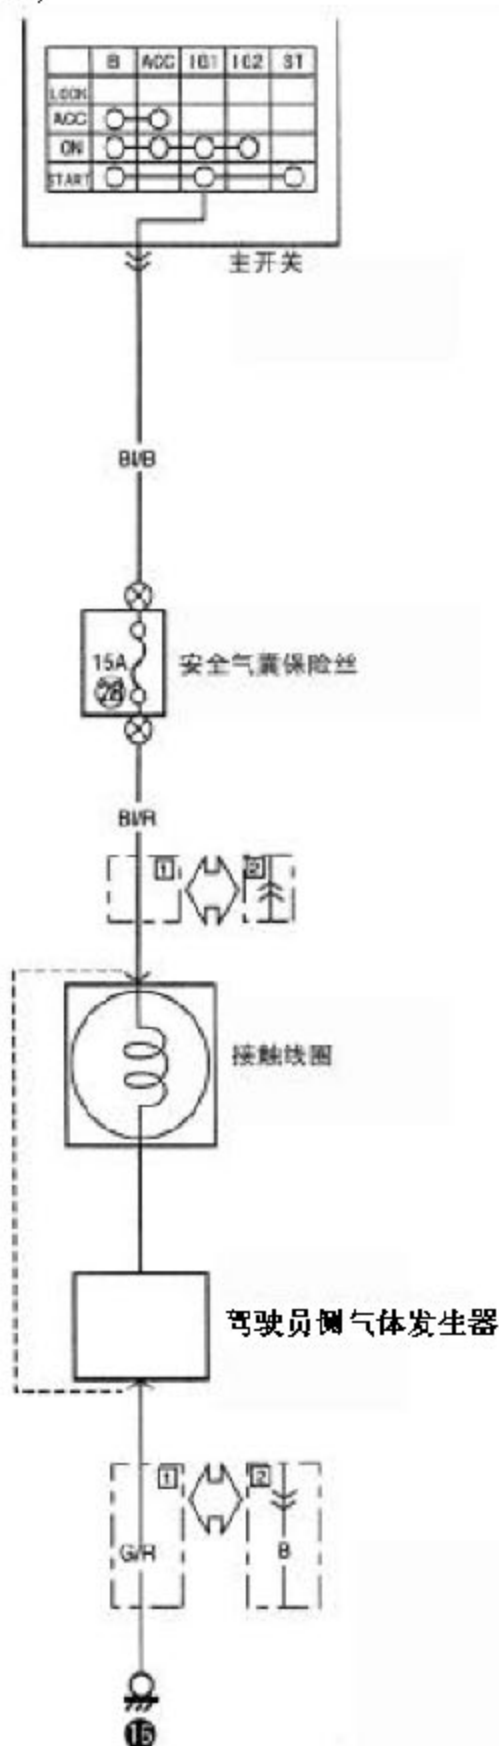

3.6.7 安全气囊(类型 2-驾驶员和副驾驶侧)

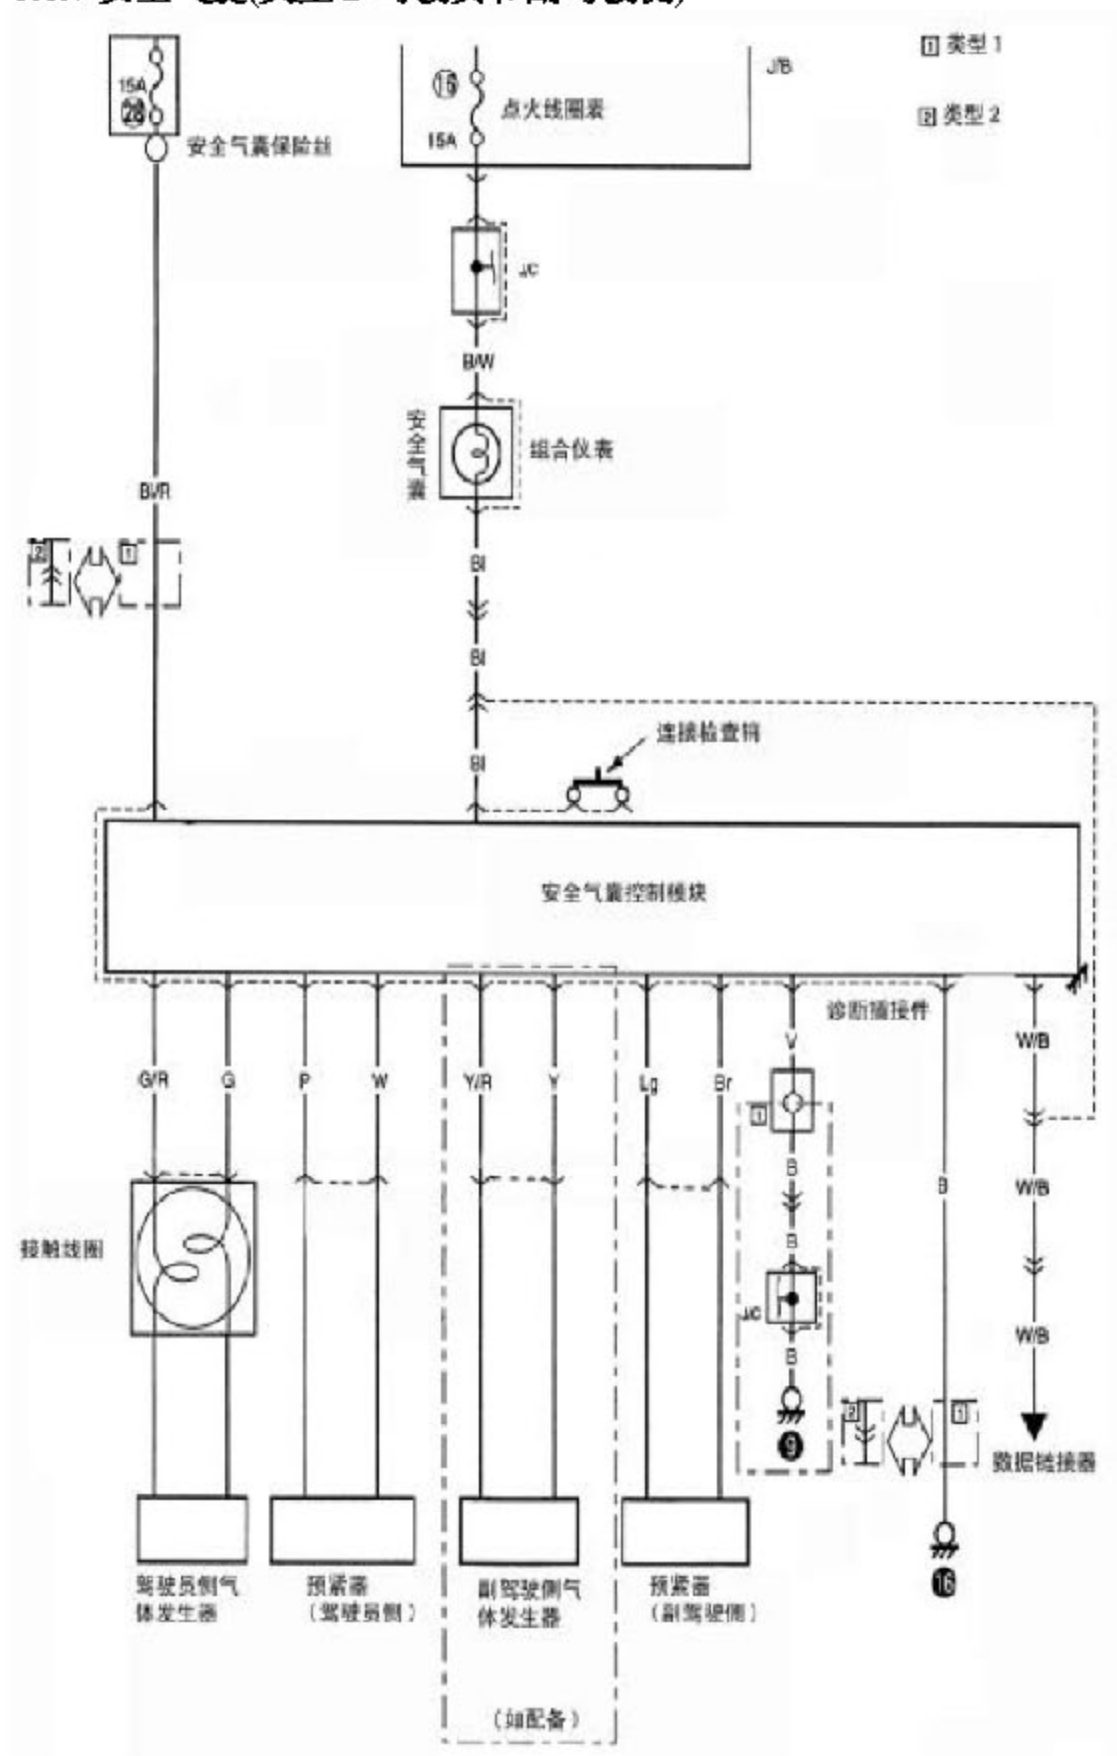

3.6.8 时钟

