


C0091 C0093 C0094 C0095 减速制动踏板无效故障解析

故障码说明

DTC	说明
C0091	减速时制动踏板无效
C0093	前一个点火周期减速制动踏板无效
C0094	无减速制动踏板一直有效故障
C0095	制动灯开关开路

检查电路

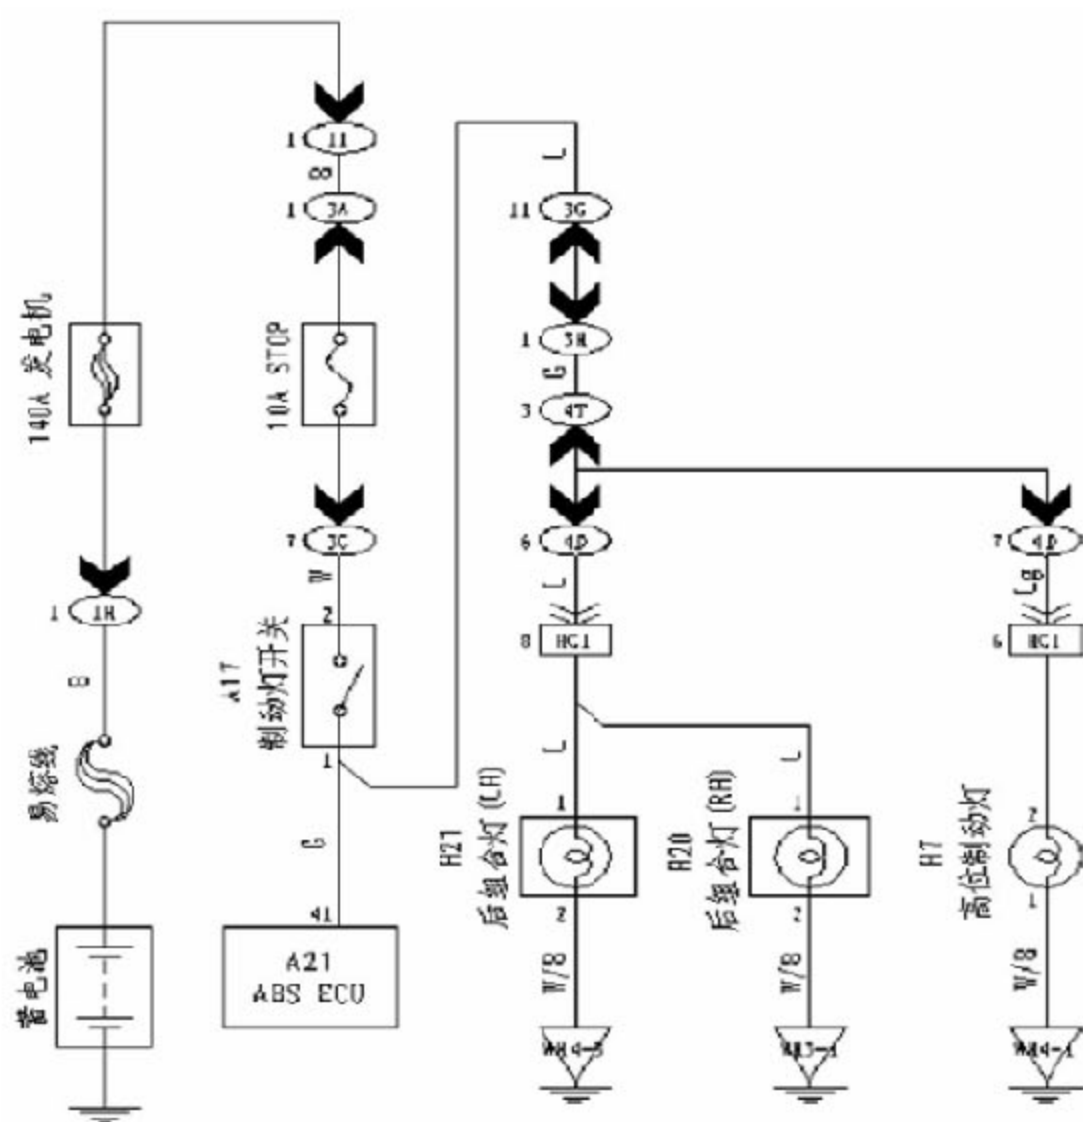

故障码诊断流程:

C0091 C0093 C0094 C0095				
步骤	诊断动作	标准值	是	否
1	系统自诊断过程	是否完成	进行下步	至步骤 5
2	踏下制动踏板, 检查制动灯工作情况	是否有不亮	至步骤 6	进行下步
3	1.点火开关转至 OFF 2.断开 ECU 上的线束连接器 3.用电压表检测 ECU 线束端子 A21-41 与车身接地间的电压	是否小于 1V	进行下步	至步骤 7
4	更换 ECU	是否修复	至步骤 8	进行下步
5	进行制动电路检测	是否完好	进行下步	至步骤 2
6	检修不亮的灯泡电路是否有接触不良	是否修复	至步骤 8	进行下步
7	检查所有后制动灯回路有无连接不良 / 高电阻, ECU 的 5 伏特参照电压有无接到小于 2V 的低电压上	是否修复	进行下步	
8	使用诊断仪清理诊断故障代码	故障代码是否复位	至步骤 1	系统 OK