



2. 电路图

2.1 配电图


配电图 (蓄电池、发动机罩下附件接线盒和保险丝盒)

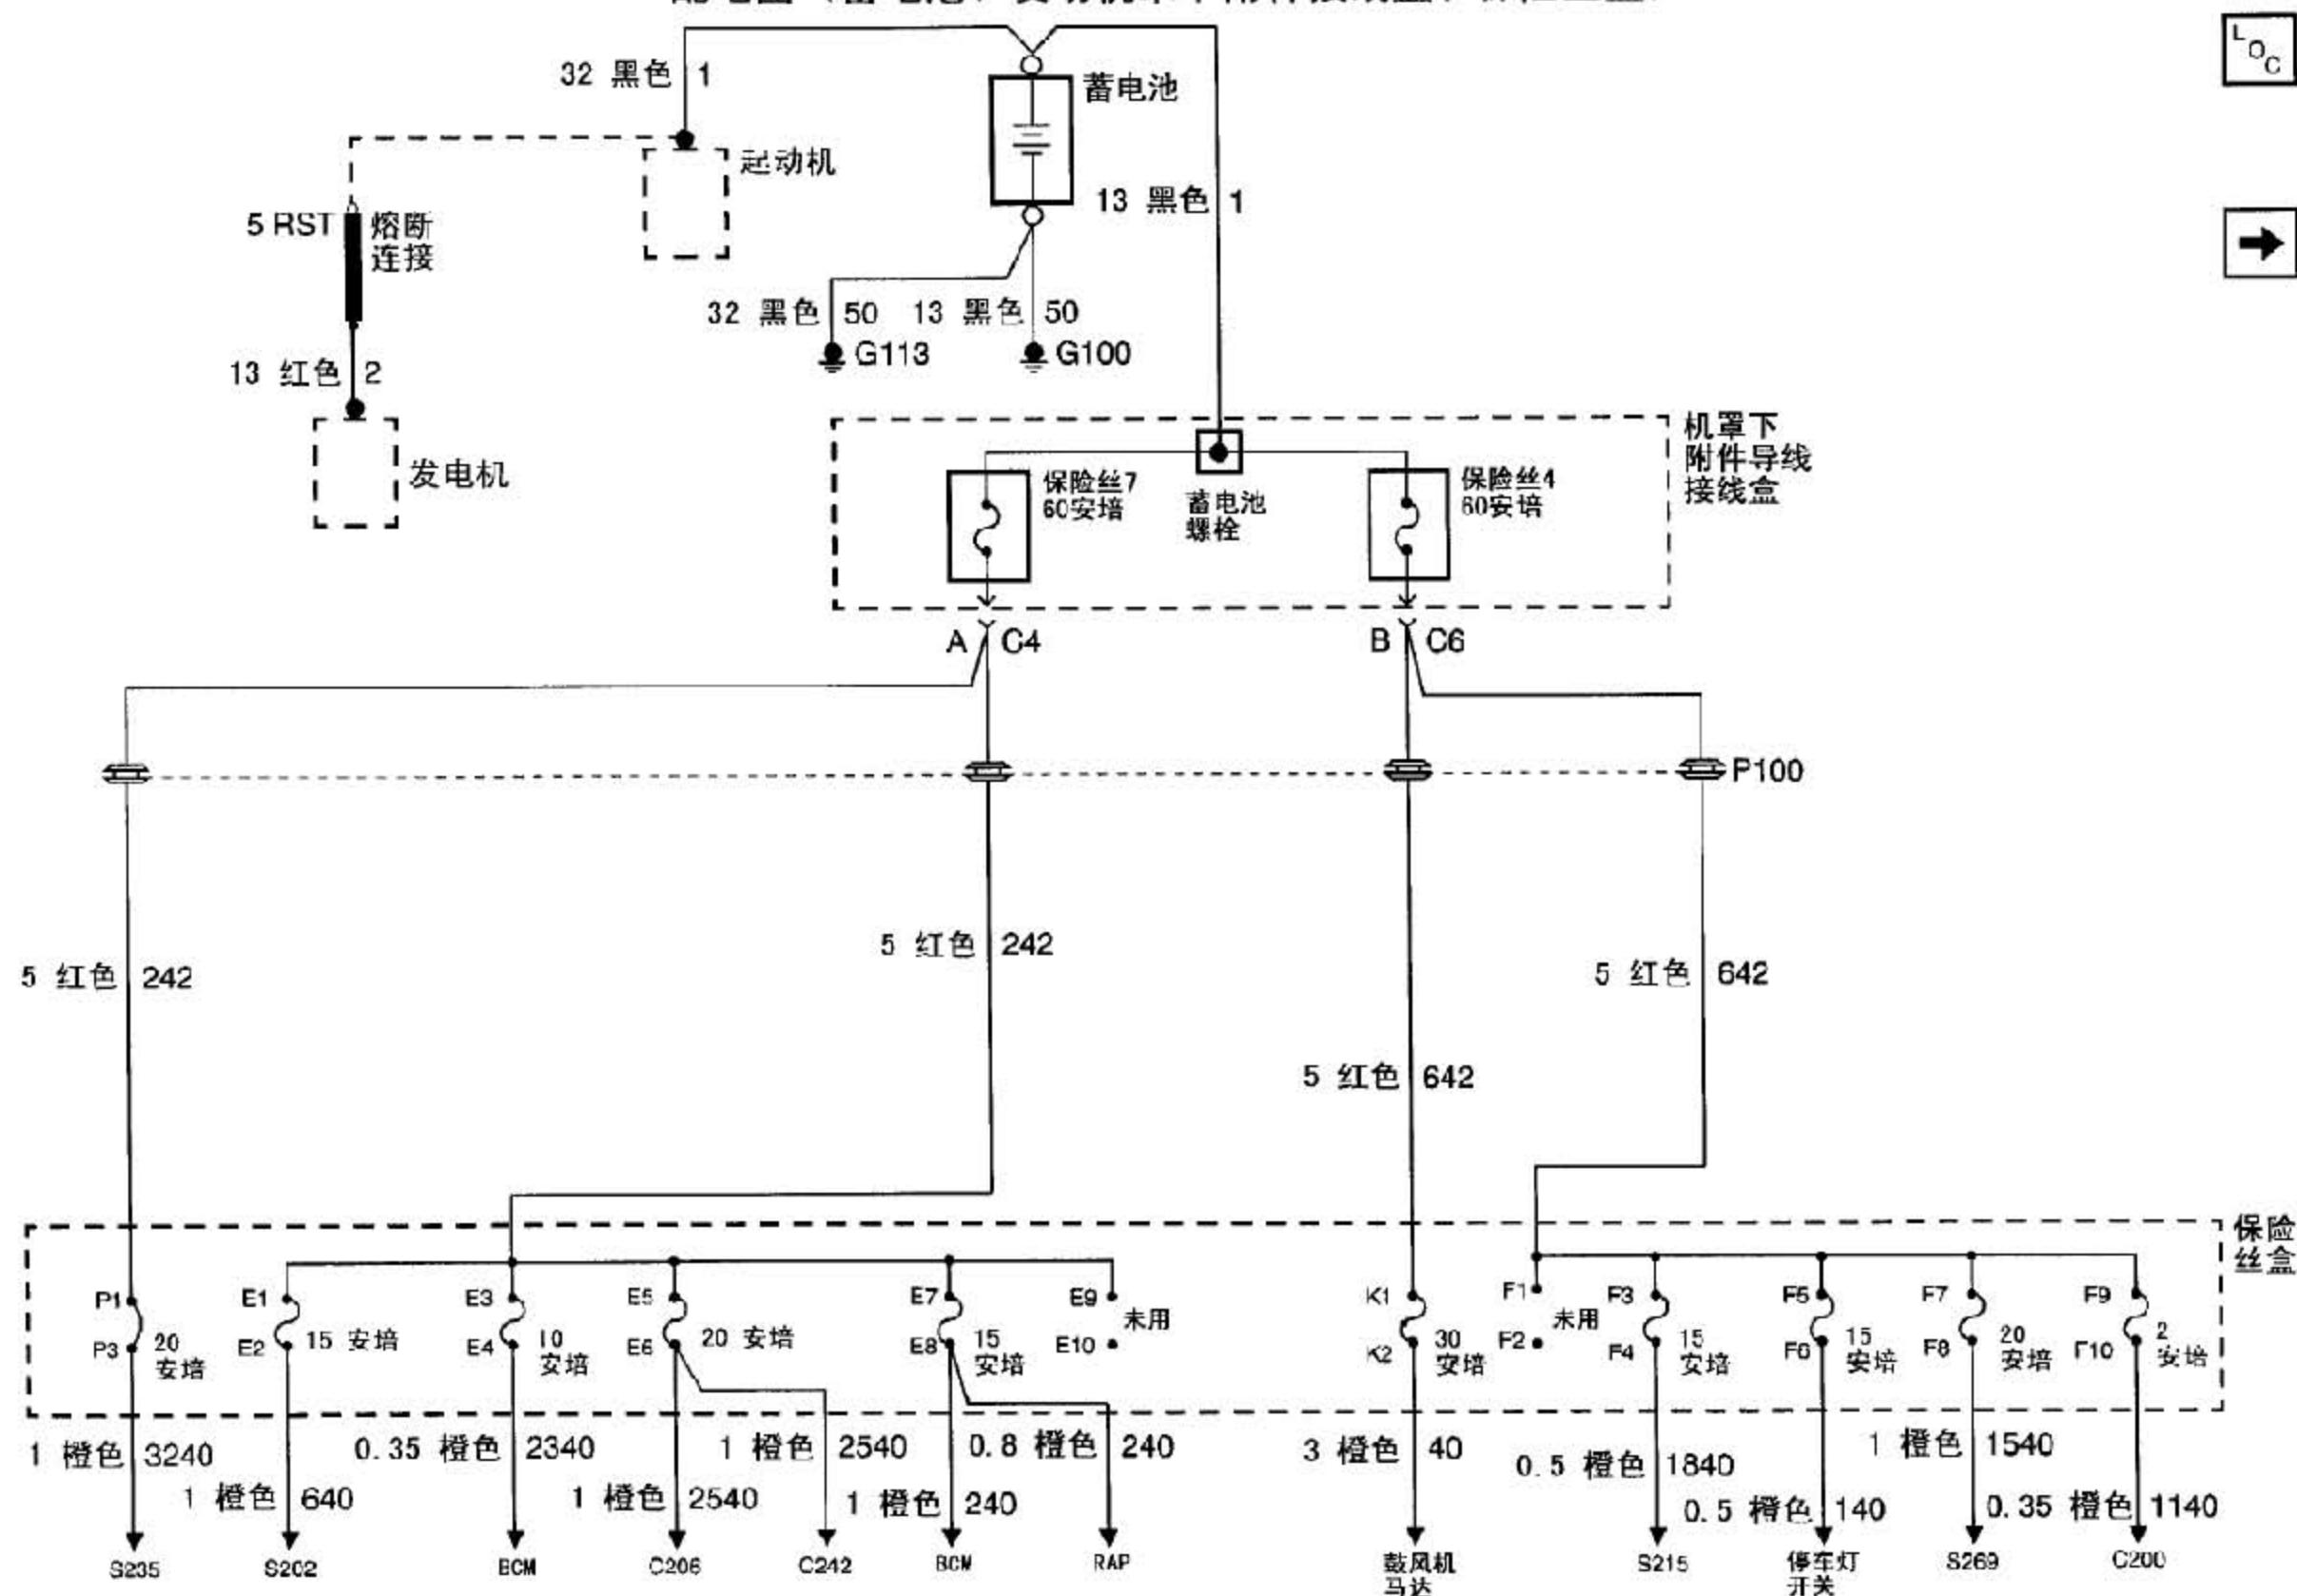


配电图 (RAP继电器、发动机罩下附件接线盒、点火开关和仪表板保险丝盒)

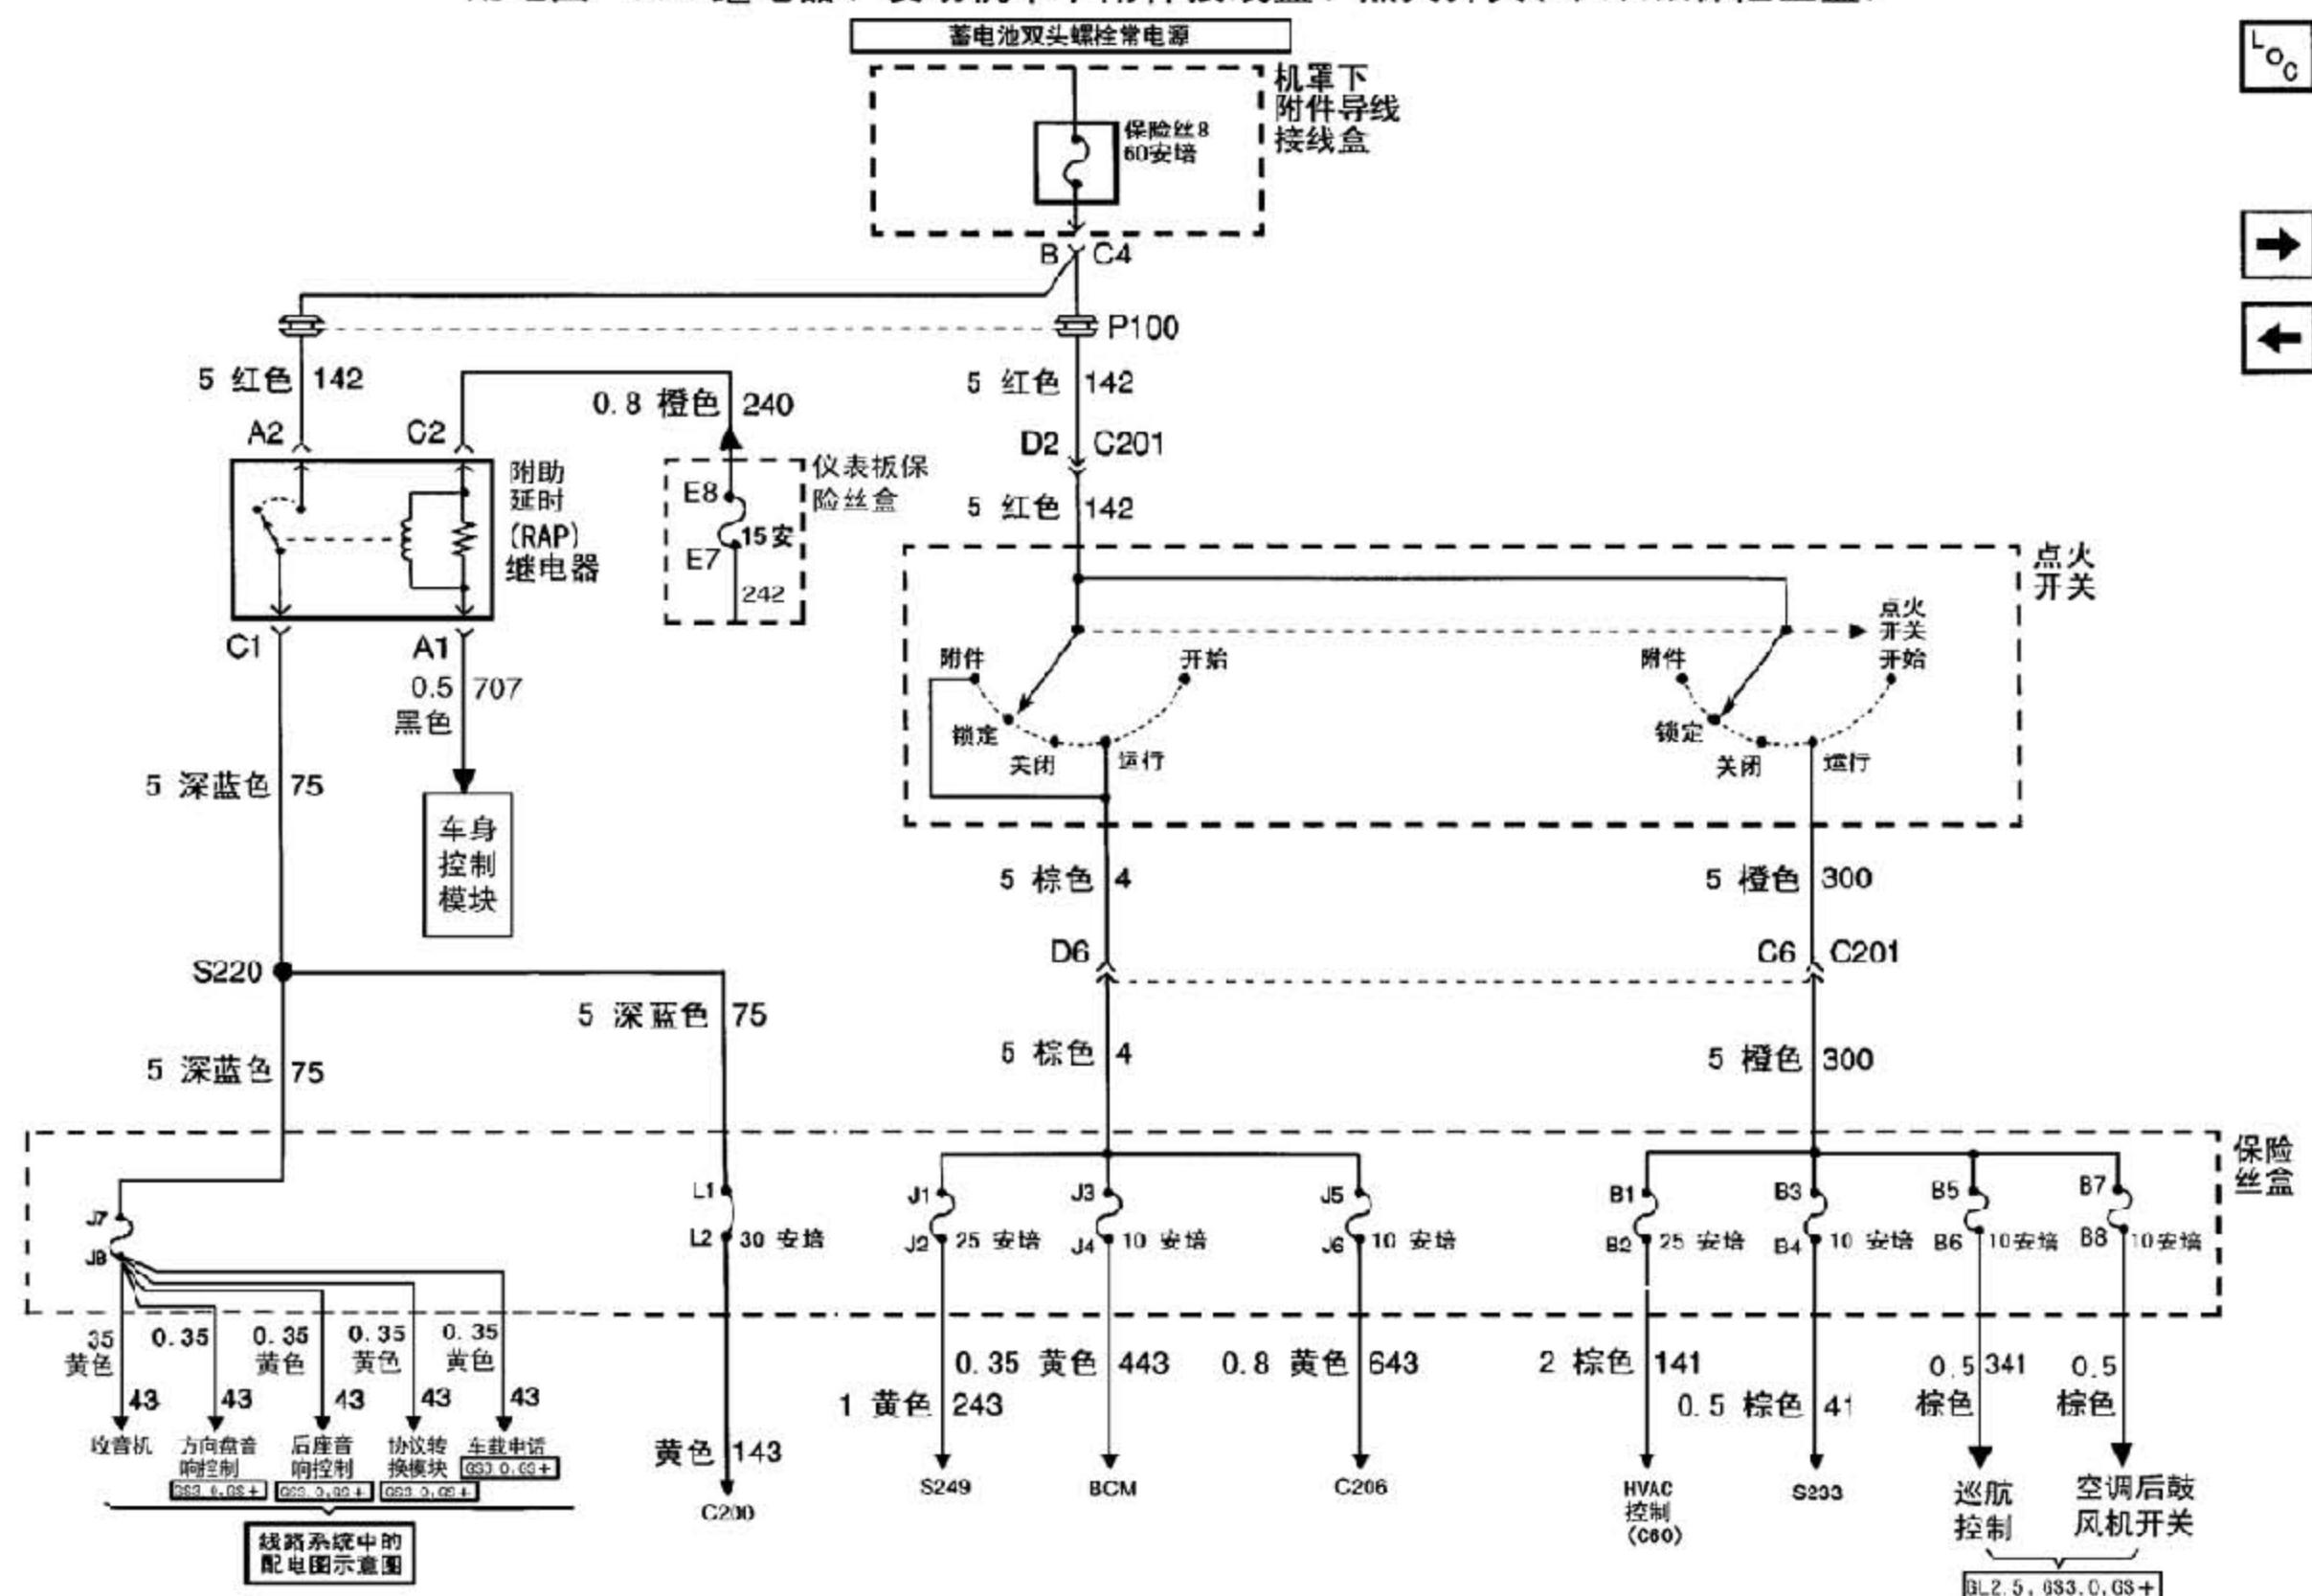


配电图（发动机罩下附件接线盒、点火开关和保险丝盒）

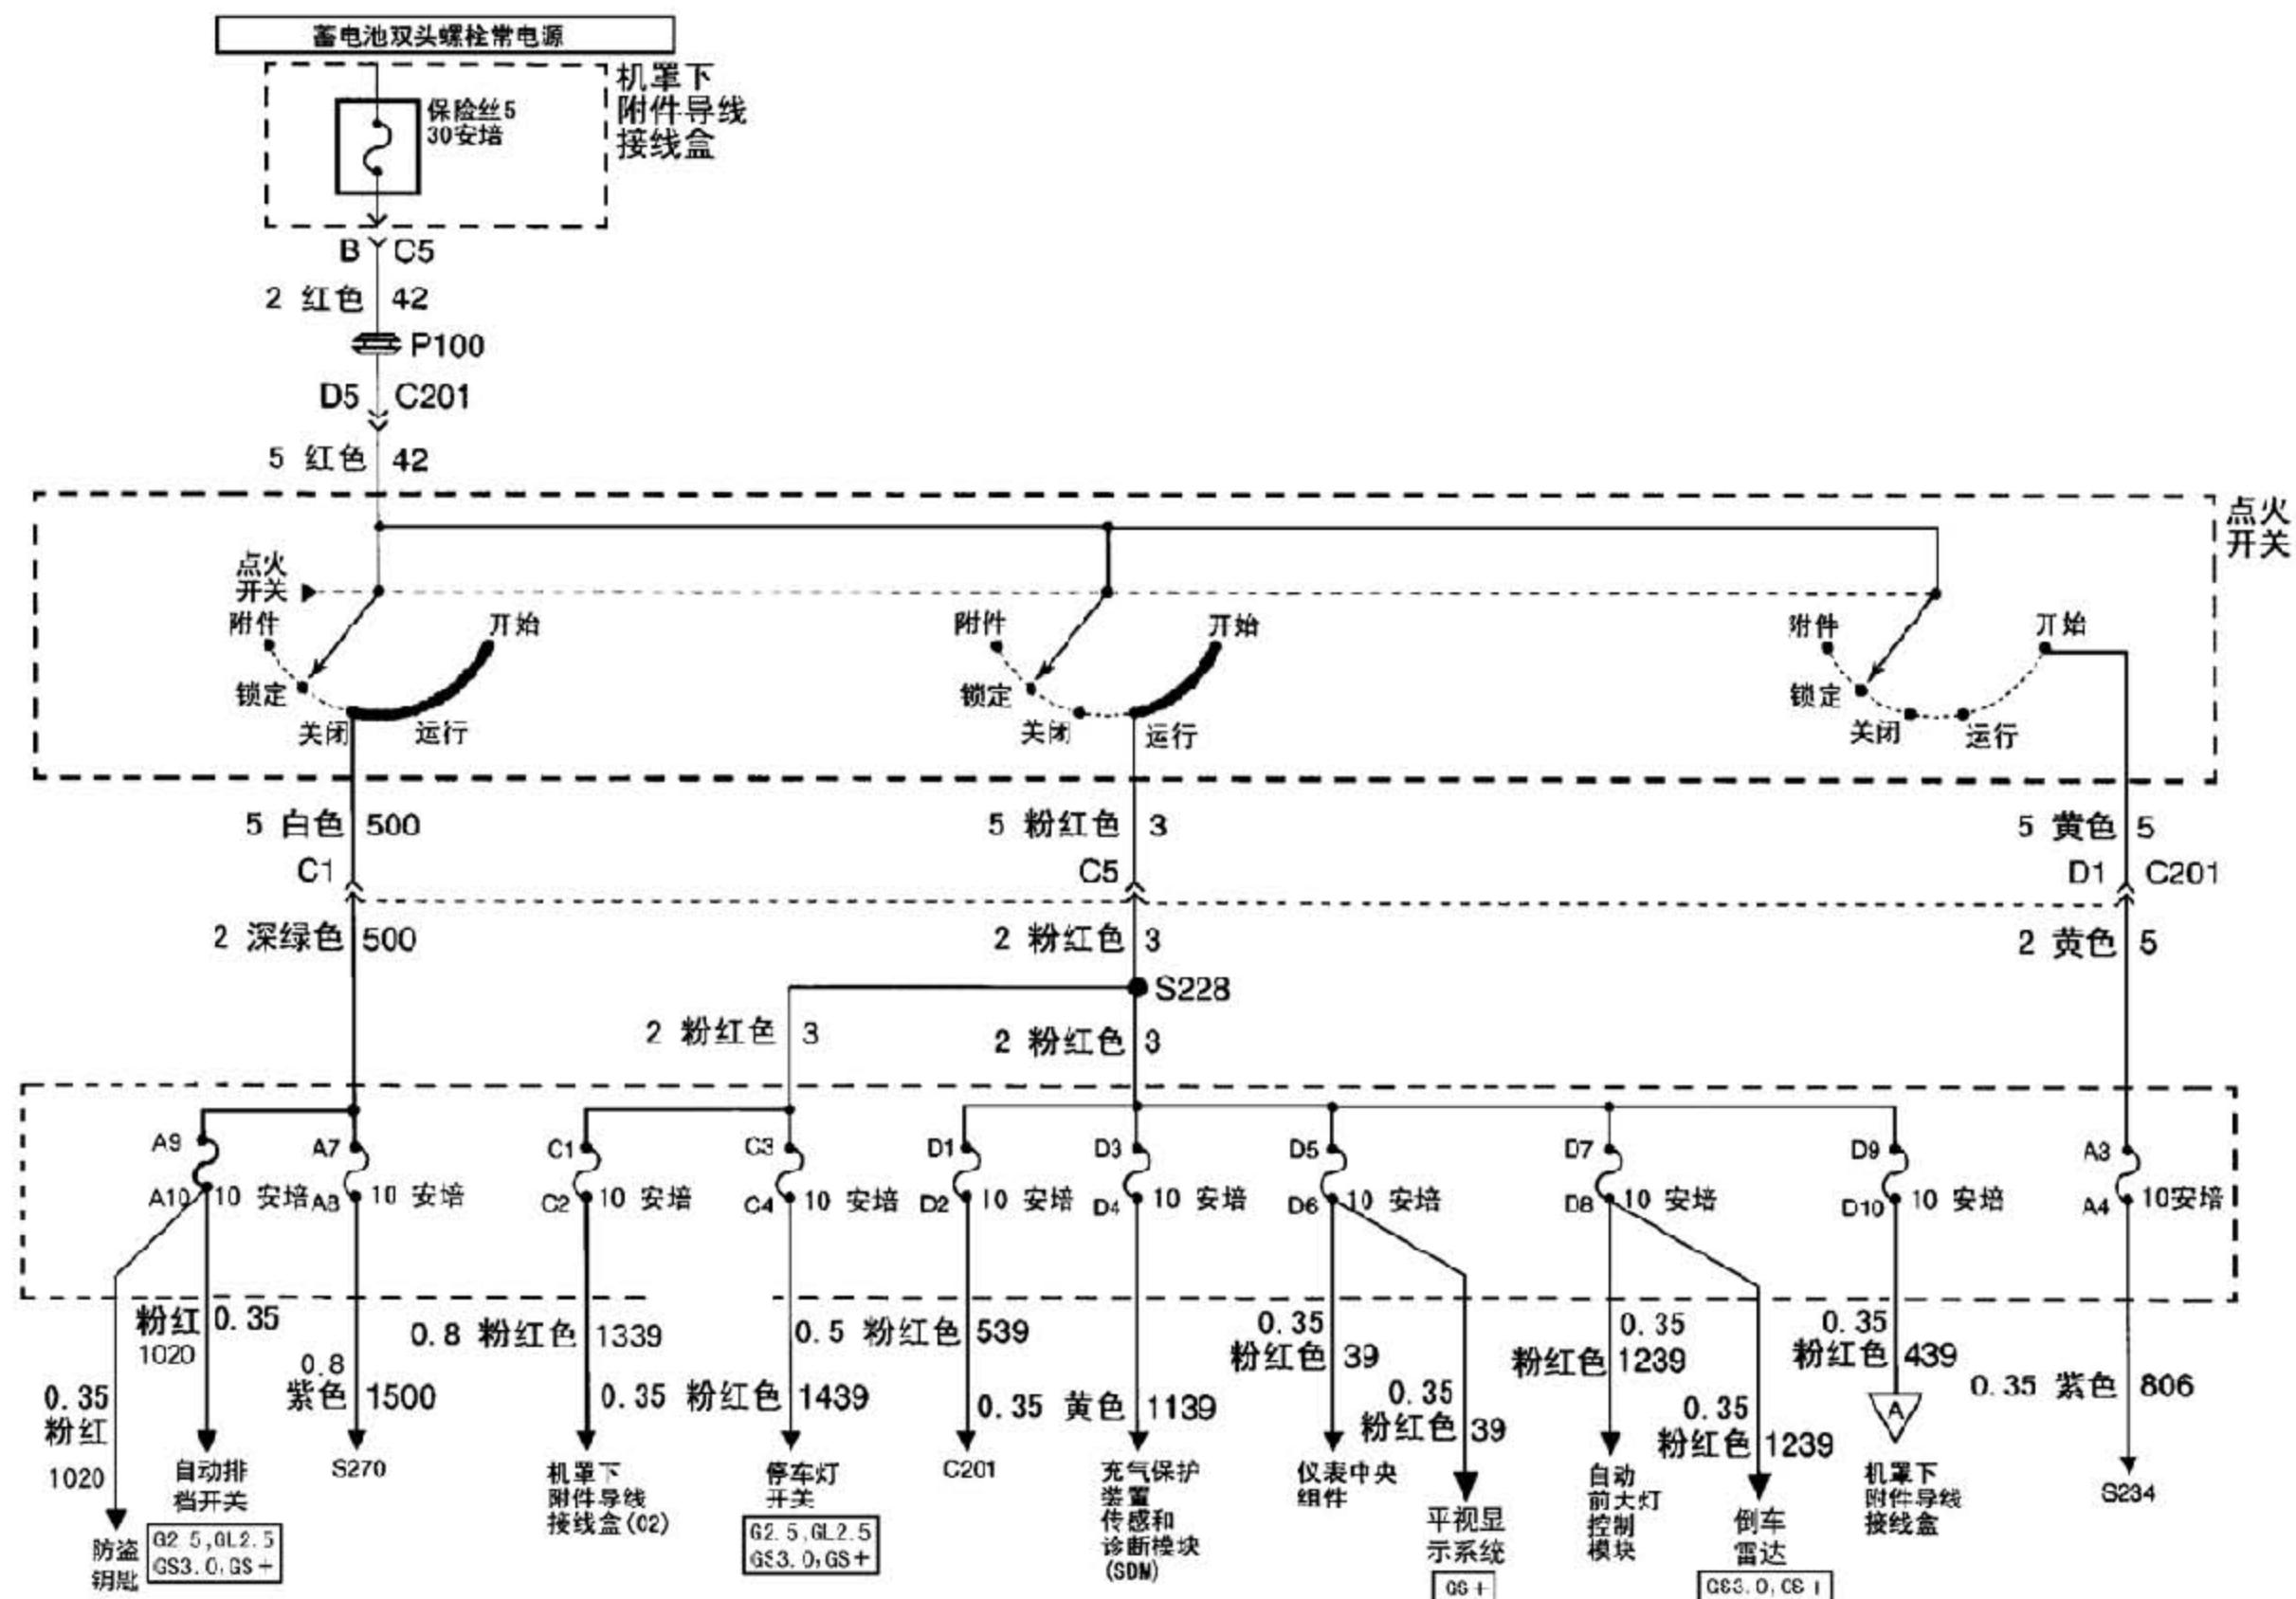


配电图 (发动机罩下附件接线盒和G117)

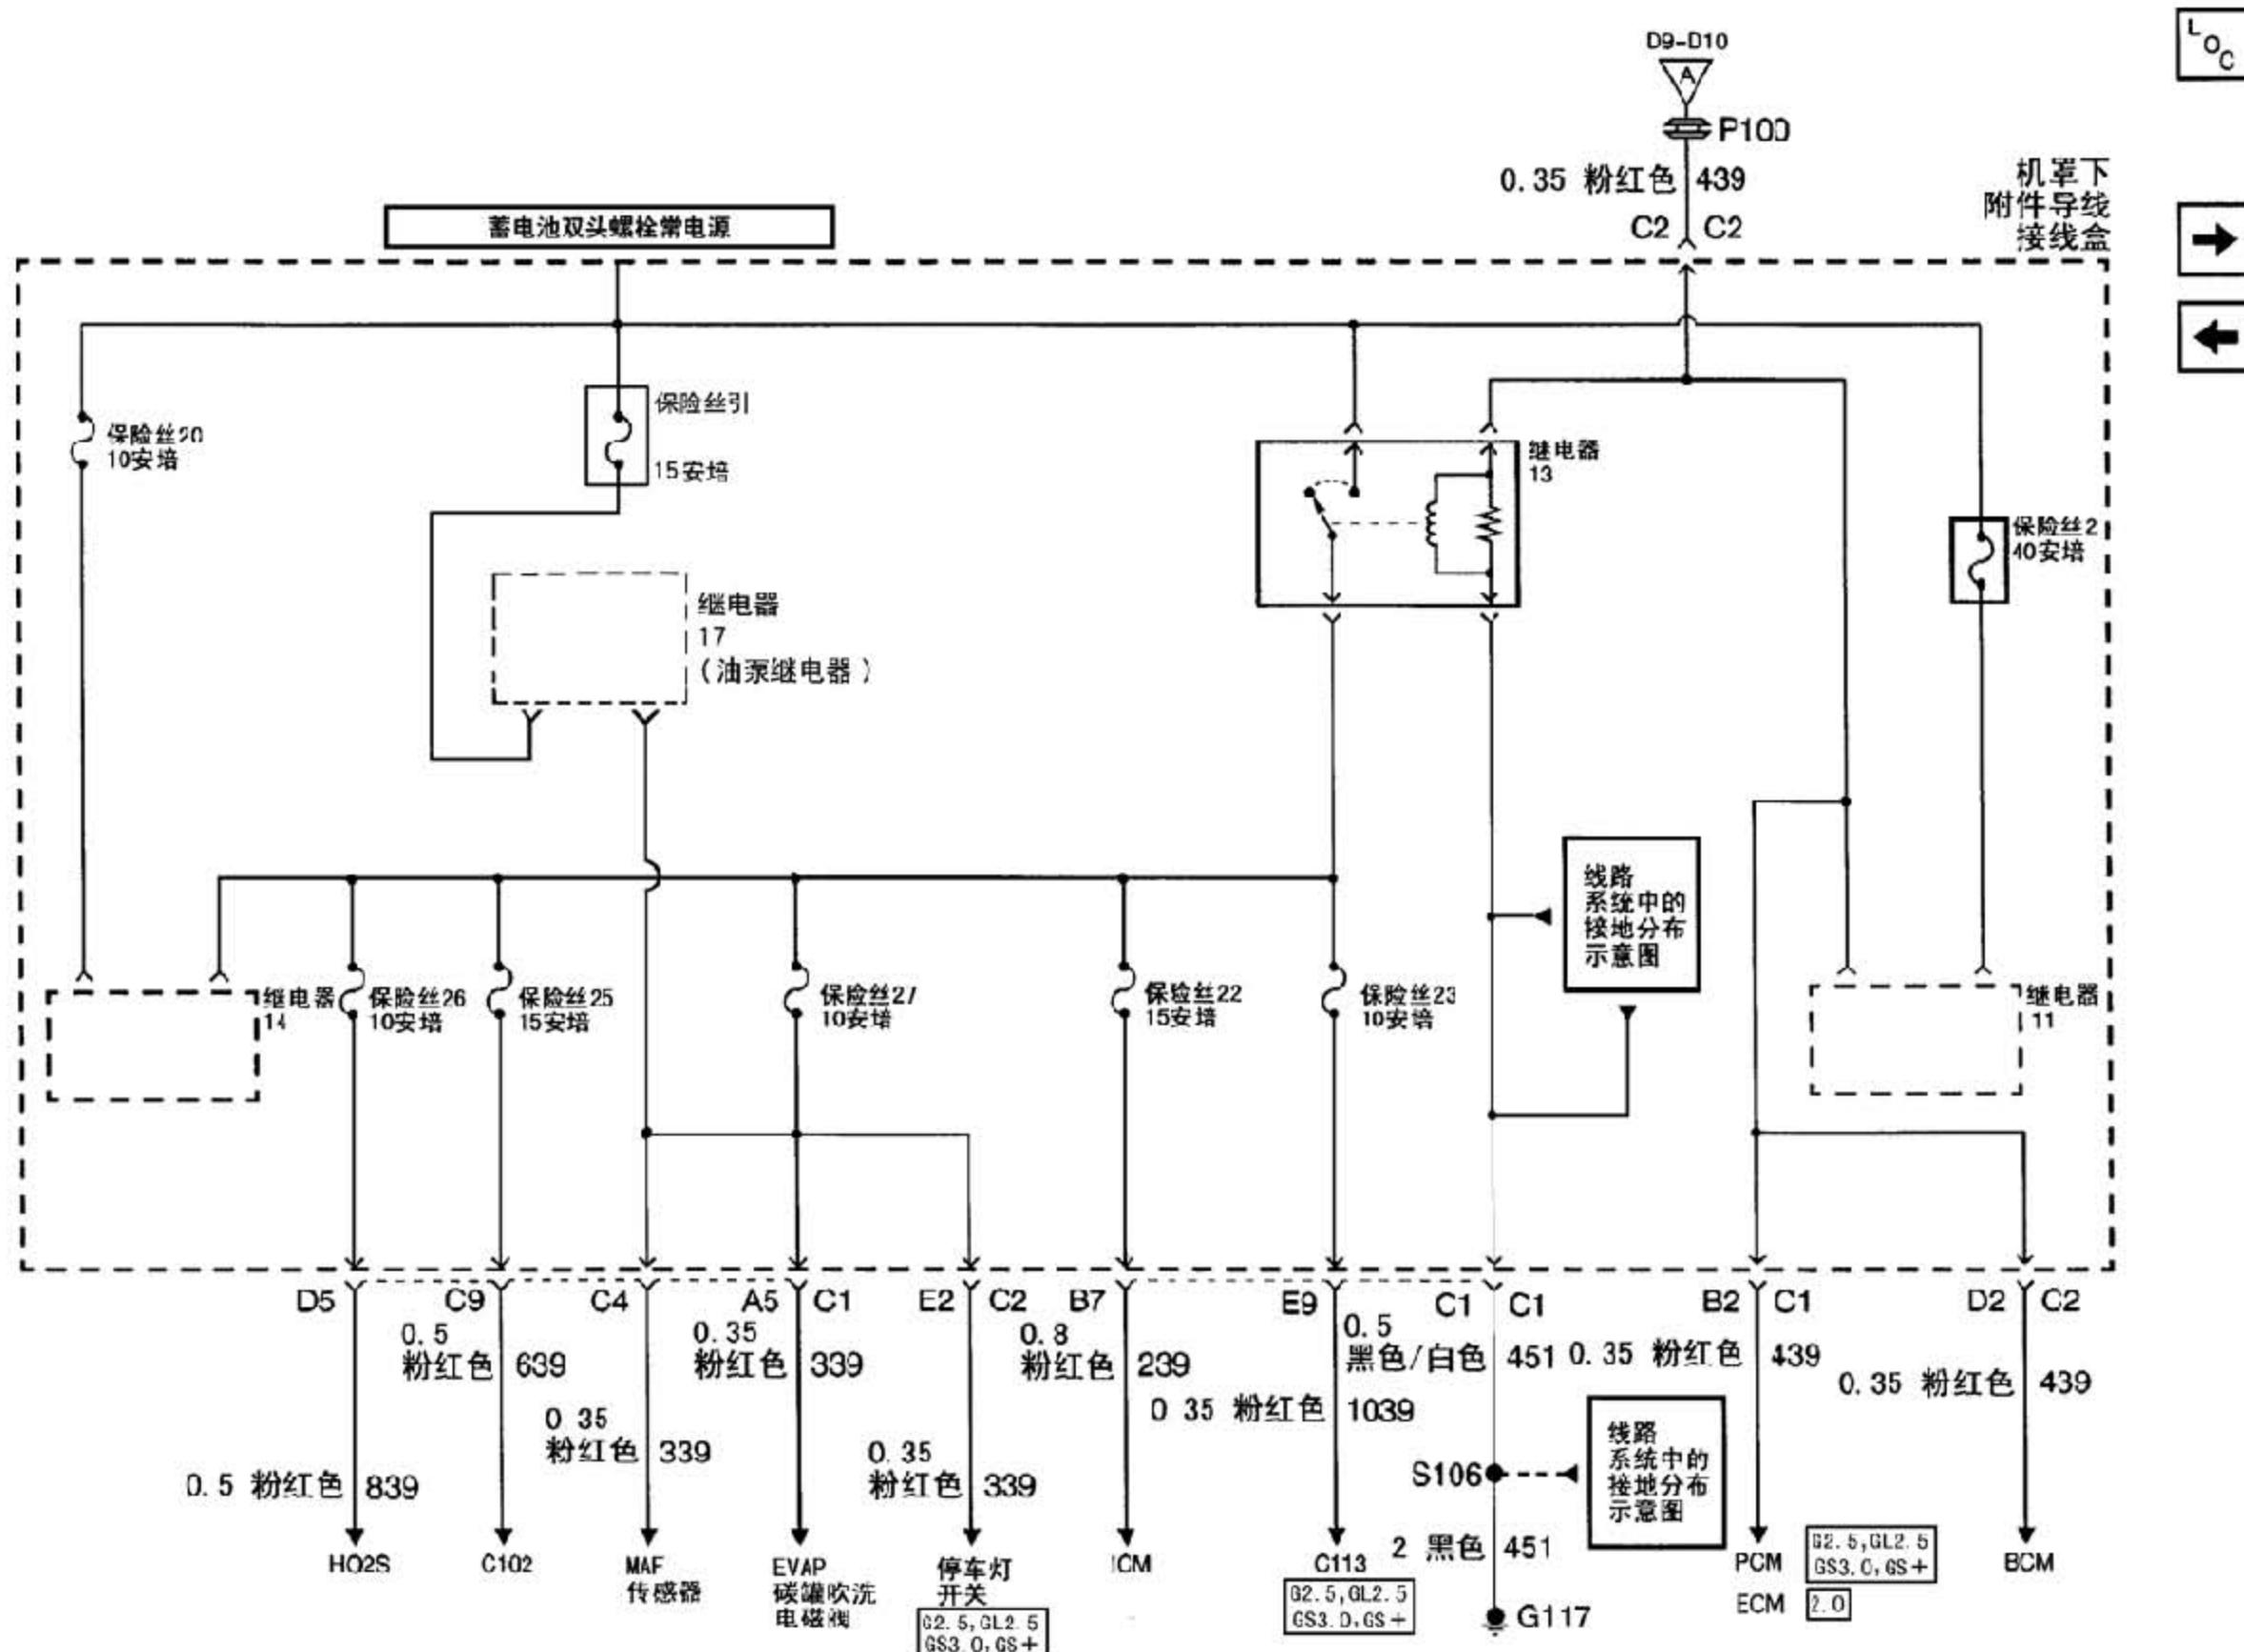


配图 (发动机罩下附件接线盒、电子制动控制模块/电子制动牵引力控制模块和保险丝盒)

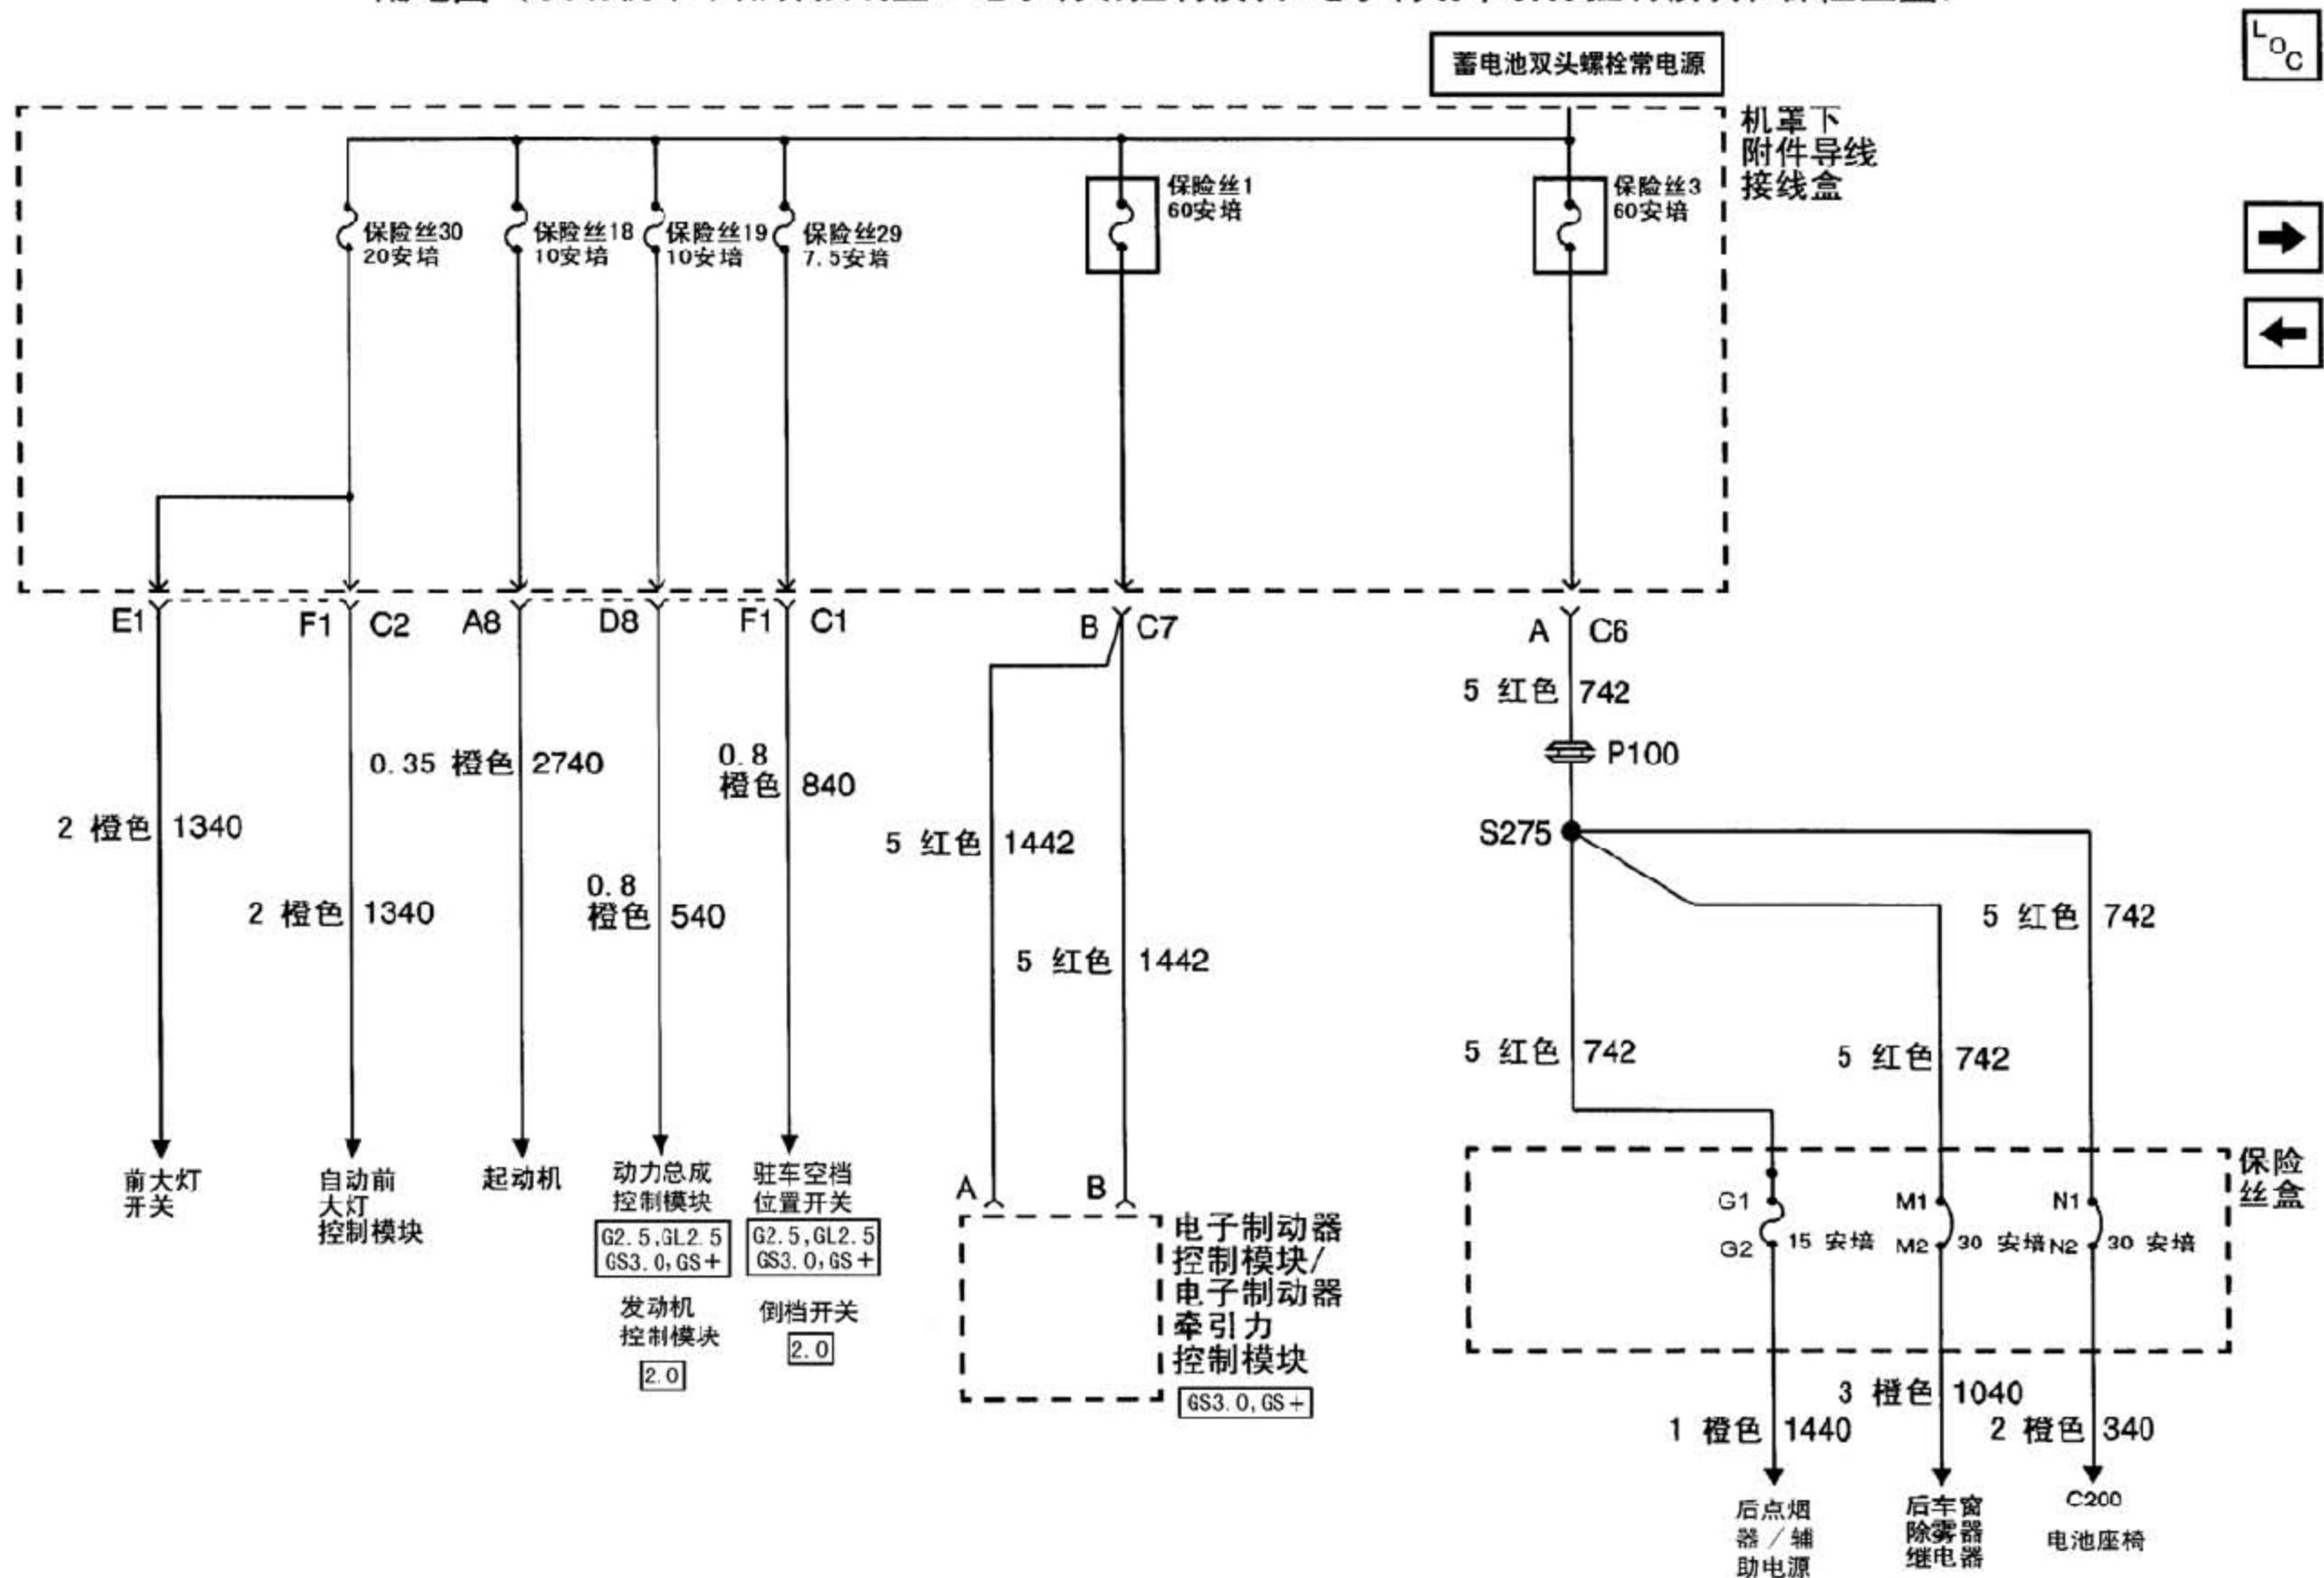


配电图 (发动机罩下附件接线盒、驻车/空档位置开关、动力系统控制模块、发动机控制模块、发电机、前大灯模块和开关)

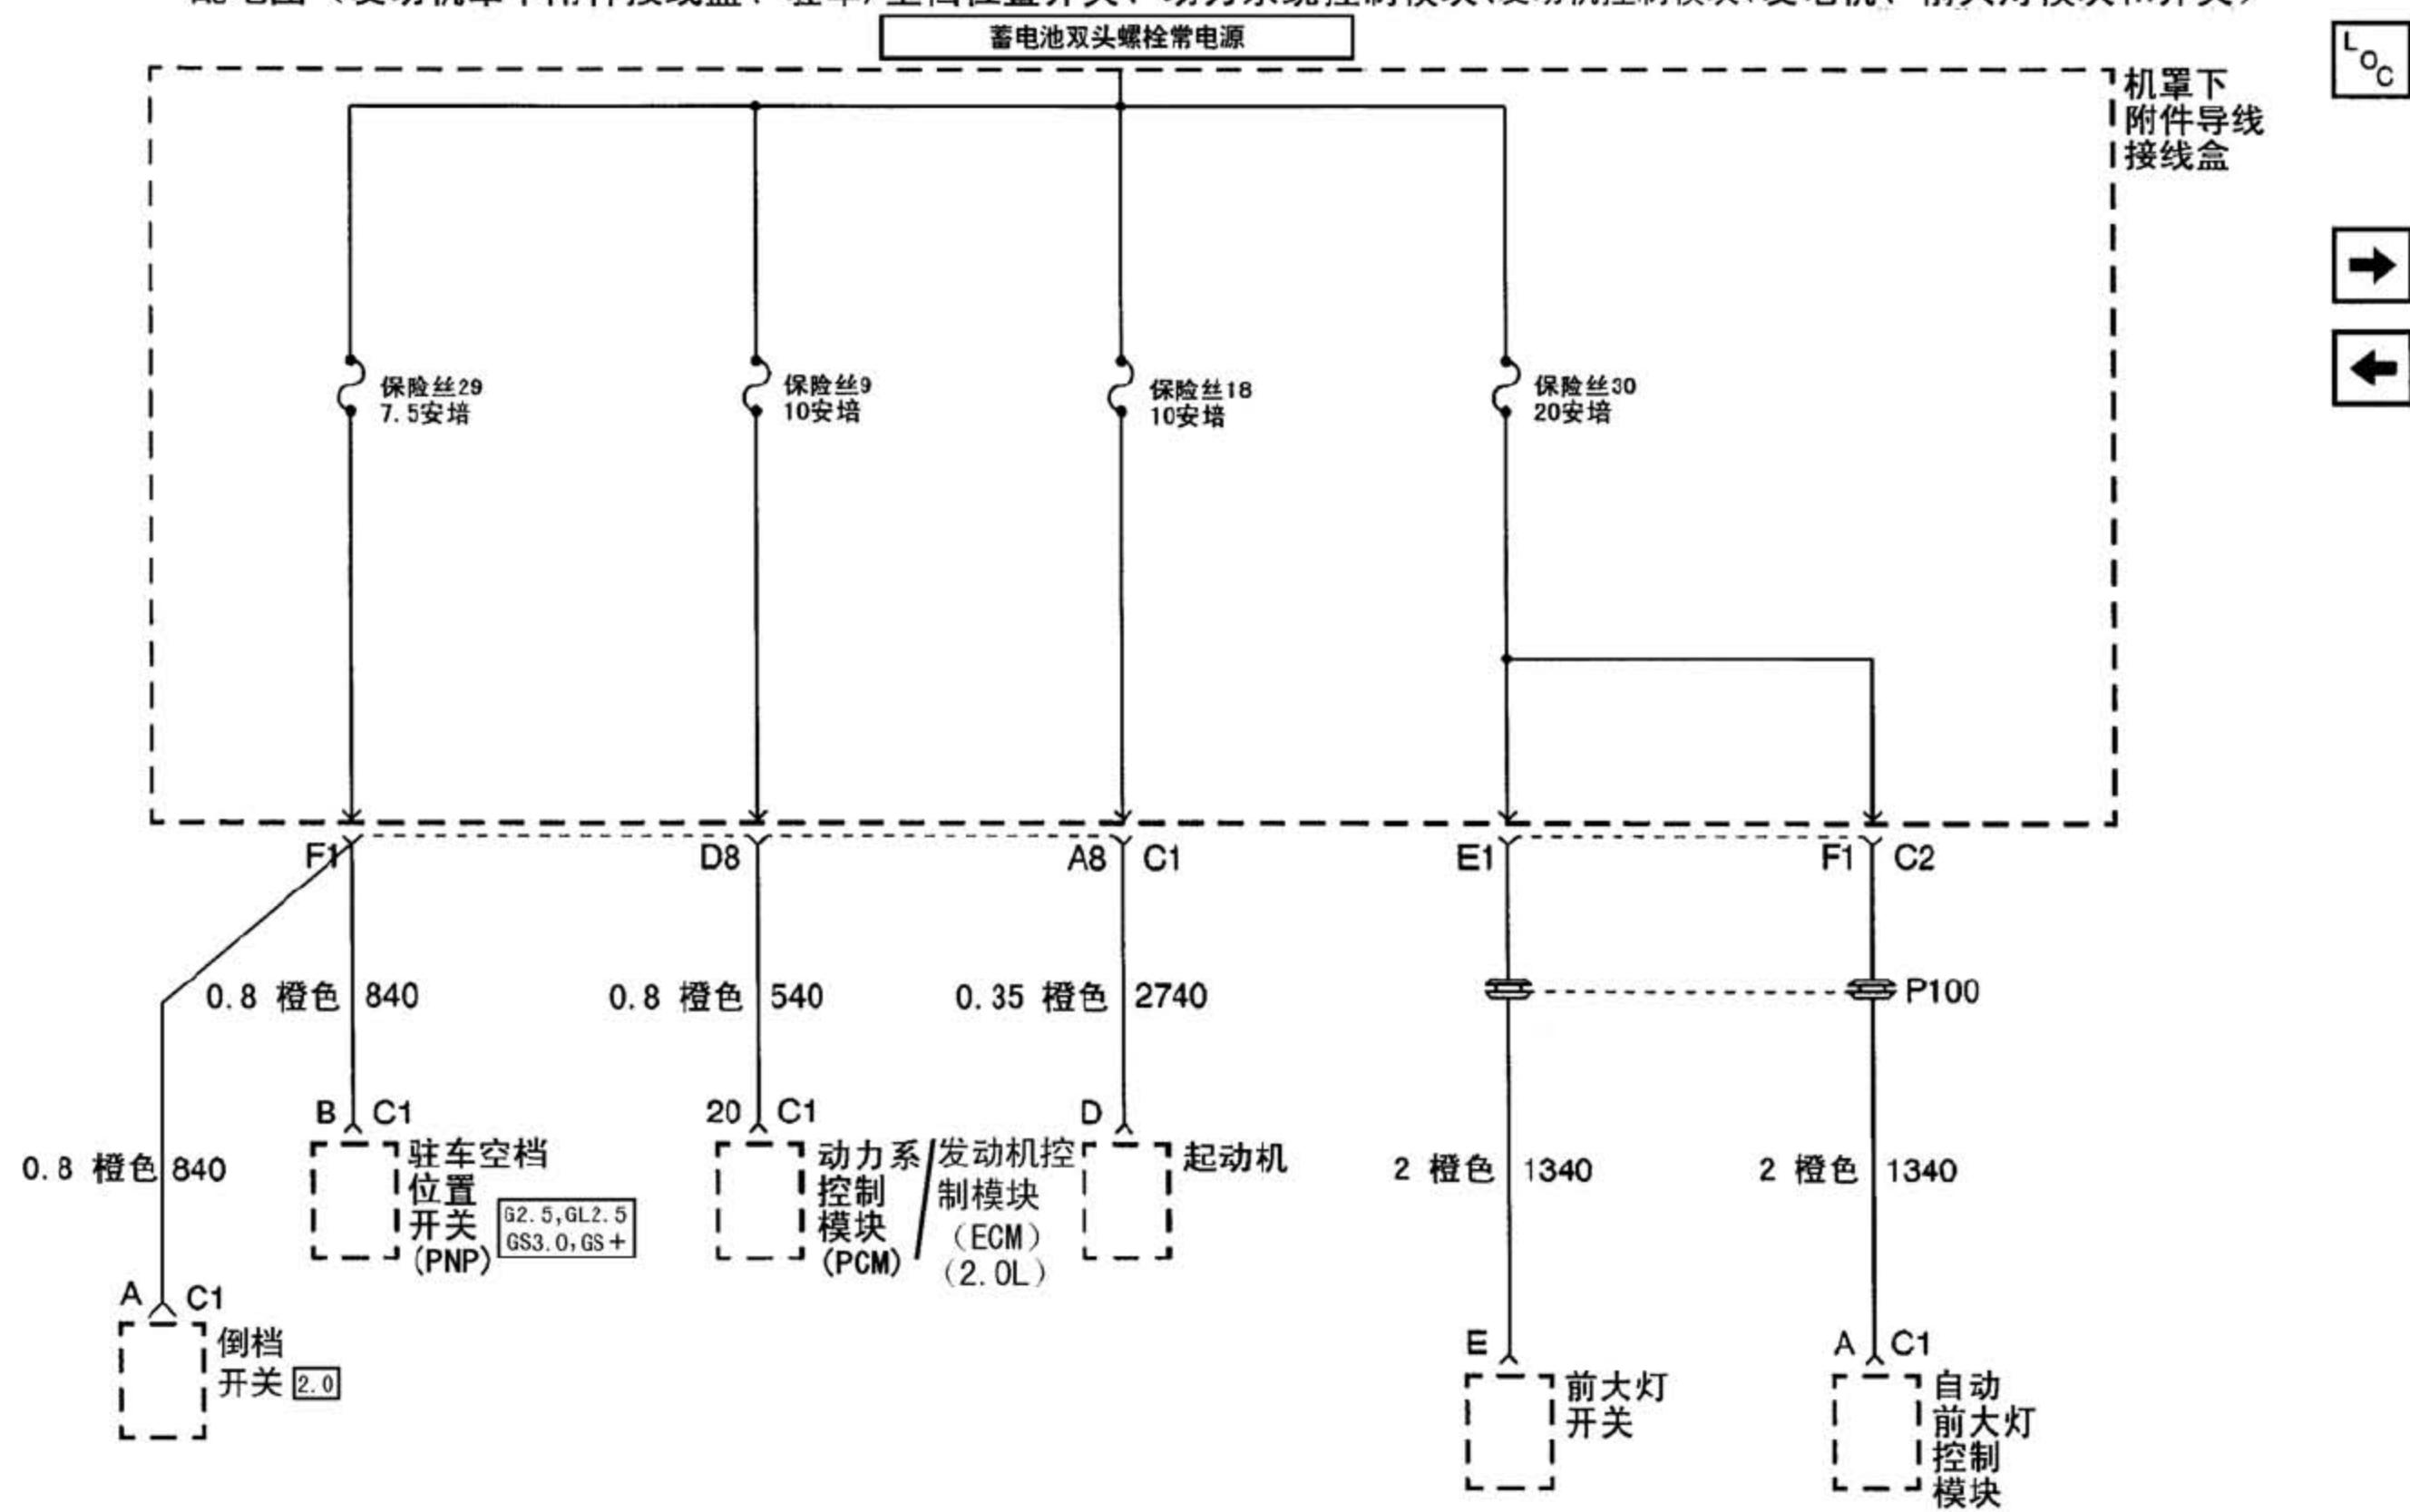


配电图 (G2. 5, GL2. 5, GS3. 0, GS + 机罩下附件接线盒)

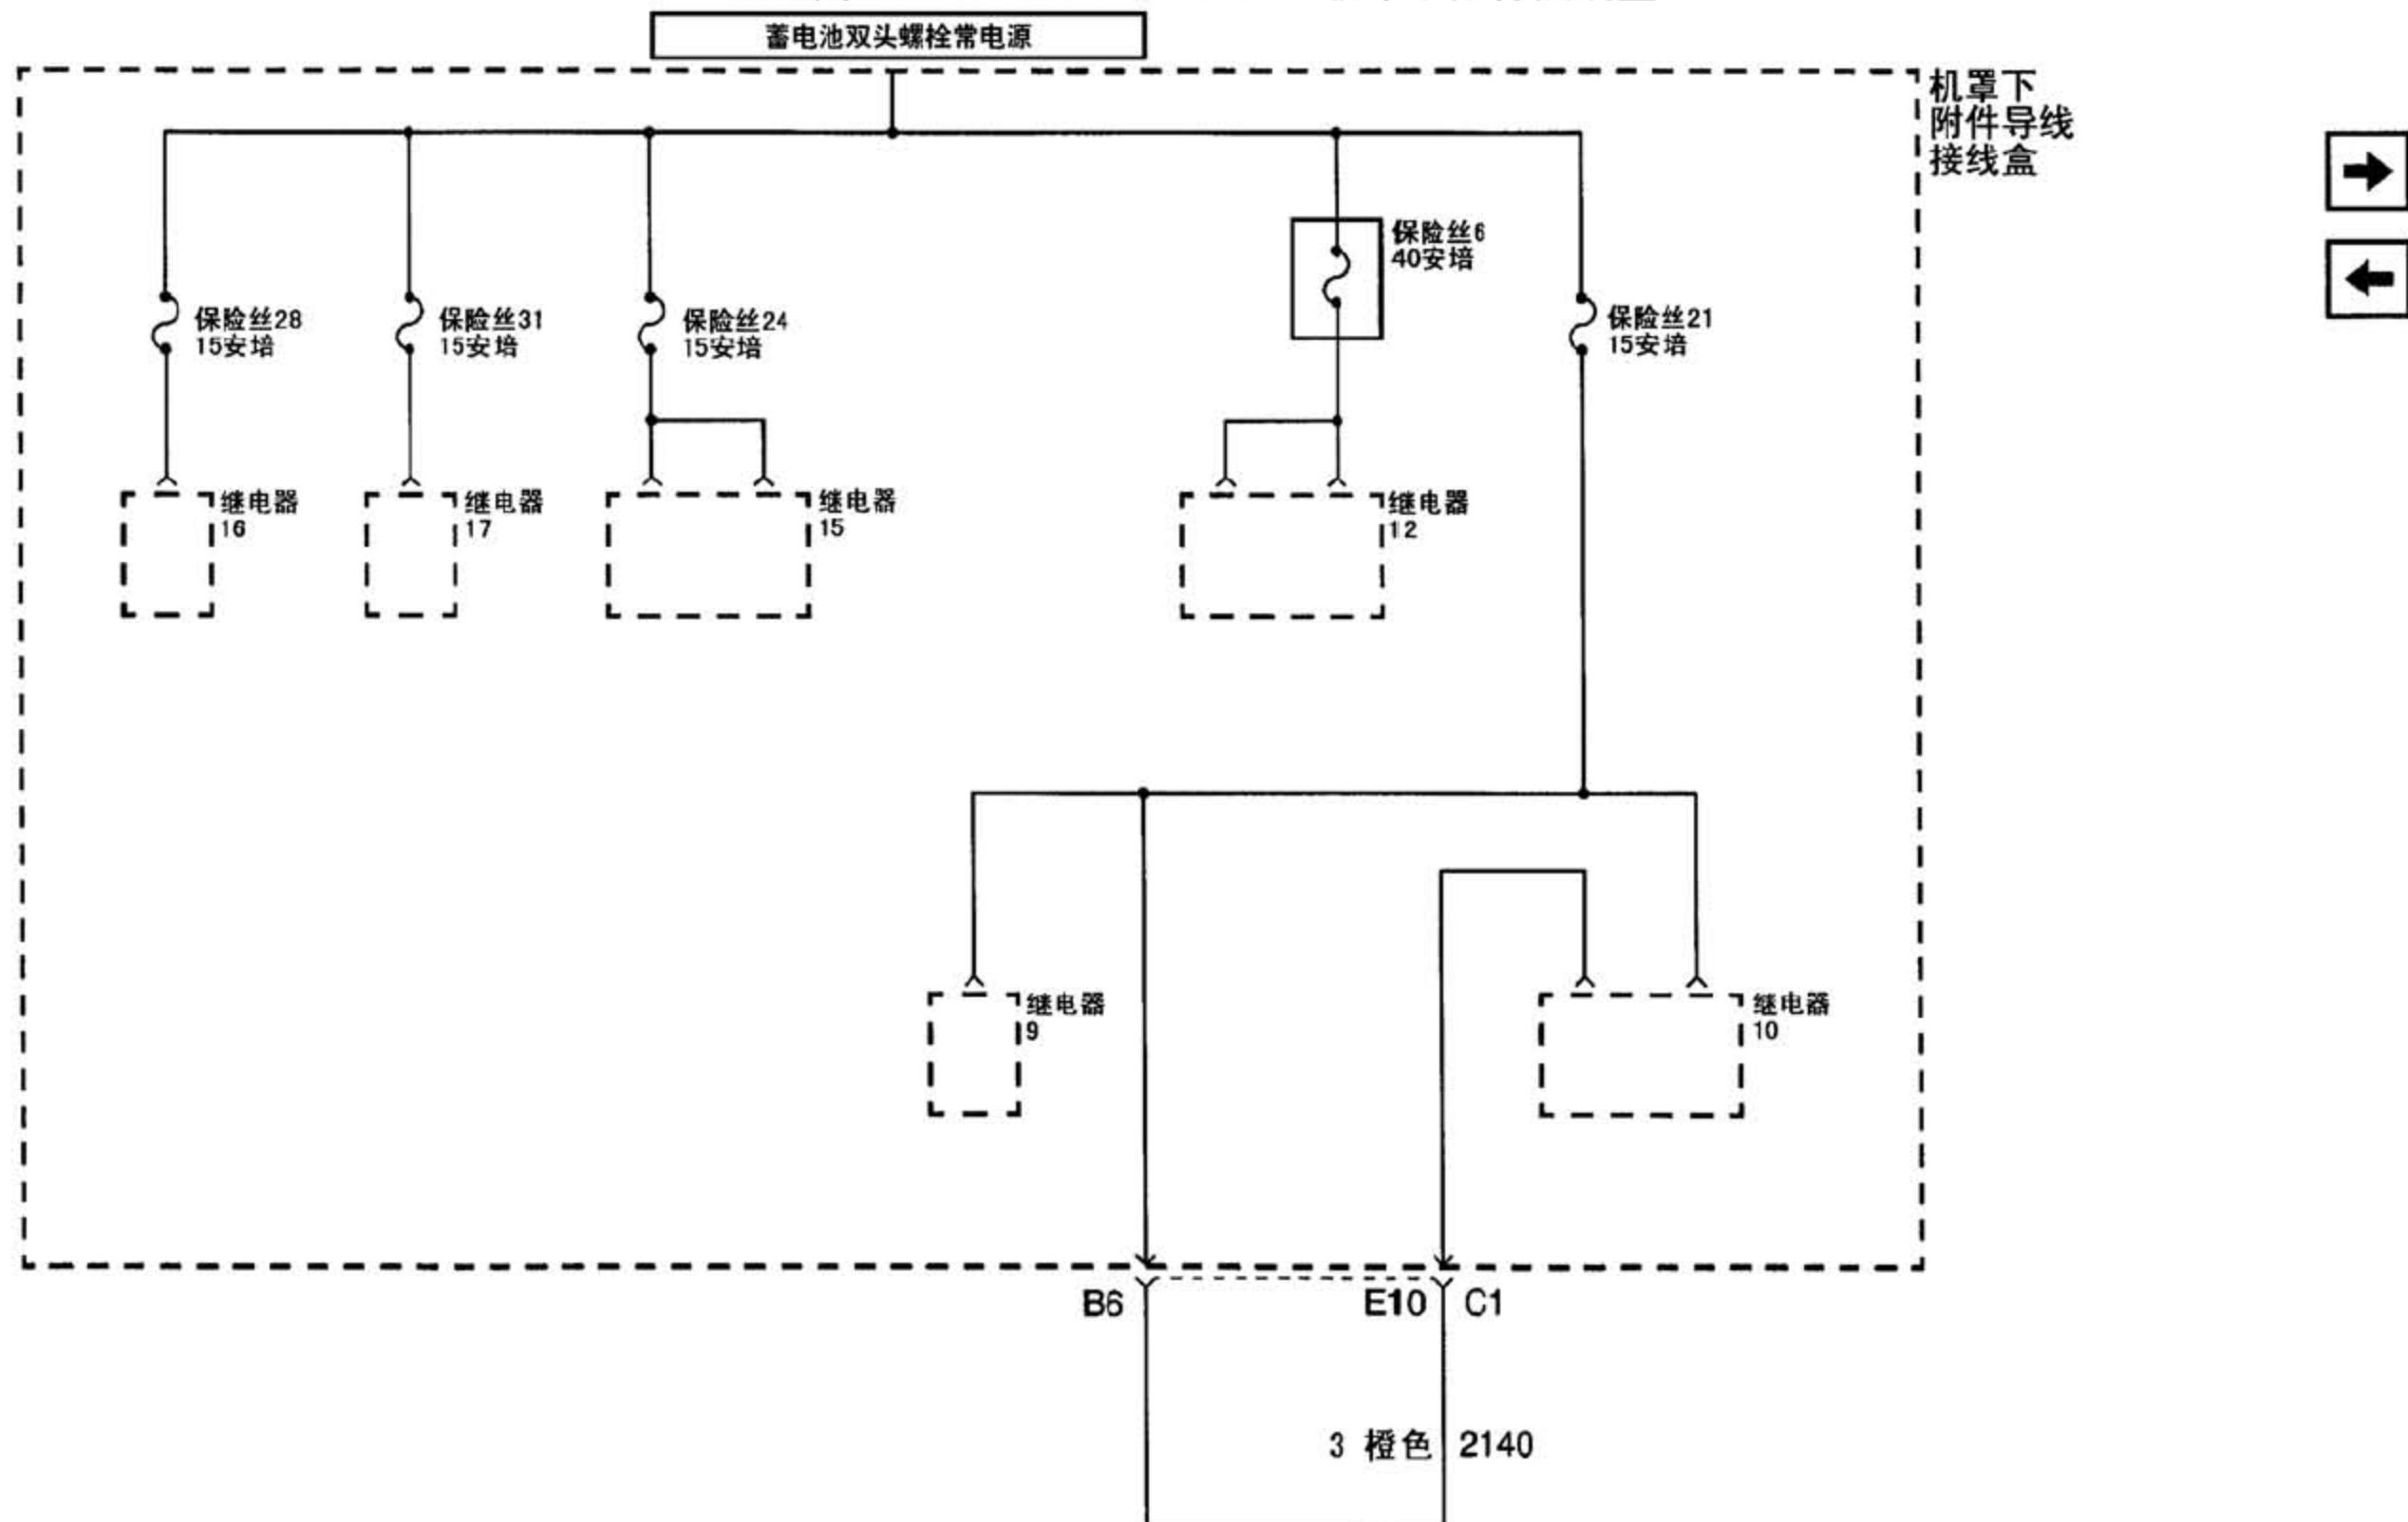


配电图 (2.0L 机罩下附件接线盒)

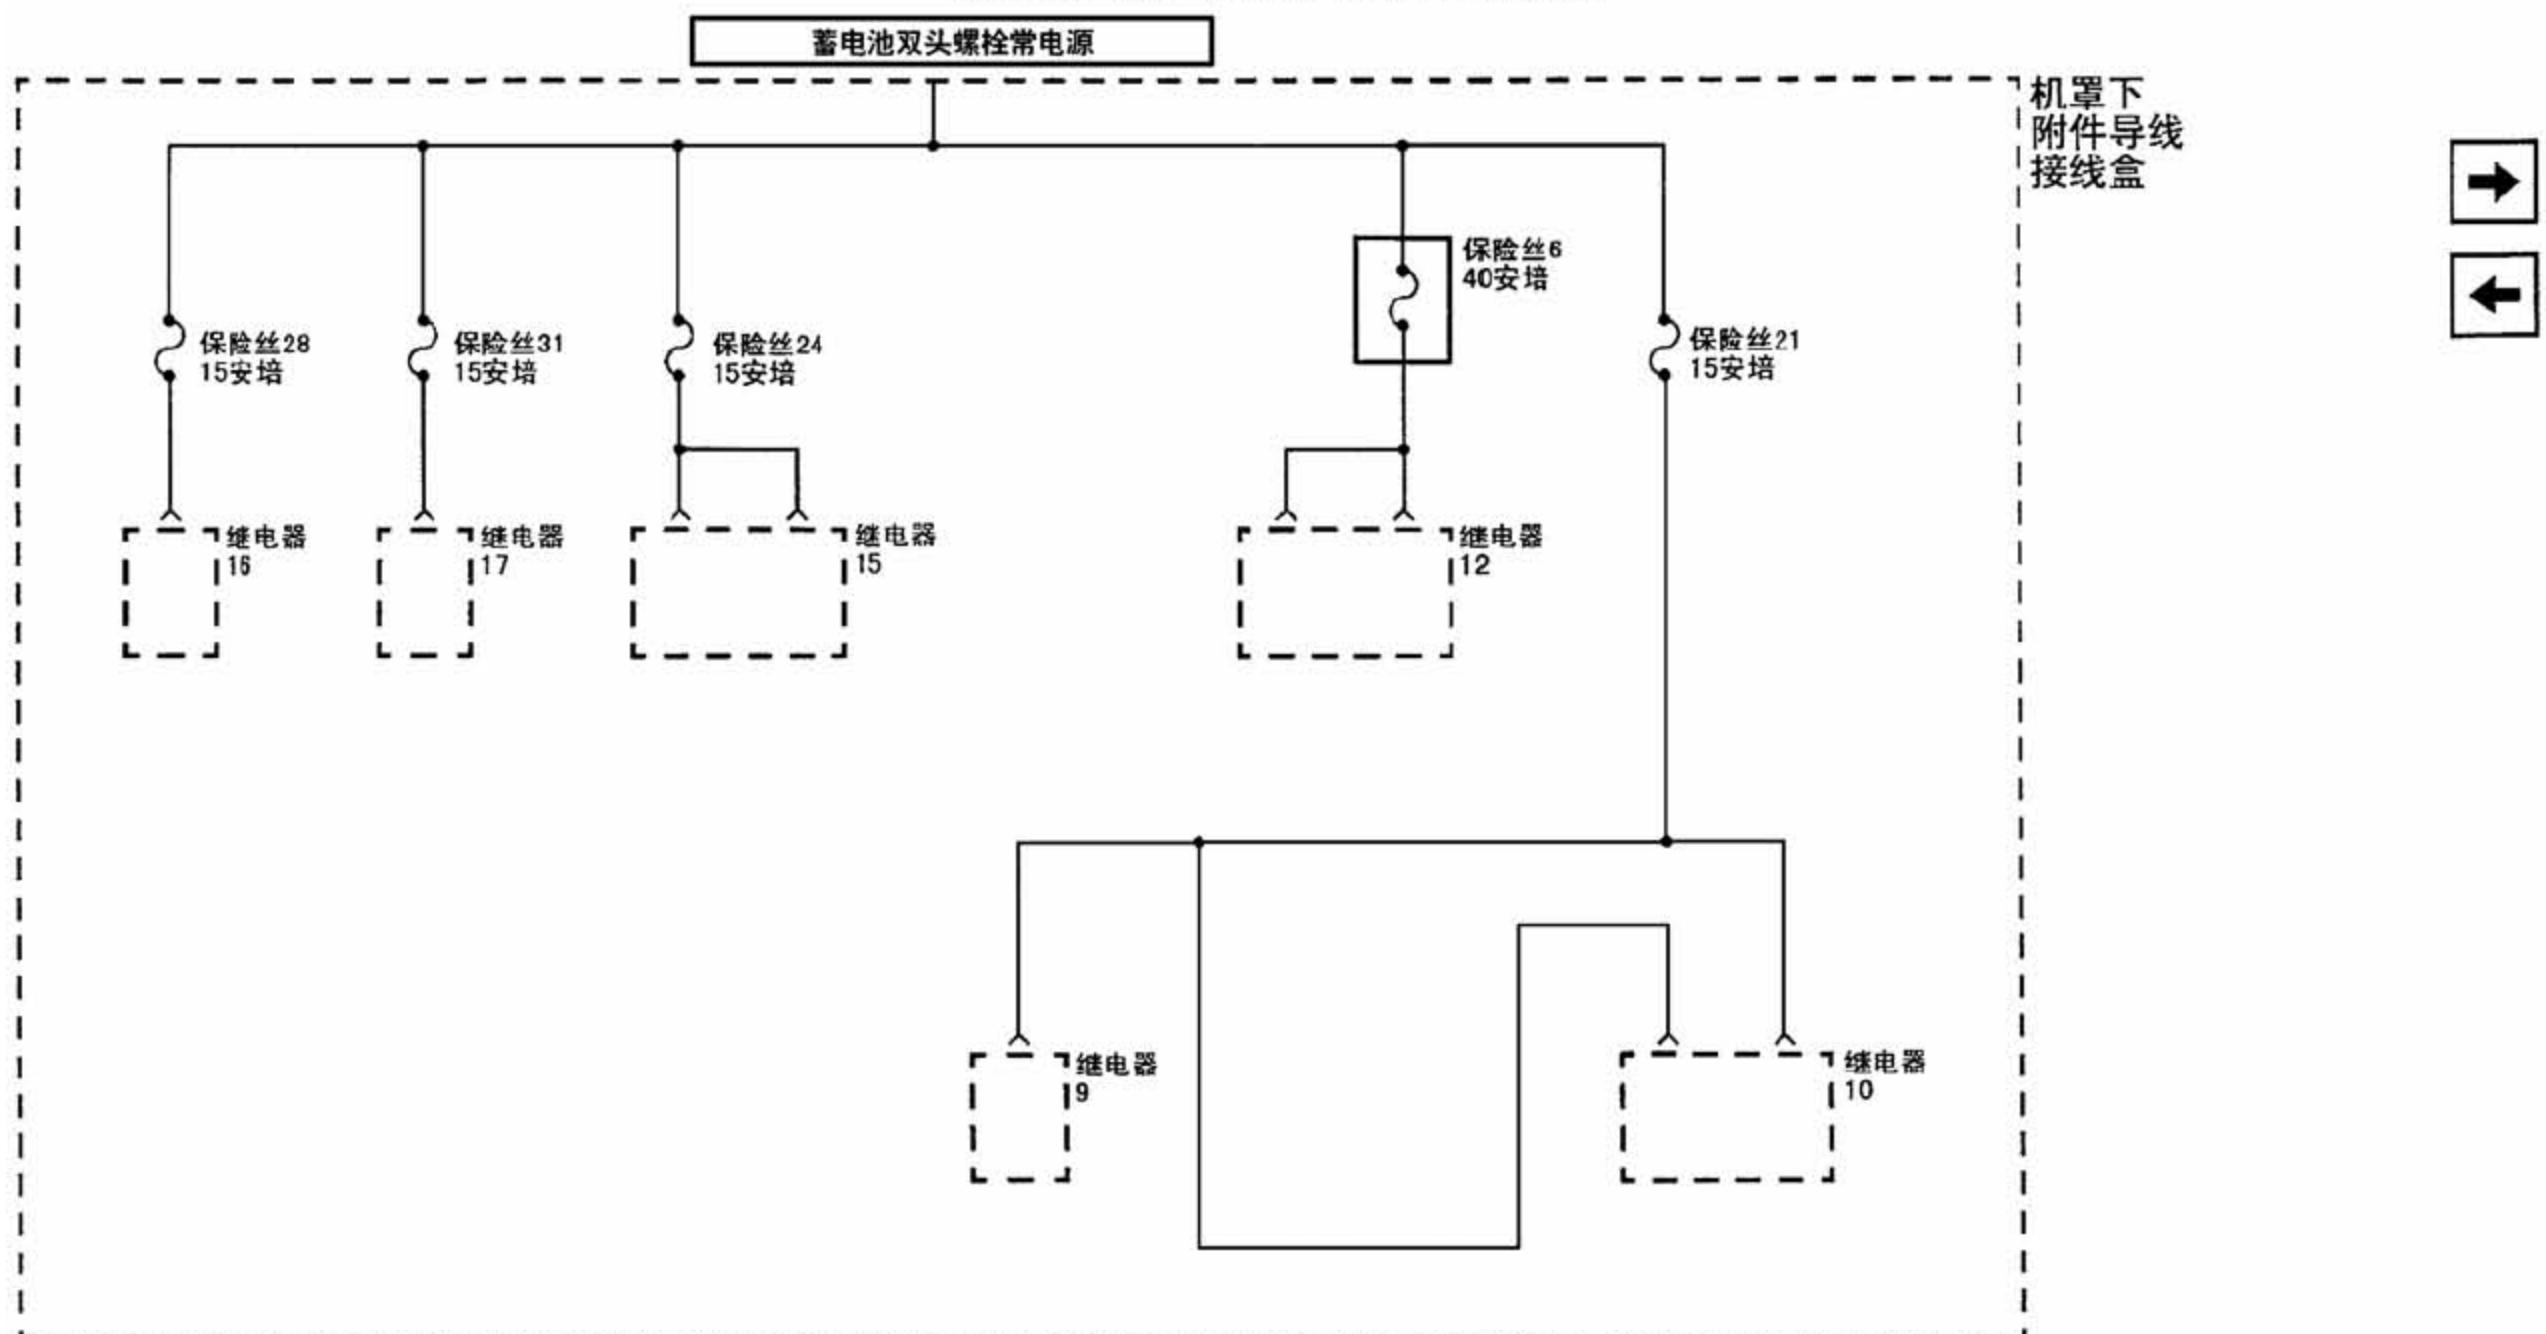


配图 (发动机罩下附件接线盒、停车灯开关、自动变速器和点火控制模块)

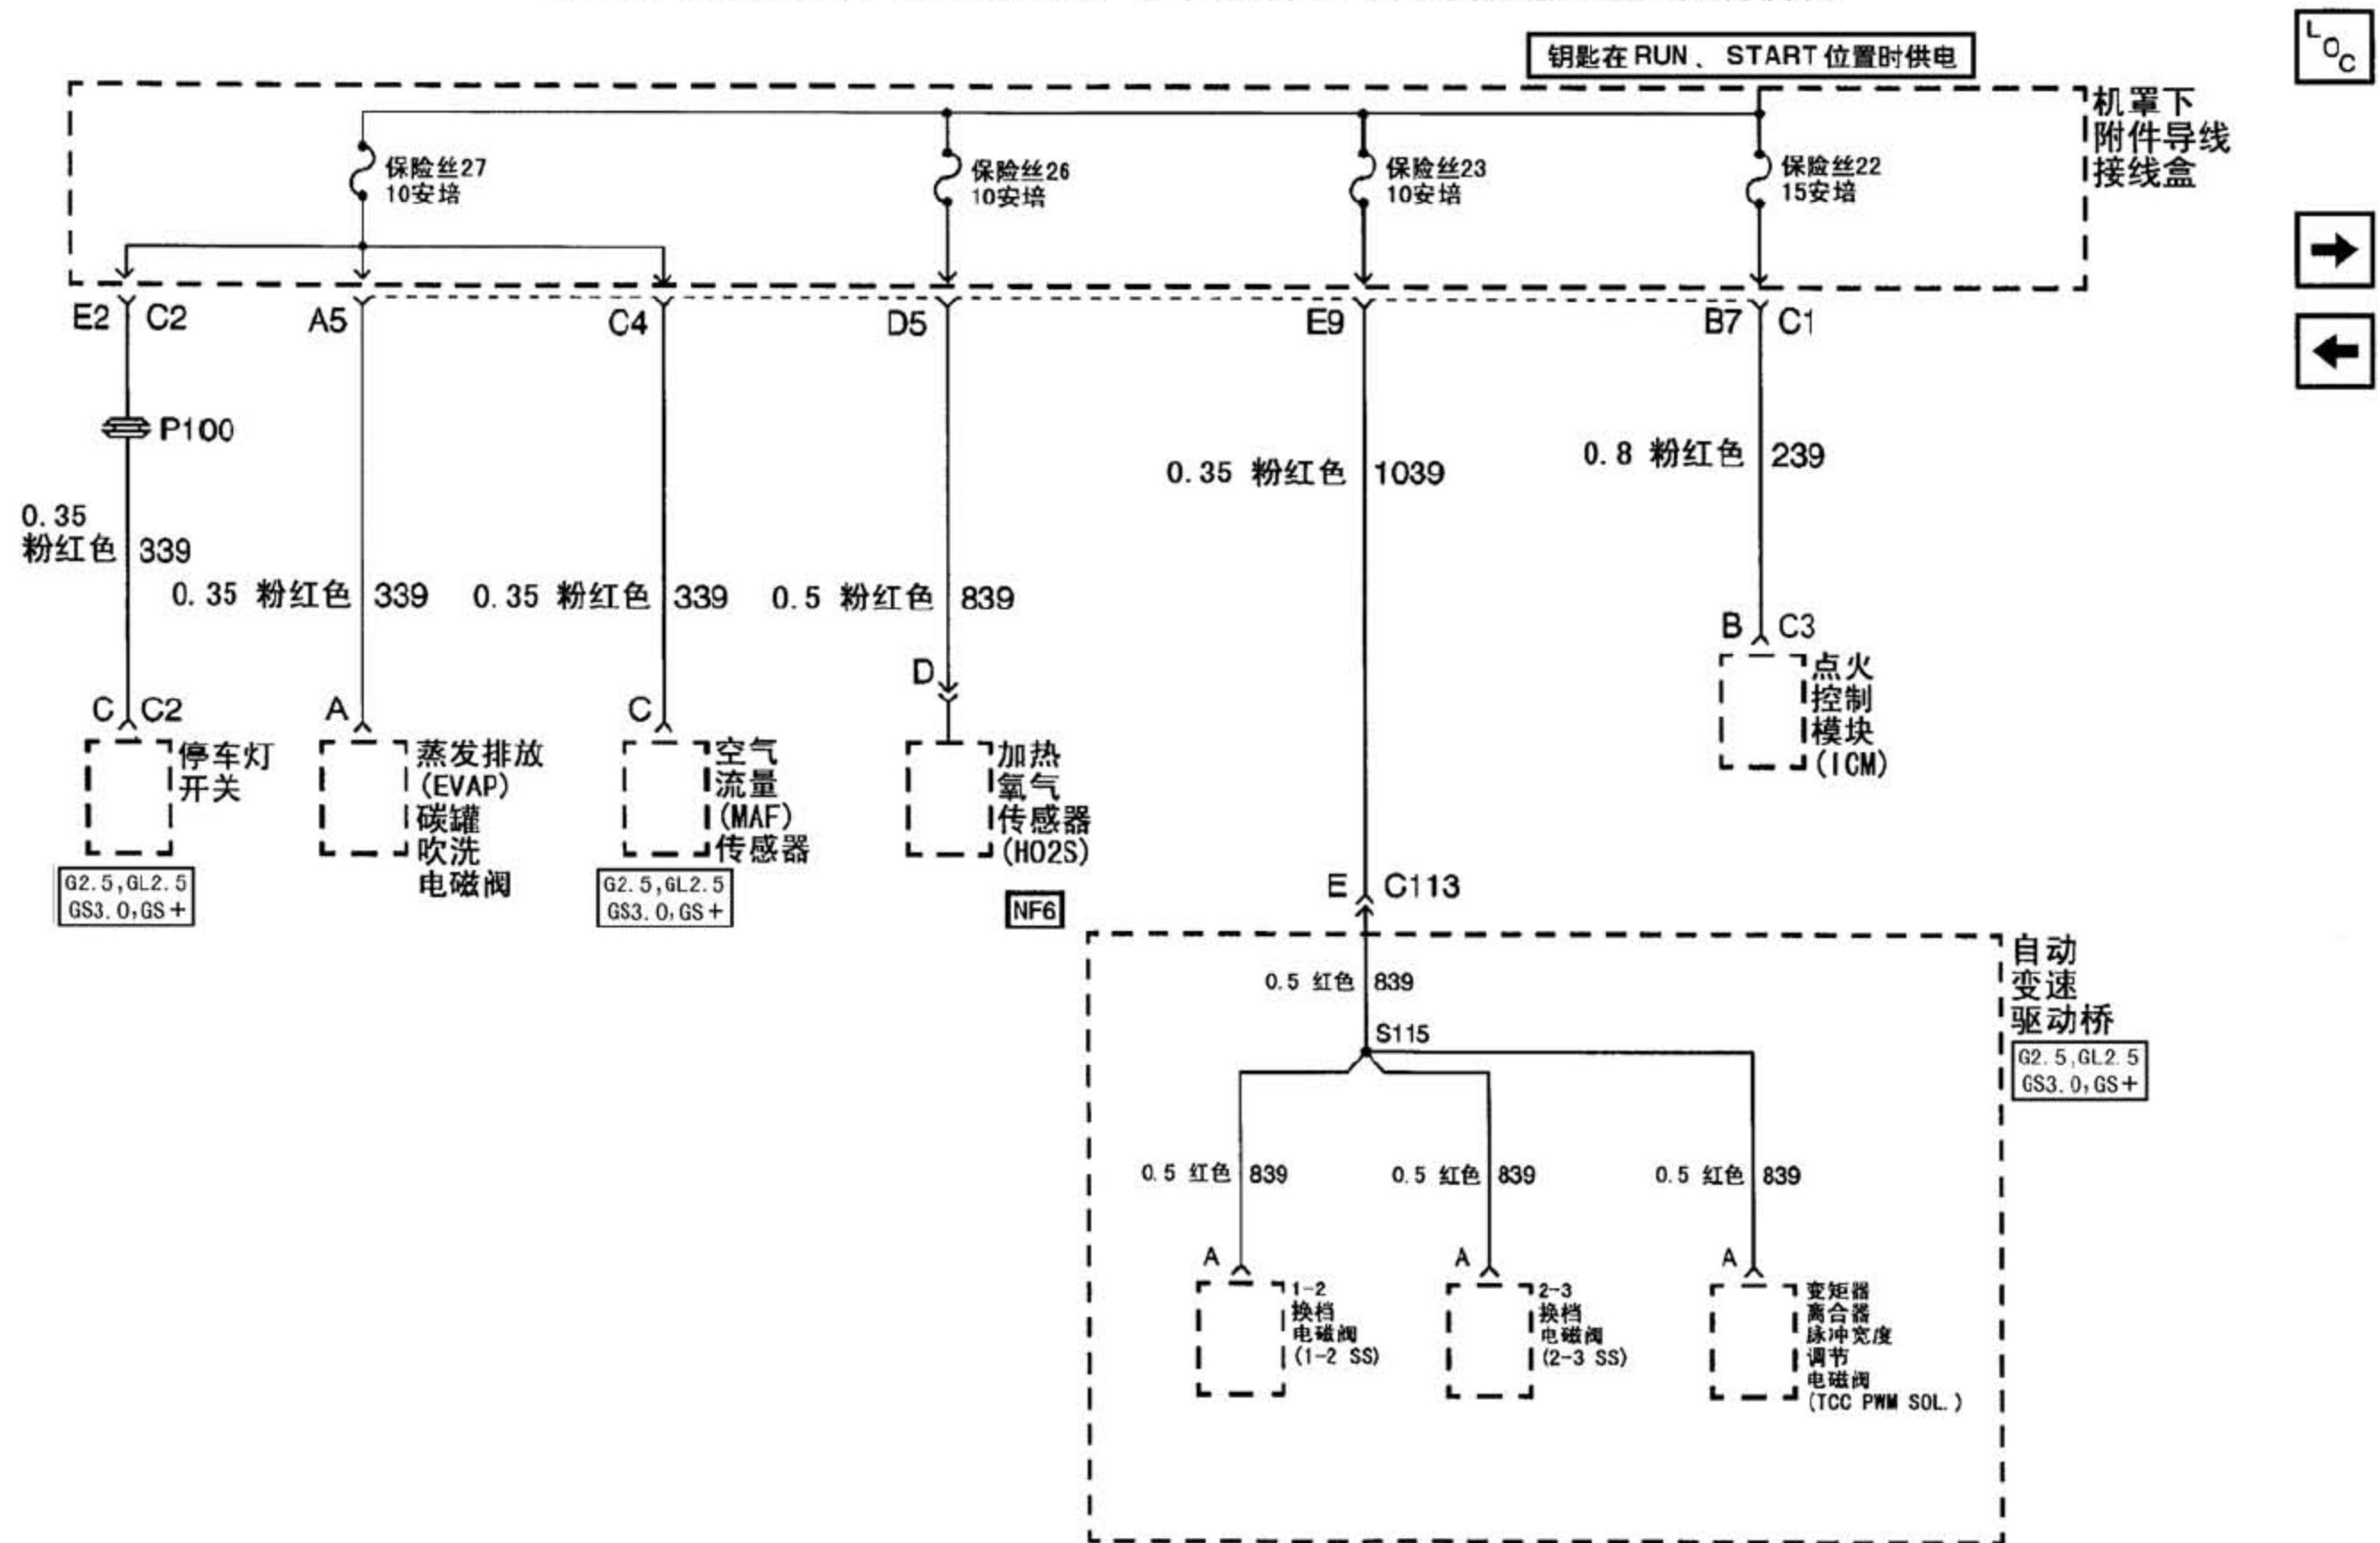


配电图 (G2.5, GL2.5, GS3.0, GS+ 发动机罩下附件接线盒和喷油器)

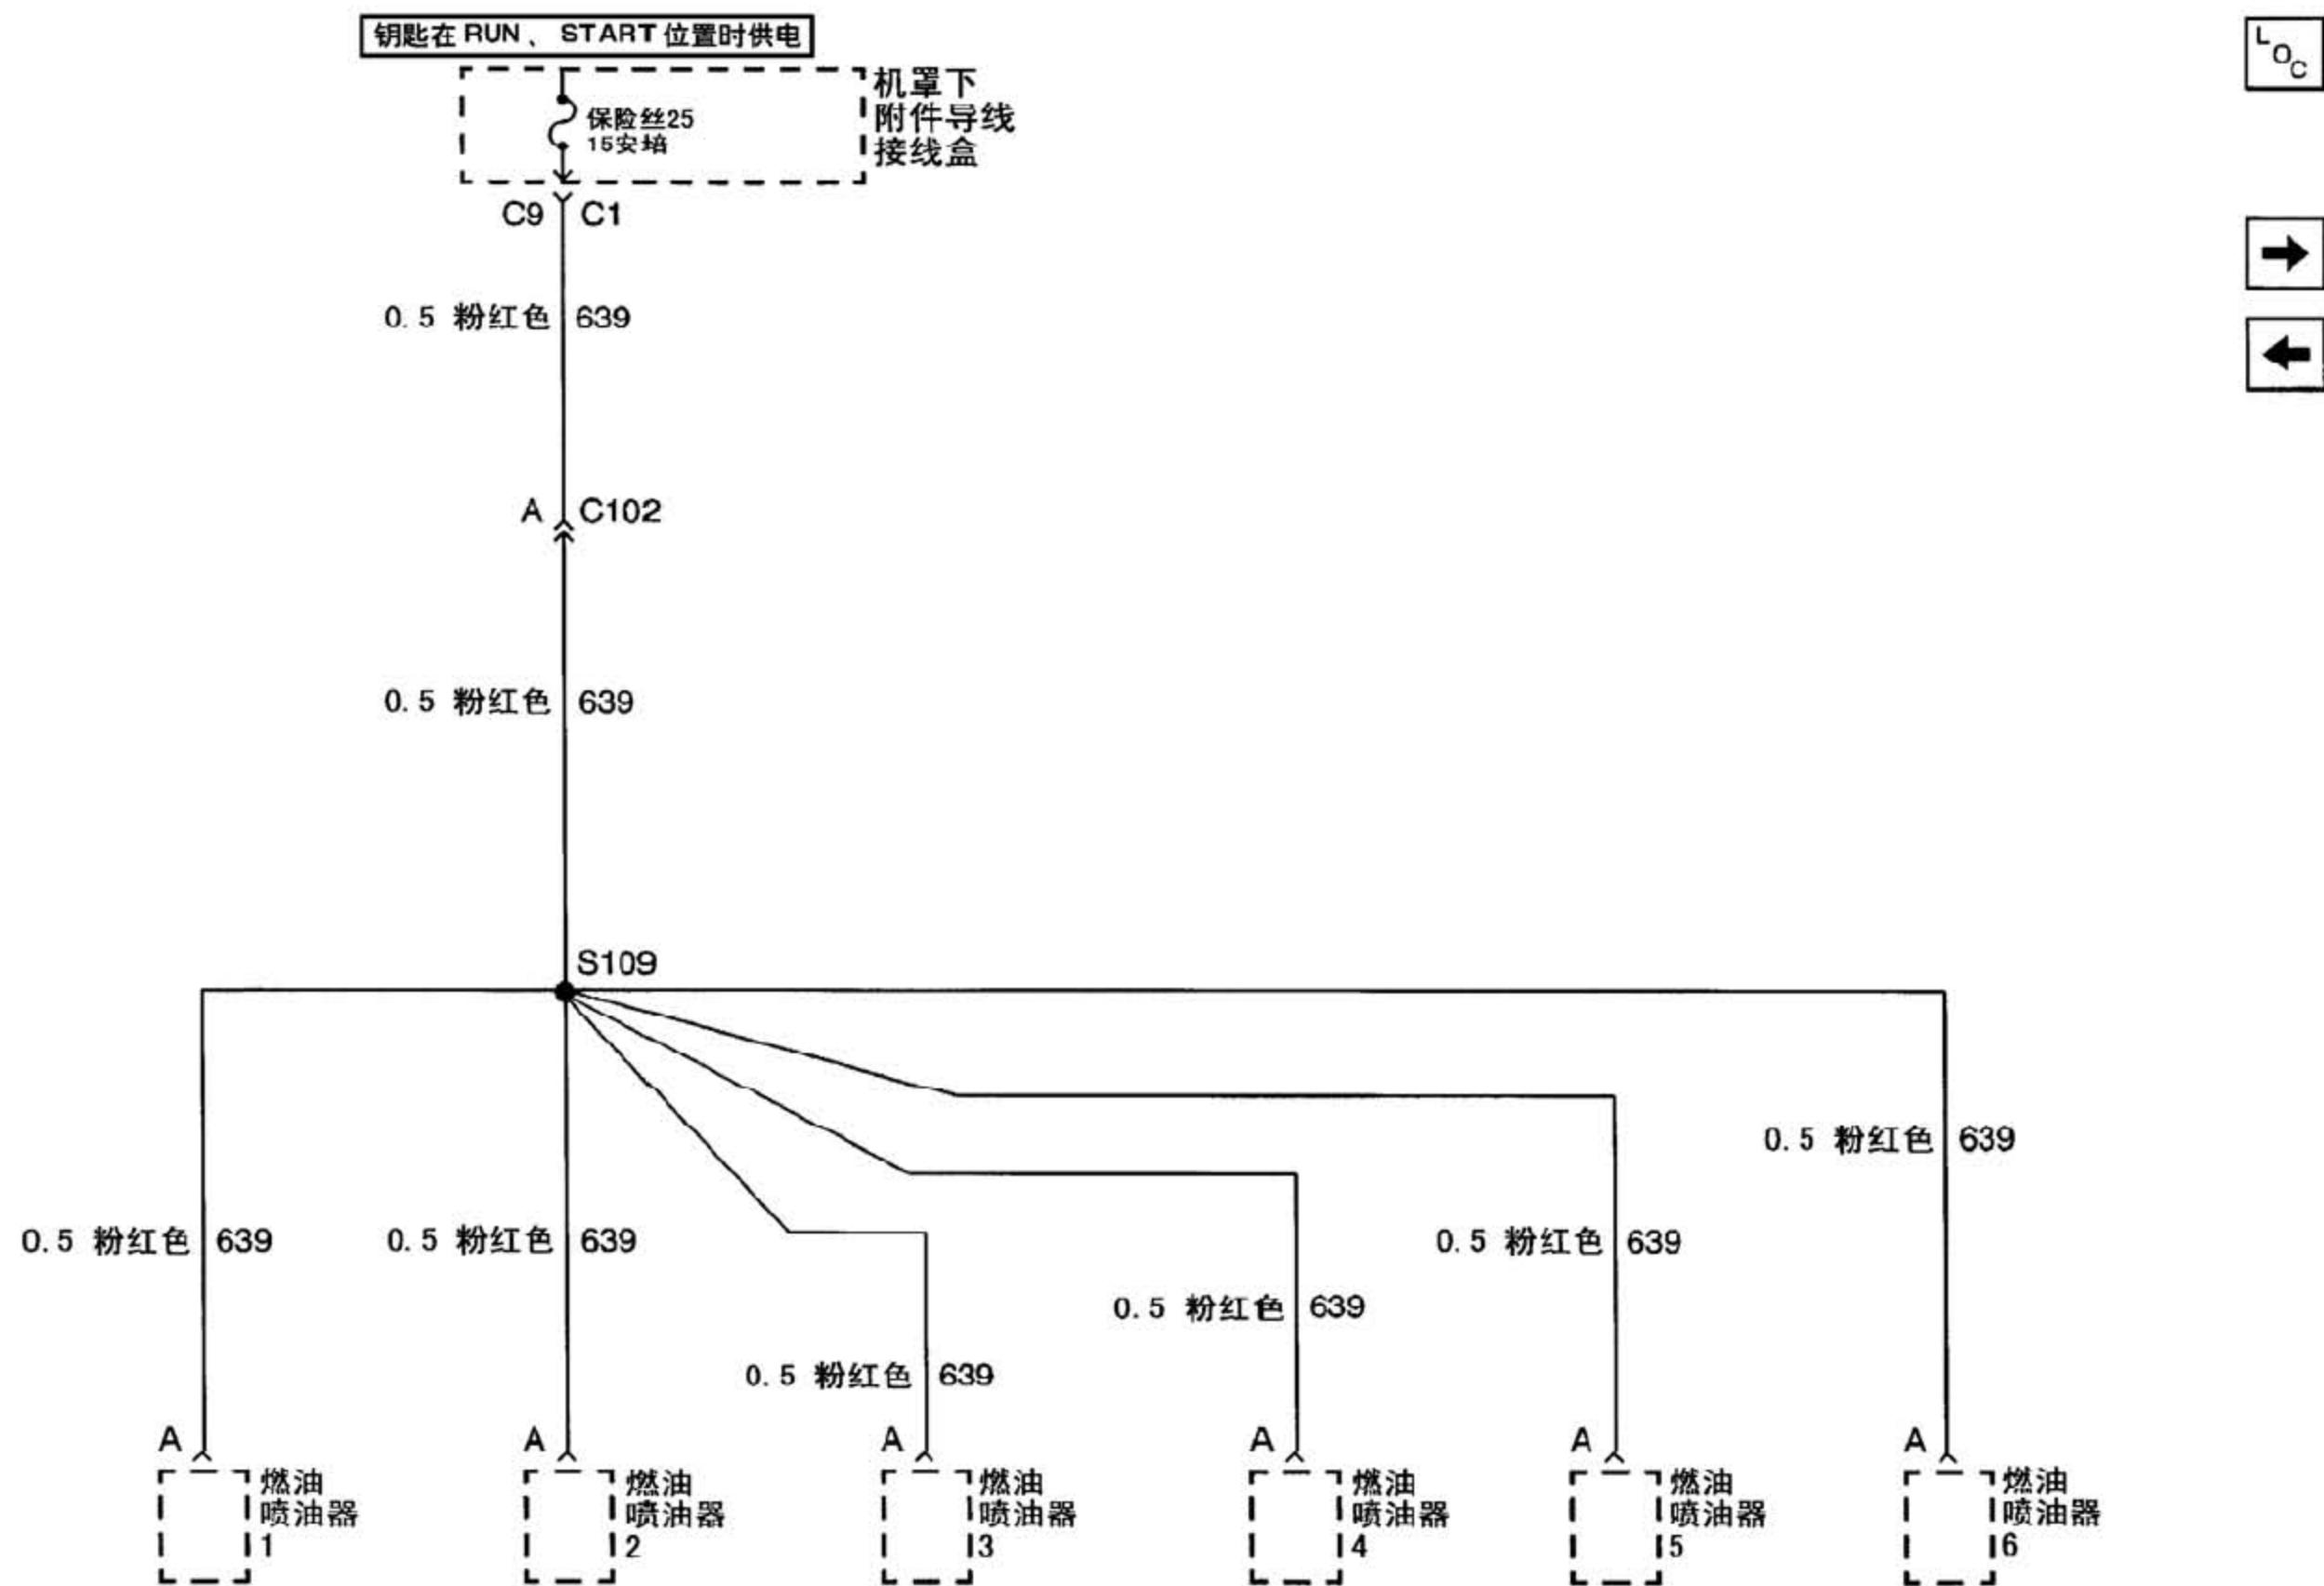


配电图 (2.0发动机罩下附件接线盒和喷油器)

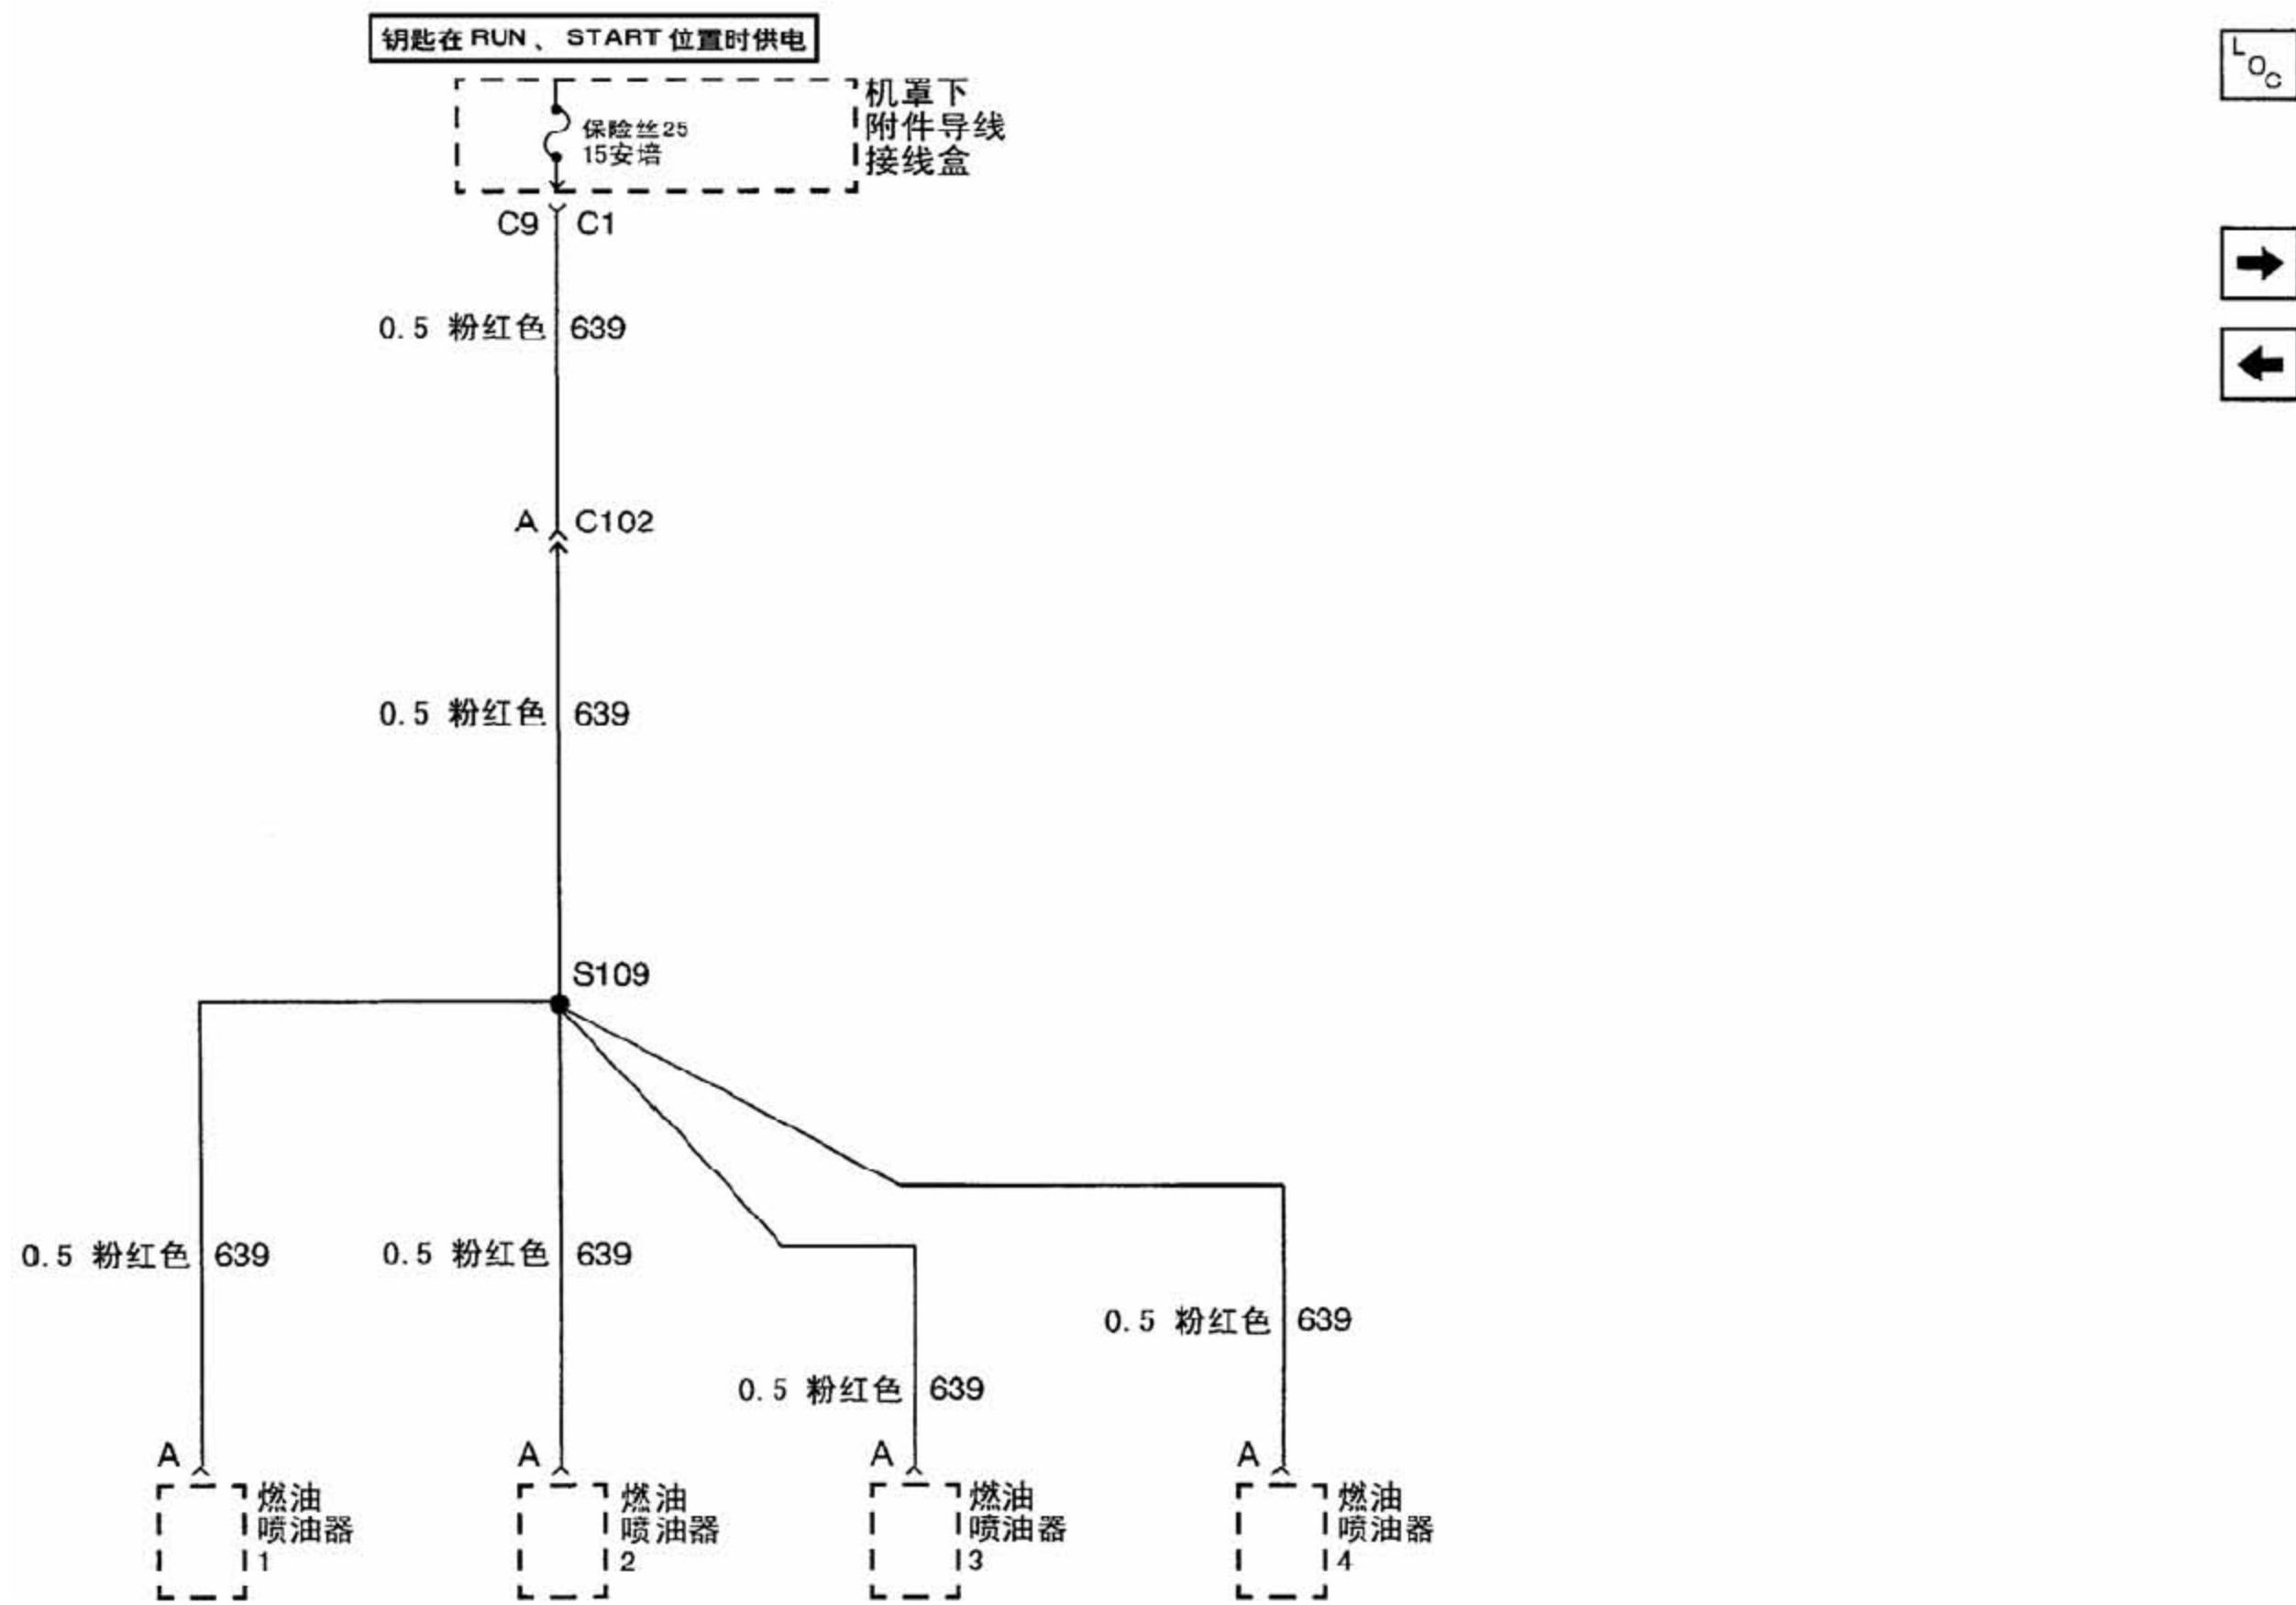


配电器（保险丝盒、外后视镜和动力系统控制模块/发动机控制模块）

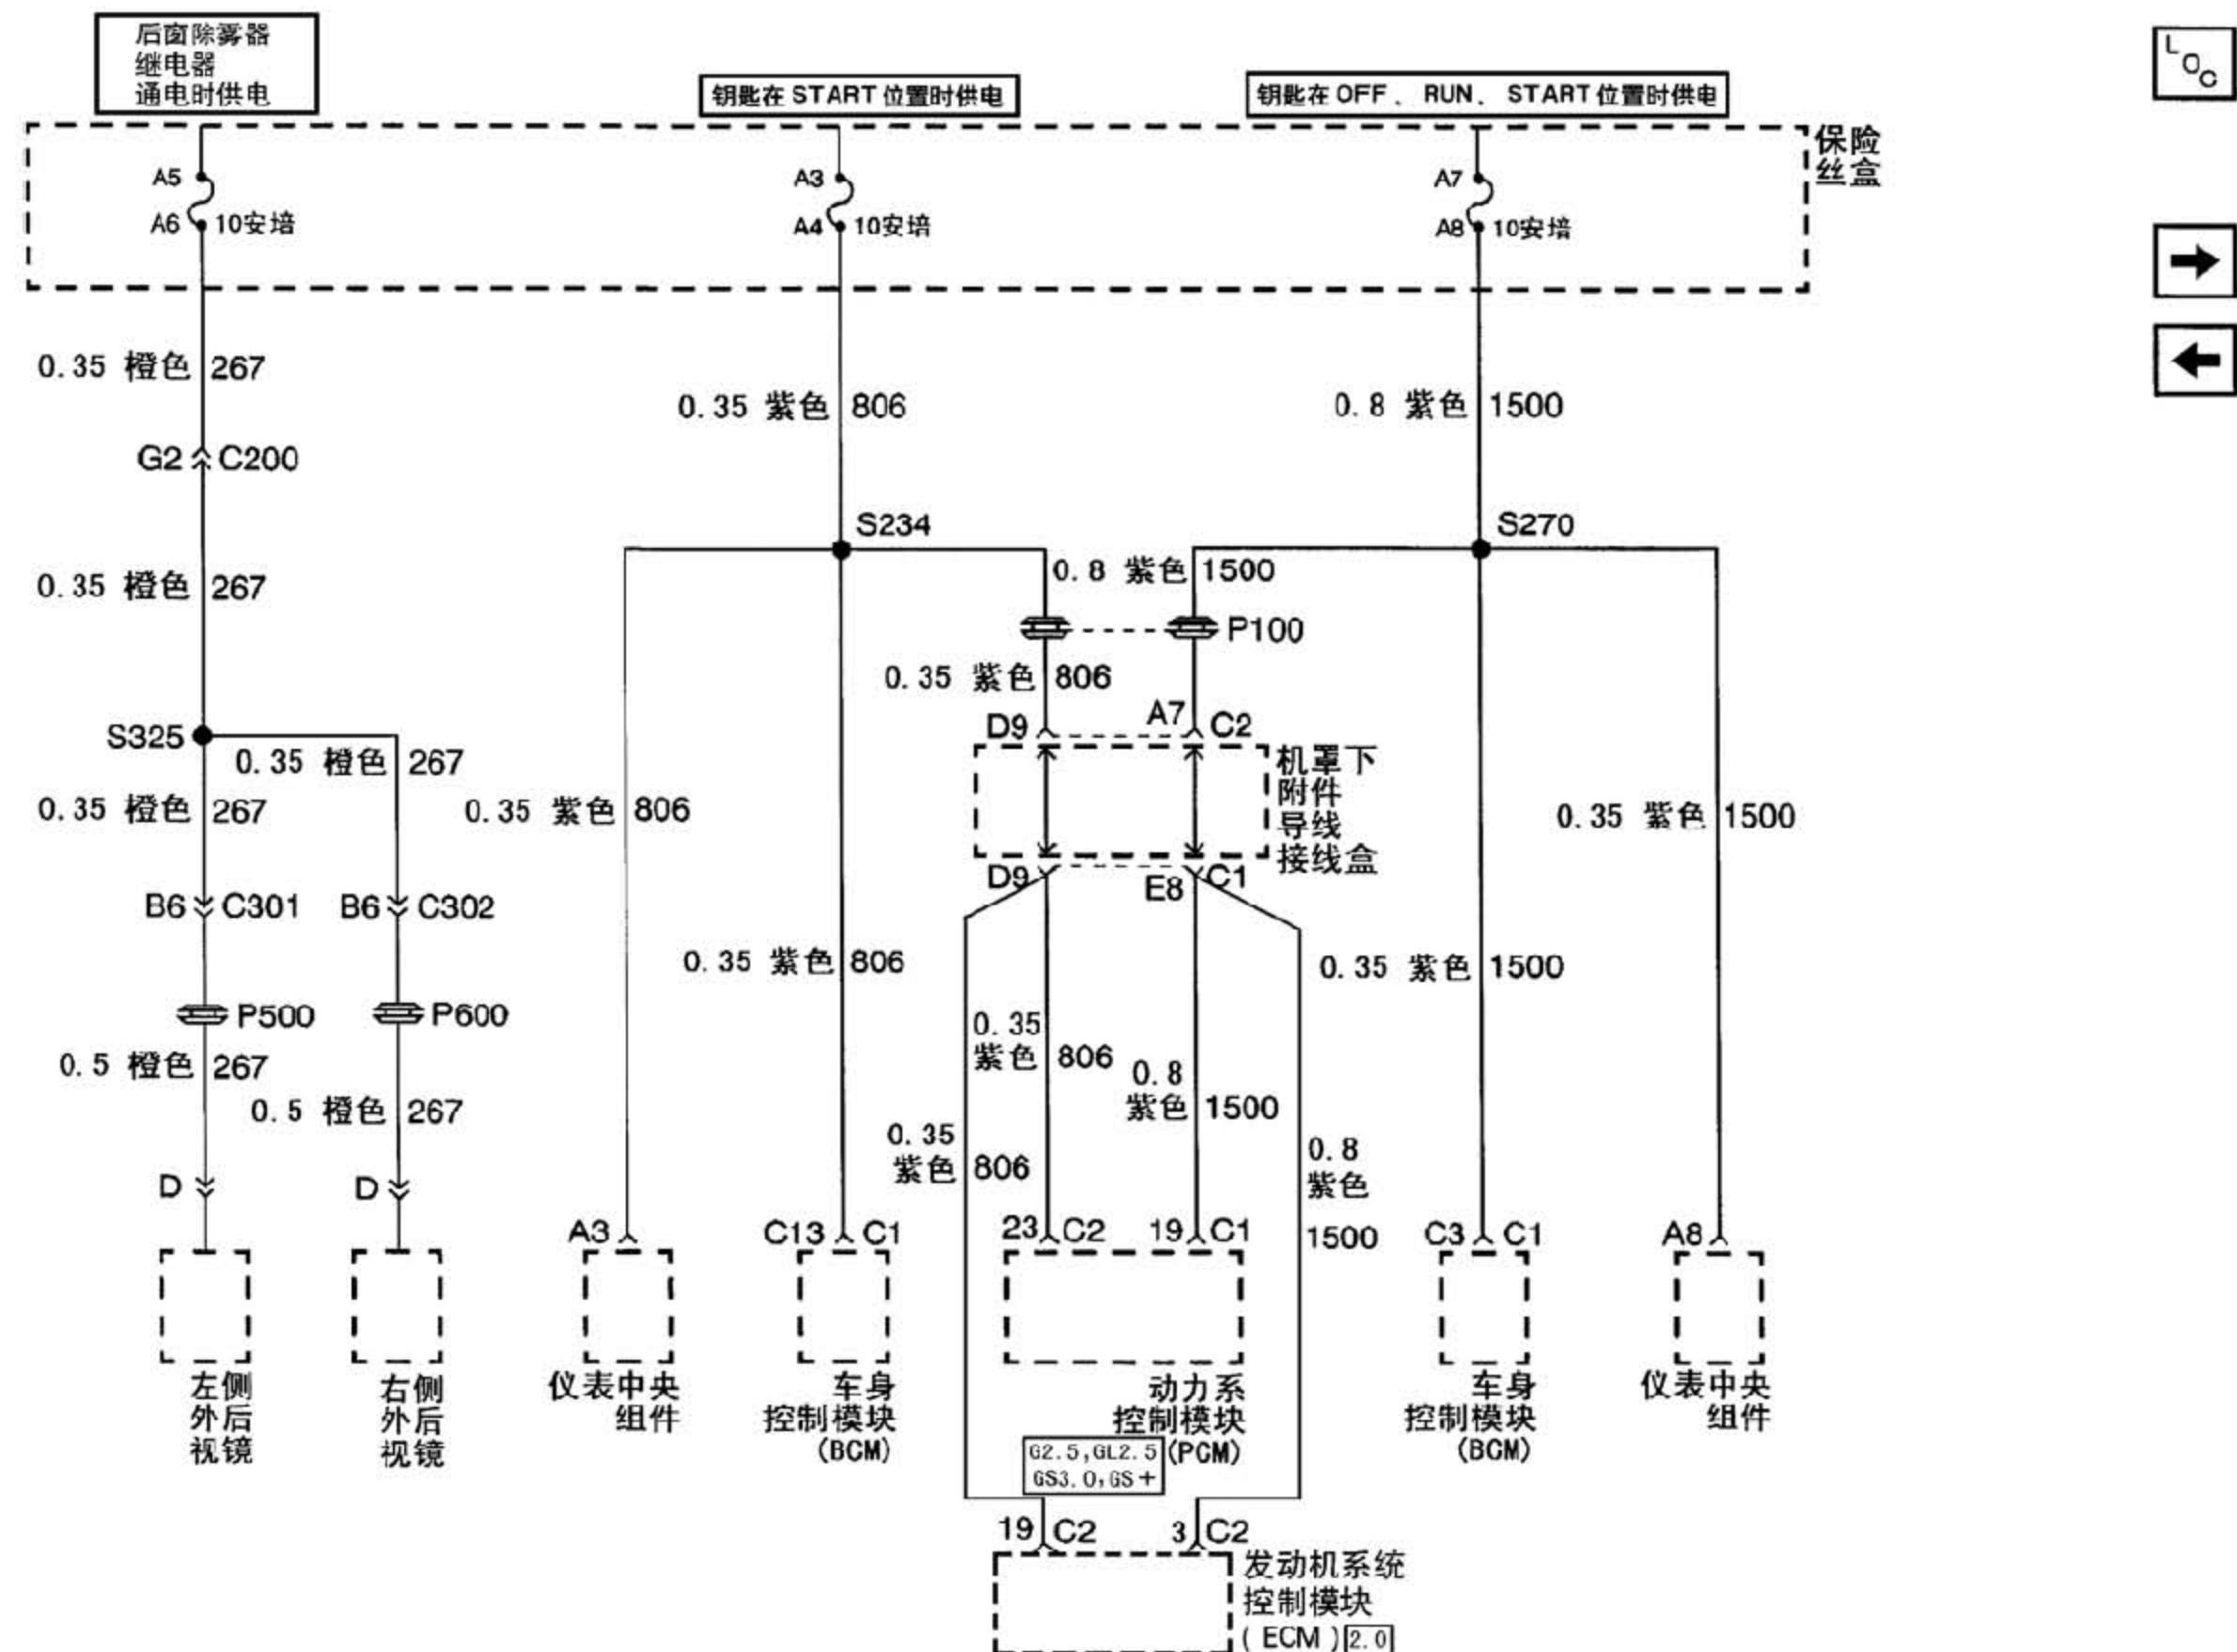


配电图 (保险丝盒和HVAC部件)

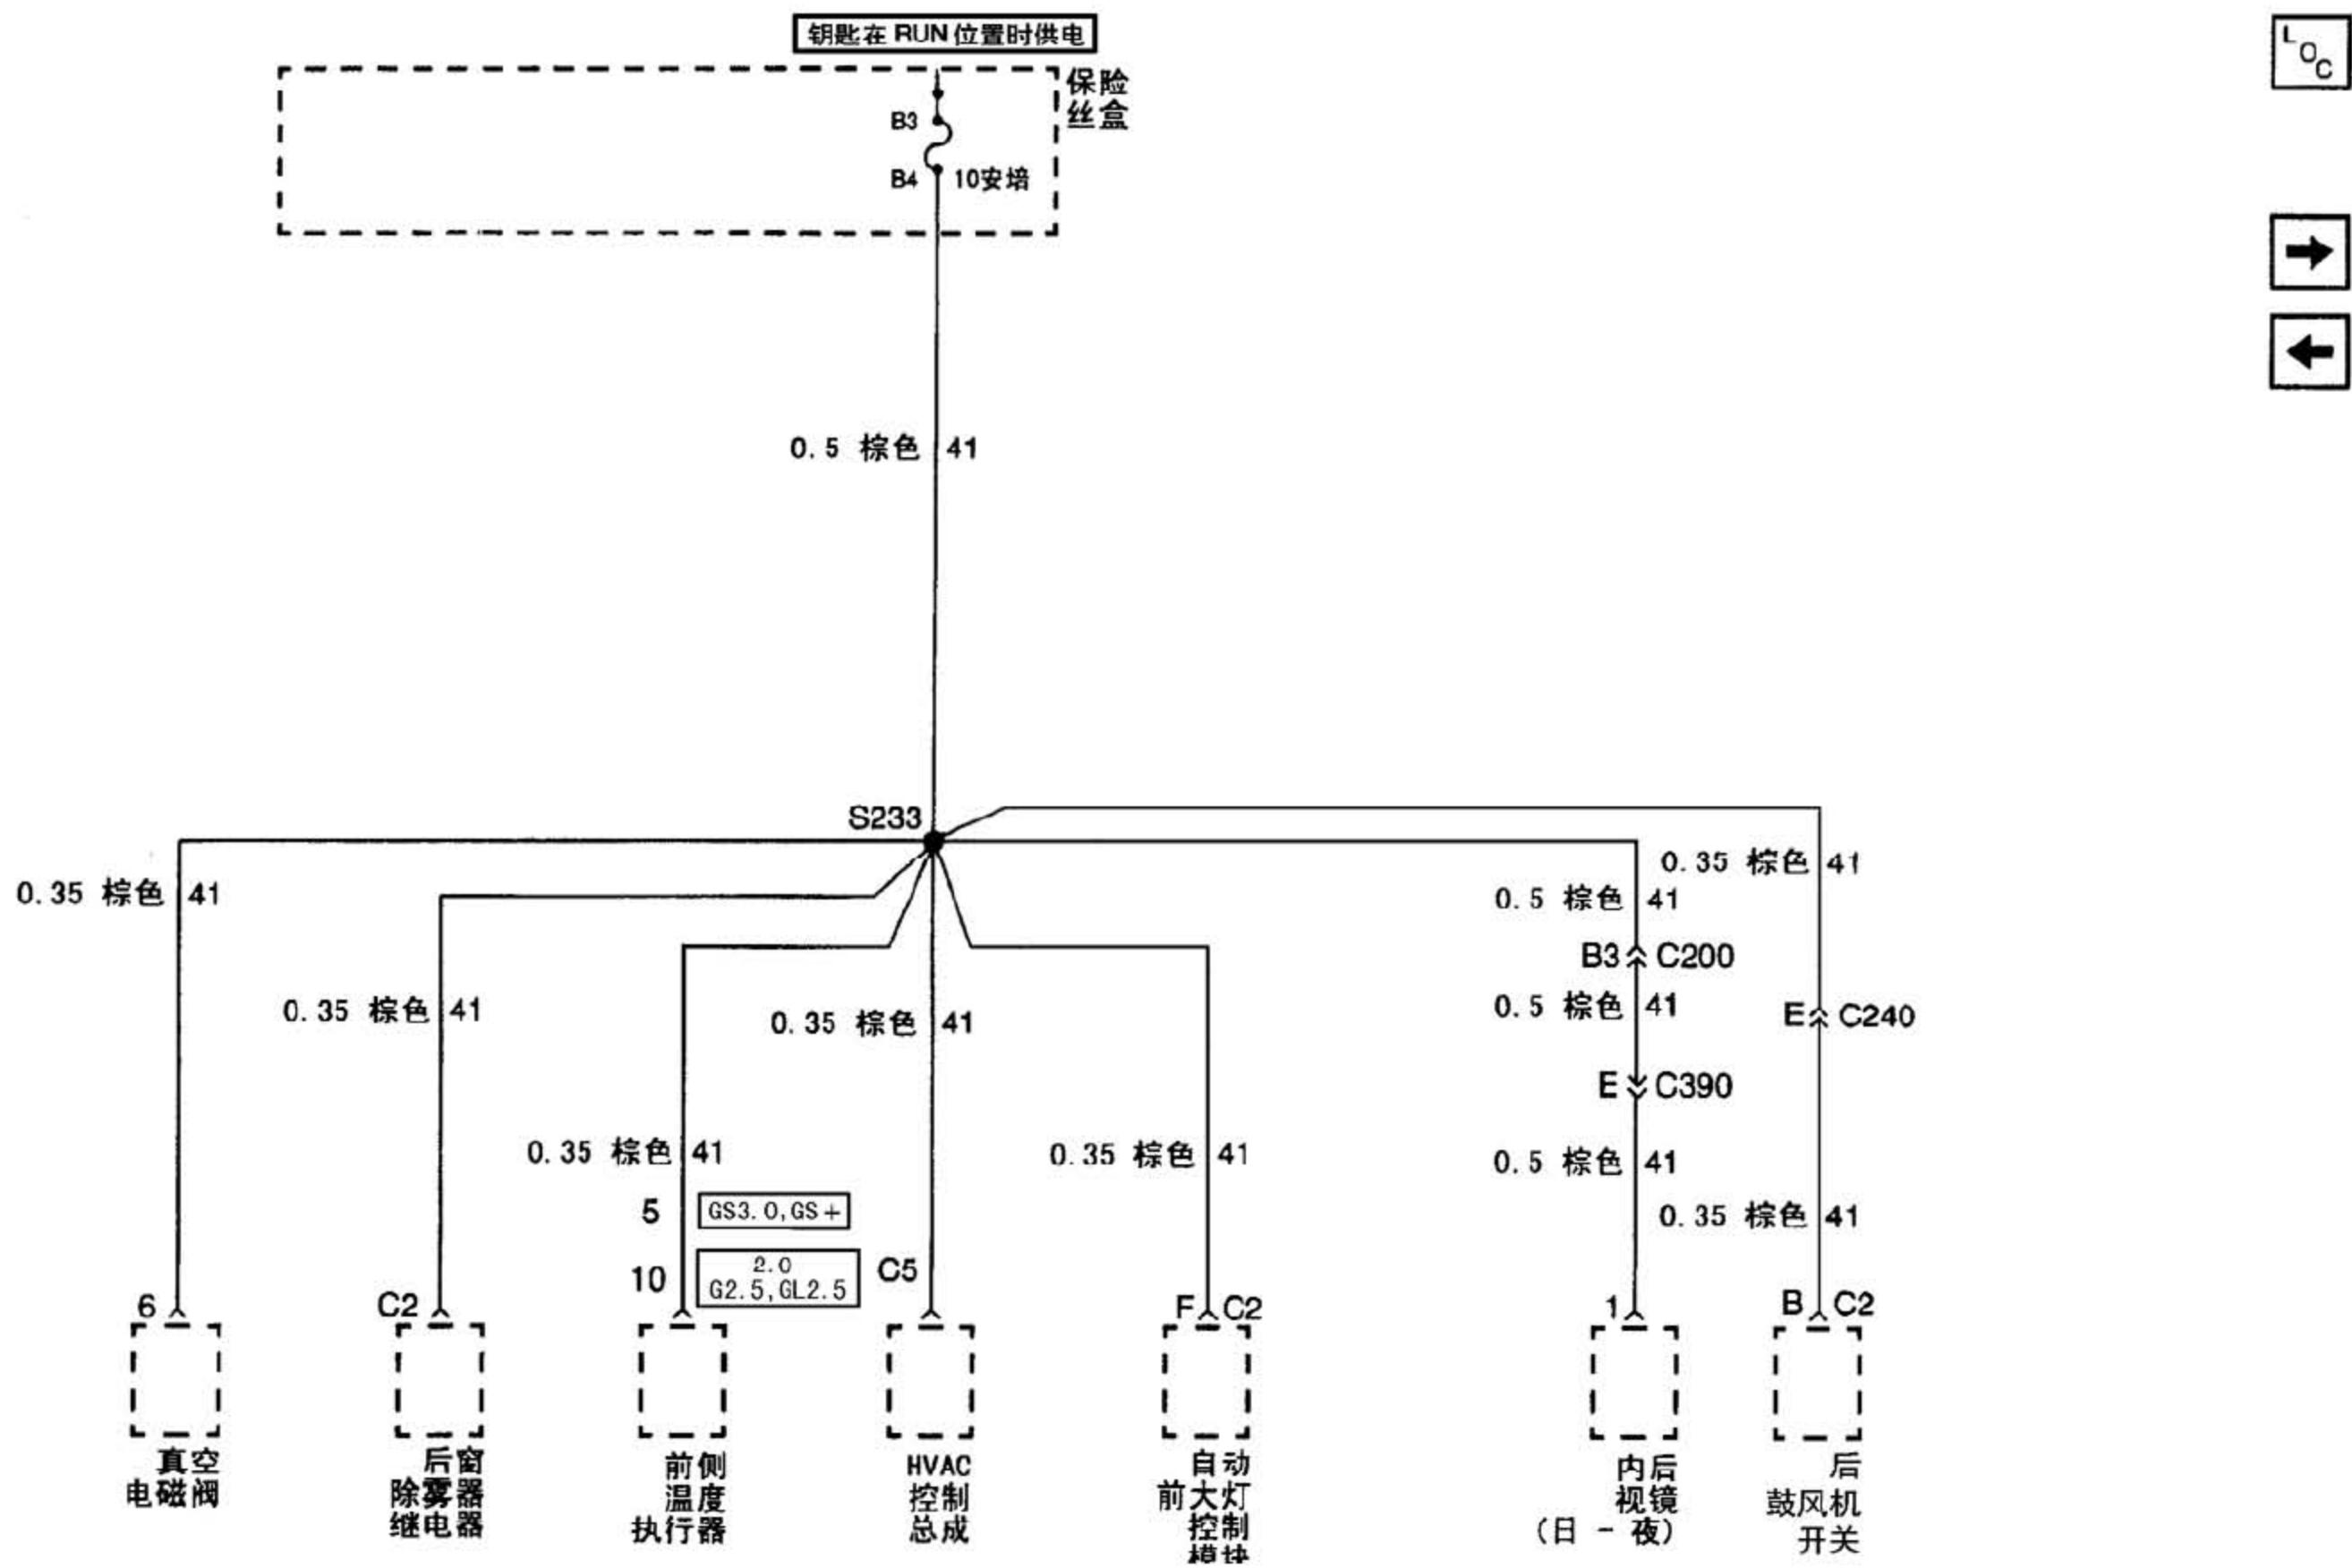


配电图 (保险丝盒和电子制动控制模块/电子制动牵引力控制模块及停车灯开关)

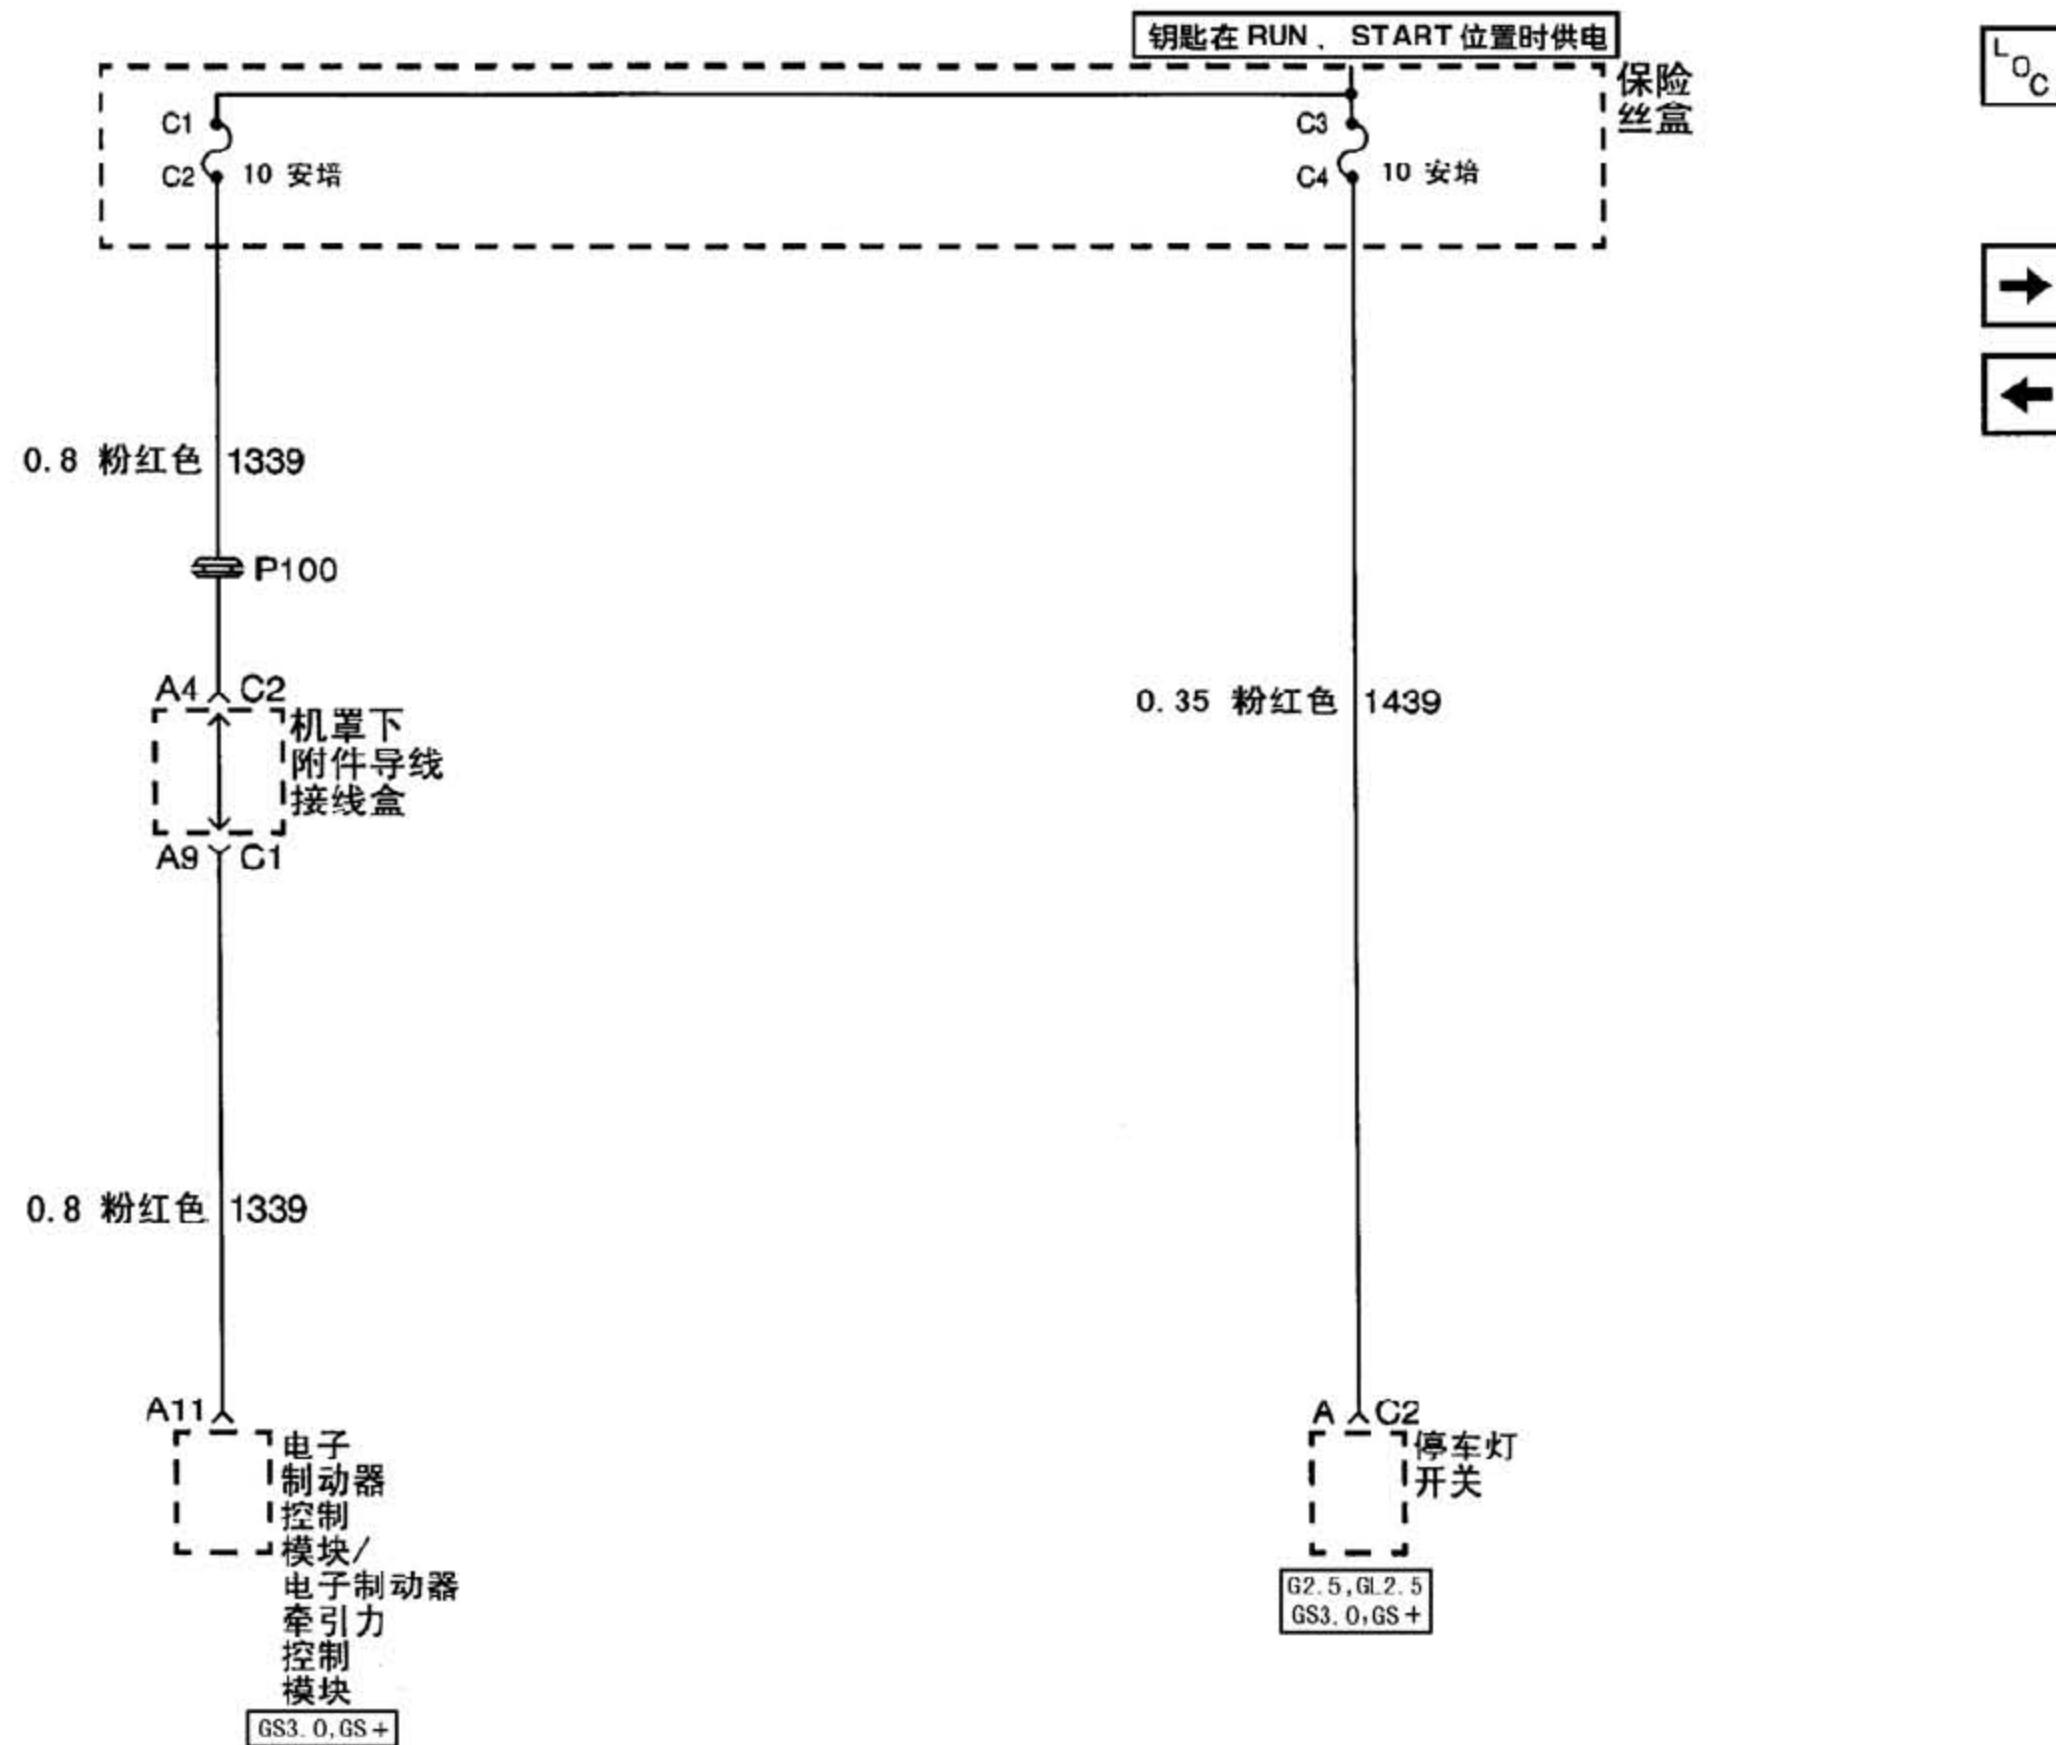


配电图 (保险丝盒、发动机罩下附件接线盒、动力系统控制模块和车身控制模块)

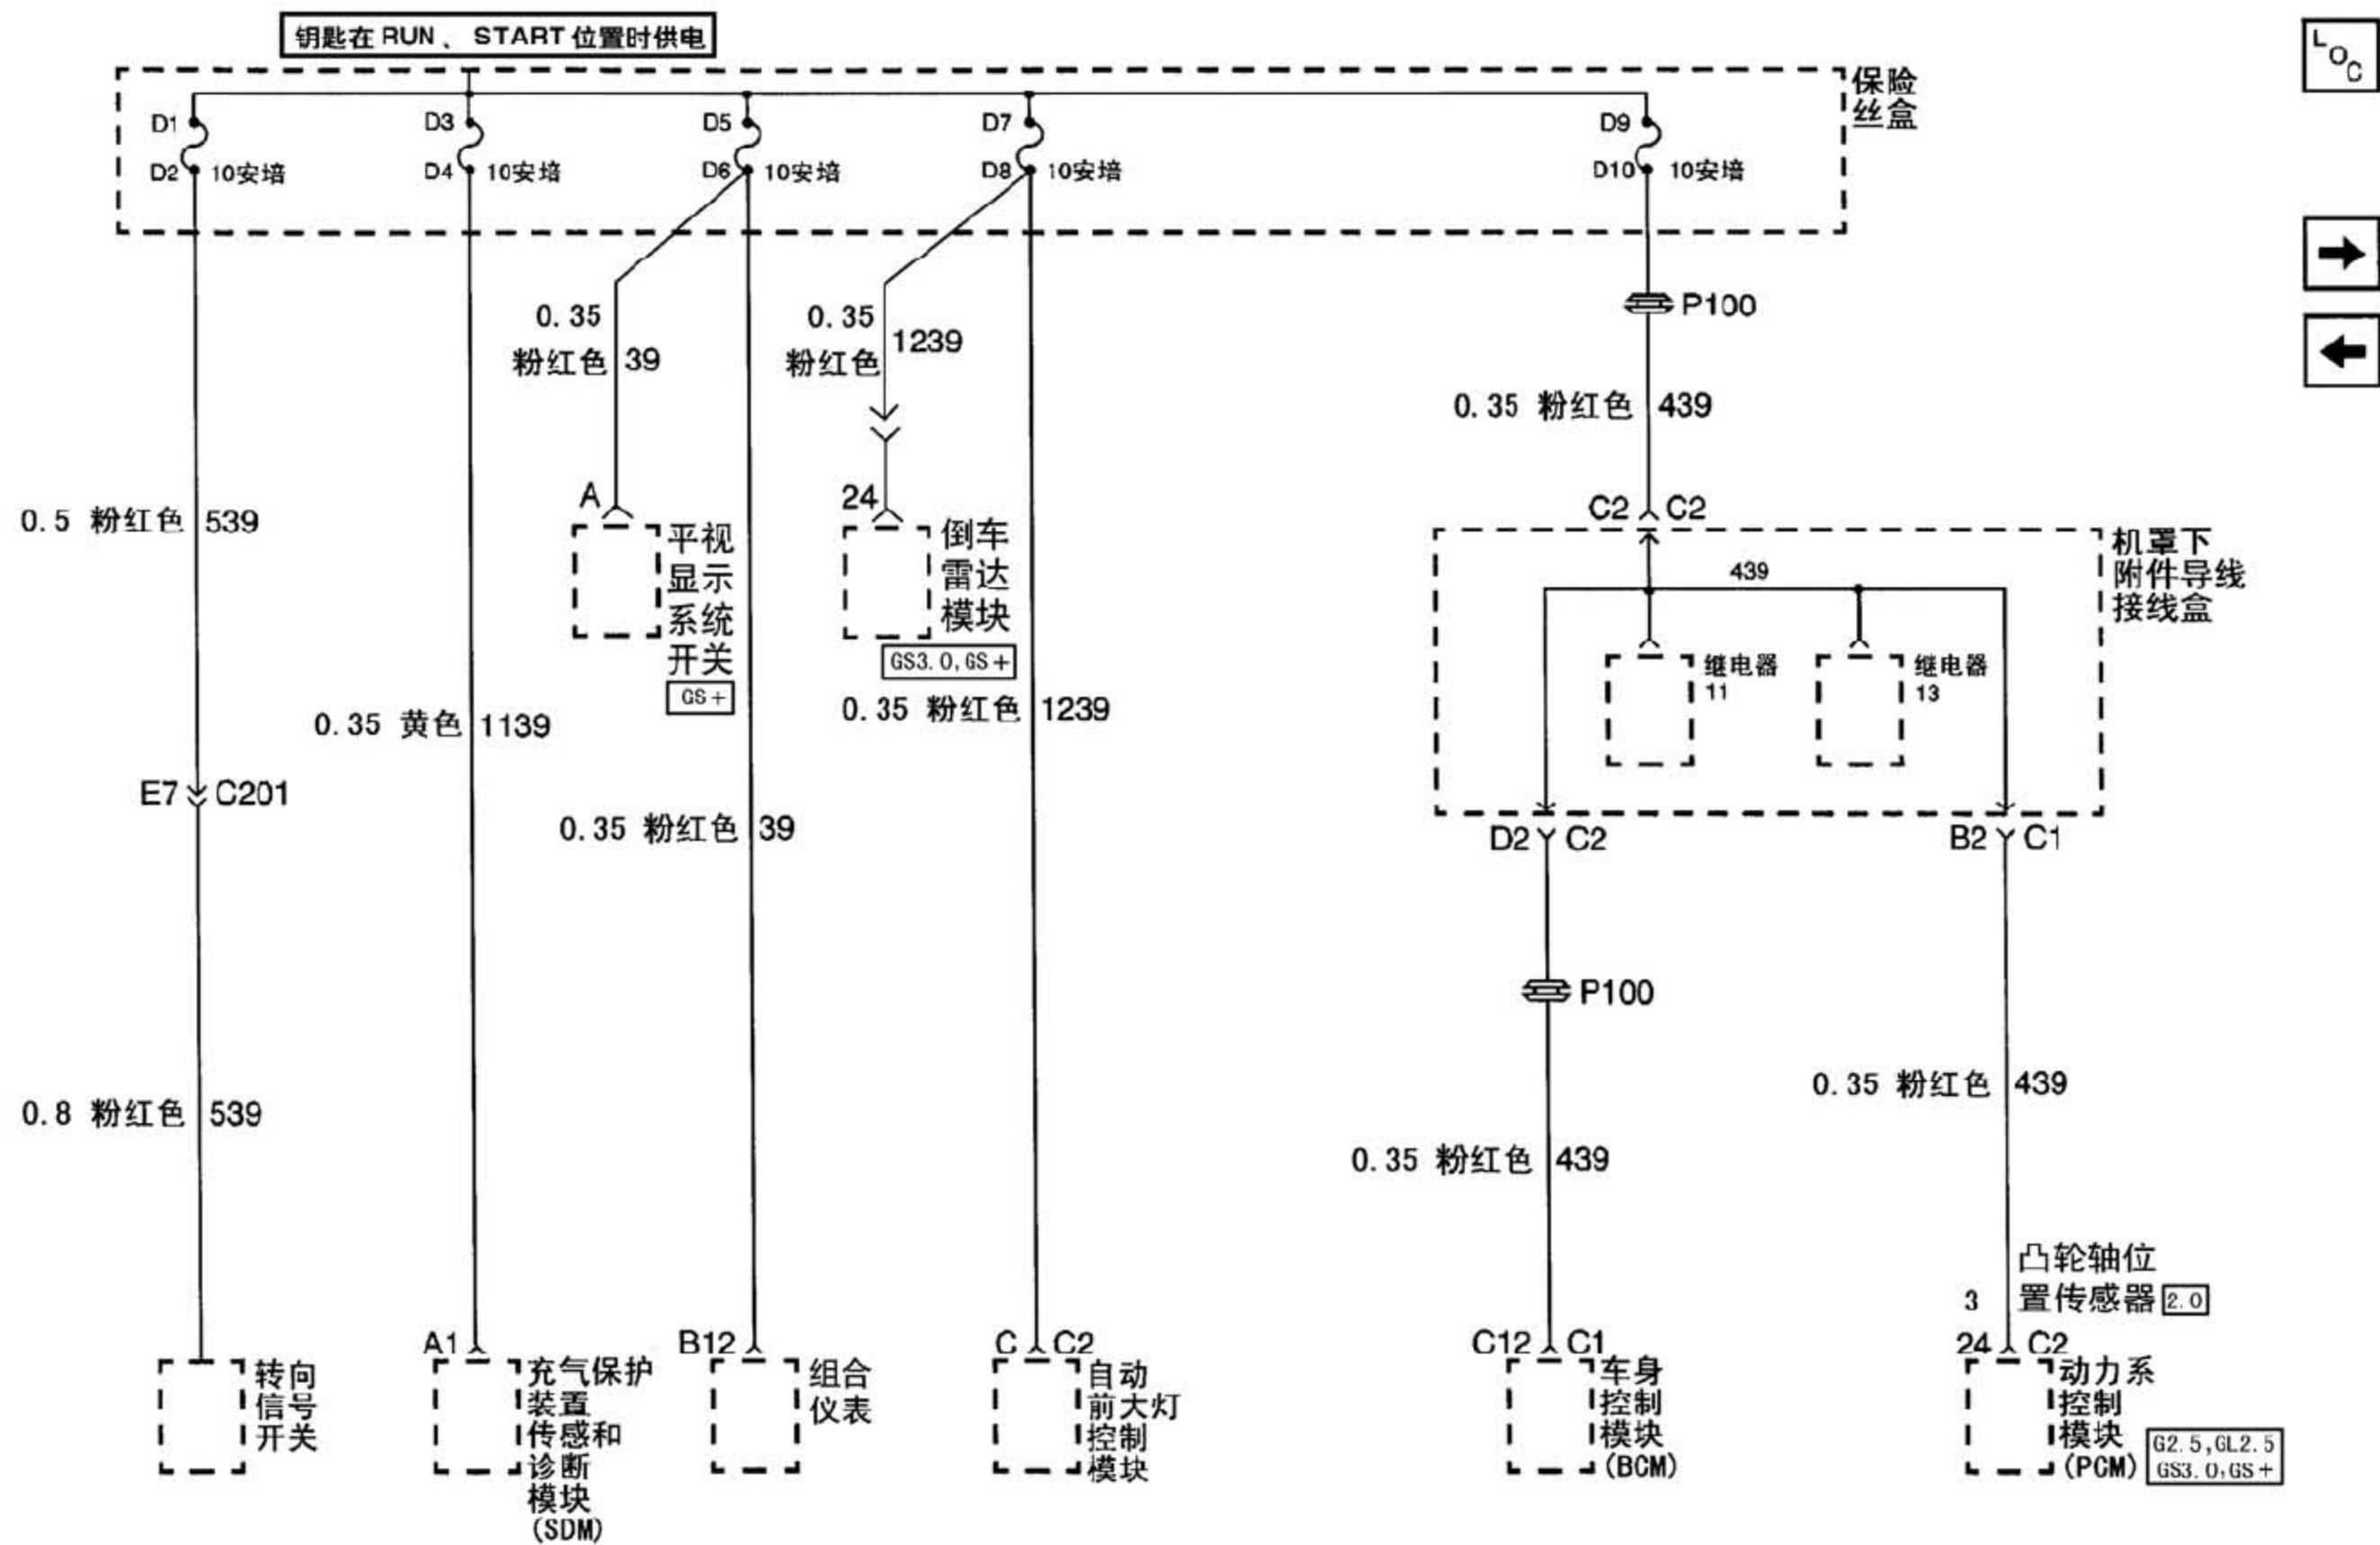


配图 (保险丝盒、车身控制模块、组合仪表、收音机和数据链路插头)

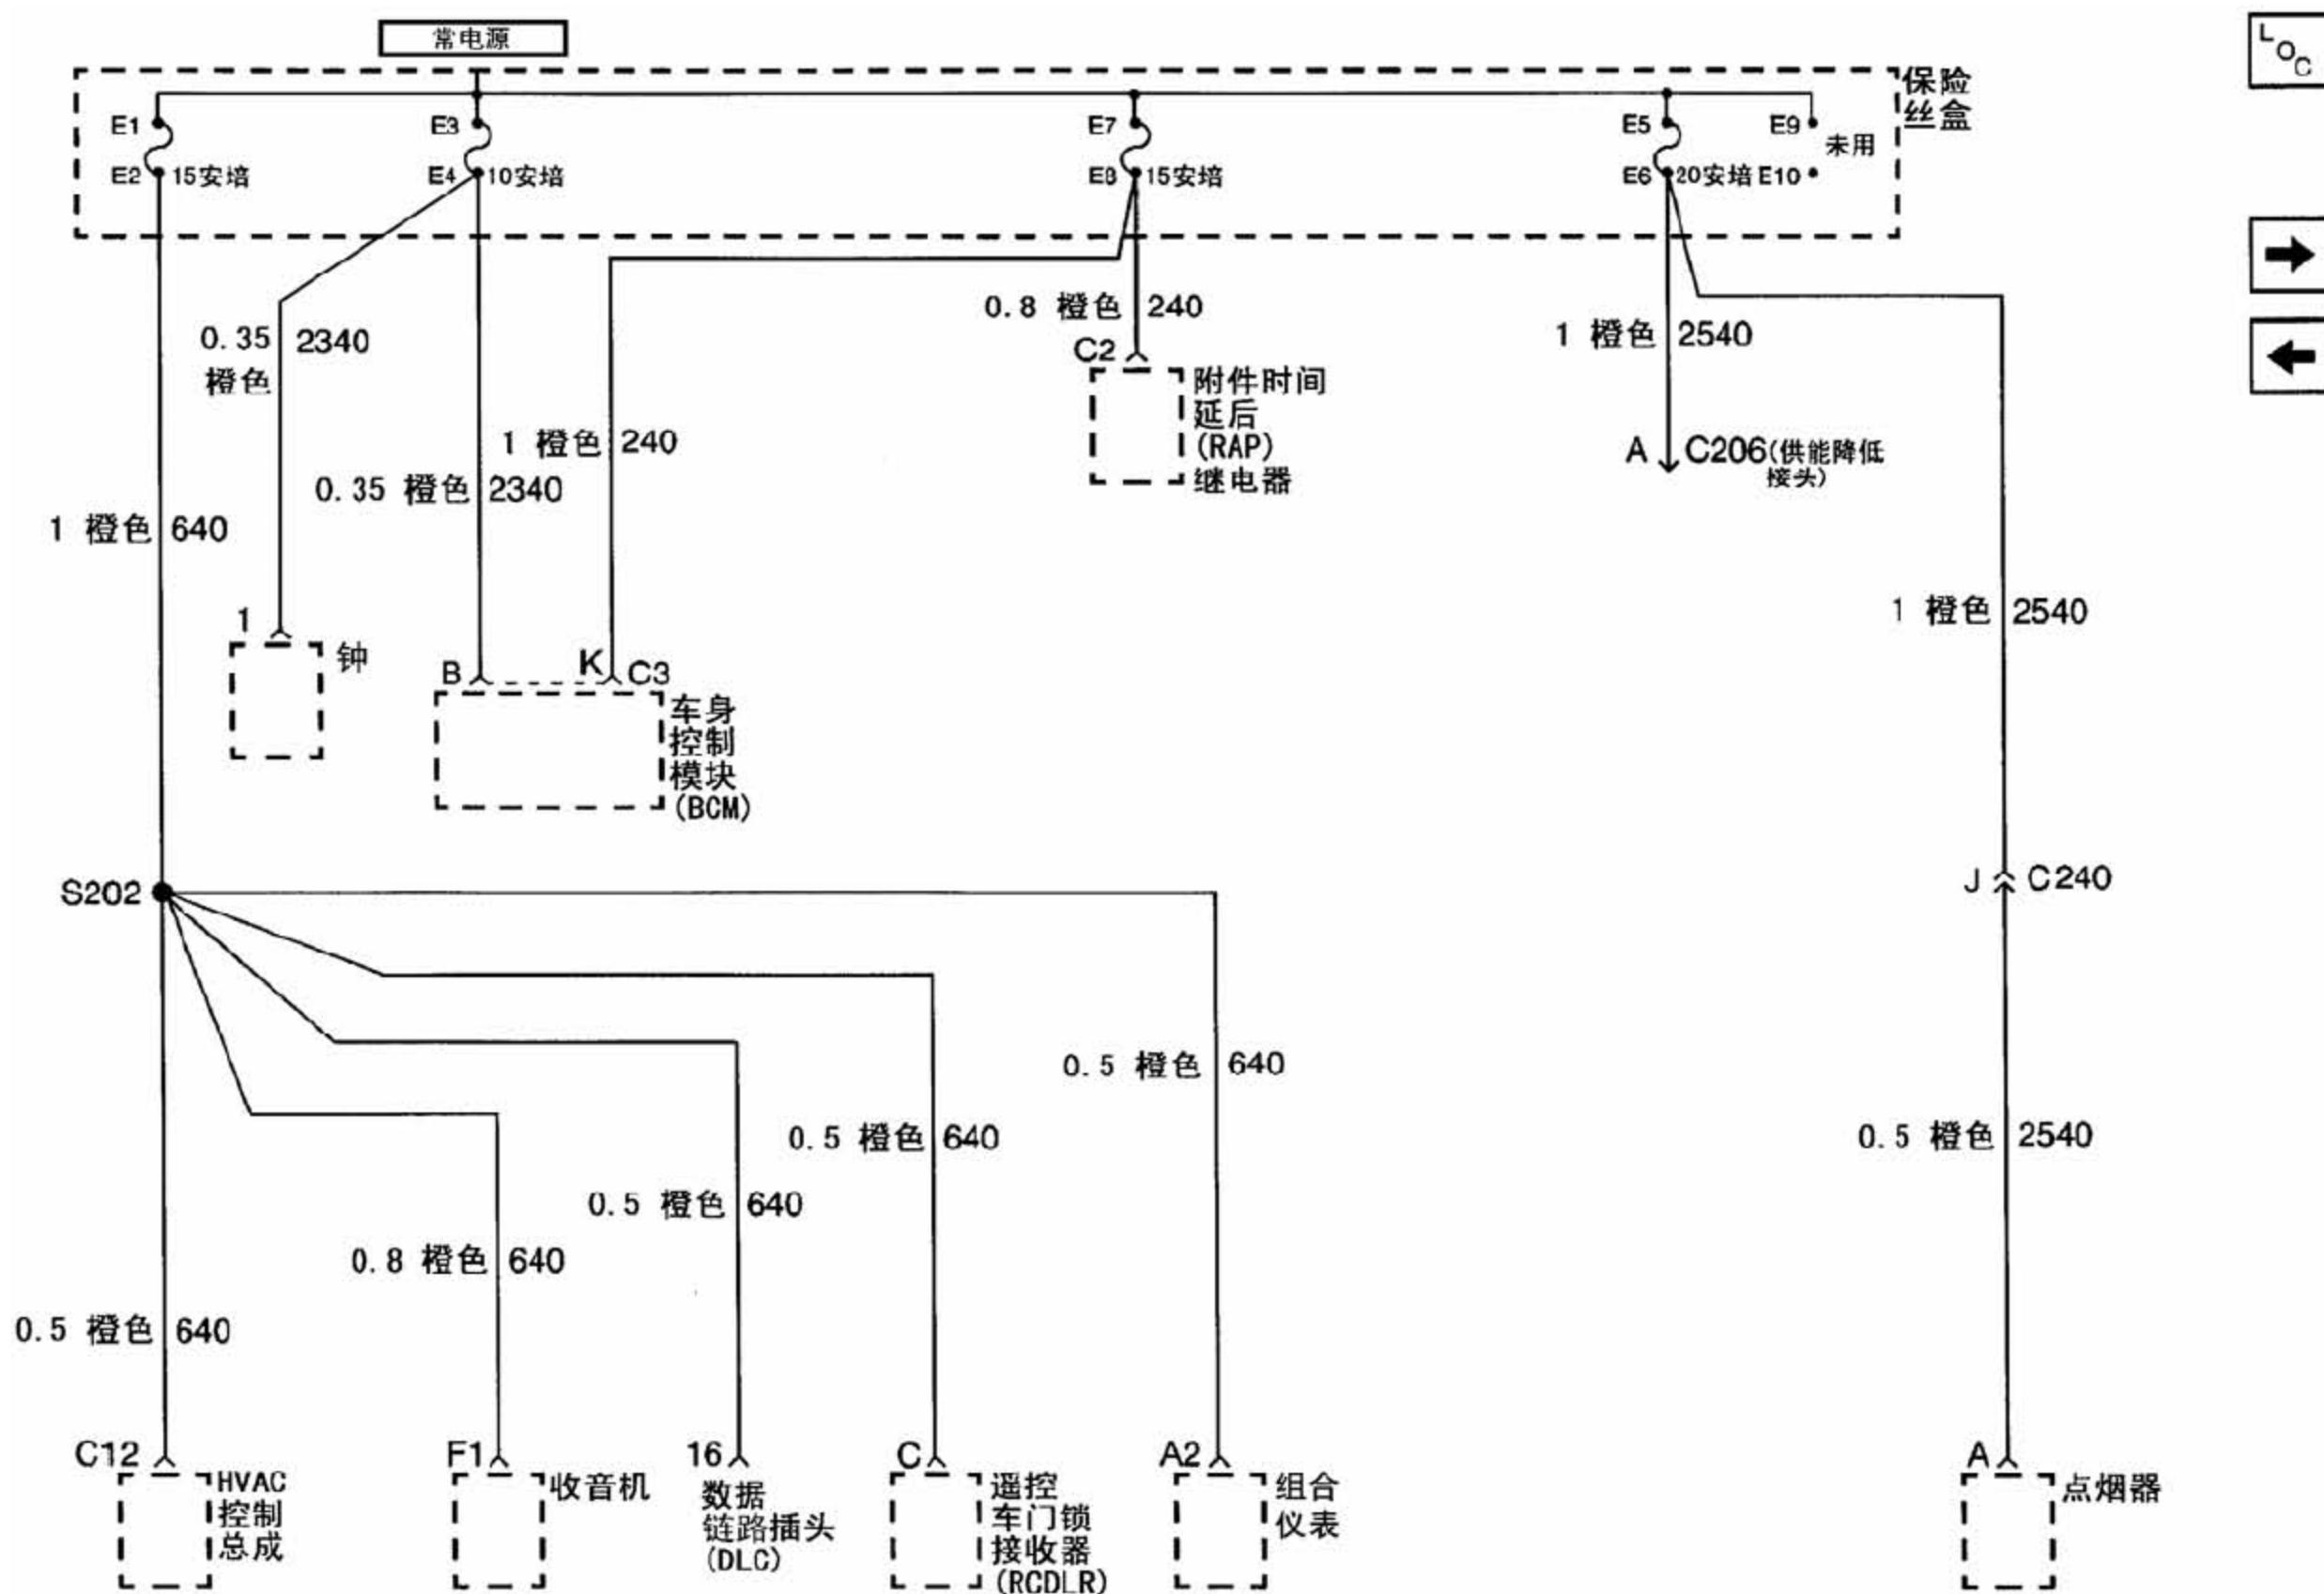


配图 (保险丝盒、发动机罩下附件接线盒、前大灯和仪表组件)

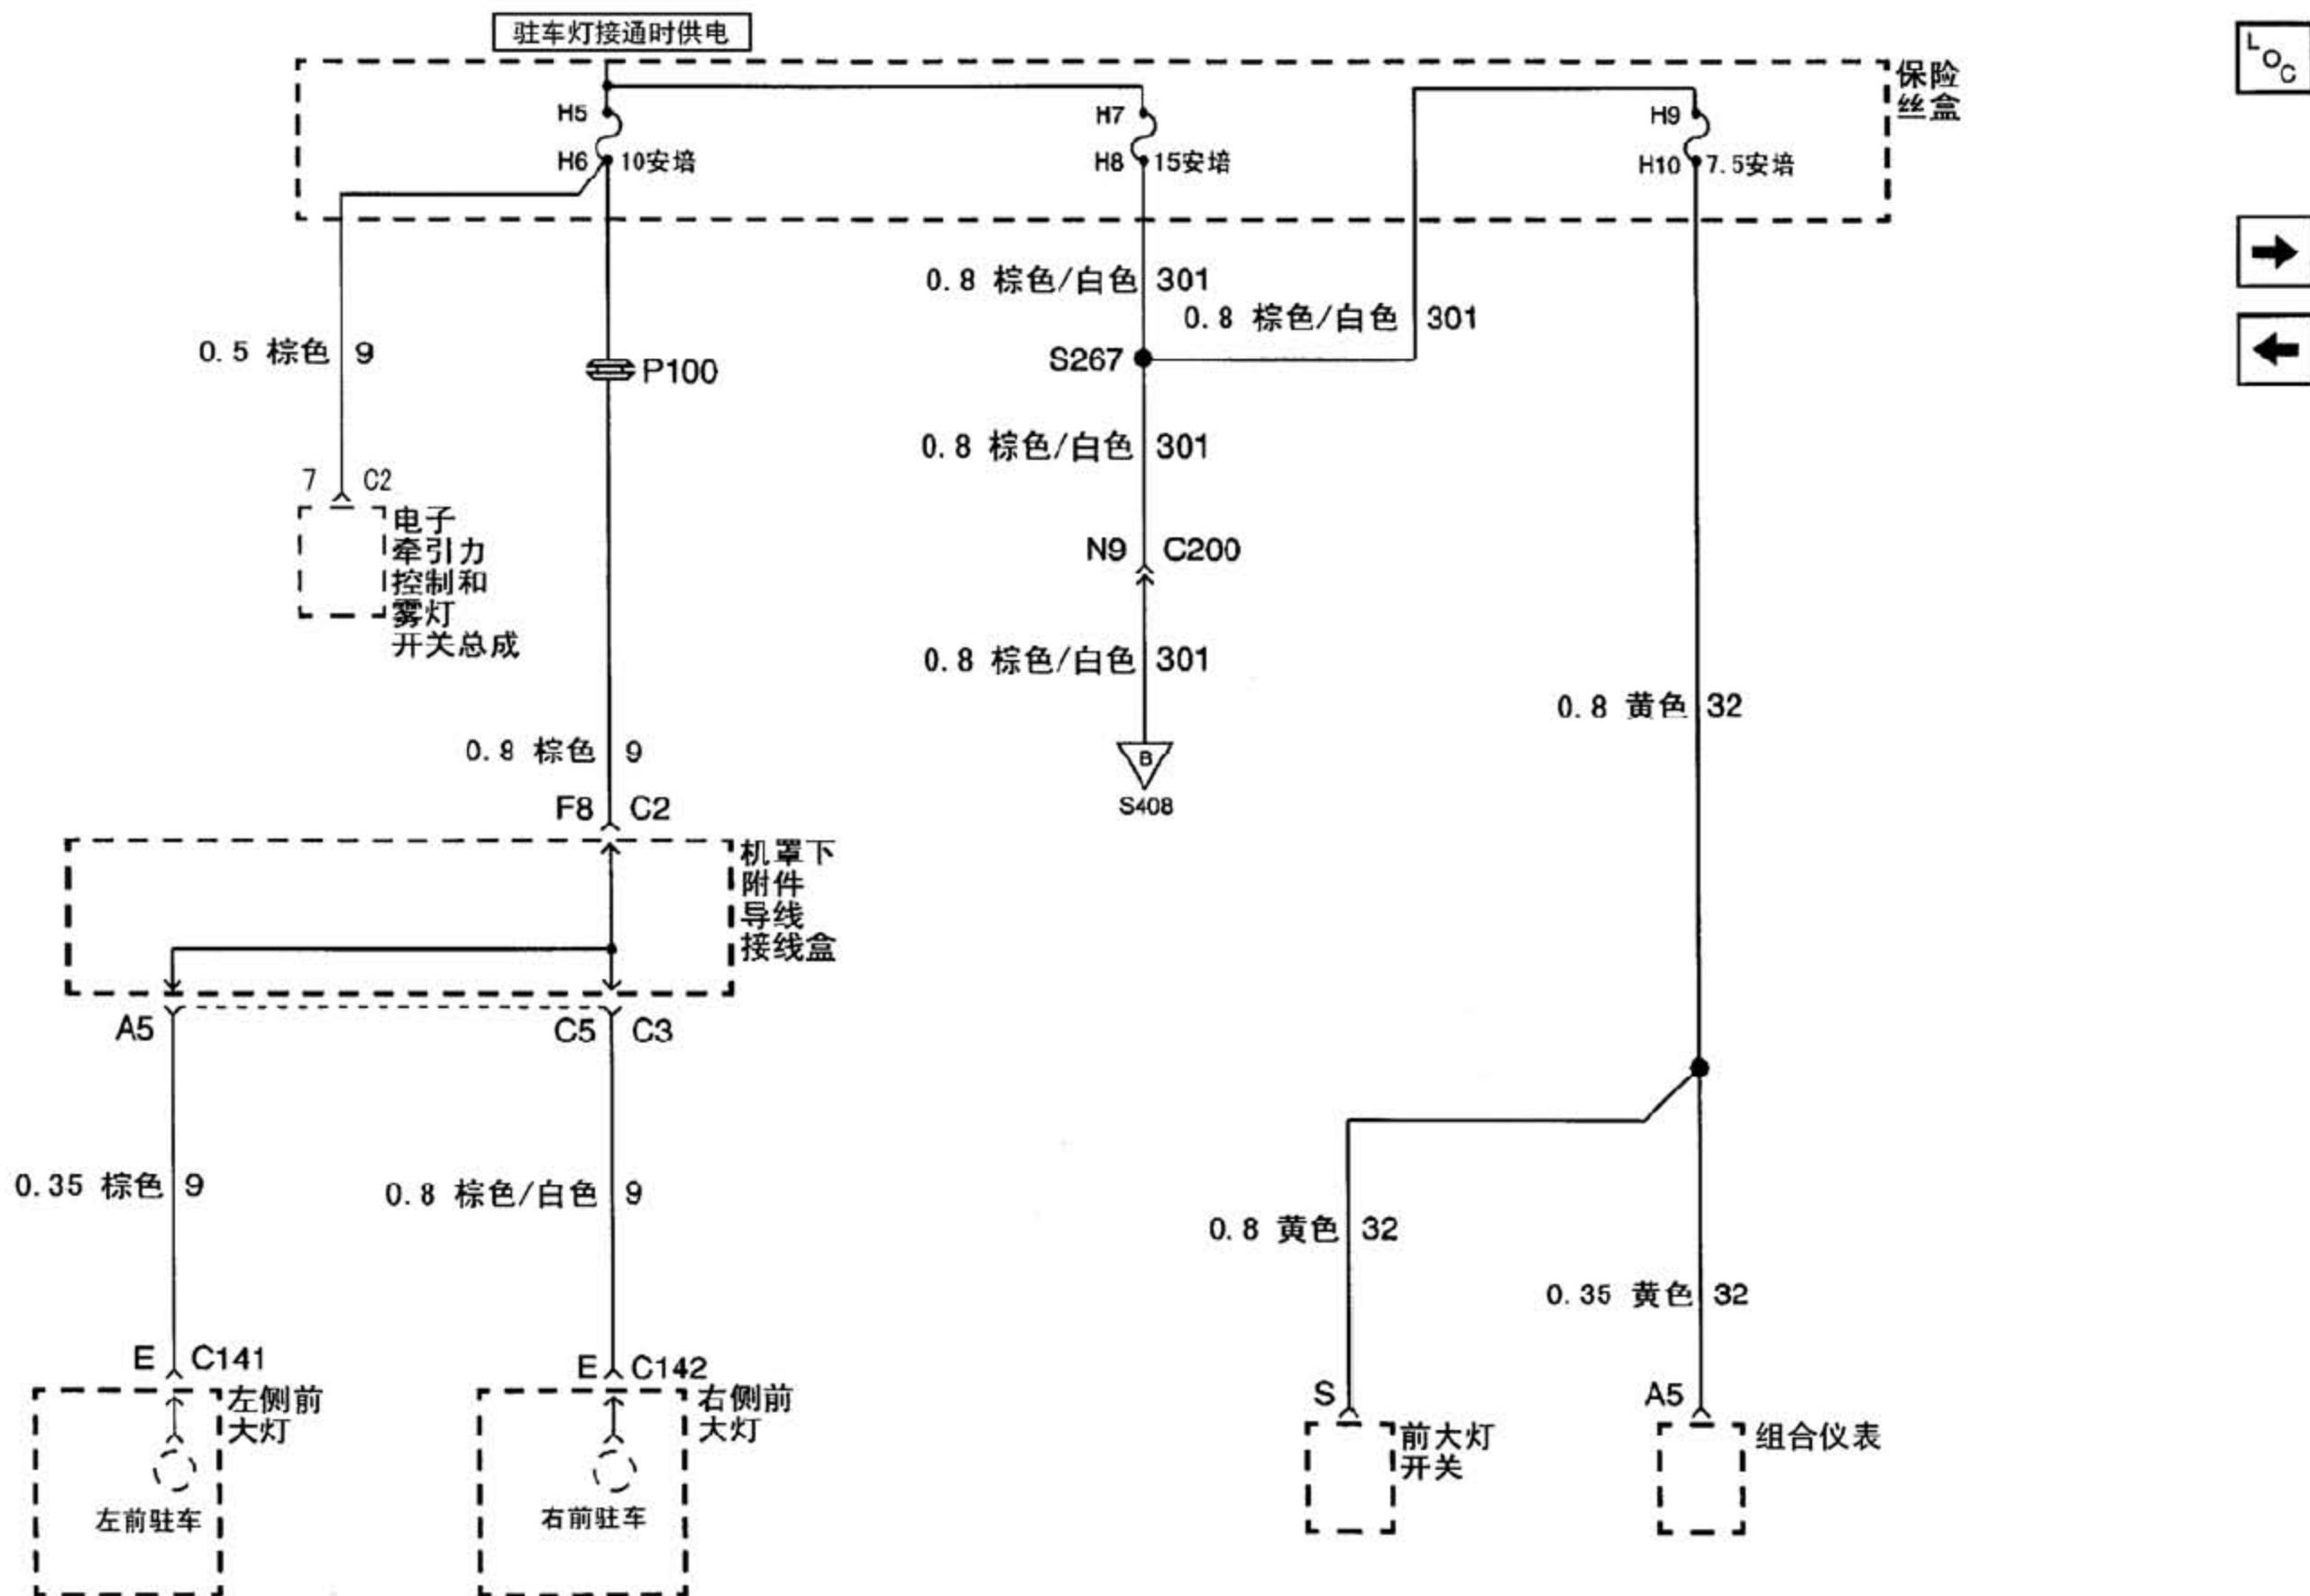

配电网(保险丝盒, 收音机/刮水器/清洗器和车身控制模块)

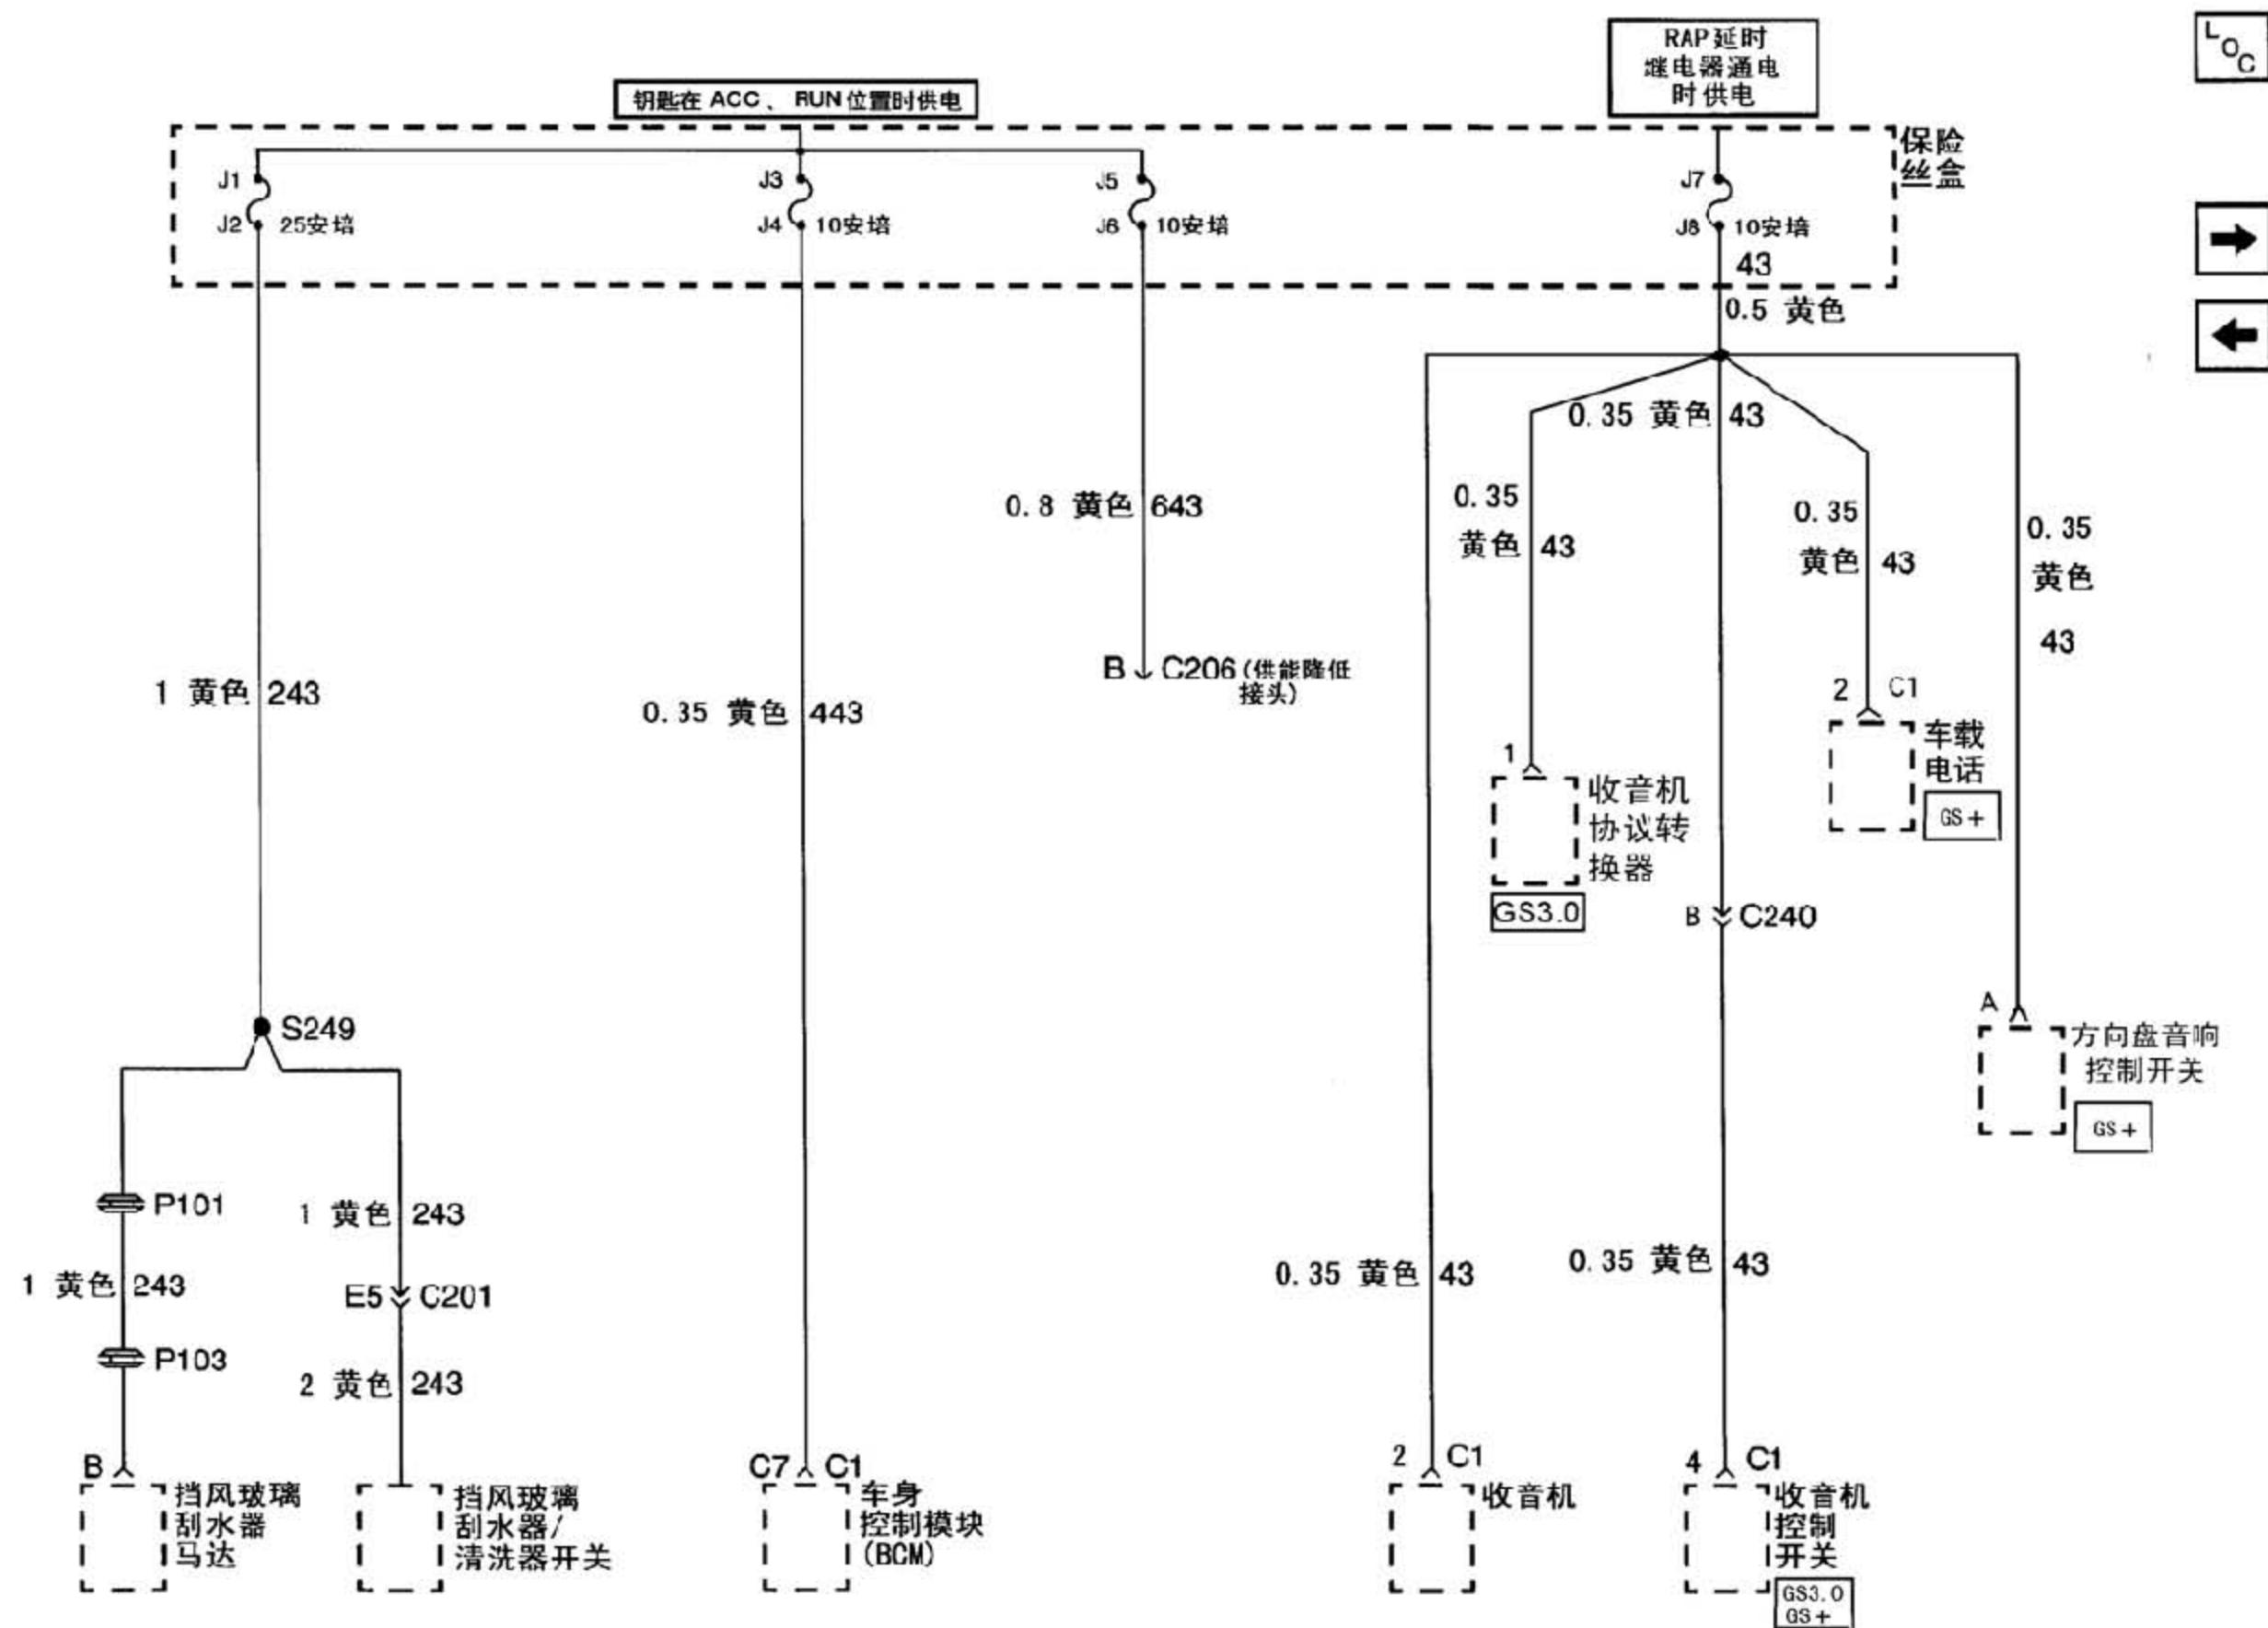

配電圖（保險絲盒、前大燈和左前車窗開關）

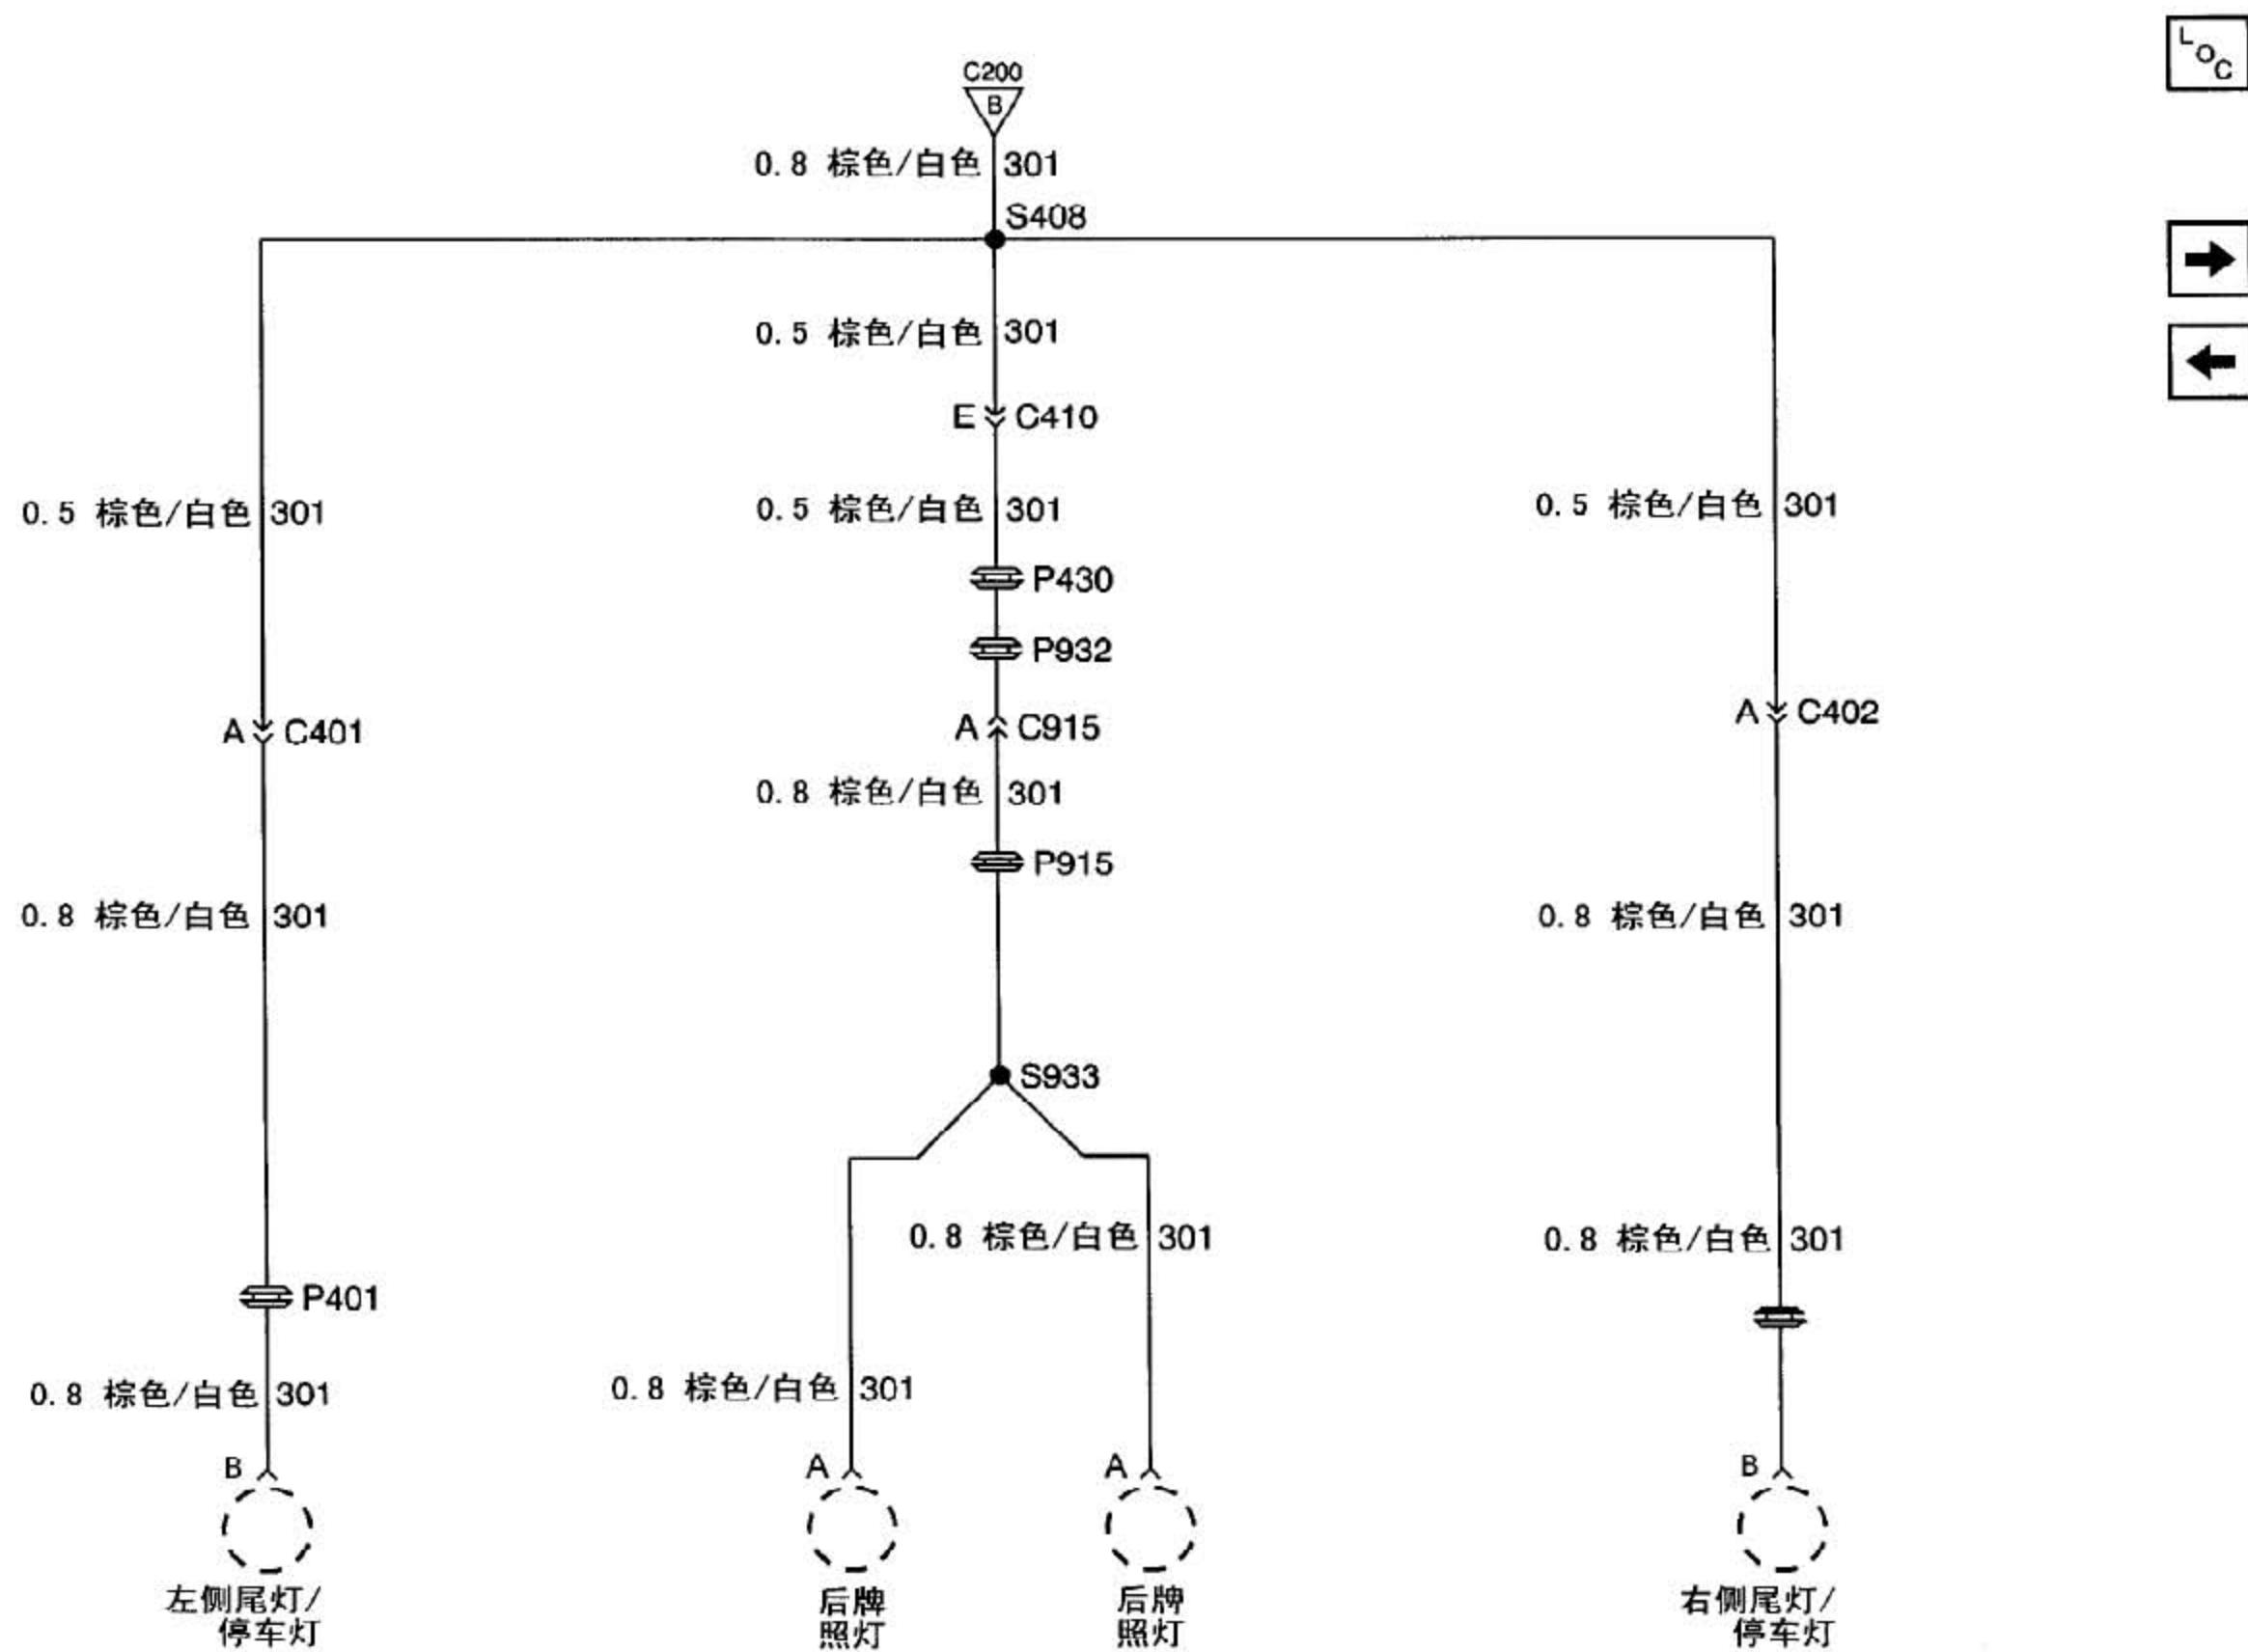

配电器图（保险丝盒, 前大灯控制、驾驶员/乘客座椅和后窗除雾）

