

B1282、B1283 空气混合执行器(电位计) 系统故障解析


故障码说明:

DTC	说明
B1282	
B1283	空气混合执行器(电位计)系统

故障码分析:

可能的原因:

- 空气混合执行器故障
- 气候控制单元与空气混合执行器之间的线束开路
- 气候控制单元(接线端 1X)与空气混合执行器(接线端 C)之间的线束短路

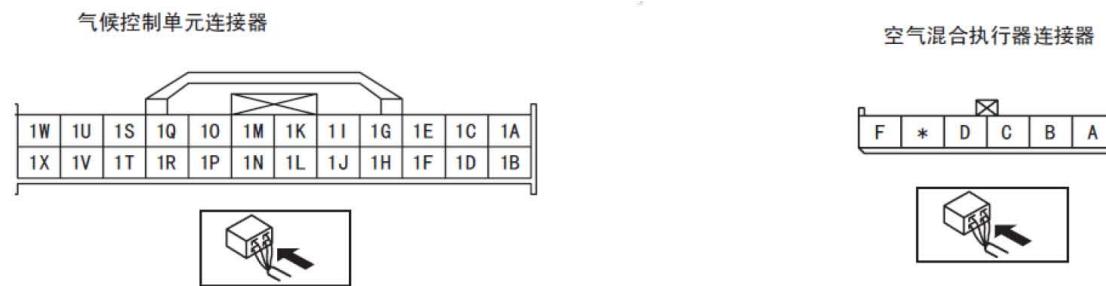

故障码诊断流程:

- 1). 检查空气混合执行器。
 - A). 是否正常?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 更换空气混合执行器。

- 2). 断开气候控制单元连接器和空气混合执行器连接器。
 - A). 气候控制单元和空气混合执行器下列接线端之间的线束是否开路?
 - a). 1J—A
 - b). 1X—C
 - c). 1C—B
 - 是: 修理线束。
 - 否: 执行下一步。

3). 气候控制单元接线端1X 与空气混合执行器接线端C之间的线束是否对地短路?

- 是:修理线束。
- 否:该系统目前正常 (从存储器中清除故障。)

LAUNCH