


2.18 电话设备/ 电话适配装置


电子操作装置控制单元, 移动电话、车载电网控制单元、电话话筒、保险丝

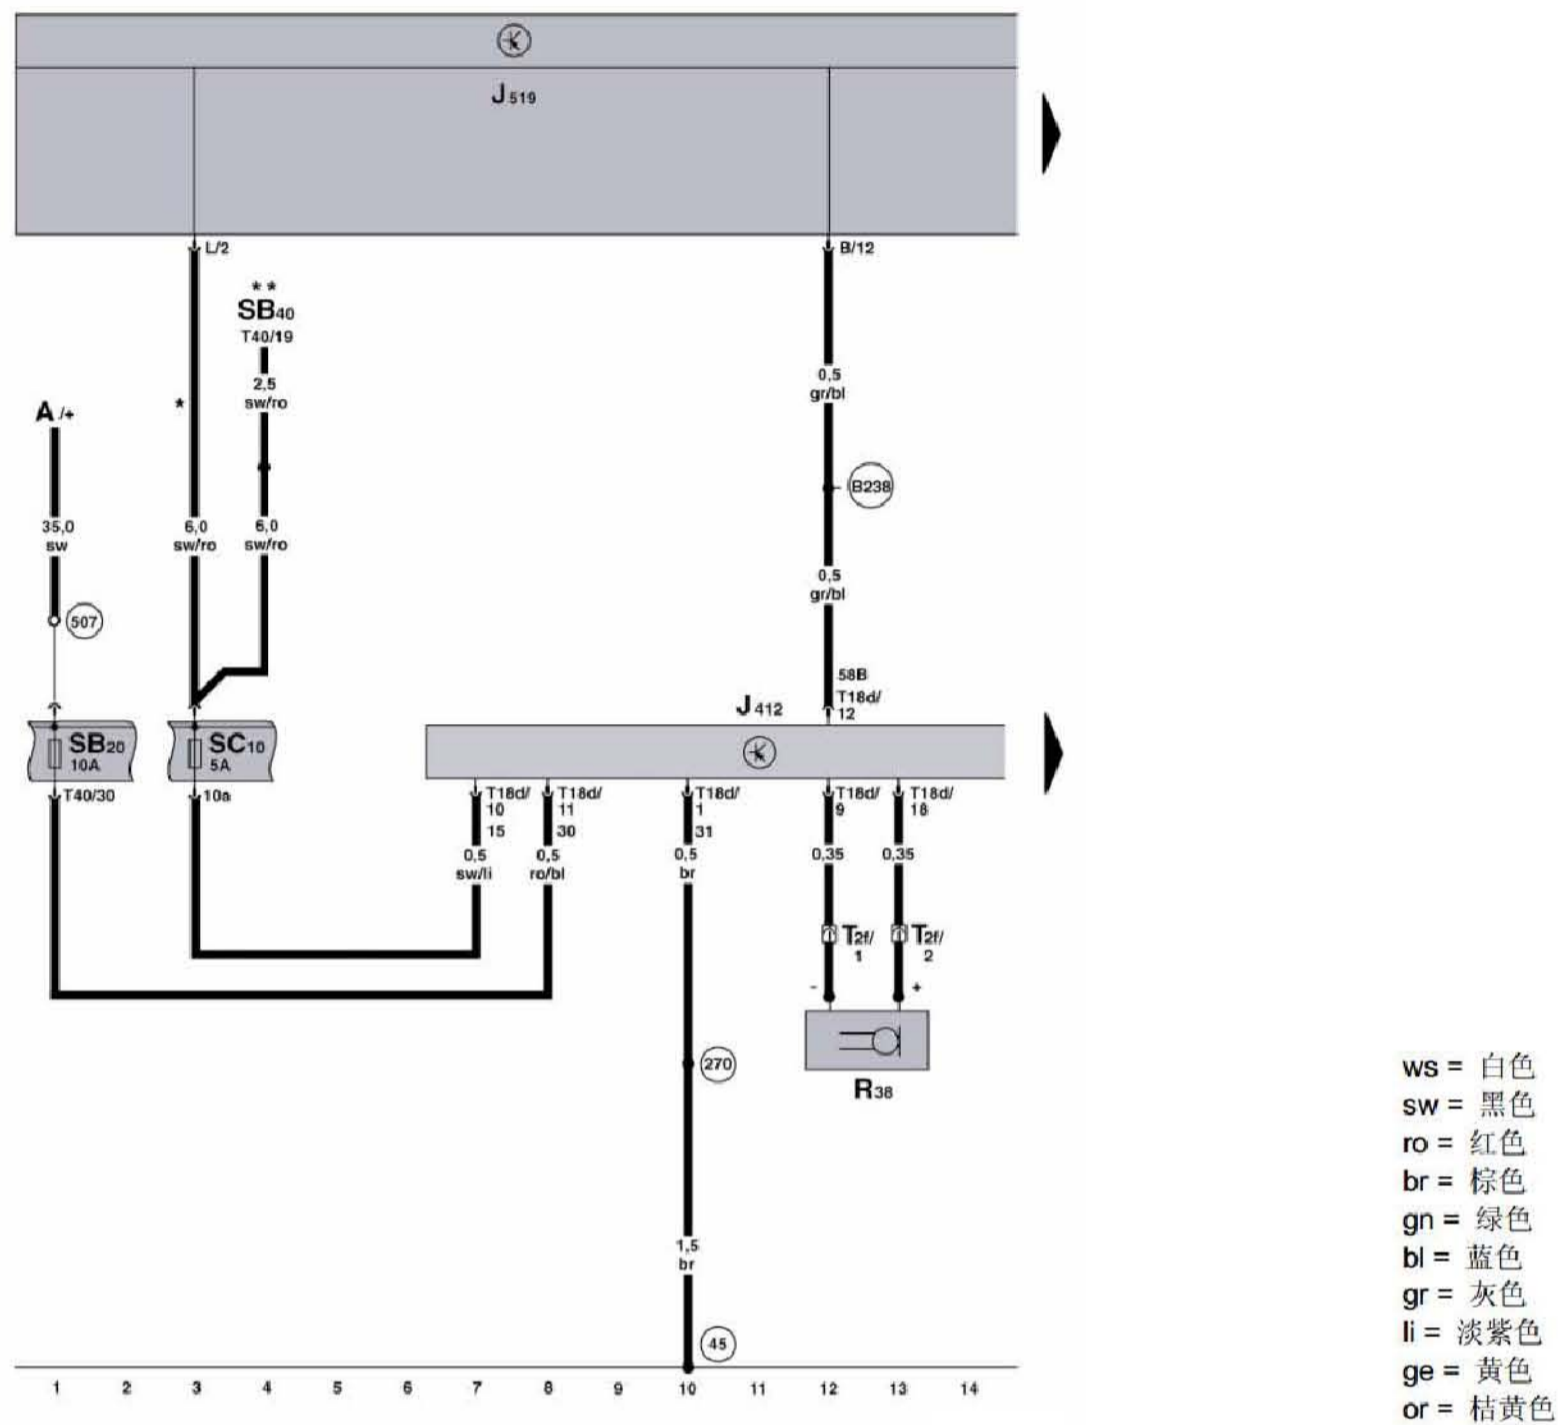

电子操作装置控制单元, 移动电话、车载电网控制单元、电话话筒、保险丝

- | | | | |
|------|--------------------|------|-----------------------------|
| A | - 蓄电池 | T40 | - 40 芯插头连接, 在发动机舱内左侧电控箱上 |
| J412 | - 电子操作装置控制单元, 移动电话 | 45 | - 接地点, 仪表板后面 - 中部 |
| J519 | - 车载电网控制单元 | 270 | - 接地连接, 电话导线束中 |
| R38 | - 电话话筒, 在前部车顶模块中 | 507 | - 螺栓连接 (30), 在蓄电池保险丝夹上 |
| SB20 | - 保险丝架上的保险丝 -20- | B238 | - 正极连接 -2- (58b), 在车内空间导线束中 |
| SB40 | - 保险丝架上的保险丝 -40- | * | - 至 2003 年 6 月 |
| SC10 | - 保险丝架上的保险丝 -10- | ** | - 从 2003 年 6 月起 |
| T2f | - 2 芯插头连接 | | |
| T18d | - 18 芯插头连接 | | |

天线放大器（电话/收音机）、收音机/电话天线、电子操作装置控制单元，移动电话

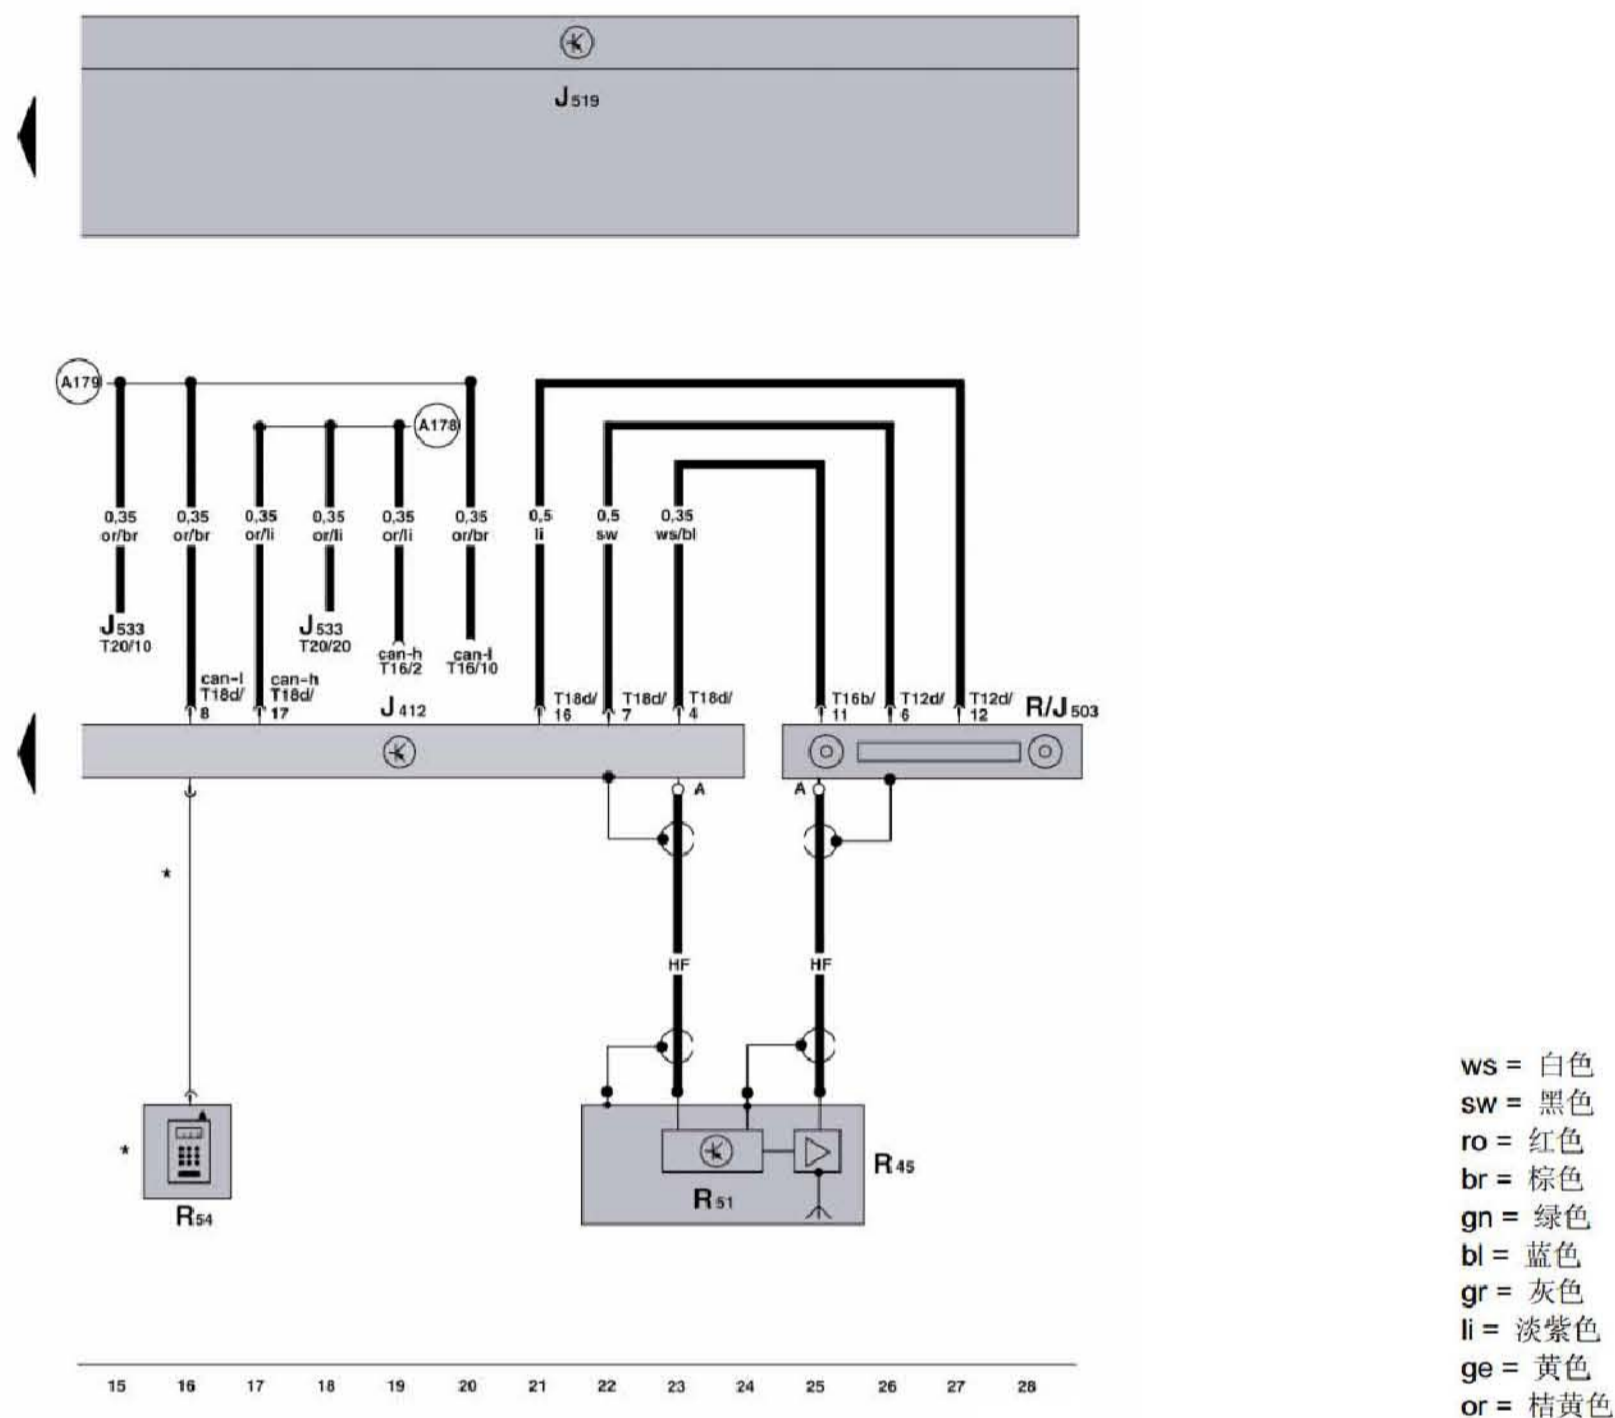

天线放大器（电话 / 收音机）、收音机 / 电话天线、电子操作装置控制单元，移动电话

- J412 - 电子操作装置控制单元，移动电话
- J503 - 收音机和导航系统的带显示单元的控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- R - 收音机
- R45 - 天线放大器（电话 / 收音机）
- R51 - 收音机 / 电话天线
- R54 - 移动电话
- T12d - 12 芯插头连接
- T16 - 16 芯诊断接口插头连接，仪表板下面
- T16b - 16 芯插头连接
- T18d - 18 芯插头连接
- T20 - 20 芯插头连接

- (A178) - 连接（信息娱乐系统高速 CAN 总线），在仪表板导线束中
- (A179) - 连接（信息娱乐系统低速 CAN 总线），在仪表板导线束中
- * - 不适用于电话适配装置