


Climatronic 控制单元、日照光电传感器、
可加热座椅调节器




Climatronic 控制单元、空调器开关、左侧脚部空间出风口温度传感器、新鲜空气进气道温度传感器、仪表板温度传感器、空调器指示灯、蒸发器出风口温度传感器、温度选择旋钮电位计

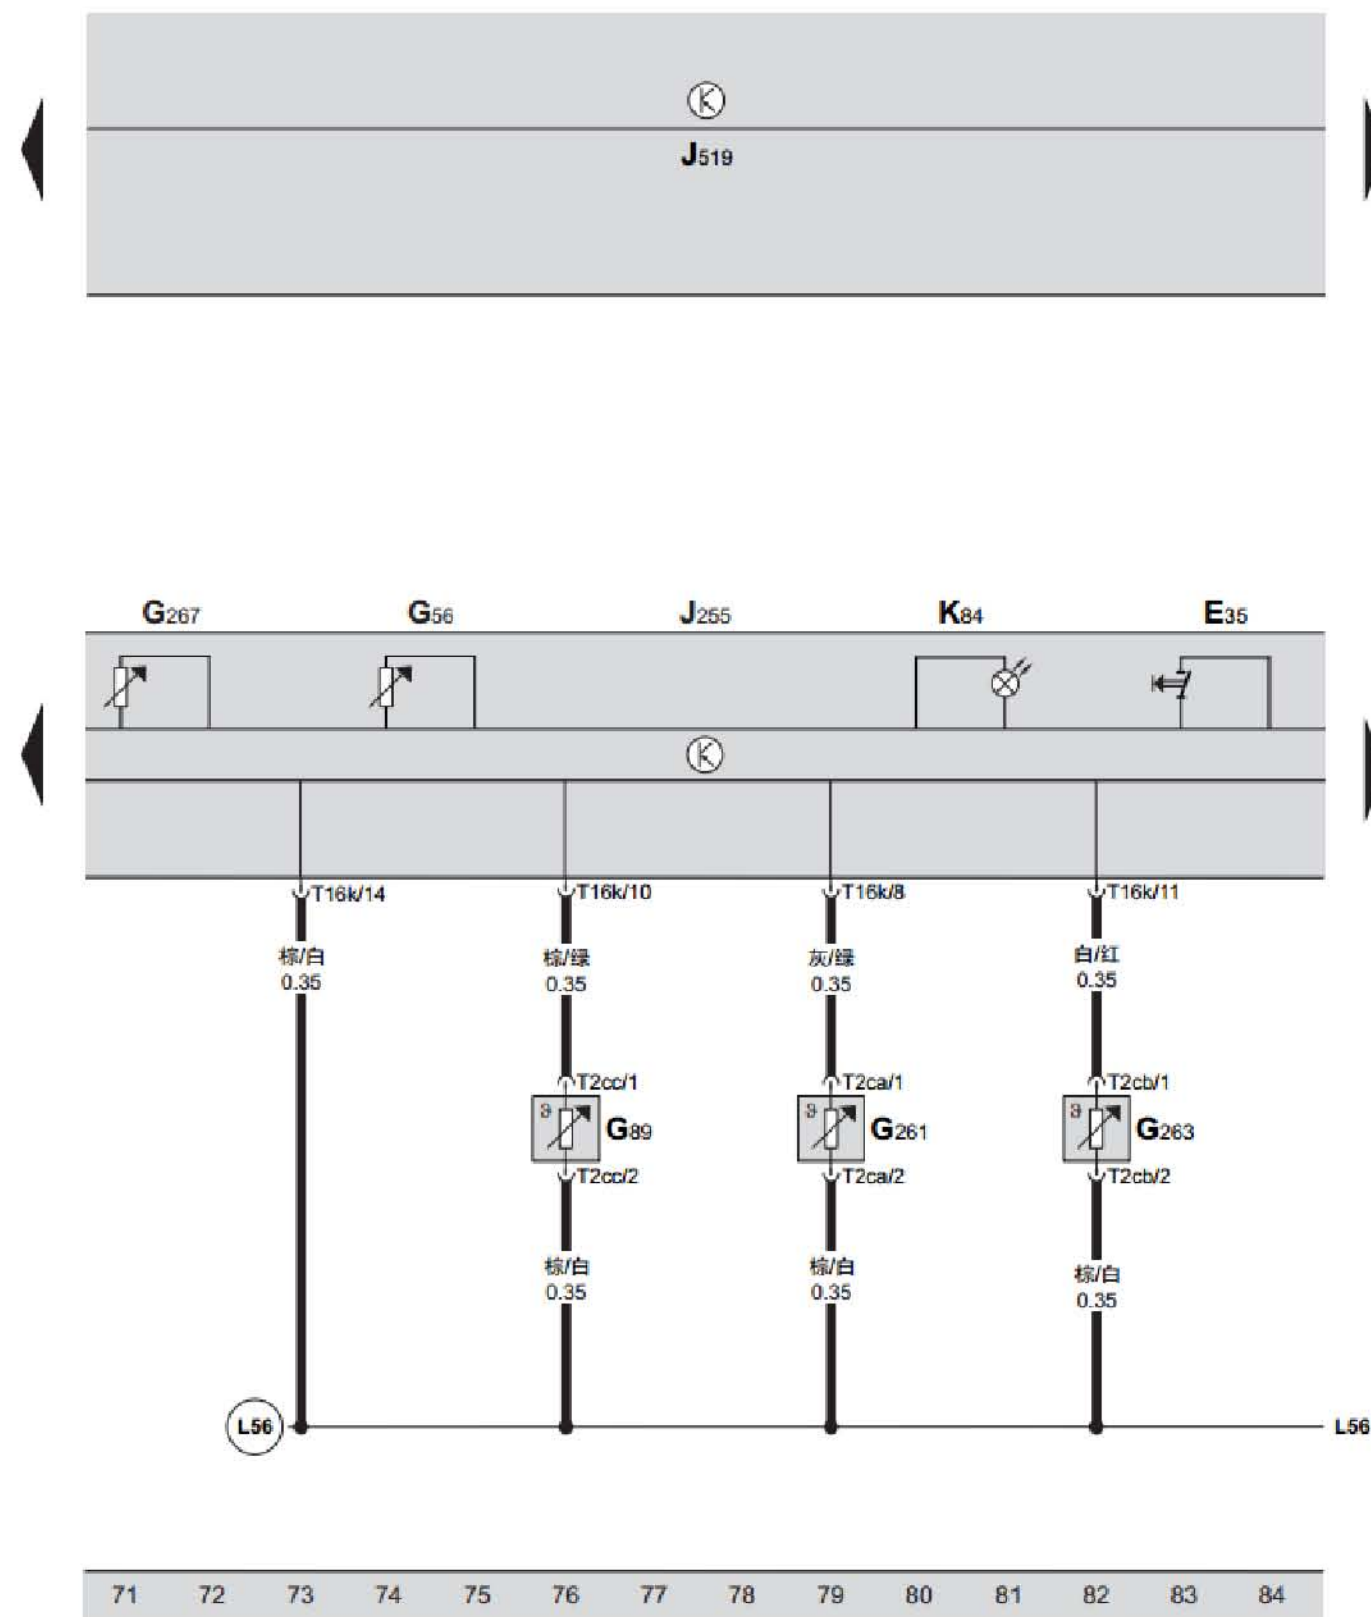


Climatronic 控制单元、空调器开关、左侧脚部空间出风口温度传感器、新鲜空气进气道温度传感器、仪表板温度传感器、空调器指示灯、蒸发器出风口温度传感器、温度选择旋钮电位计

- E35 — 空调器开关
- G56 — 仪表板温度传感器
- G89 — 新鲜空气进气道温度传感器，在空调器右侧
- G261 — 左侧脚部空间出风口温度传感器，在脚部出风口左侧
- G263 — 蒸发器出风口温度传感器，在蒸发箱前方中间
- G267 — 温度选择旋钮电位计
- J255 — Climatronic 控制单元，在仪表板中部
- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- K84 — 空调器指示灯
- T2ca — 2 针插头，黑色，左侧脚部空间出风口温度传感器插头
- T2cb — 2 针插头，黑色，蒸发器出风口温度传感器插头
- T2cc — 2 针插头，黑色，新鲜空气进气道温度传感器插头
- T16k — 16 针插头，黑色，Climatronic 控制单元插头
- L56 — 连接线，在空调线束内

Climatronic 控制单元、新鲜空气和空气内循环风门开关、除霜风门伺服马达内的电位计、左侧温度风门伺服马达的电位计、除霜风门伺服马达、左侧温度风门伺服马达、除霜运行开关

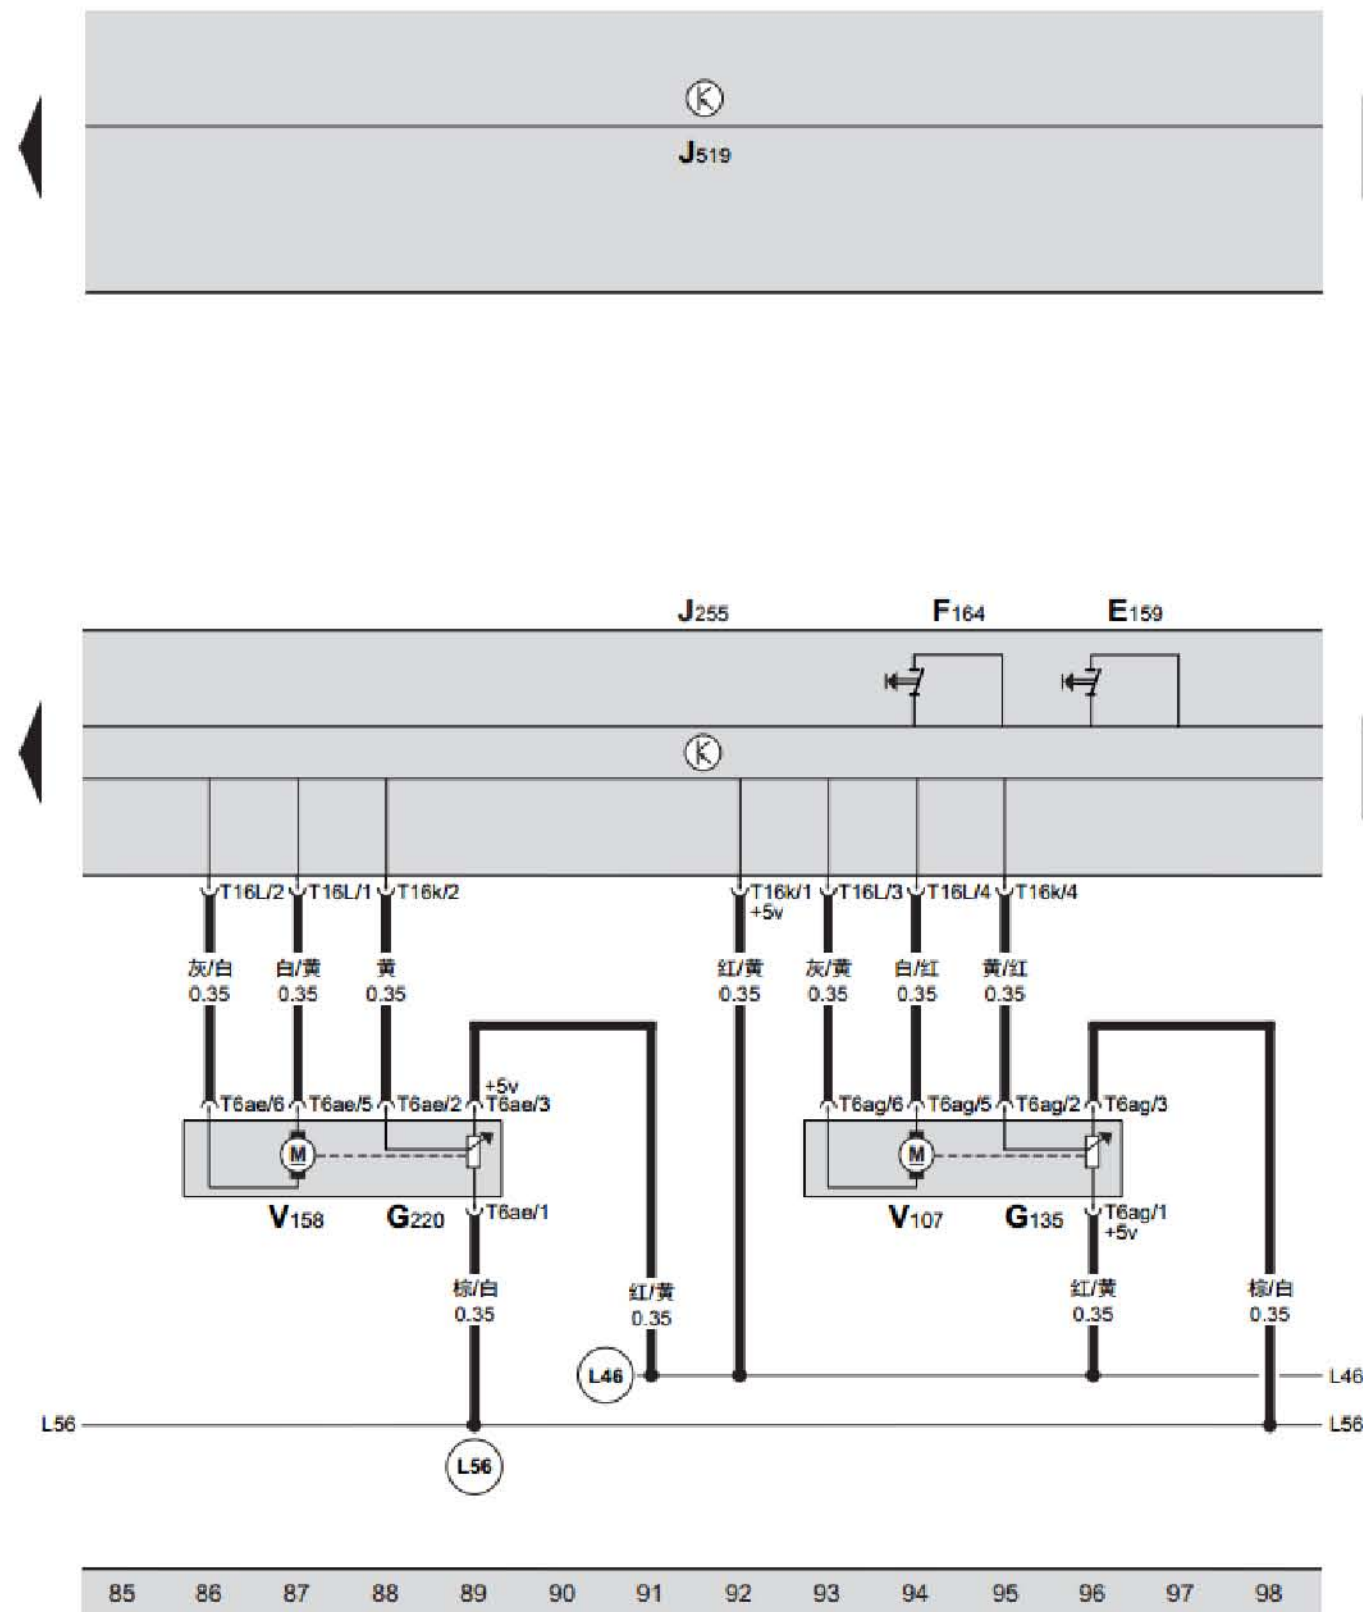


Climatronic 控制单元、中央风门伺服马达电位计、空气内循环风门伺服马达内的电位计、中央风门伺服马达 新鲜空气/空气内循环风门伺服马达、数字式显示器照明、按钮照明、可加热后窗玻璃开关、可加热后窗玻璃指示灯

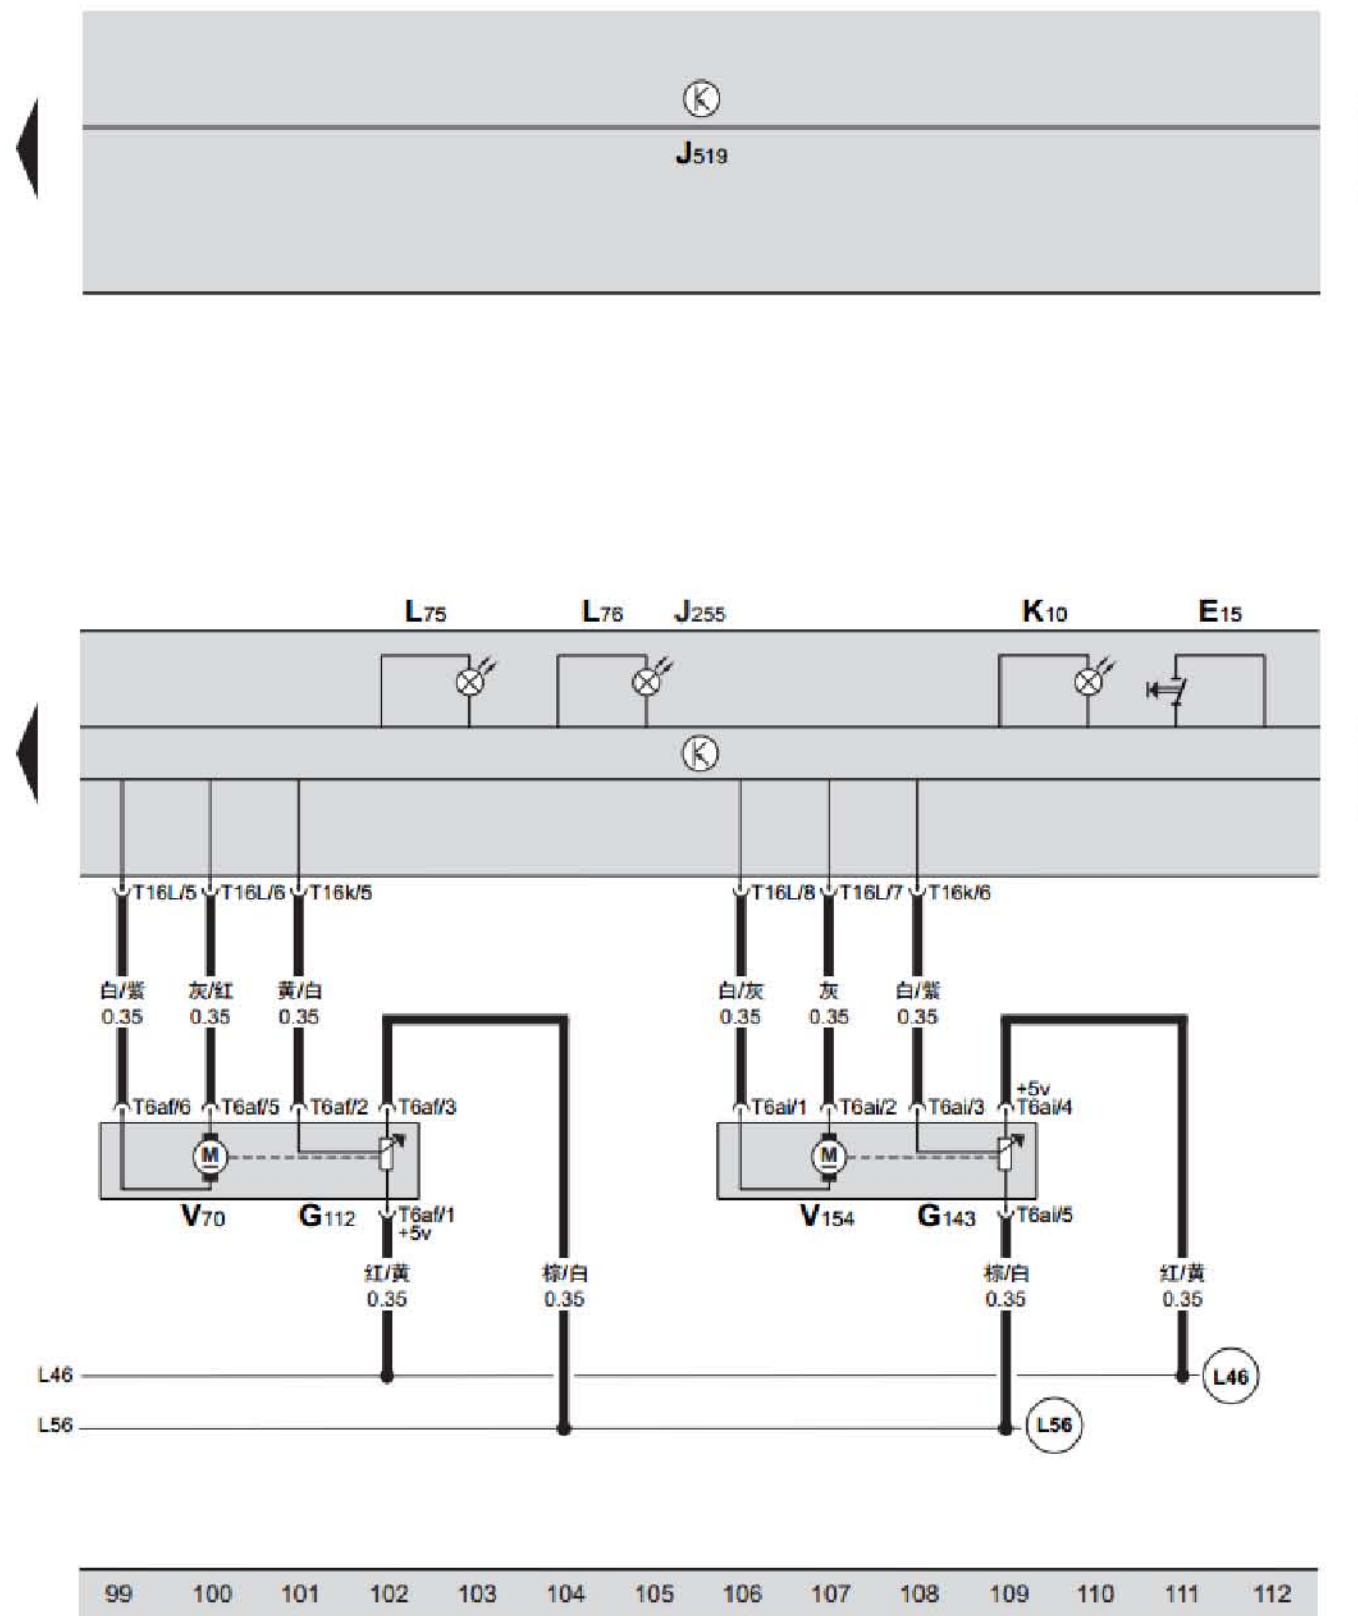

Climatronic 控制单元、中央风门伺服马达
电位计、空气内循环风门伺服马达内的电位计、
中央风门伺服马达、新鲜空气/空气内循环风门
伺服马达、数字式显示器照明、按钮照明、
可加热后窗玻璃开关、可加热后窗玻璃指示灯

- E15 — 可加热后窗玻璃开关
- G112 — 中央风门伺服马达电位计，在中央出风口下方
- G143 — 空气内循环风门伺服马达内的电位计，在空调器右侧
- J255 — Climatronic 控制单元，在仪表板中部
- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- K10 — 可加热后窗玻璃指示灯
- L75 — 数字式显示器照明
- L76 — 按钮照明
- T6af — 6 针插头，蓝色，中央风门伺服马达插头
- T6ai — 6 针插头，黑色，新鲜空气/空气内循环风门伺服马达插头
- T16k — 16 针插头，黑色，Climatronic 控制单元插头
- T16L — 16 针插头，棕色，Climatronic 控制单元插头
- V70 — 中央风门伺服马达，在空调器左侧中央风门下方
- V154 — 新鲜空气/空气内循环风门伺服马达，在进风口右侧
- (L46) — 连接线，在空调线束内
- (L56) — 连接线，在空调线束内

Climatronic 控制单元、新鲜空气鼓风机控制单元、新鲜空气鼓风机开关、新鲜空气鼓风机、新鲜空气鼓风机指示灯

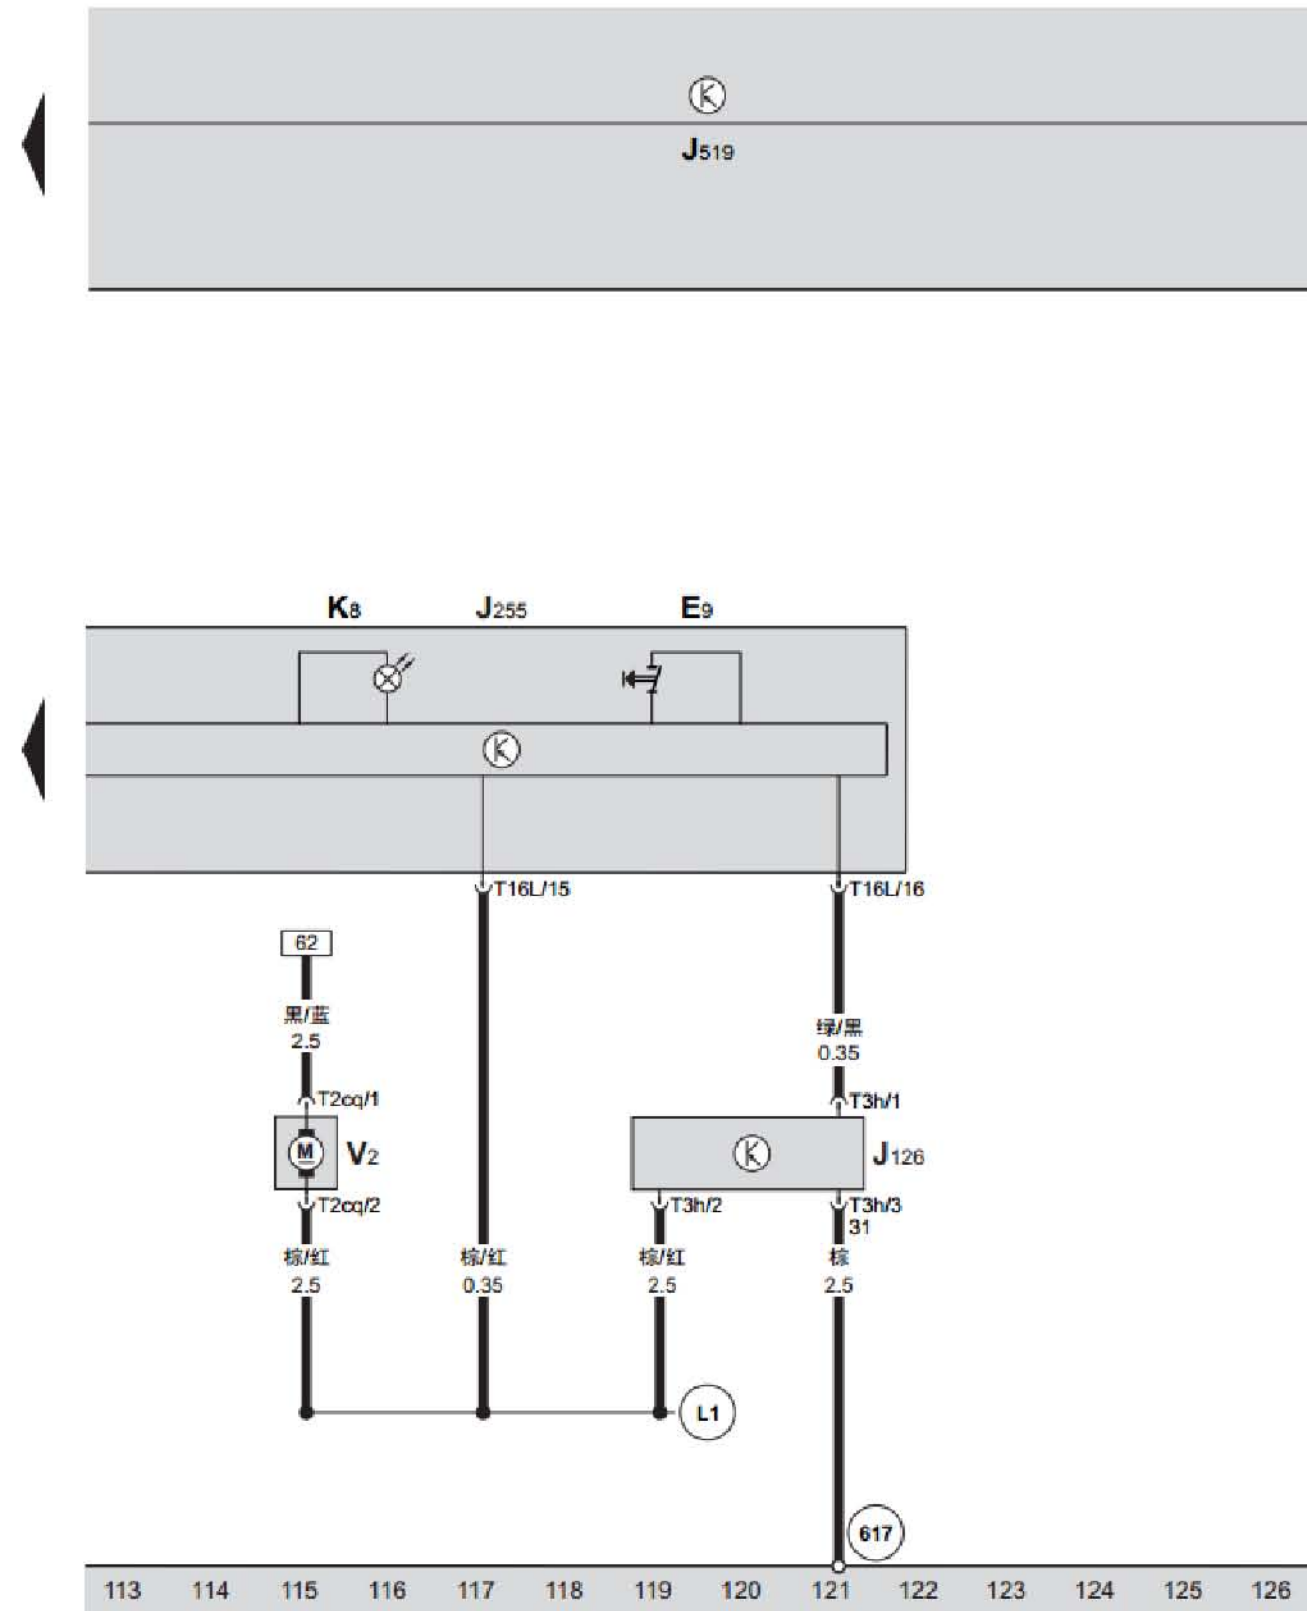

Climatronic 控制单元、新鲜空气鼓风机控制单元、新鲜空气鼓风机开关、新鲜空气鼓风机、新鲜空气鼓风机指示灯

- E9 — 新鲜空气鼓风机开关，在空调控制面板上
- J126 — 新鲜空气鼓风机控制单元，在蒸发箱后部右侧
- J255 — Climatronic 控制单元，在仪表板中部
- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- K8 — 新鲜空气鼓风机指示灯
- T2cq — 2 针插头，黑色，新鲜空气鼓风机插头
- T3h — 3 针插头，黑色，新鲜空气鼓风机控制单元插头
- T16L — 16 针插头，棕色，Climatronic 控制单元插头
- V2 — 新鲜空气鼓风机，在空调器右侧后方
- 617 — 接地点，在右 A 柱下方后侧
- L1 — 接地连接线 (31)，在空调线束内