

2009上海大众朗逸驻车辅助（PDC）电路图

摘要：

该文档主要描述2009上海大众朗逸驻车辅助（PDC）电路图。


关键字：

2009 上海大众 朗逸 电路图 驻车辅助 PDC 制动系统 驻车

目录


1. 驻车辅助 (PDC) 电路图.....	1
------------------------	---

1. 驻车辅助 (PDC) 电路图

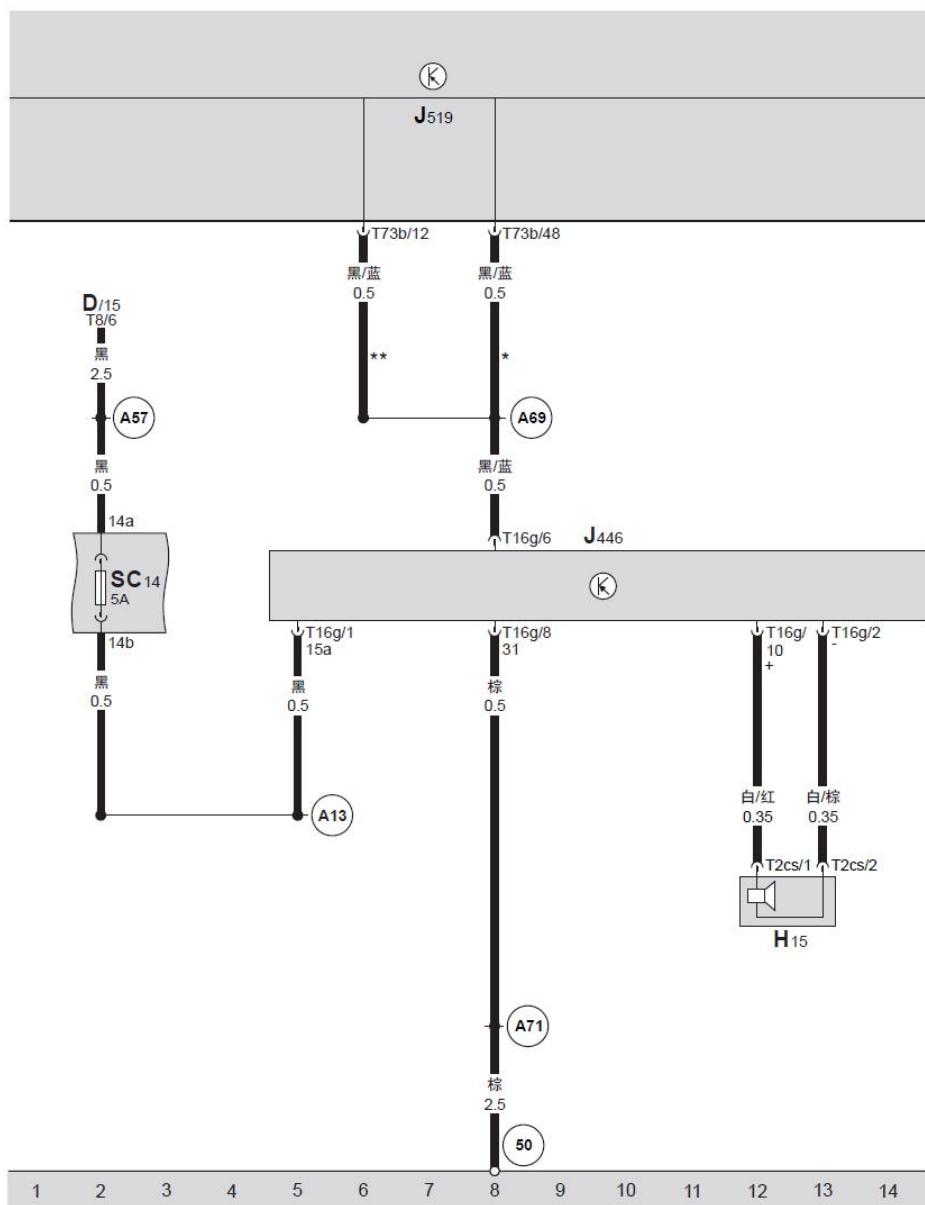


BCM 车身控制器、驻车辅助控制单元、
后部驻车辅助报警蜂鸣器

- D — 点火起动开关
- J446 — 驻车辅助控制单元，在行李箱内左后轮罩处
- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- H15 — 后部驻车辅助报警蜂鸣器，在左 B 柱中部
- SC14 — 保险丝 14, 5 安培，驻车辅助控制单元、Tiptronic
开关、自动防眩目车内后视镜保险丝，在仪表板左侧
保险丝支架上
- T2cs — 2 针插头，黑色，后部驻车辅助报警蜂鸣器插头
- T8 — 8 针插头，黑色，点火起动开关插头
- T16g — 16 针插头，棕色，驻车辅助控制单元插头
- T73b — 73 针插头，白色，BCM 车身控制器插头，在 BCM
车身控制器 B 号位
- (50) — 接地点，在行李箱左侧车轮罩上方
- (A13) — 连接线，在仪表板线束内
- (A57) — 连接线，在仪表板线束内
- (A69) — 连接线，在仪表板线束内
- (A71) — 接地连接线 (31)，在仪表板线束内
- * — 用于配有手动变速箱的轿车
- ** — 用于配有自动变速箱的轿车

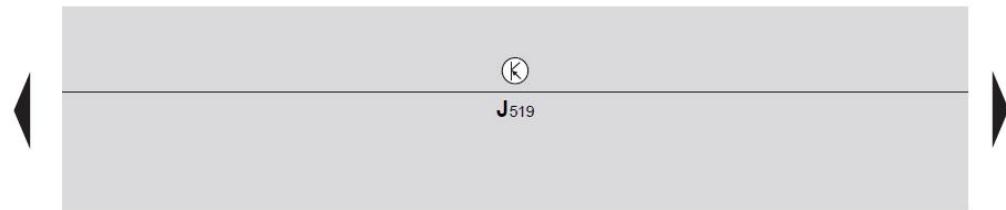


驻车辅助控制单元、左后驻车辅助传感器、
左后中部驻车辅助传感器

- G203 — 左后驻车辅助传感器，在后保险杠左侧
G204 — 左后中部驻车辅助传感器，在后保险杠左侧中部
J446 — 驻车辅助控制单元，在行李箱内左后轮罩处
J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
T3o — 3 针插头，黑色，左后驻车辅助传感器插头
T3p — 3 针插头，黑色，左后中部驻车辅助传感器插头
T12p — 12 针插头，黑色，驻车辅助控制单元插头

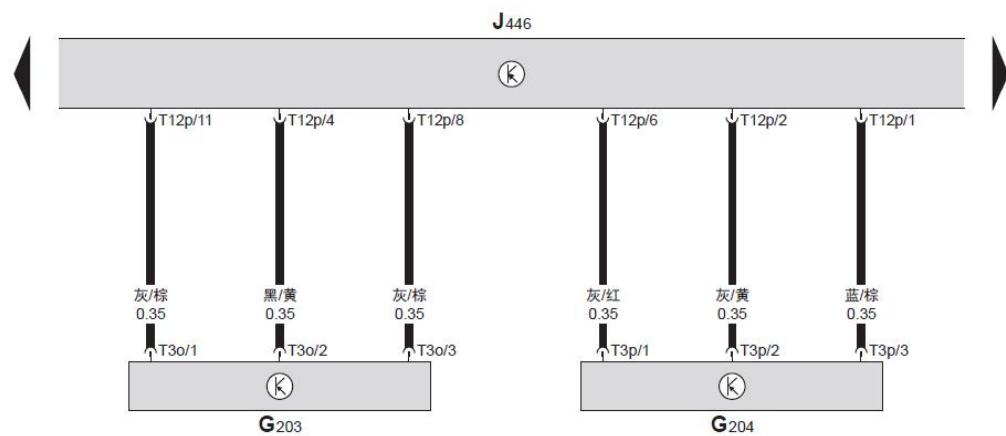

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

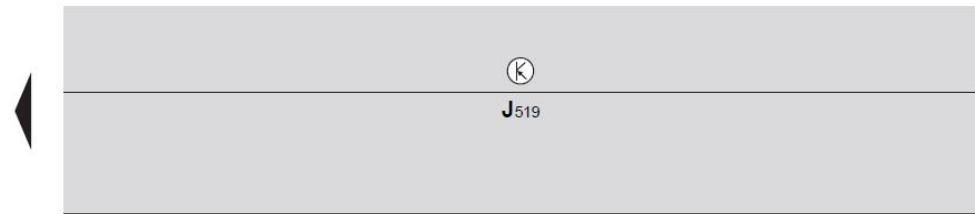

驻车辅助控制单元、右后中部驻车辅助传感器、
右后驻车辅助传感器

G205 — 右后中部驻车辅助传感器，在后保险杠右侧中部

G206 — 右后驻车辅助传感器，在后保险杠右侧

J446 — 驻车辅助控制单元，在行李箱内左后轮罩处

J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方

T3r — 3 针插头，黑色，右后中部驻车辅助传感器插头

T3s — 3 针插头，黑色，右后驻车辅助传感器插头

T12p — 12 针插头，黑色，驻车辅助控制单元插头

