

2008 款路虎神行者车身控制模块碰撞状态复位操作方法

实测车型：

- 路虎神行者 New Freelander (L359), 2008 款, VIN=SALFA24A48H0*****

操作指引：

- 1). 选择路虎 V33.03 以上版本；
- 2). 选择快速测试；
- 3). 选择车身控制模块；
- 4). 选择读取故障码，读取到“B10A2-00，碰撞输入”，无法清除，如图 1；



读故障码		
DTC	描述	状态
B10A2-00	碰撞输入	永久



图 1

- 5). 选择特殊功能;
- 6). 选择碰撞状态复位, 如图 2;



图 2

- 7). 按照操作提示, 打开点火开关, 如图 3;



图 3

8). 碰撞状态复位完成，按确认，如图 4；



图 4

9). 按照操作提示，关闭点火开关，如图 5；



图 5

10). 按照操作提示打开点火, 如图 6;

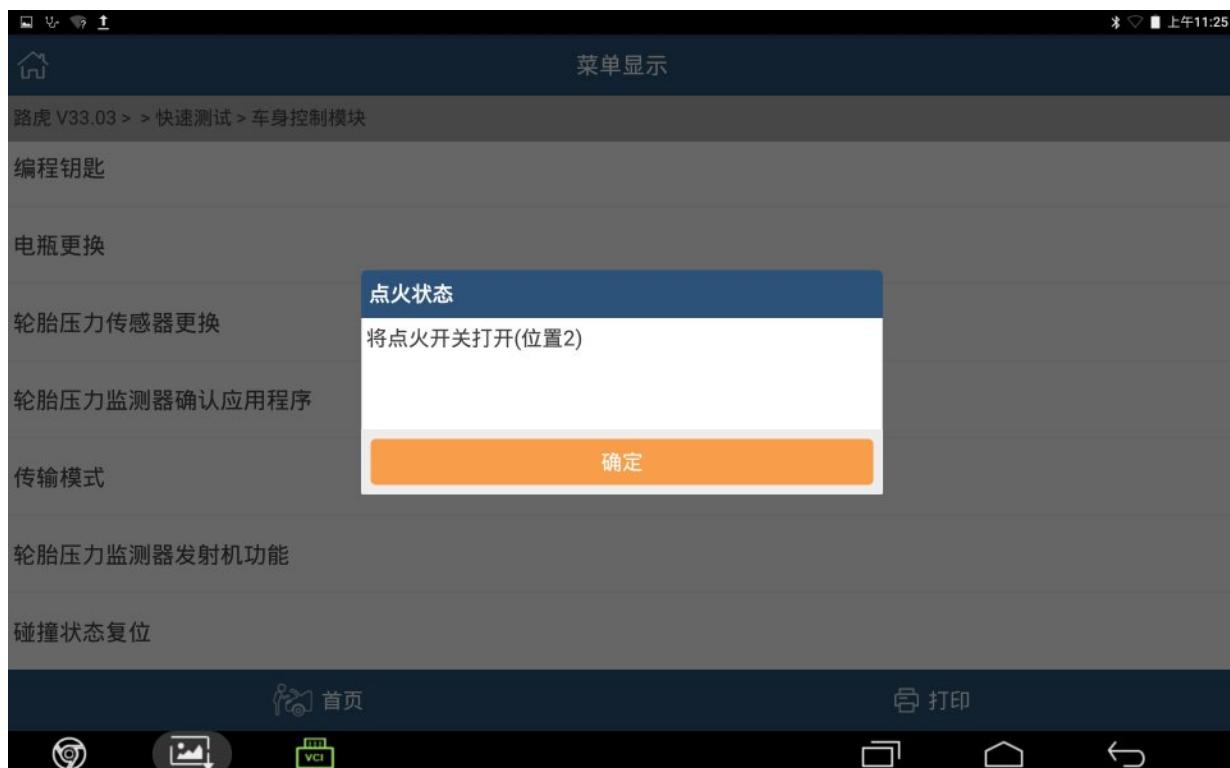


图 6

11). 控制模块程序成功完成, 点确认, 如图 7;

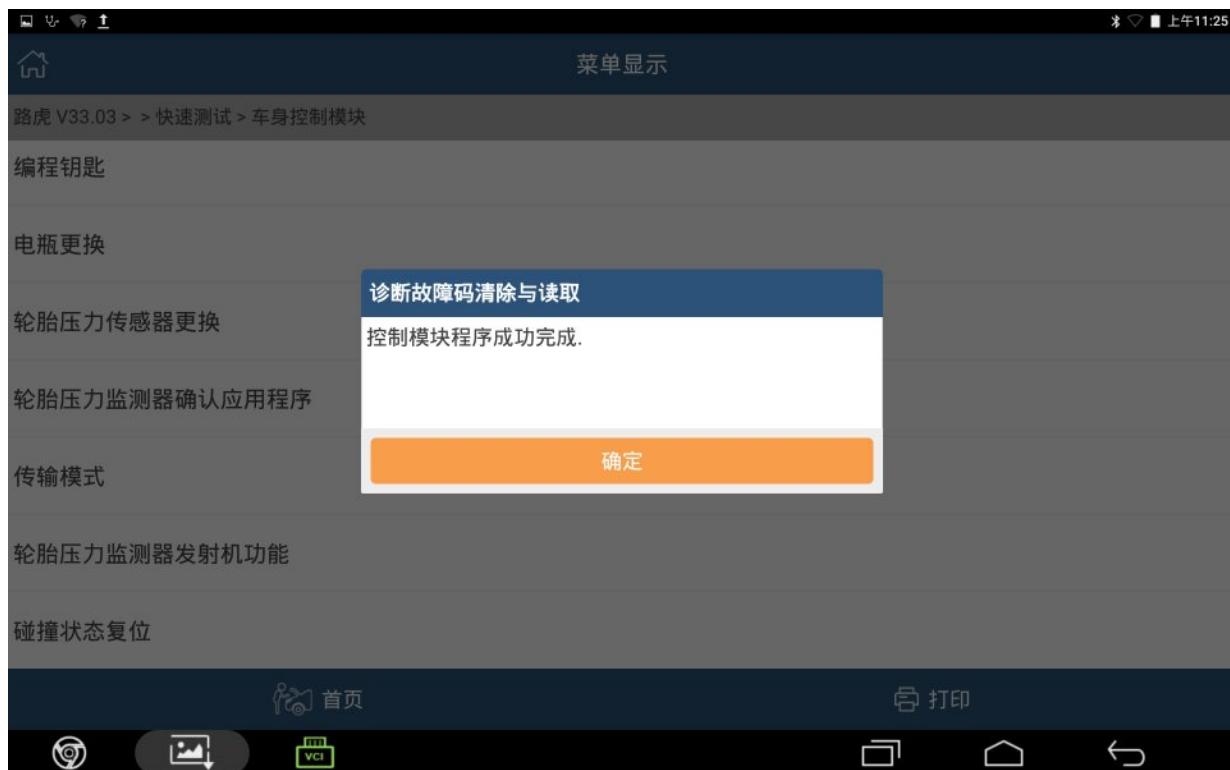


图 7

12). 此时故障码成功清除, 如图 8。



图 8

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。