

防盗钥匙匹配-2020年长安逸动操作说明

实测车型: 2020年长安逸动，新逸动蓝鲸版，VIN: LS5A2DKR3LA02****

功能描述: 当钥匙失效、丢失、增加钥匙或更换防盗相关模块时，需要进行钥匙匹配

条件要求:

产品要求: 元征 X-431 PRO 防盗匹配仪

软件要求: 长安汽车防盗软件 V10.01 以上版本

注意事项:

1. 执行操作前，需保证车辆电瓶电压不低于 12V 且设备电量充足；
2. 执行操作过程中，严格按照设备提示进行操作；
3. 该车钥匙匹配需要先查询 4 位安全码；
4. 钥匙注册完成后，检查所有钥匙是否正常开关门锁、正常启动发动机。

操作步骤:

1. 准备好需要匹配的钥匙，并连接好诊断接头，选择【防盗】-【长安汽车】，如下图 1-2

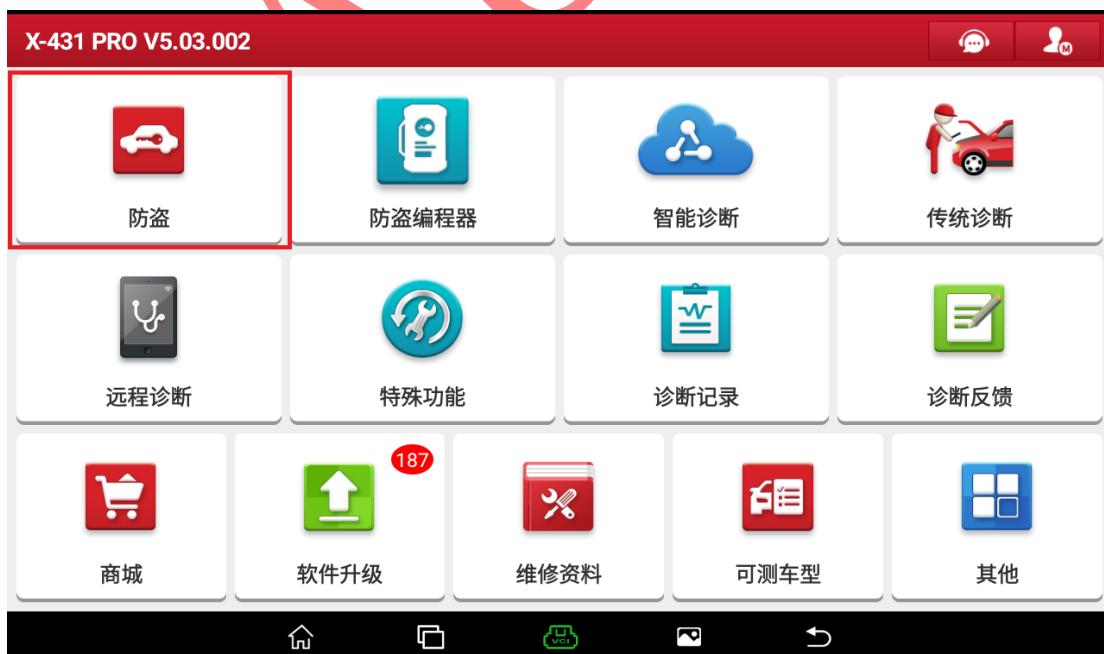


图 1



图 2

2. 进入【长安汽车】防盗软件, 如下图 3



长安汽车防盗诊断软件 V10.01

软件介绍

软件概要:

本软件支持长安汽车车系各车型防盗匹配功能。

覆盖功能概要:

- 车身控制系统:
钥匙学习、钥匙诊断、防盗匹配、遥控钥匙匹配、删除钥匙、检测所有已学习钥匙、退出防盗状态
- 无钥匙进入与启动系统:



图 3

3. 选择菜单【防盗钥匙匹配】，如下图 4



4. 选择【逸动系列】-【新逸动】-【新逸动蓝鲸版】，此车型选择【BCM(德尔福车身控制系统)】，如下图 5



图 5

5. 选择【钥匙学习】，如下图 6



图 6
图 7

7. 正确输入密码后，开始进行钥匙学习，点击“确定”往下执行，提示如下图
8

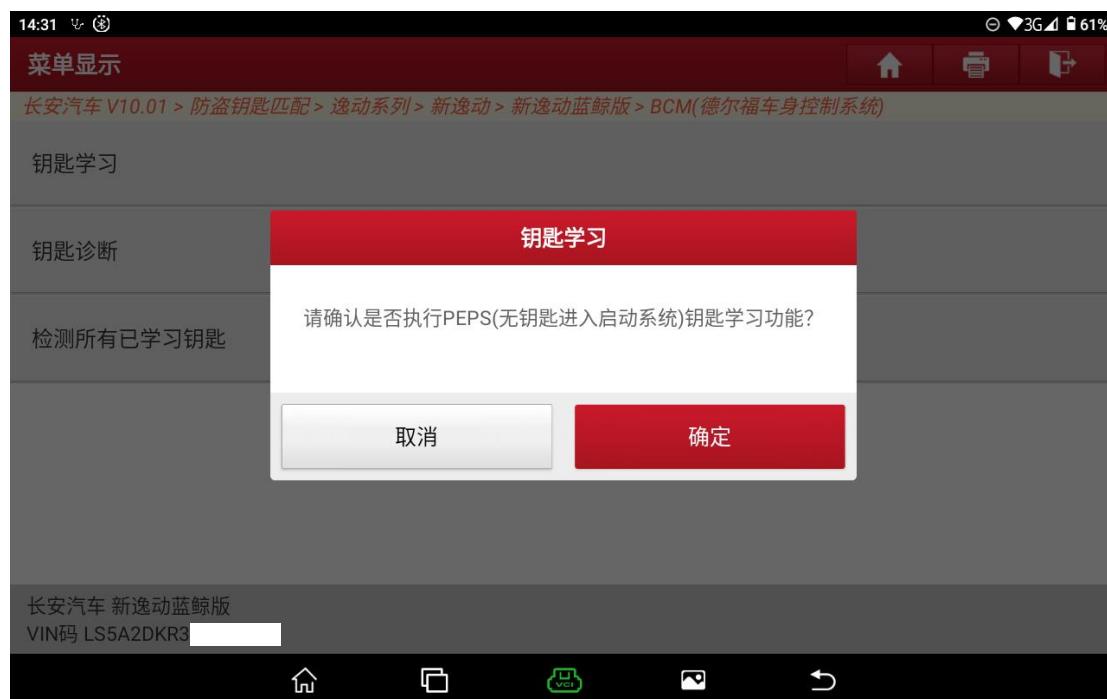


图 8

8. 按照提示把钥匙放入杯托内，点击“确定”往下执行，如下图 9


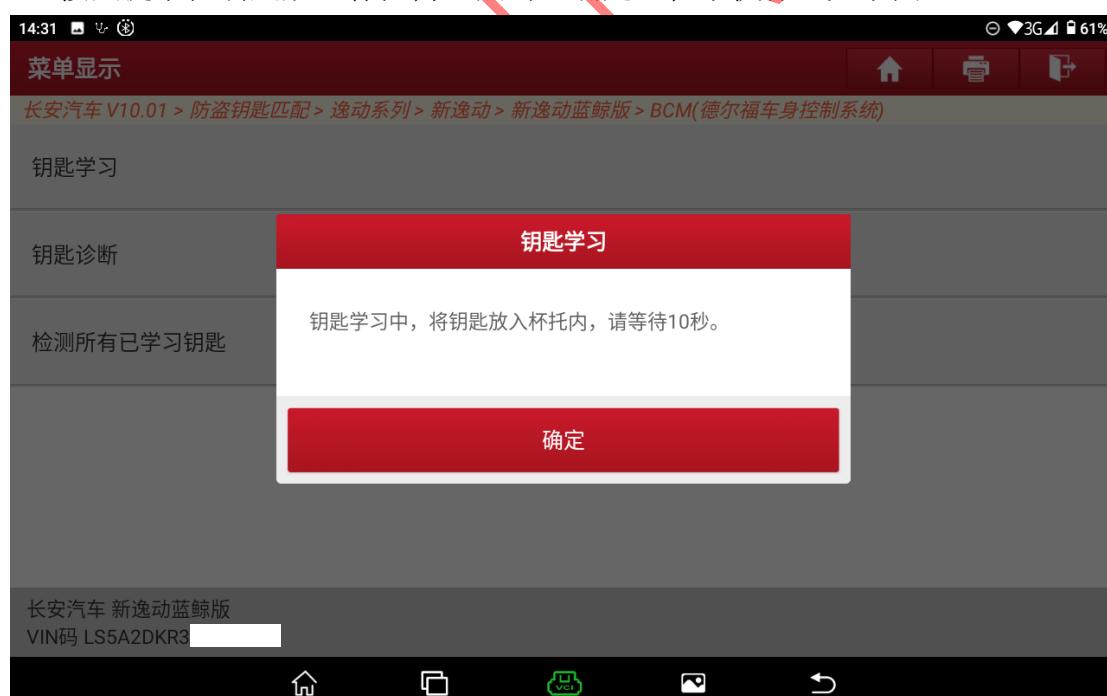


图 9

9. 钥匙学习中，等待 10 秒，如下图 10



10. 等待 10 秒后，第一把钥匙学习成功，进行第二把钥匙匹配，点击“确定”，操作和第一把钥匙匹配流程相同，如下图 11

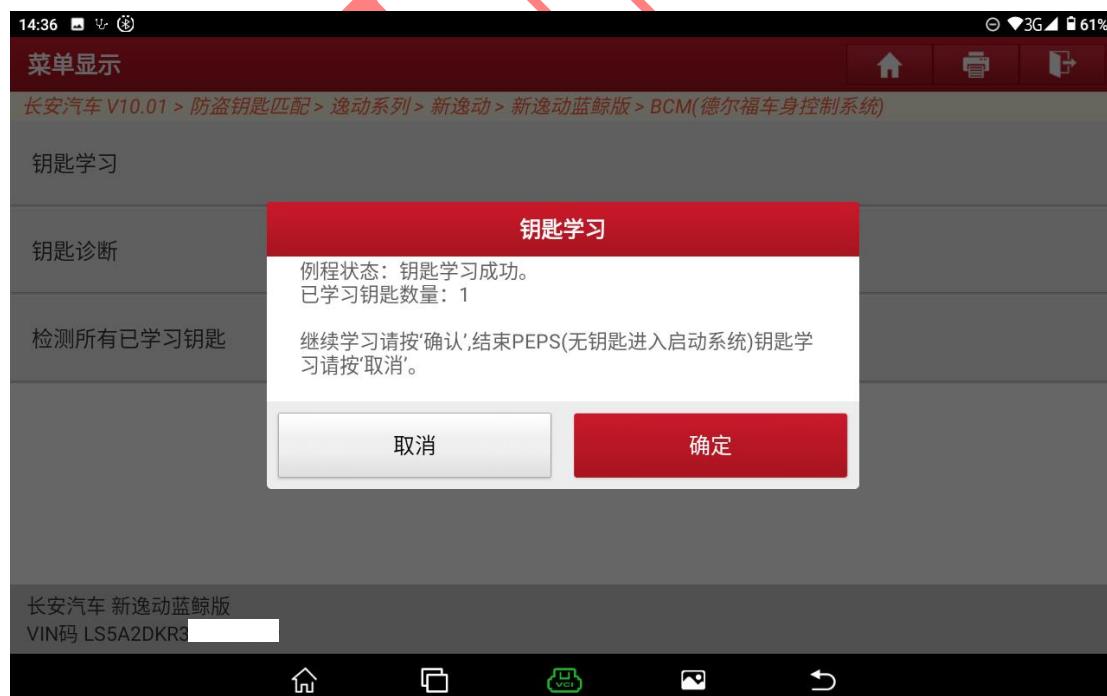

11. 第二把钥匙匹配完成后，此时已学习钥匙为 2 把，点击“取消”，完成学习，如下图 12



图 12

12. 钥匙学习结束，如图所示，点击“确定”，如下图

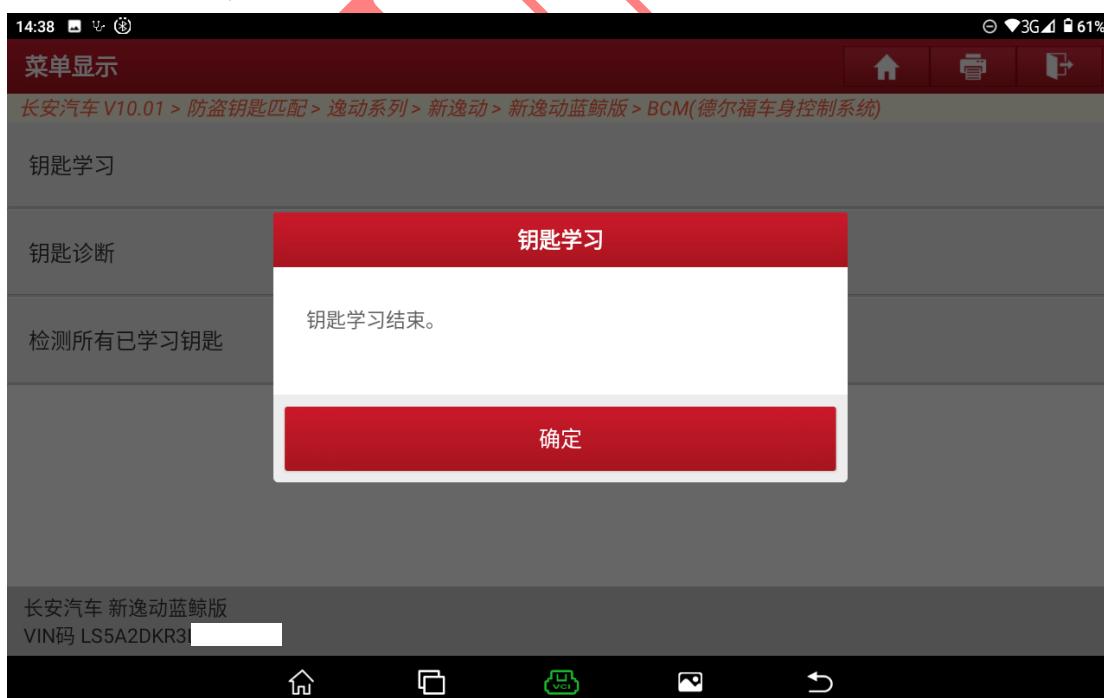


图 13

13. 使用新匹配的钥匙尝试发动汽车, 检查各项故障灯是否亮灯, 如果一切正常, 则表明钥匙匹配成功

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

LAUNCH