

# 2016 年本田思域智能钥匙增加匹配

**支持设备：** 元征全系列综合诊断设备配有

**支持产品：** 2016 年本田思域，车辆 VIN 码：LVHFC1687G60\*\*\*\*




## 操作流程：

1. 以 X431-PADV 为例，进入诊断系统选择【单触式启动】系统进入如图 1：



图 1

2. 选择【登录】，进入如图 2：

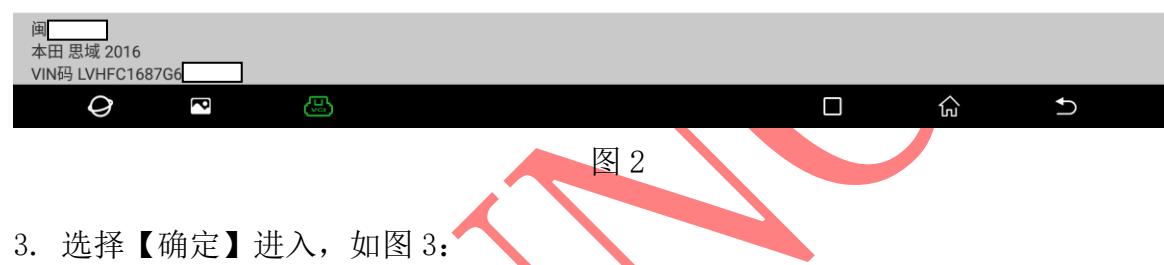

3. 选择【确定】进入，如图 3：


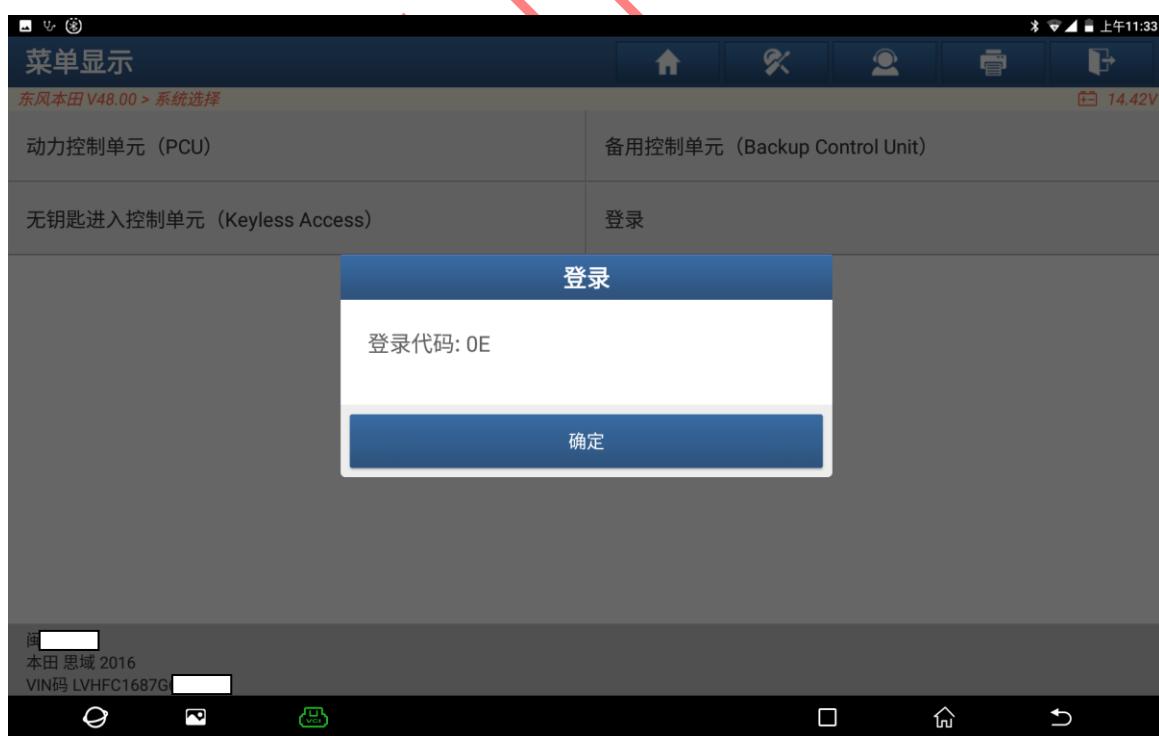


图 3

4. 选择【钥匙】进入匹配如图 4:

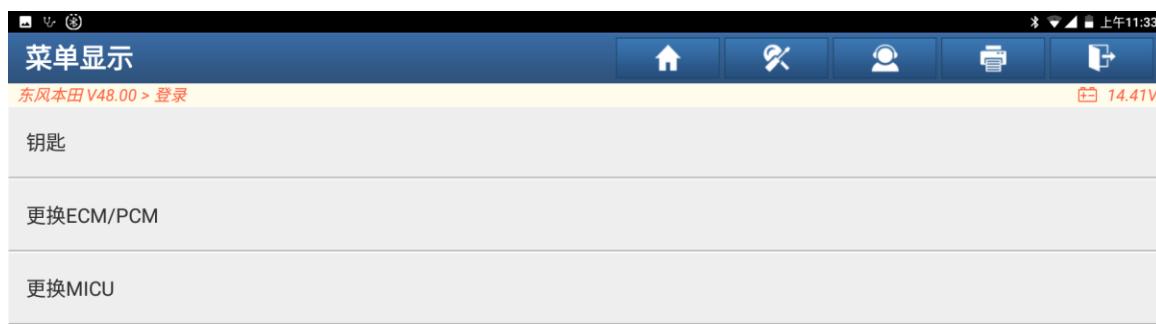

5. 增加钥匙选择【添加一把智能钥匙】进入, 如图 5:

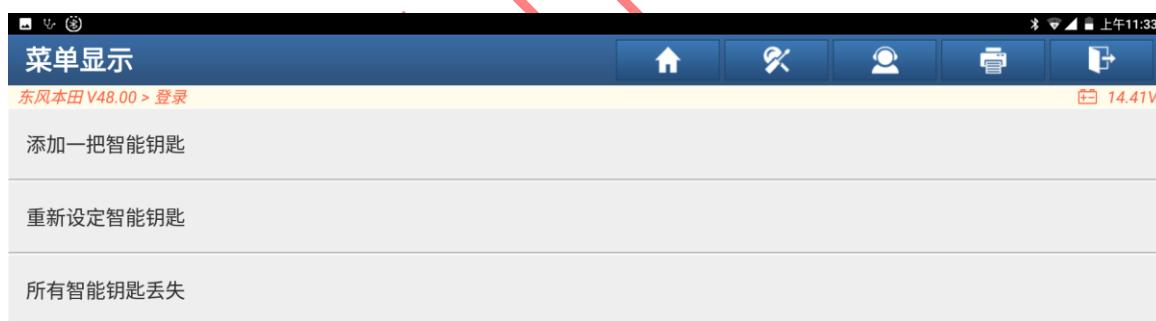


图 5

6. 关闭点火开关选择“确定”进入，如图 6

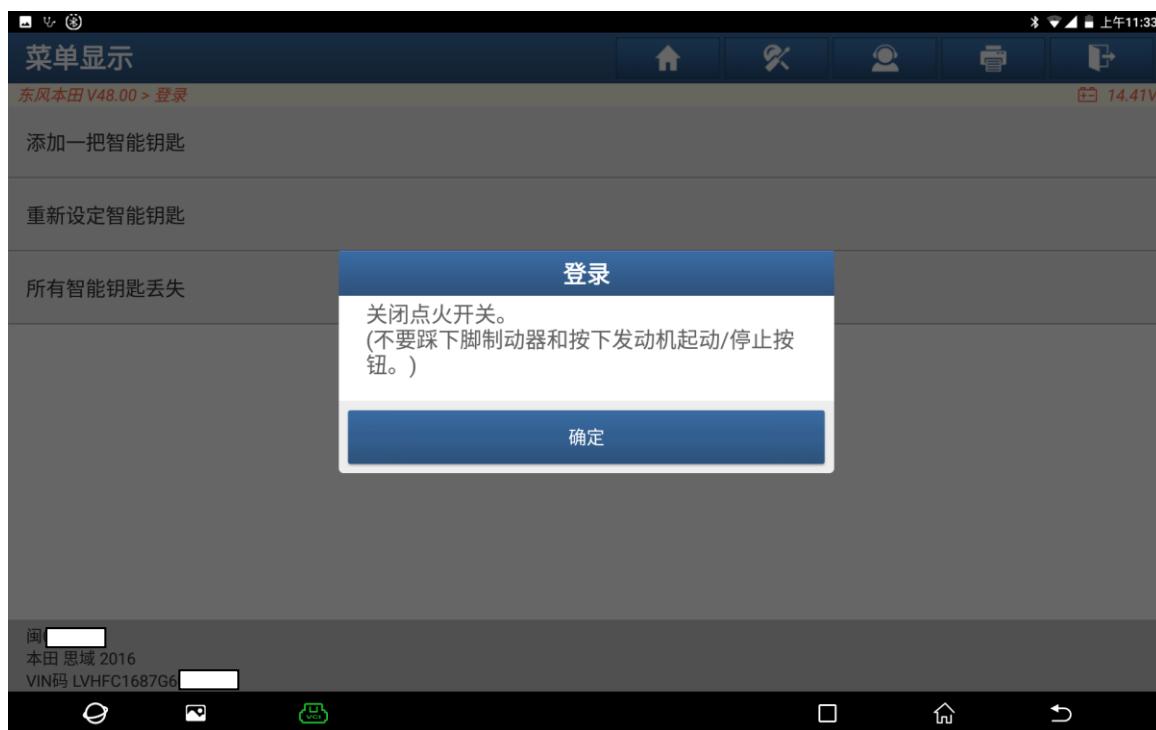


图 6

7. 放入原车钥匙选择“确定”进入，如图 7：

**注意：匹配过程中需要把另外一把新智能钥匙拿开**

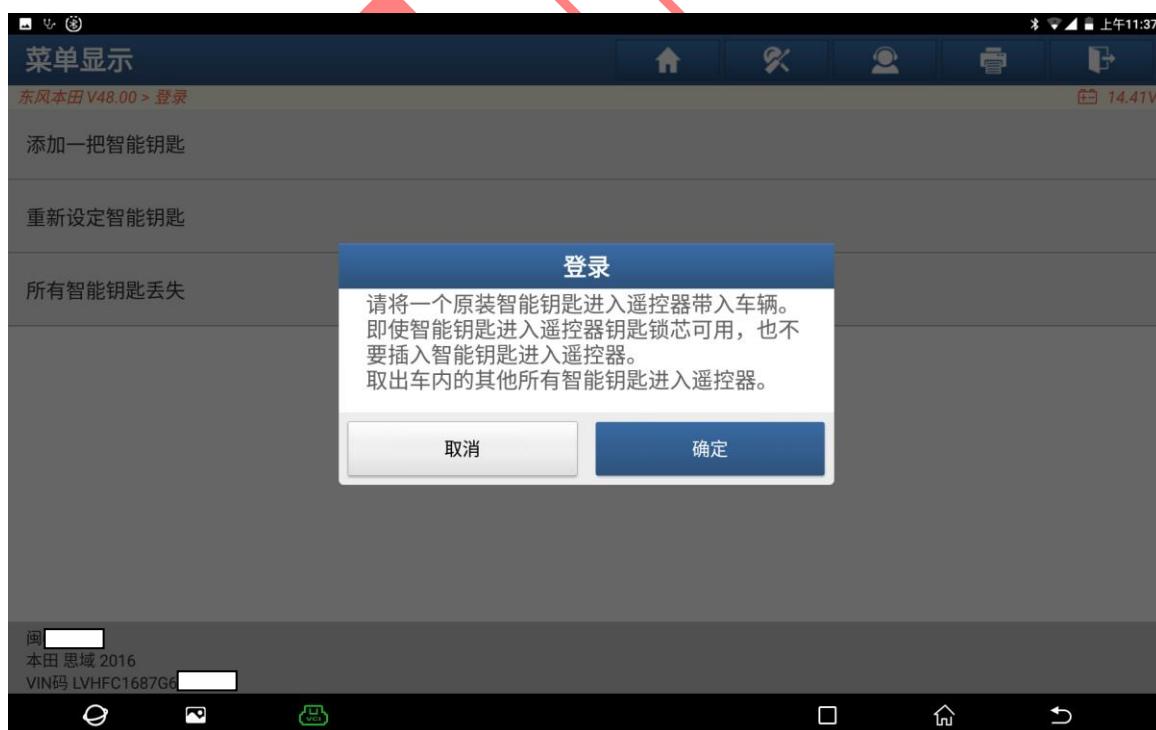


图 7

8. 把所有钥匙拿出车外选择“确定”进入，如图 8：

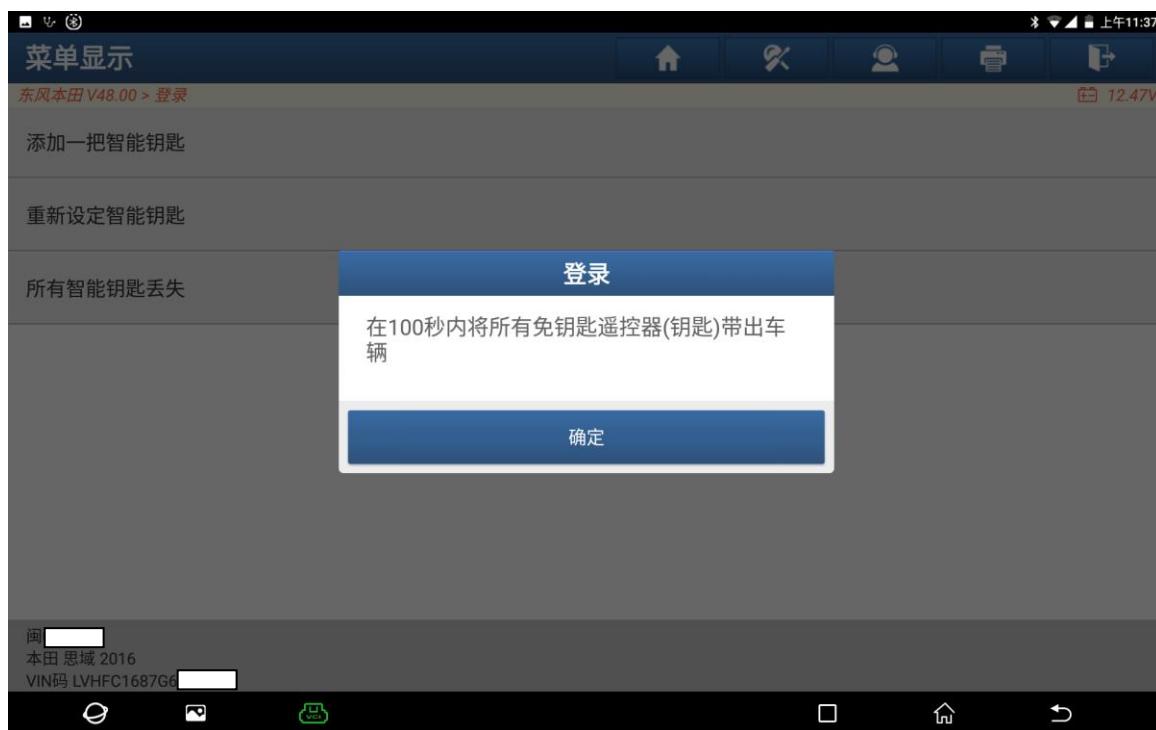


图 8

9. 放入需要匹配的新钥匙，选择“确定”进入如图 9：

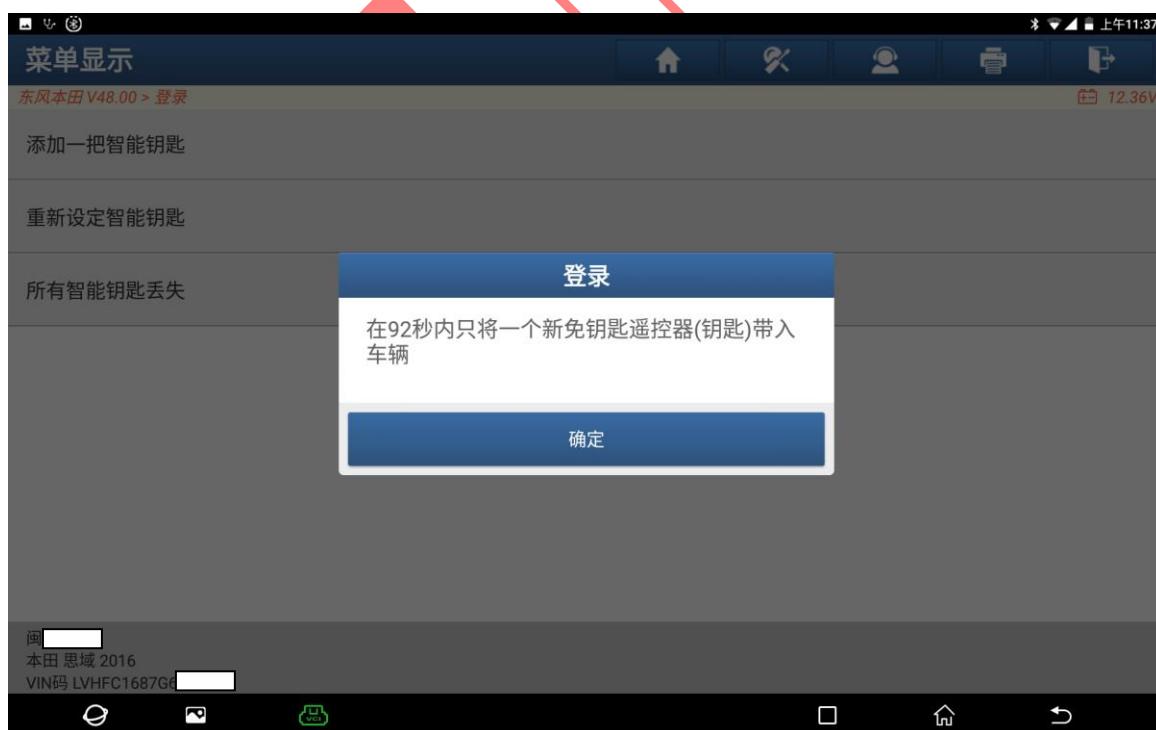


图 9

10. 选择“确定”进入开始匹配智能钥匙如图 10:

注意，钥匙灯闪表示正在学习中



图 10

11. 关闭点火开关，选择“确定”进入如图 11



图 11

12. 打开点火开关（按两次一键启动按钮），选择“确定”进入如图 12：

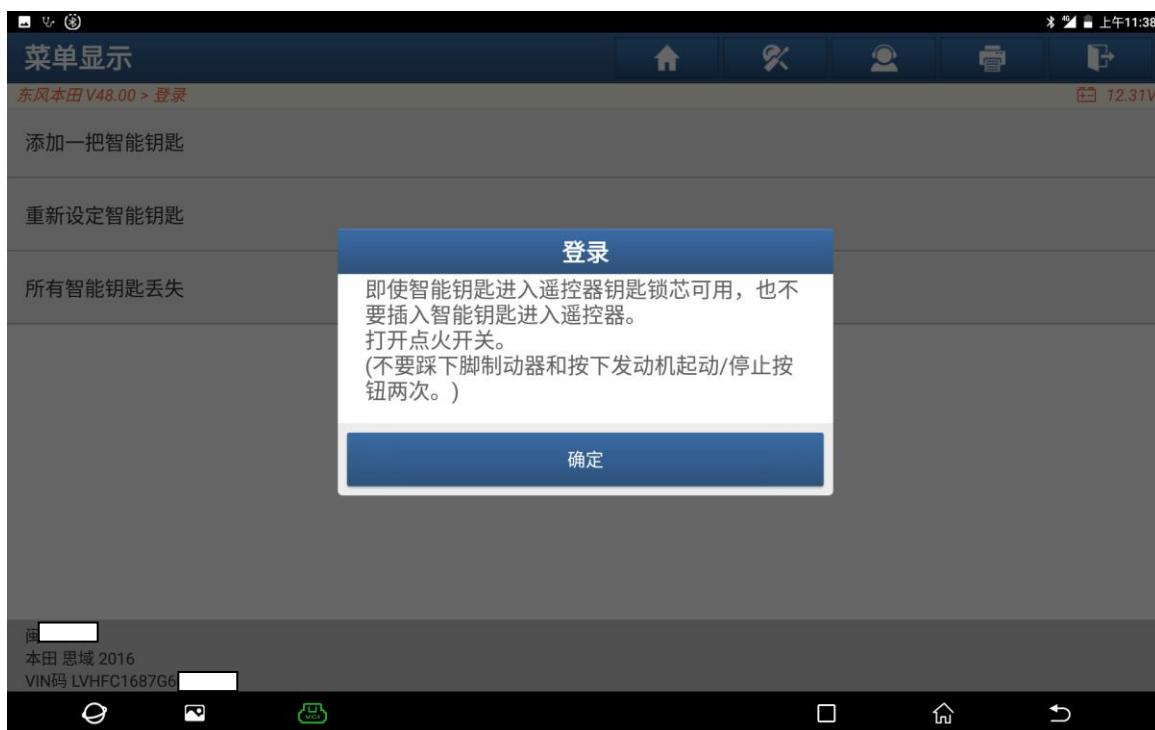


图 12

13. 仪表防盗灯熄灭，选择“是”进入如图 13：

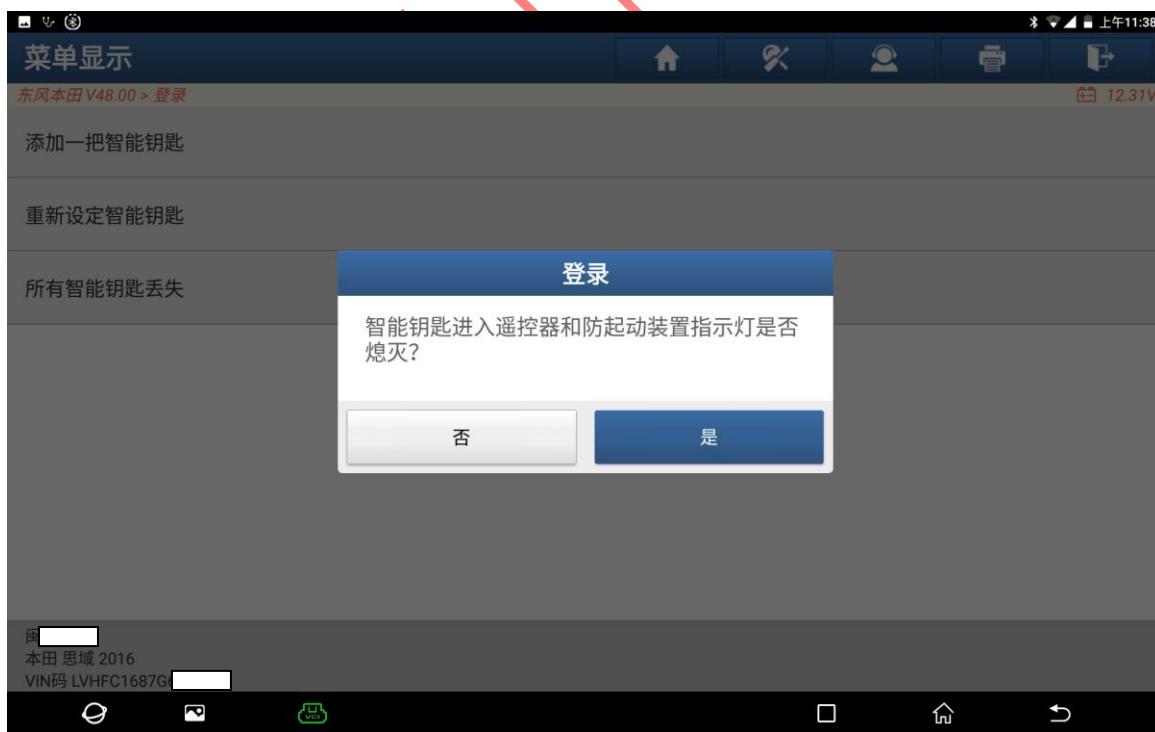


图 13

14. 关闭点火开关，选择“确定”进入如图 14：

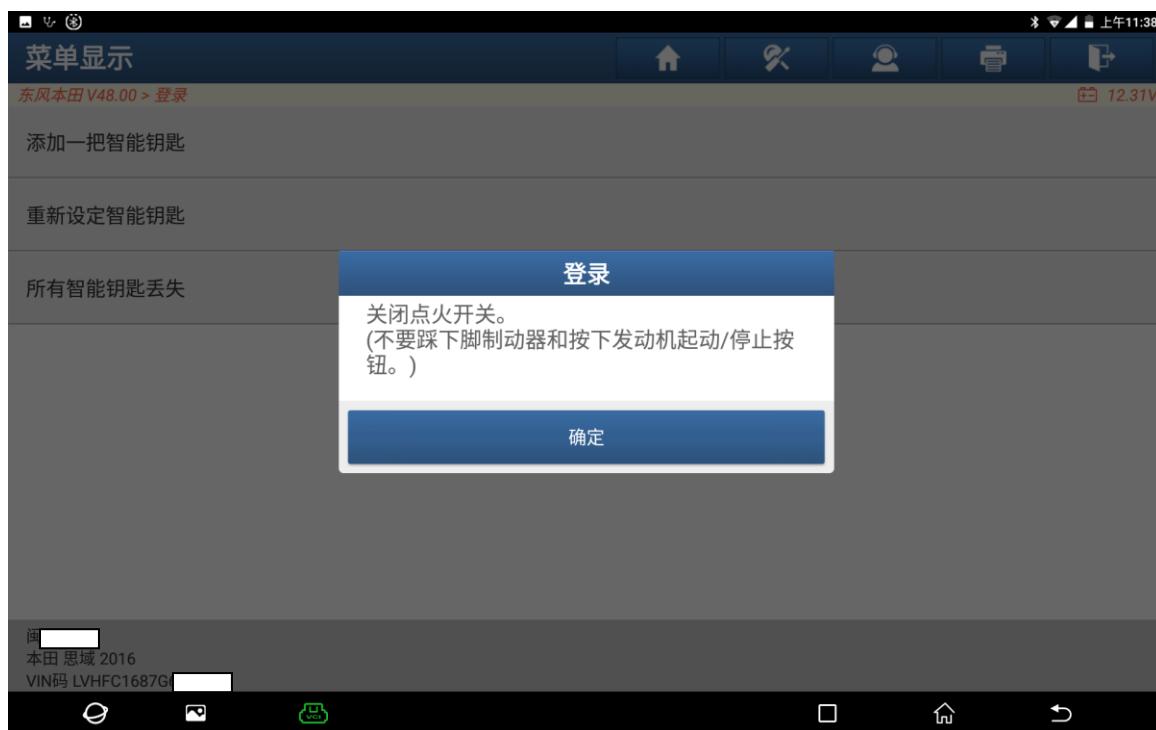


图 14

15. 打开点火开关，选择“确定”进入如图 15：



图 15

16. 钥匙注册成功，选择“确定”进入如图 11

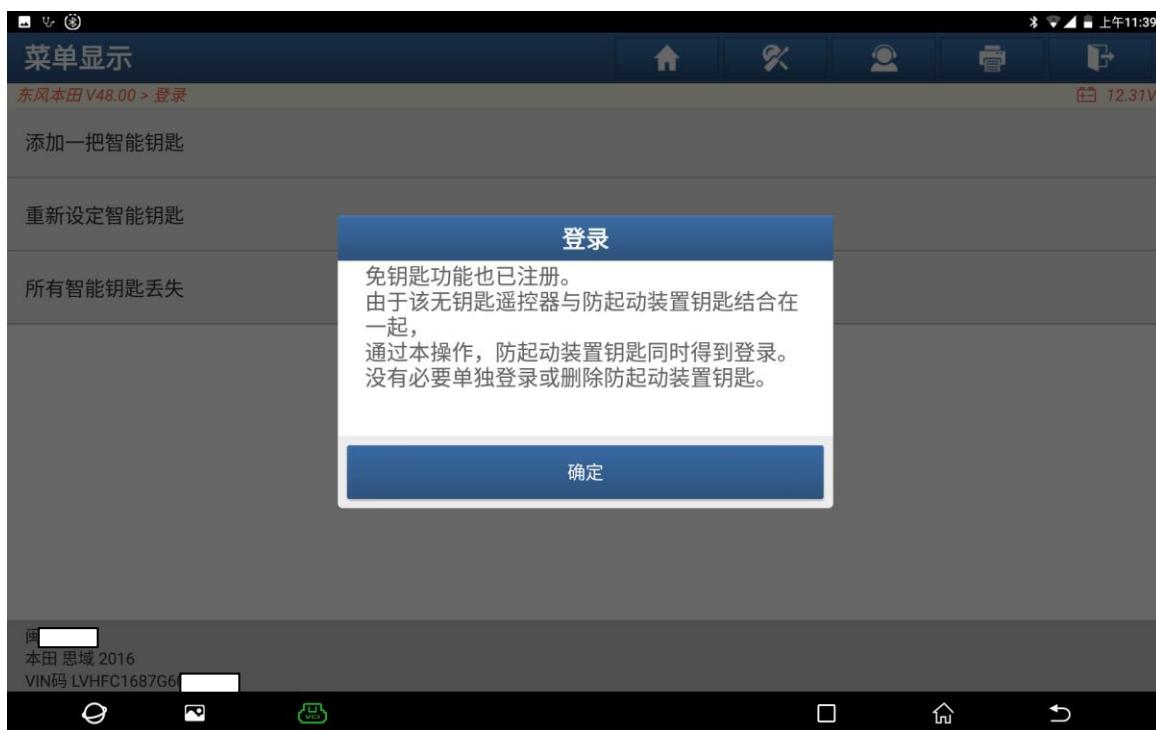


图 16

17. 关闭点火开关，选择“确定”进入如图 17：

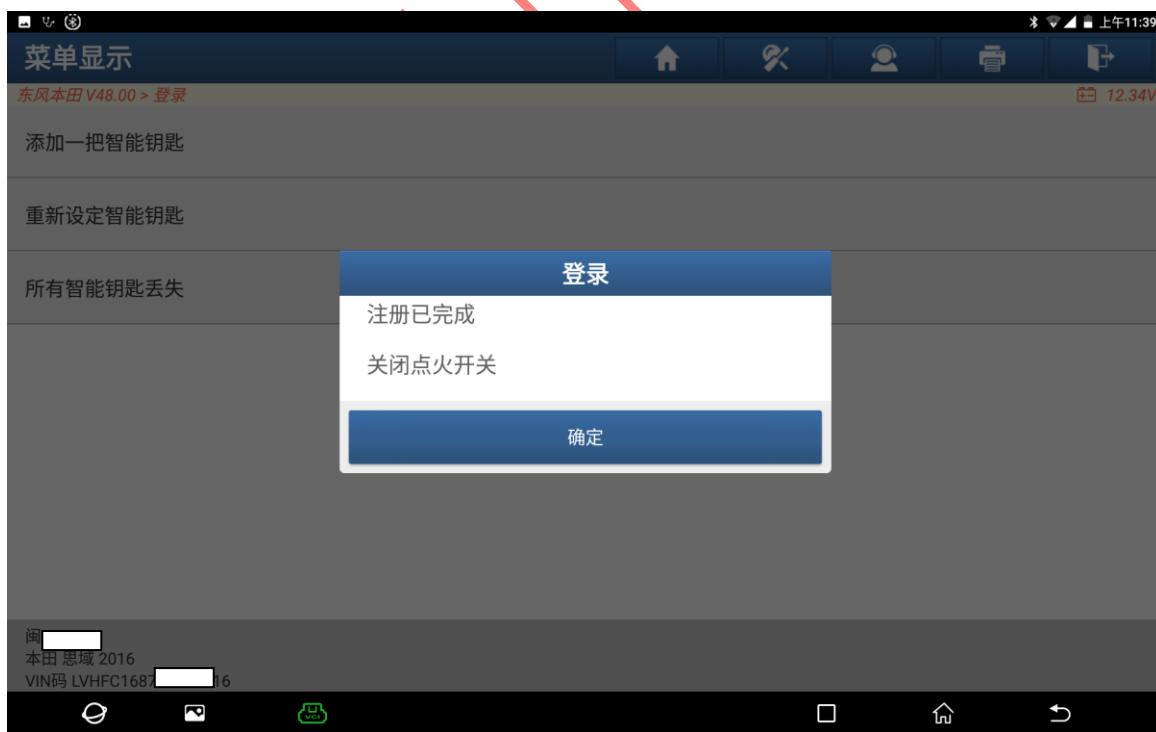


图 17

18. 选择“确定”进入如图 18:

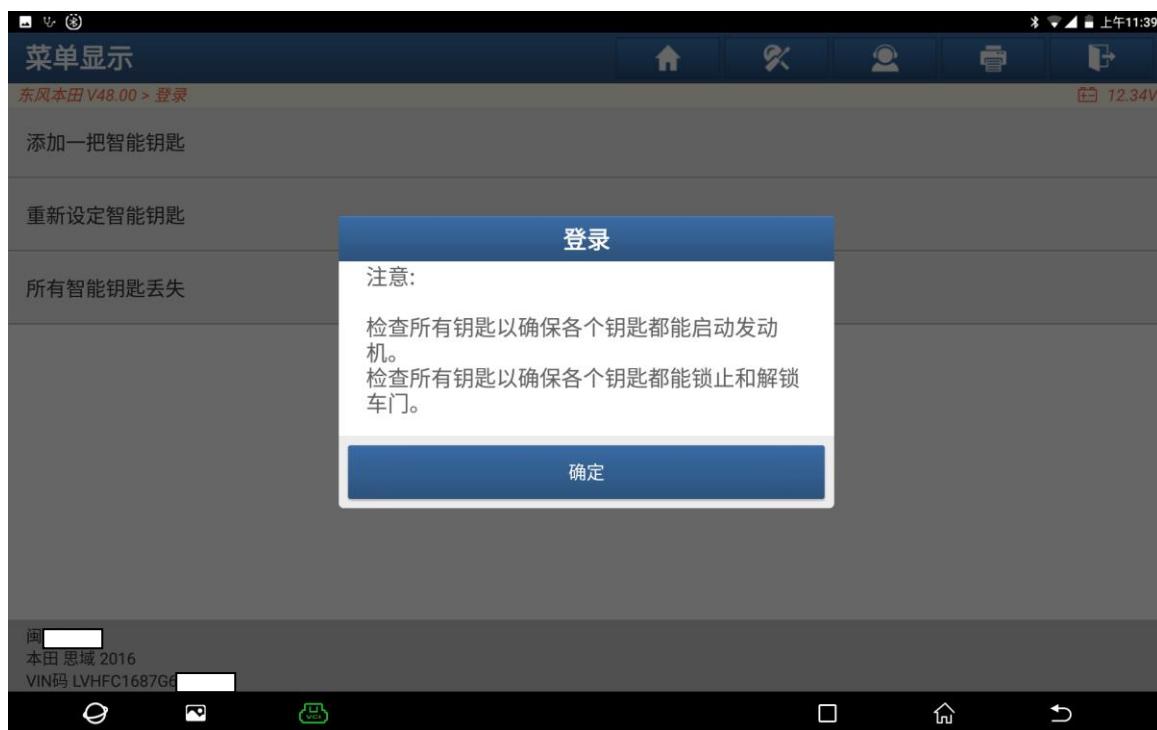



图 18

19. 打开点火开关，选择“确定”进入如图 19:



图 19

20. 确认遥控功能正常后，选择“确定”完成匹配图 20：

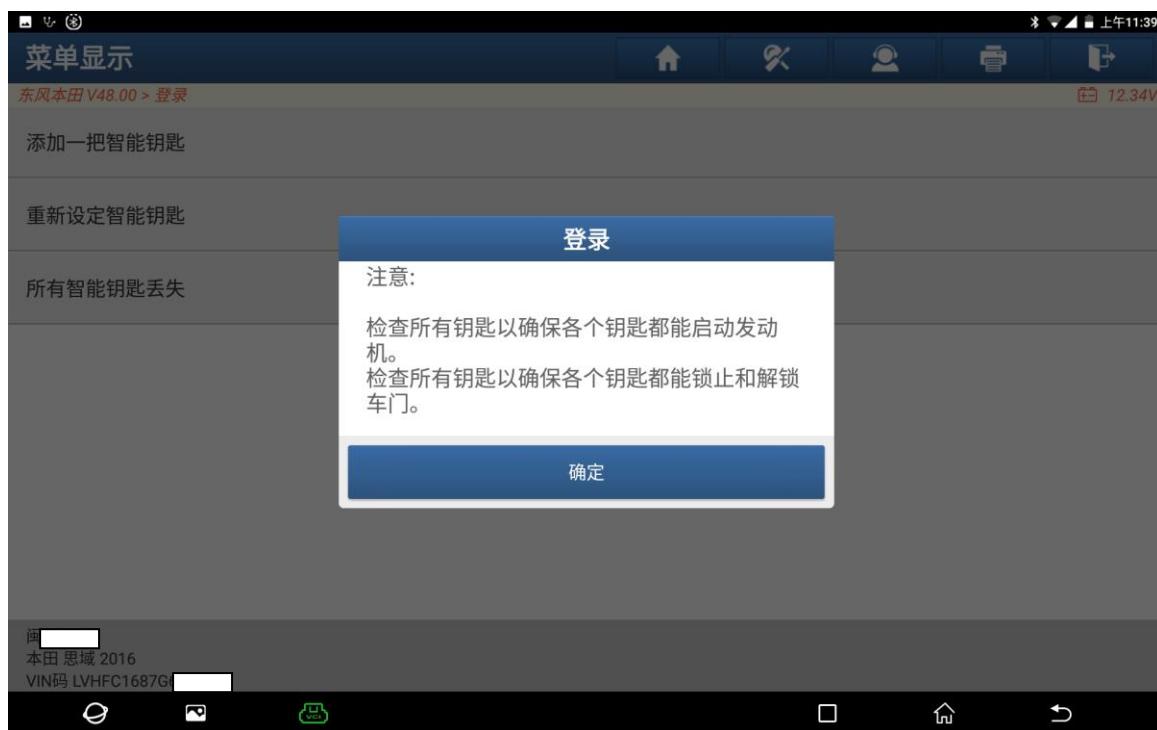

### 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

图 20