

2017 年福特翼虎电动尾门校准

2017 年福特翼虎 车辆 VIN 码：LVSHJCALOHE*****




功能作用：配备电动尾门的福特翼虎车型，在更换控制模块或者更换控制马达总成后，需使用该功能对电动尾门进行重新校准


支持产品：元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品： X431-PADV


1. 选择【X431-PADV】设备，选择【福特】车型，连接进入后，选择【自动搜索】（如下图）；

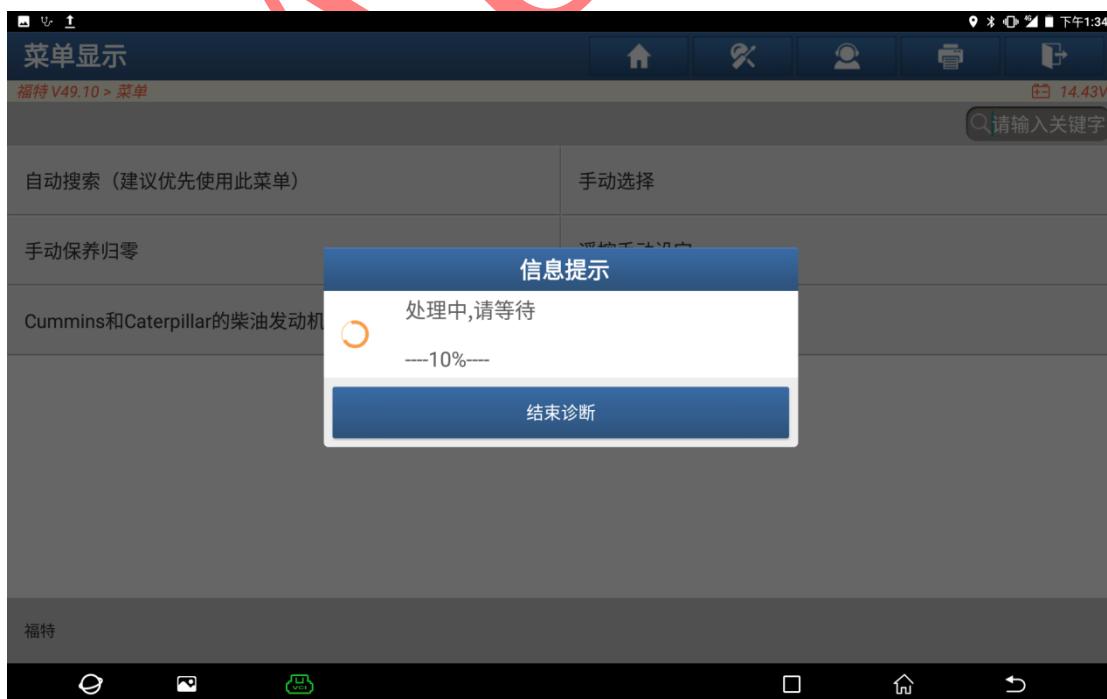

2. 选择【智能检测】扫描全车系统 (如下图);

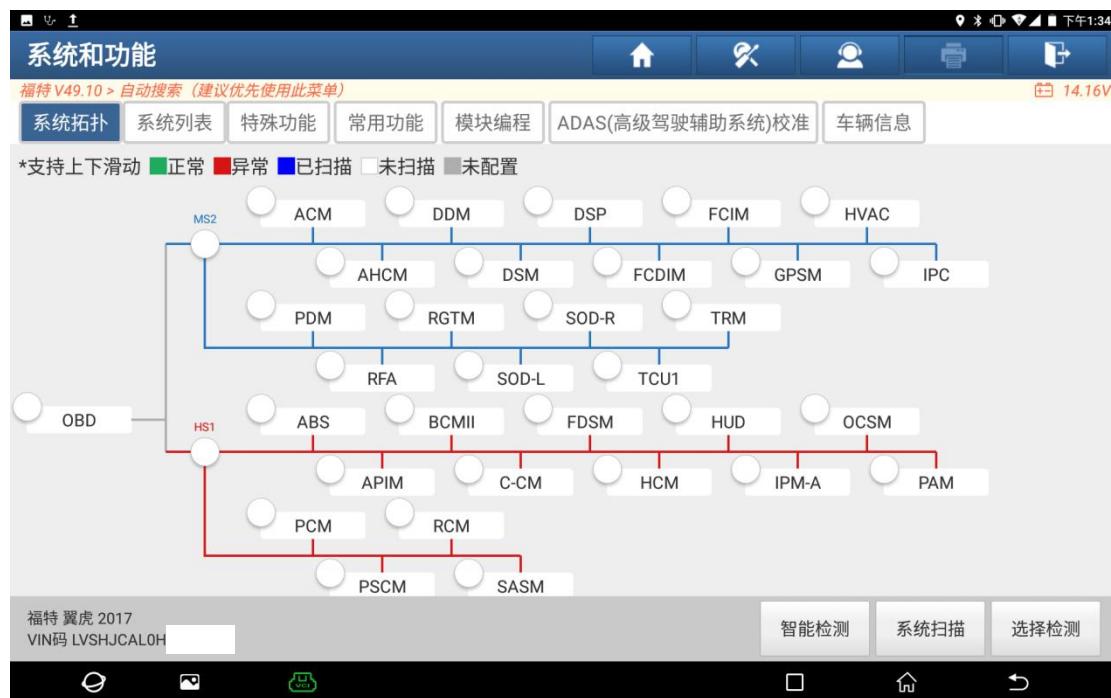

3. 选择【RGTM (尾门/尾箱模块)】(如下图);

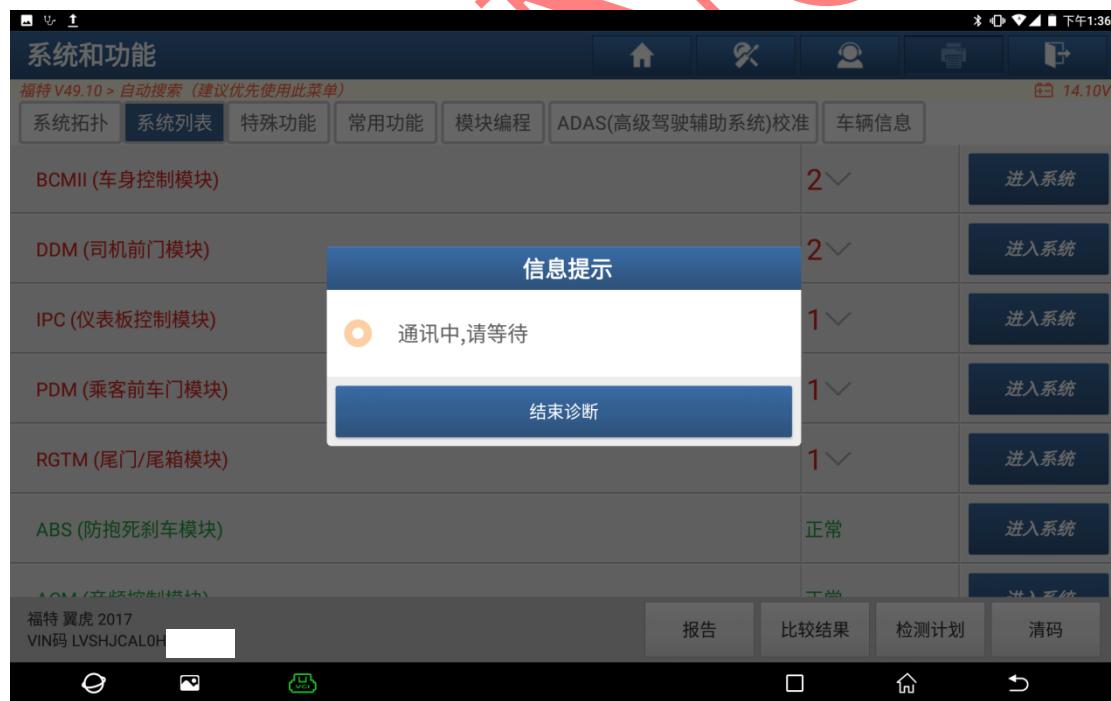

4. 读取到相关故障码（如下图）；




5. 维修完成后，选择【特殊功能】（如下图）；




6. 选择【电动提升式门初始化】(如下图);




7. 点“确定”(如下图);

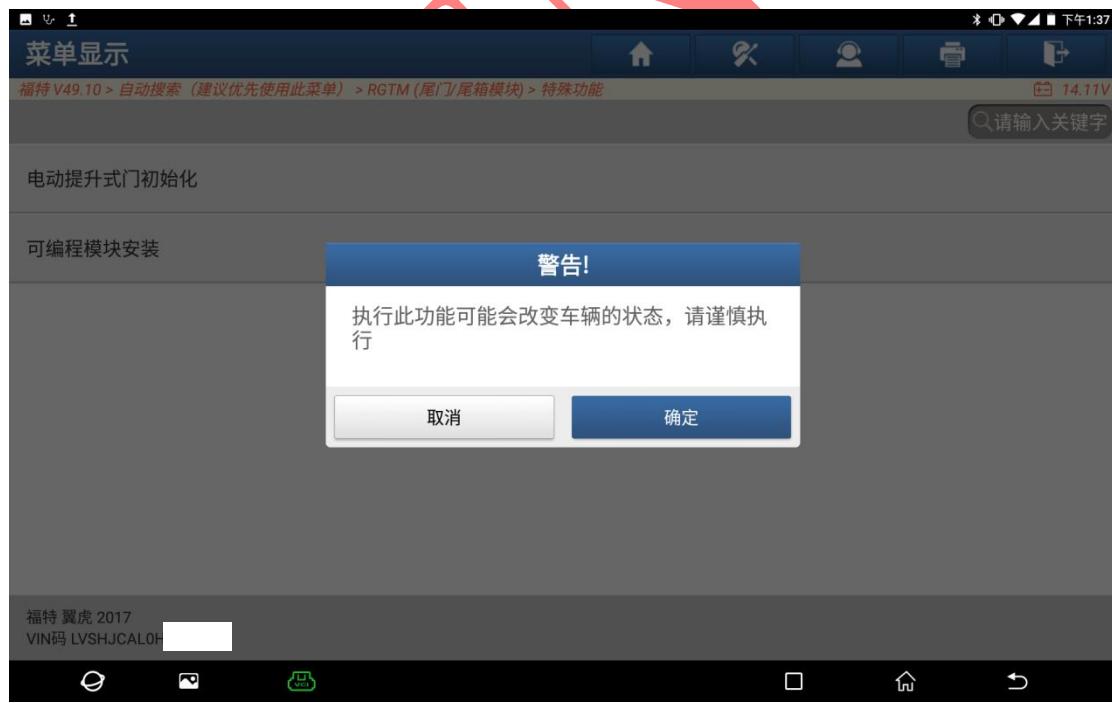


8. 阅读提示信息，然后点“是”（如下图）；

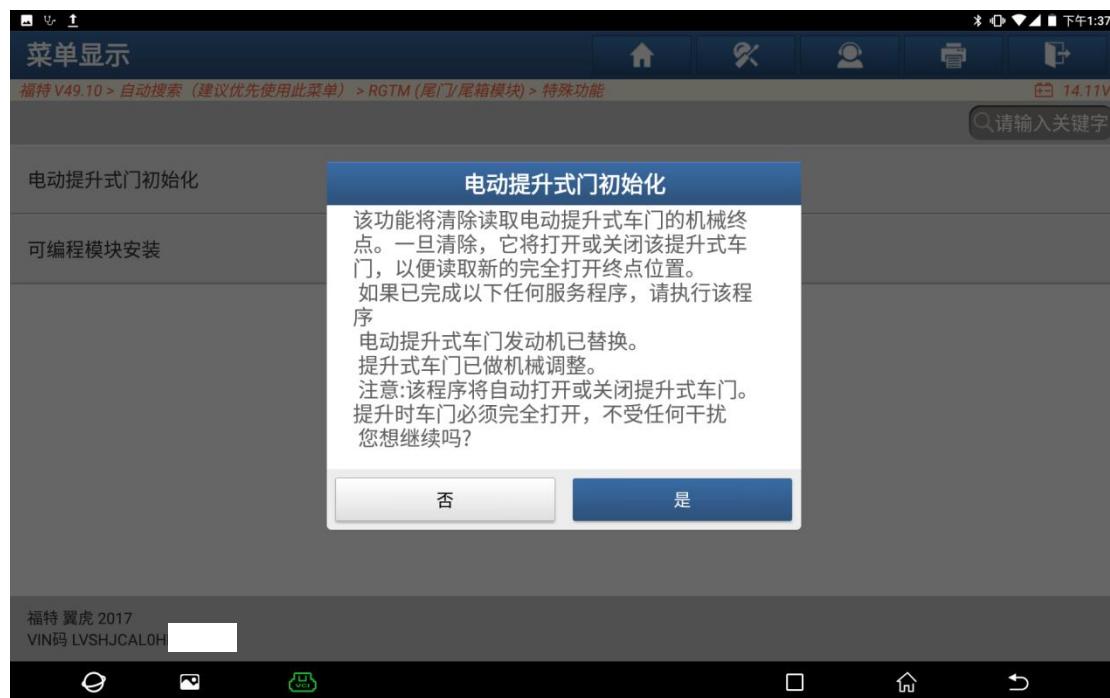


9. 将“点火开关打开”，打开后点“确定”（如下图）；

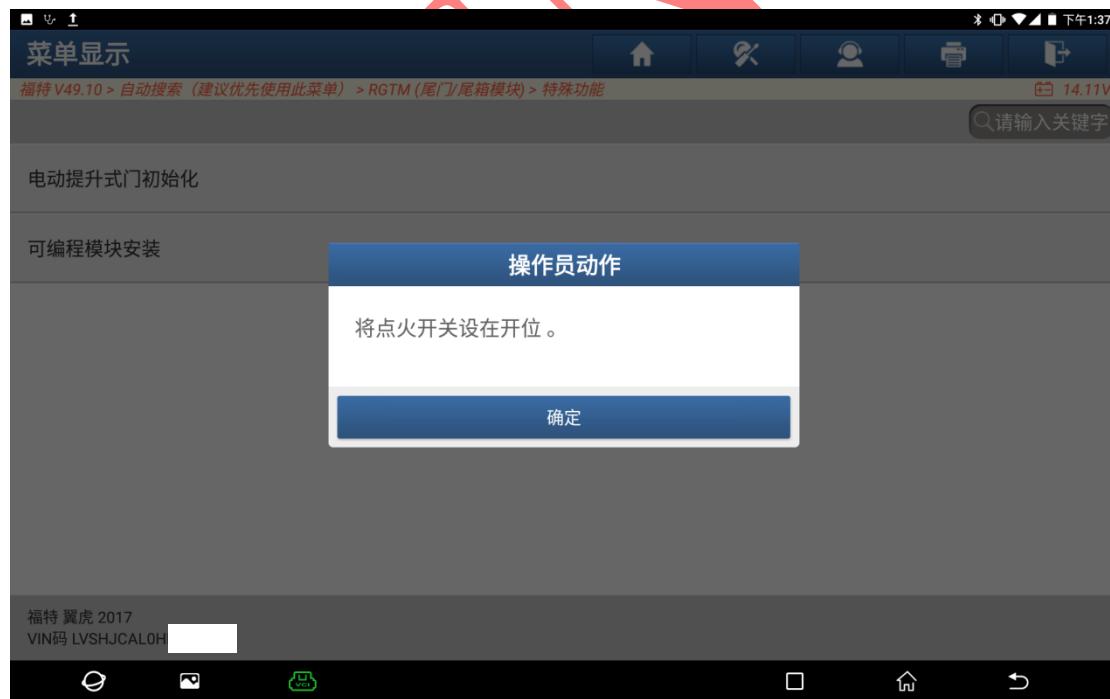


10. 提示“10秒钟，清除终点”，等待 10 秒（如下图）；

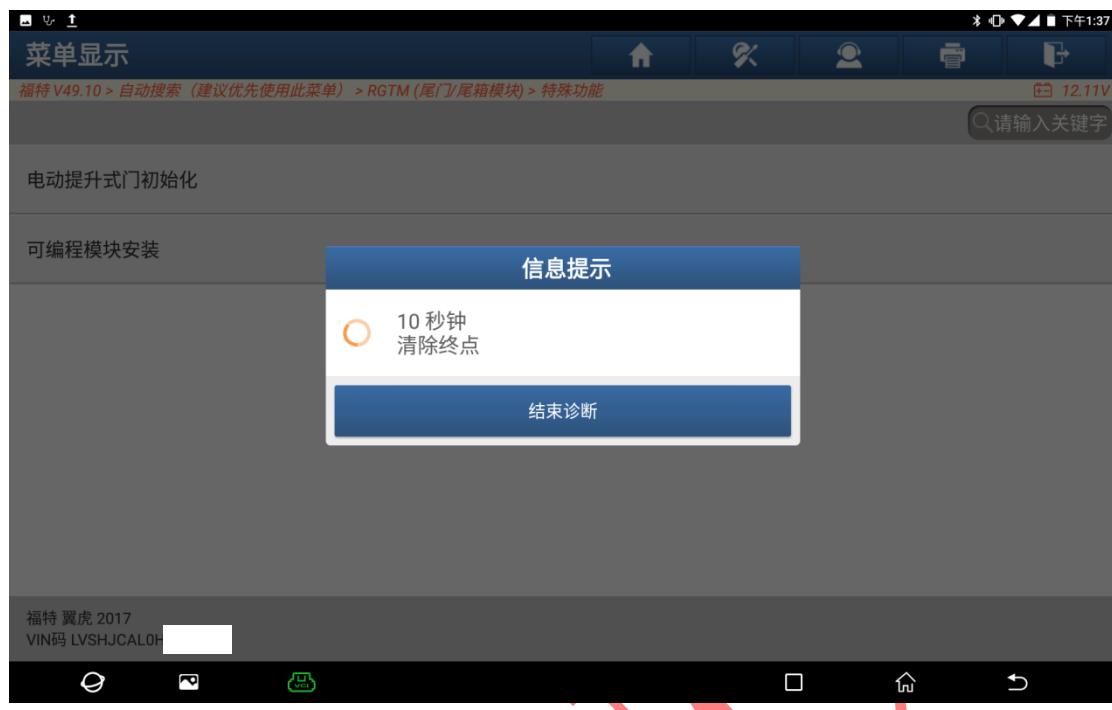


11. 提示“提升式车门打开”，尾门将打开，注意保持安全距离（如下图）；

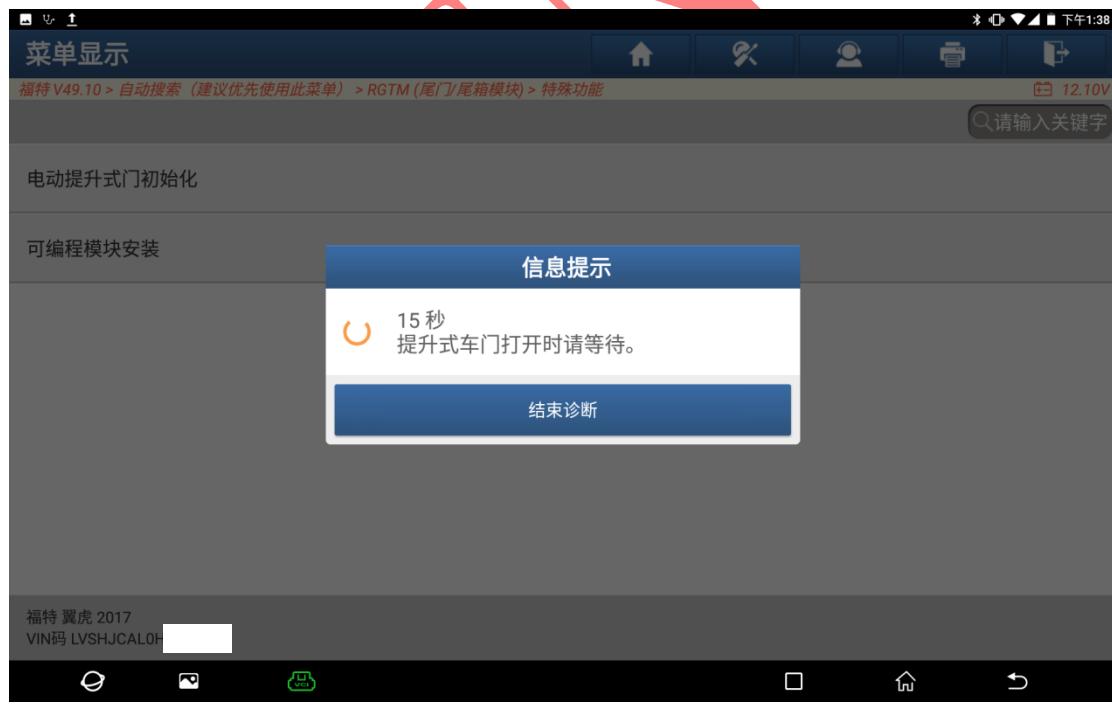

12. 提示“提升式车门打开”，尾门将关闭（如下图）：

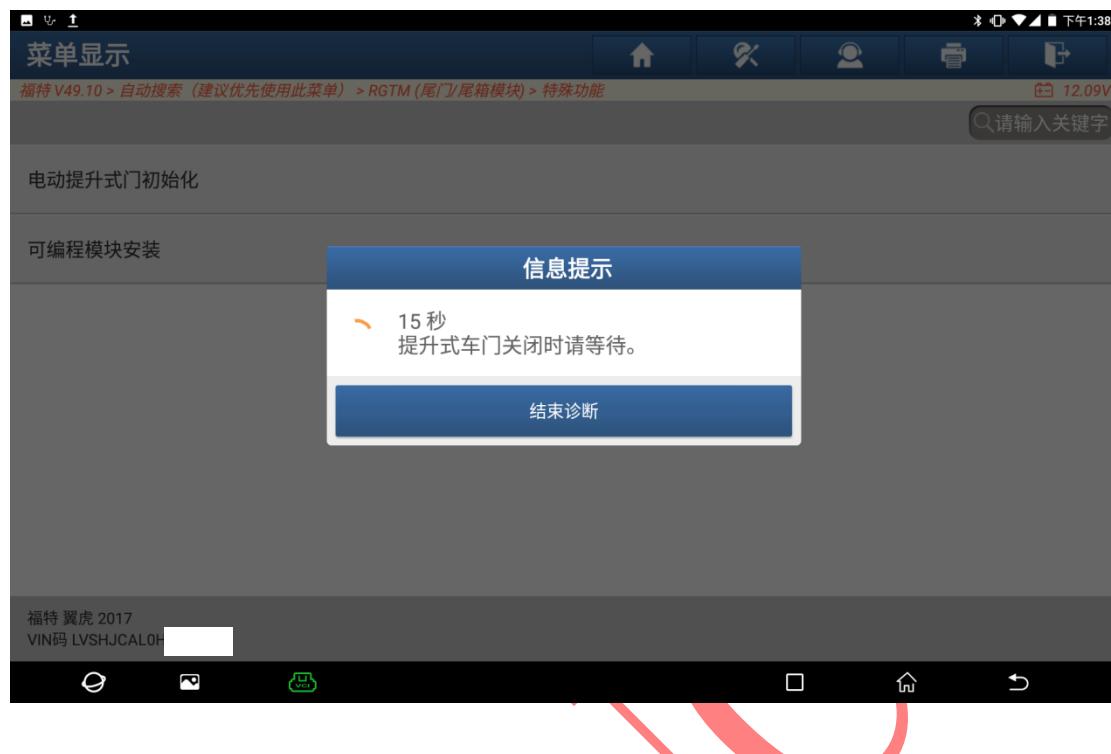

13. 提示“功能完成，执行自检”，点“确定”，然后验证尾门是否可以正常打开（如下图）；

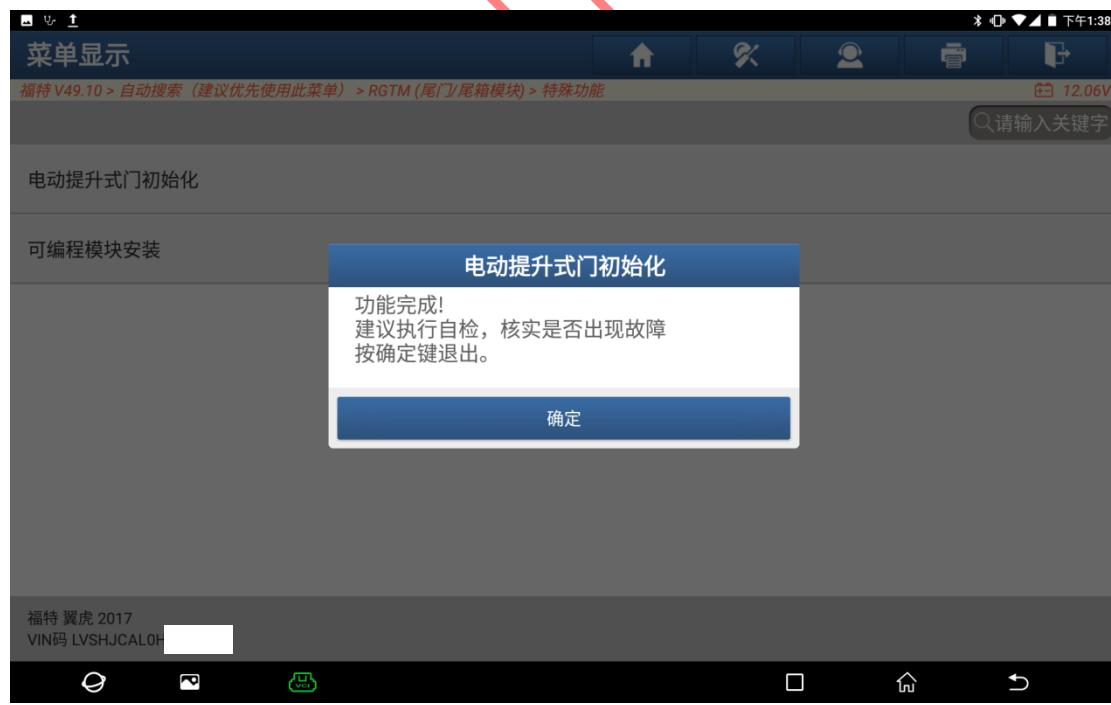

14. 清除一遍故障码，重新读码，显示正常无码，校准完成（如下图）。



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。