

吉利帝豪 GL 自动变速箱系统 (TCU) 在线编程

功能说明: 更换变速箱控制模块，对变速箱控制模块版本升级等情况下需要做“在线编程”功能。

支持产品: 元征 PADV、PADVII 诊断设备。

实测车型: 2017 吉利帝豪 GL， VIN 为：LB37844ZXHH*****。(如下图)；



操作指引：

1. 进自动变速箱系统 (TCU)，编程前先读取变速箱版本信息并拍照记录 (如下图)；



图 1

2. 选择【在线编程】(如下图);



图 2

3. 认真阅读免责声明，然后点“确定”(如下图);



图 3

4. 发动机熄火，打开点火开关，点“是”（如下图）；



图 4

5. 变速箱版本信息已读取拍照，根据车辆铭牌信息，选择【17 款帝豪 GL，1.8L+6DCT，TCU 软件版本：10】（如下图）；

吉利汽车 帝豪 GL 2017 VIN码 LB37844ZX [REDACTED]	17款帝豪GL，1.3T+6DCT，TCU软件版本：10
注意：刷写前请先读取版本信息并拍照记录，根据车型、年款、配置选择菜单，找不到符合的菜单一定不能刷写，刷错文件会导致车辆无法挂挡。读到的软件版本和菜单相同的不需要刷写。	
17款帝豪GL，1.8L+6DCT，TCU软件版本：10	17款帝豪GS，1.3T+6DCT，TCU软件版本：10
17款帝豪GS，1.8L+6DCT，TCU软件版本：10	18款帝豪GL，1.4T+6DCT，TCU软件版本：09
18款帝豪GL，1.8L+6DCT，TCU软件版本：07	18款帝豪GS，1.4T+6DCT，TCU软件版本：09
18款帝豪GS，1.8L+6DCT，TCU软件版本：07	



图 5

6. 认真阅读免责声明，同意编程，点“同意”（如下图）：

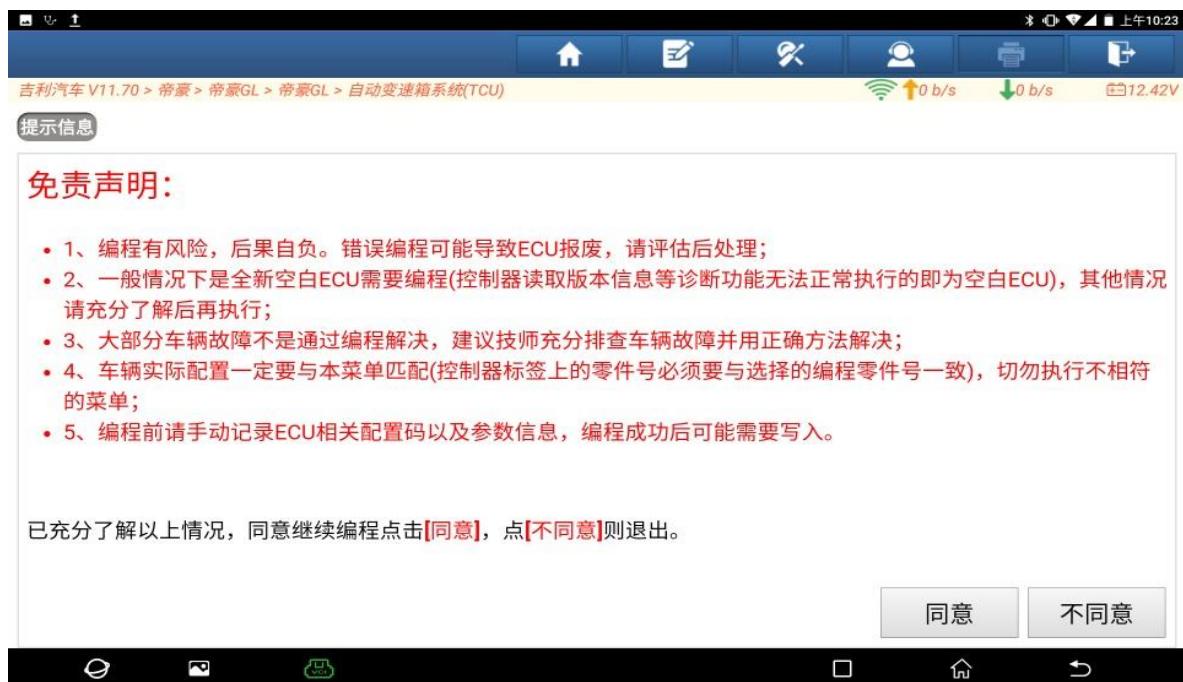


图 6

7. 文件下载中（如下图）：

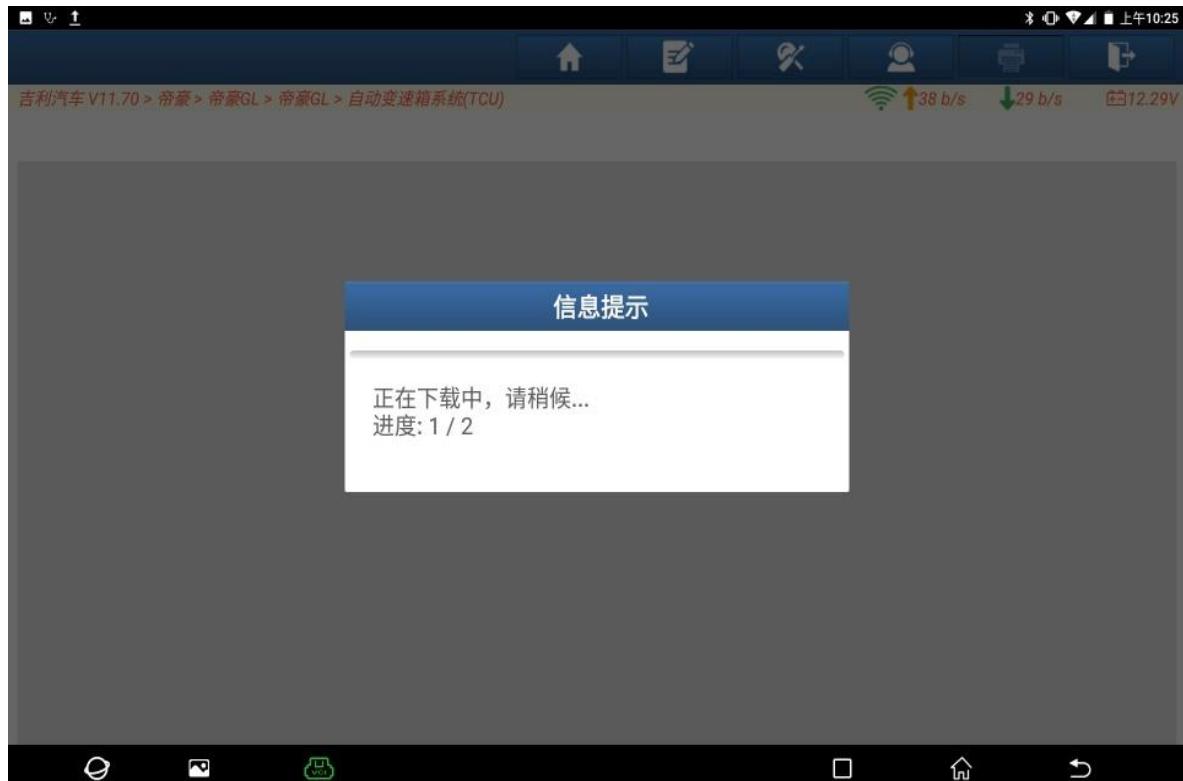


图 7

8. 文件下载成功，点“是”开始编程（如下图）；



图 8

9. 点“确定”执行编程（如下图）；

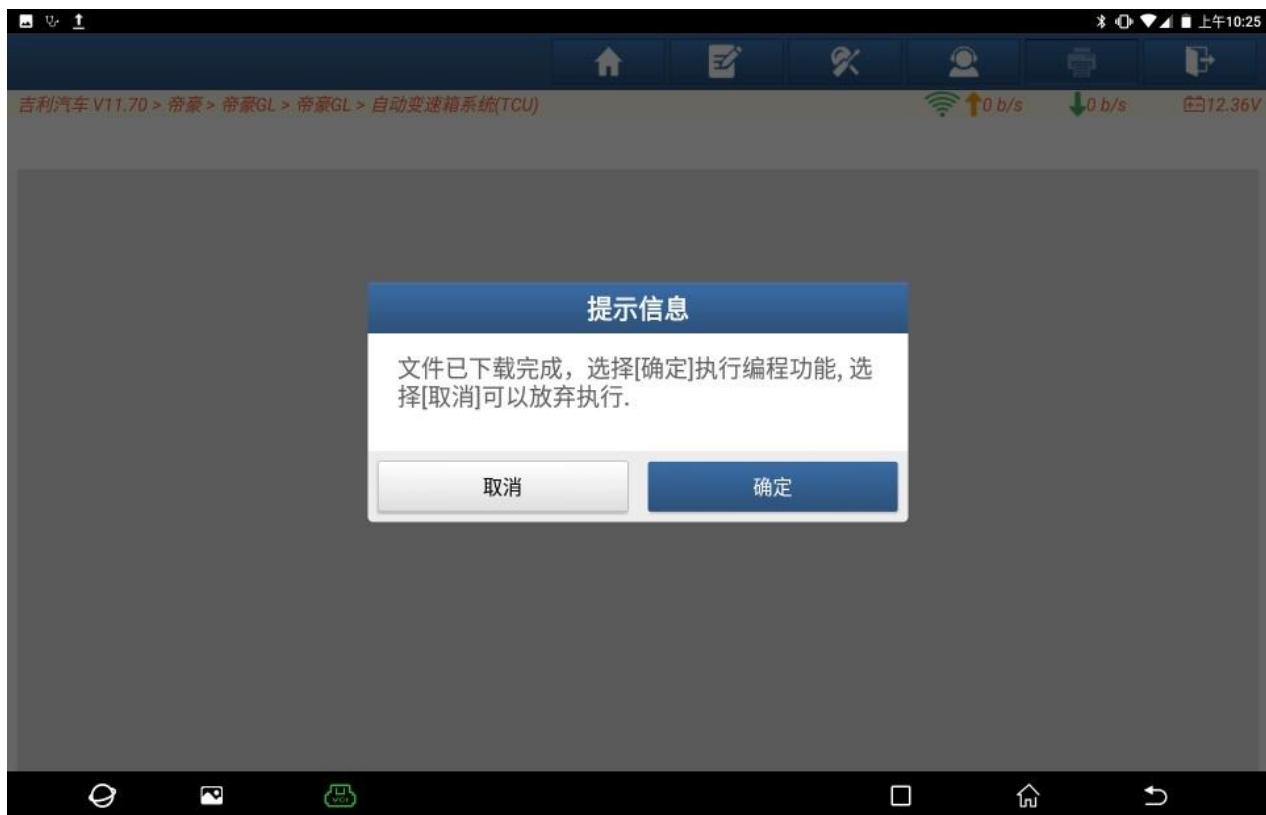


图 9

10. 正在擦除数据, 请等待 (如下图);

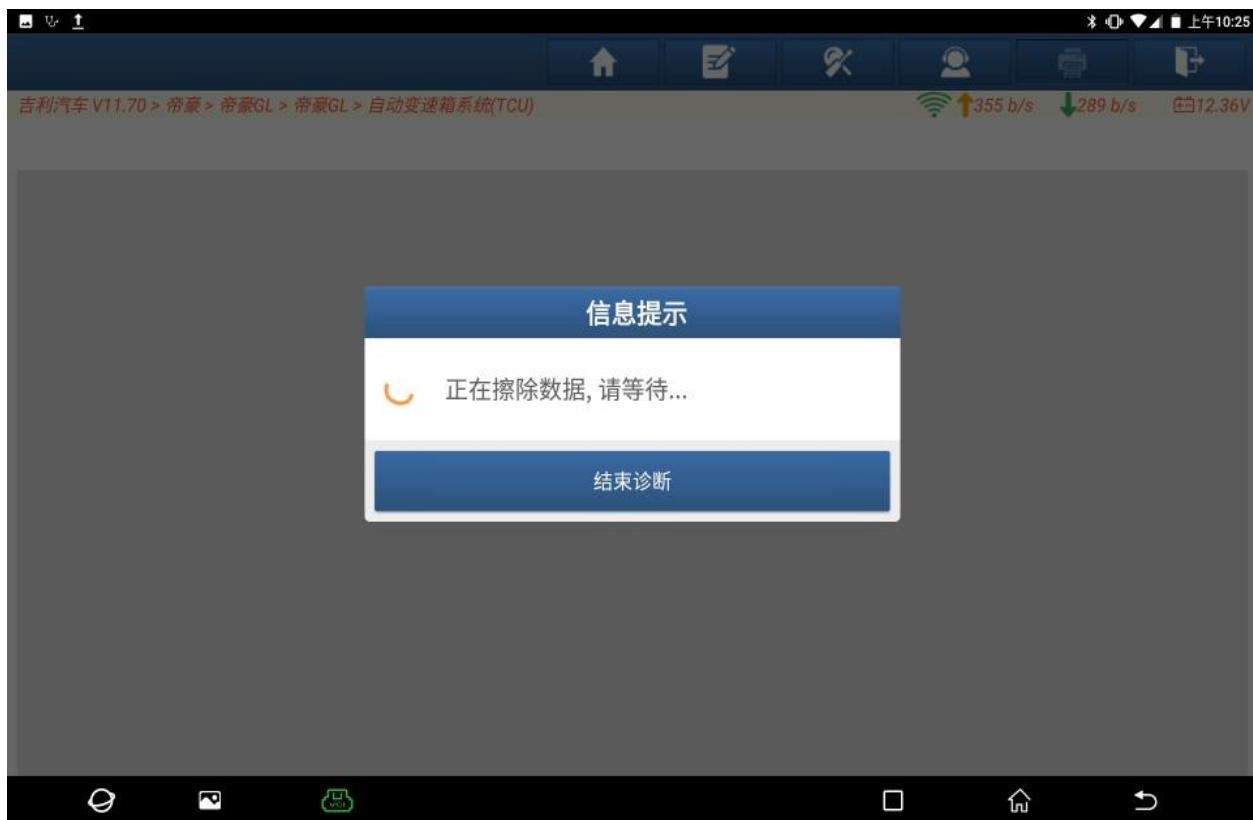


图 10

11. 正在刷写 (如下图);



图 11

12. ECU 刷写完成，按提示关闭点火开关一分钟。点“确定”（如下图）；

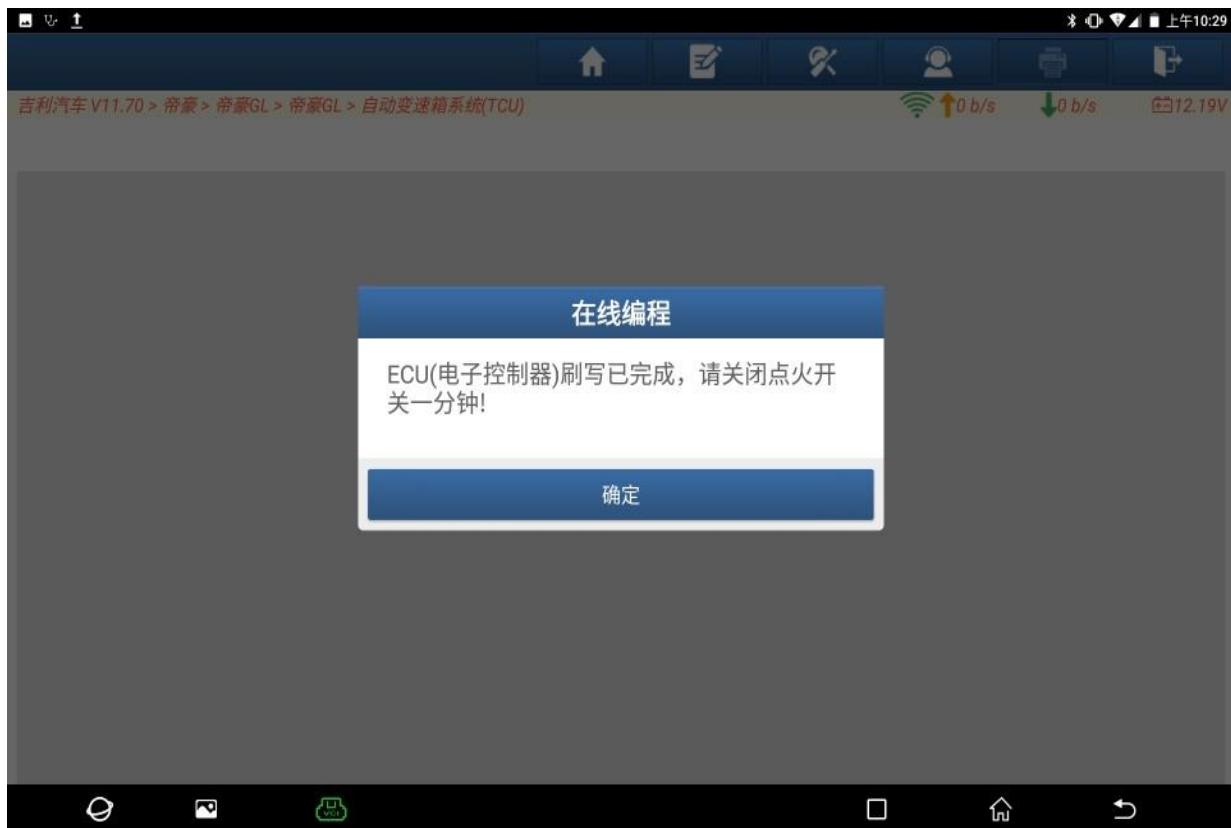


图 12

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。