

中国通用别克 GL8 世纪和新能源 DOIP 协议防盗介绍

支持设备：元征全系列综合诊断设备及防盗设备


当前设备： PAD V

软件版本： V53.30 及以上

功能说明： GL8 世纪、 GL8 新能源增加钥匙或者删除并增加钥匙。

实测车型： 2024 别克陆尊 PHEV 。 VIN 码为： LSGUL8N59RA0*****

1. 使用 PAD V 选择【传统诊断】：

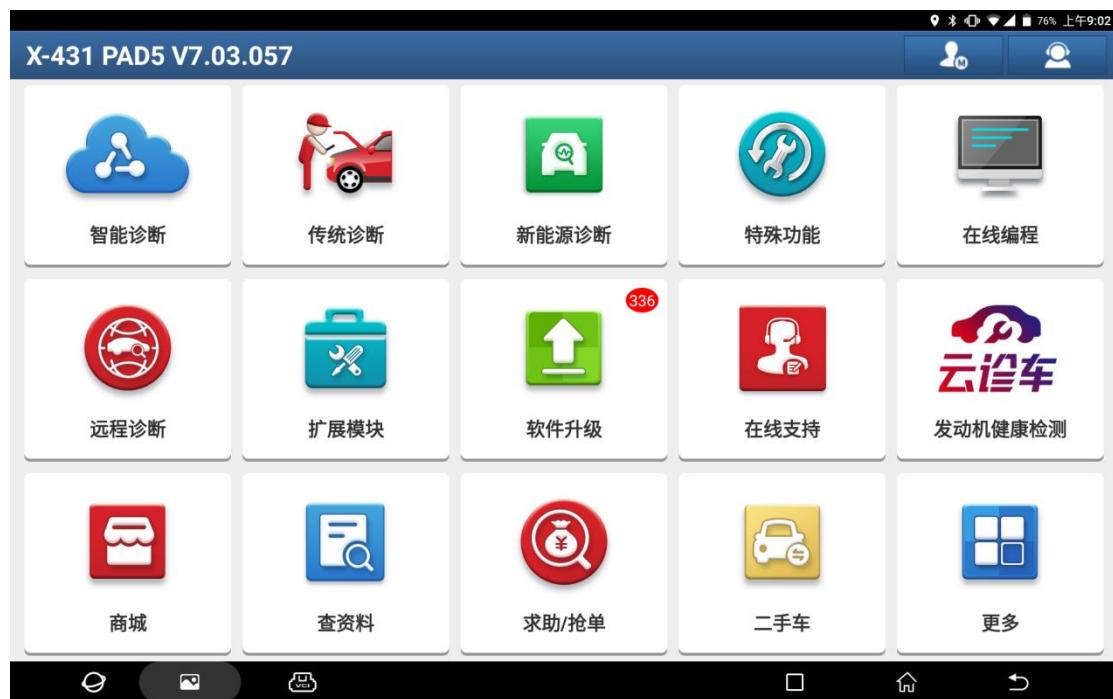

2. 进入后选择【中国通用】软件进行测试；



中国通用诊断软件 V53.30

软件介绍

覆盖电控系统：

发动机、变速箱、防抱死刹车、气囊、动力转向、空调、仪表、车身控制、无钥匙进入、收音机、燃油泵、驻车辅助、前大灯等。

基本功能：

- 读取汽车电脑信息
- 读取汽车故障信息
- 清除汽车故障信息
- 读取汽车运行数据
- 汽车部件运作测试

特殊功能：

- 更换汽车电脑后的编程、配置与设定功能
- 部分系统方面的特殊功能



3. 选择【防盗钥匙匹配】菜单；



菜单显示

中国通用 V53.30 > 中国通用诊断程序

自动搜索(建议优先使用此菜单) 手动选择

节气门编程(2006-2009君越、2006-2010陆尊) 在线编程

防盗密码读取 防盗钥匙匹配


ADAS(高级驾驶辅助系统)校准 帮助信息


76% 上午9:03

18 b/s 0 b/s 14.56V

请输入关键字


自动搜索(建议优先使用此菜单)	手动选择
节气门编程(2006-2009君越、2006-2010陆尊)	在线编程
防盗密码读取	防盗钥匙匹配
ADAS(高级驾驶辅助系统)校准	帮助信息

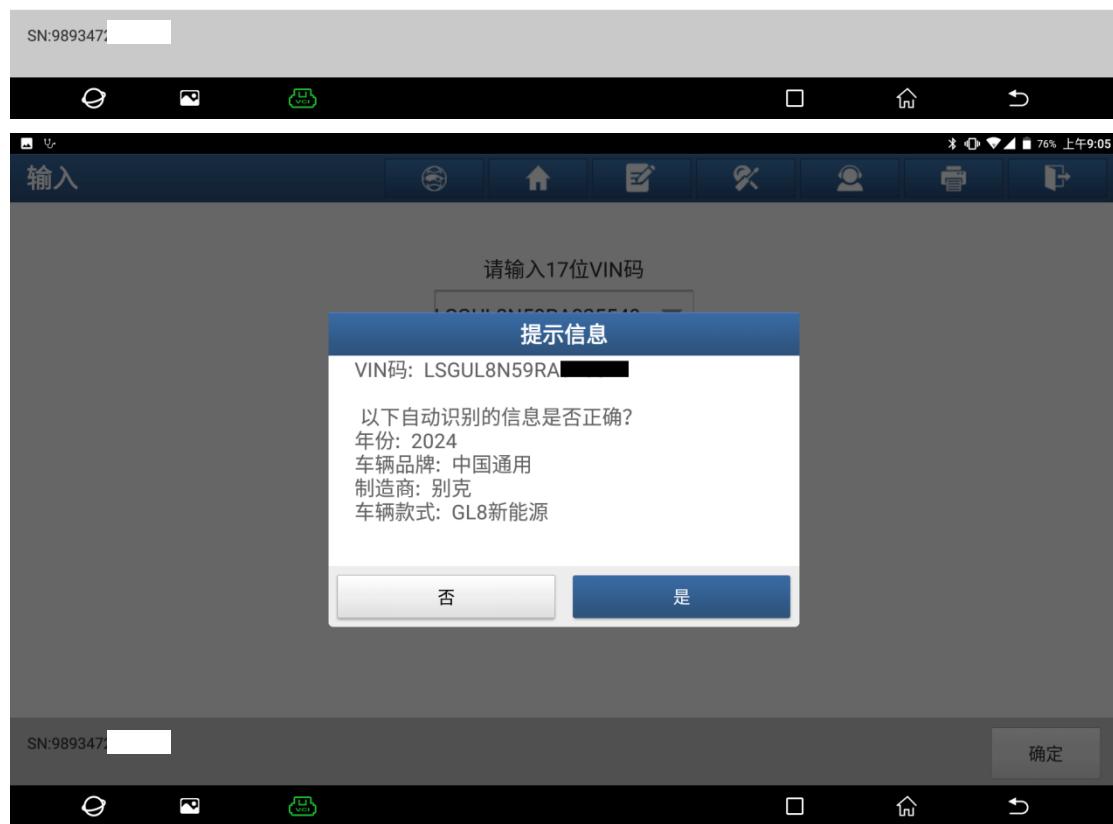

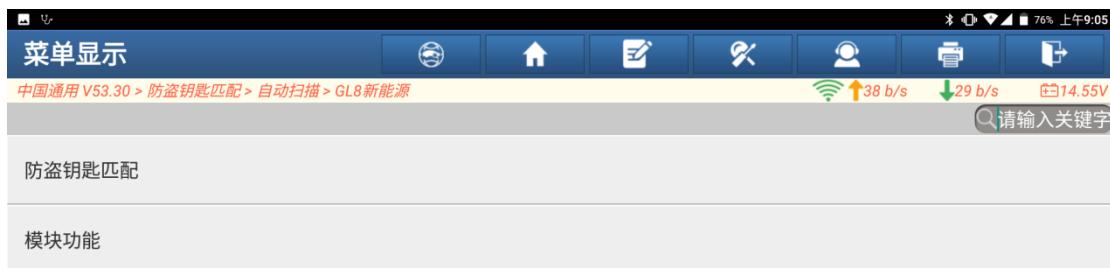


4. 点击【选择防盗钥匙匹配】，根据提示输入防盗密码进入功能；




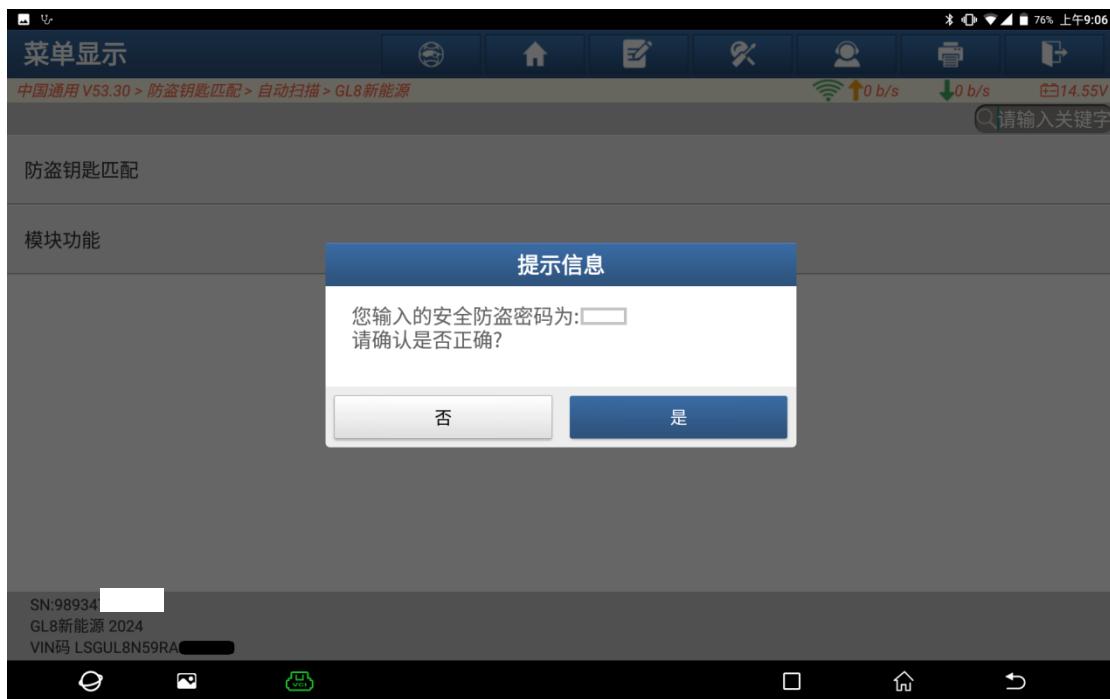


5. 根据需要选择功能菜单，此处点击【增加钥匙】菜单；

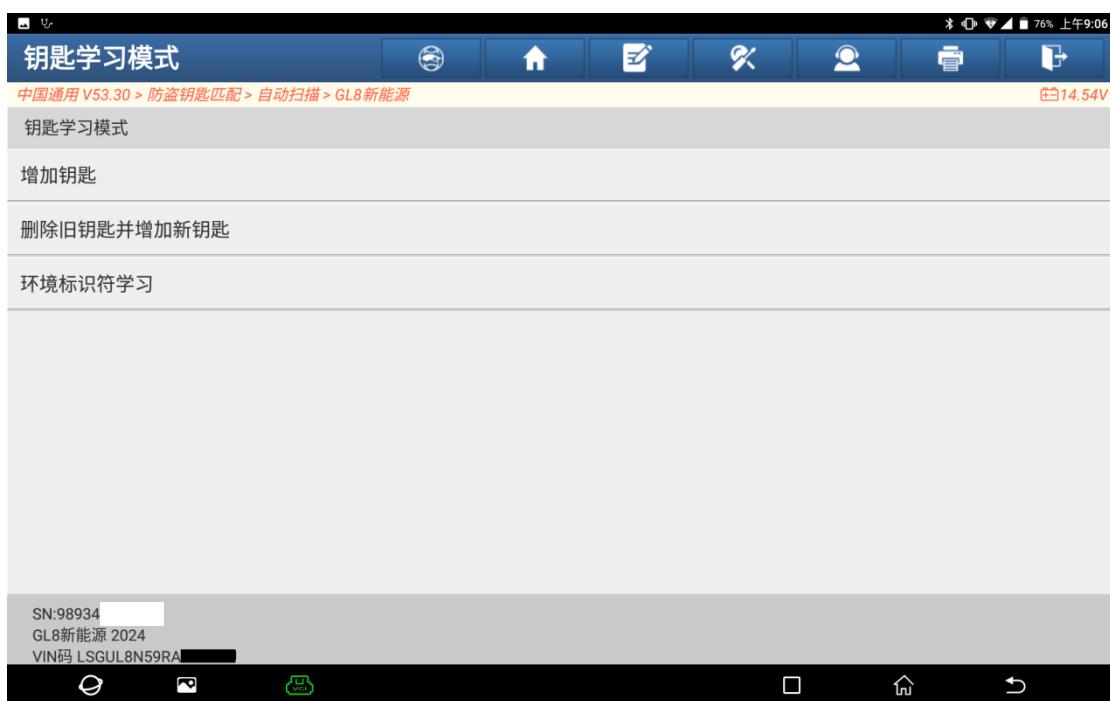



6. 整个流程会自动执行，需要根据相关提示对车辆进行简单操作，比如关闭点火；

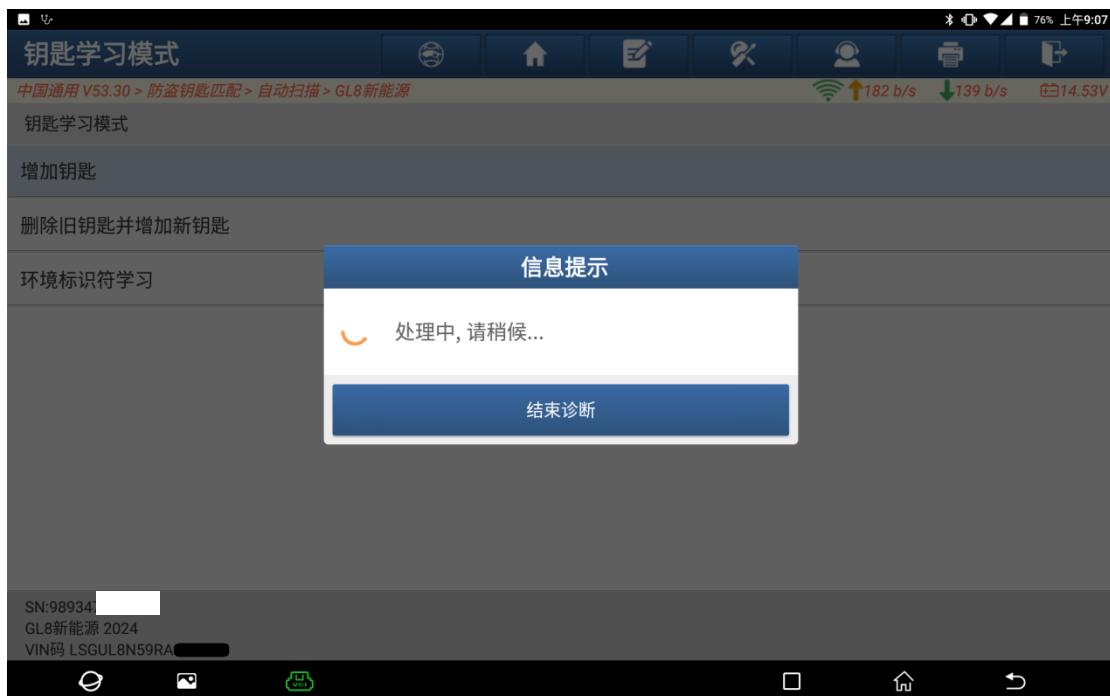

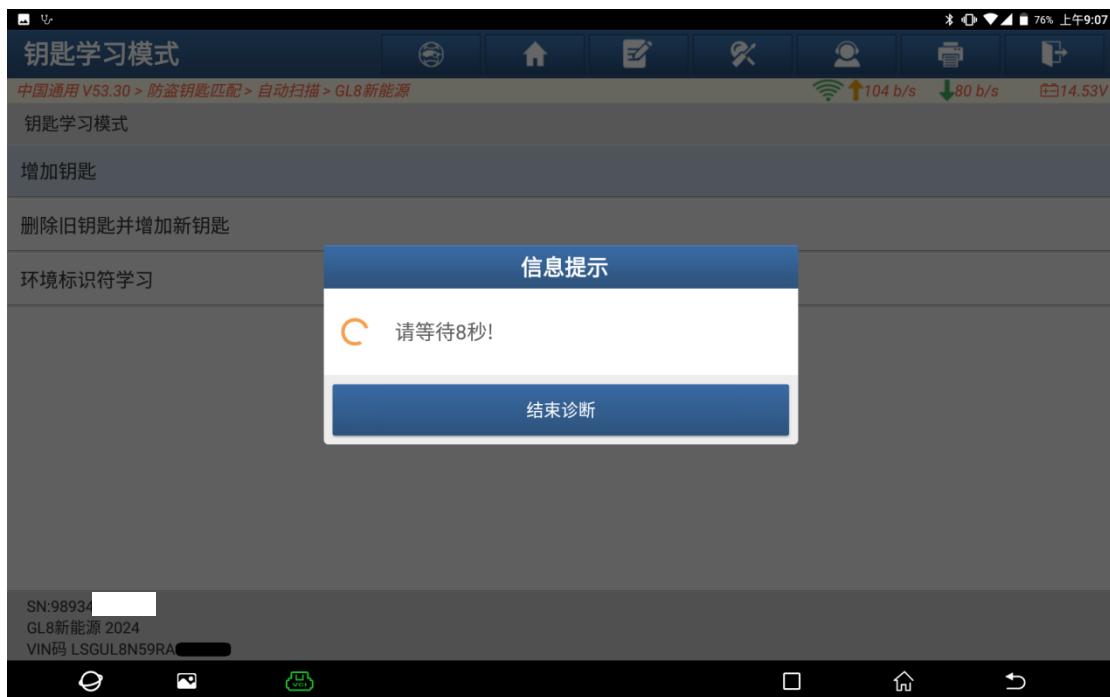



7. 继续耐心等待 10 分钟;

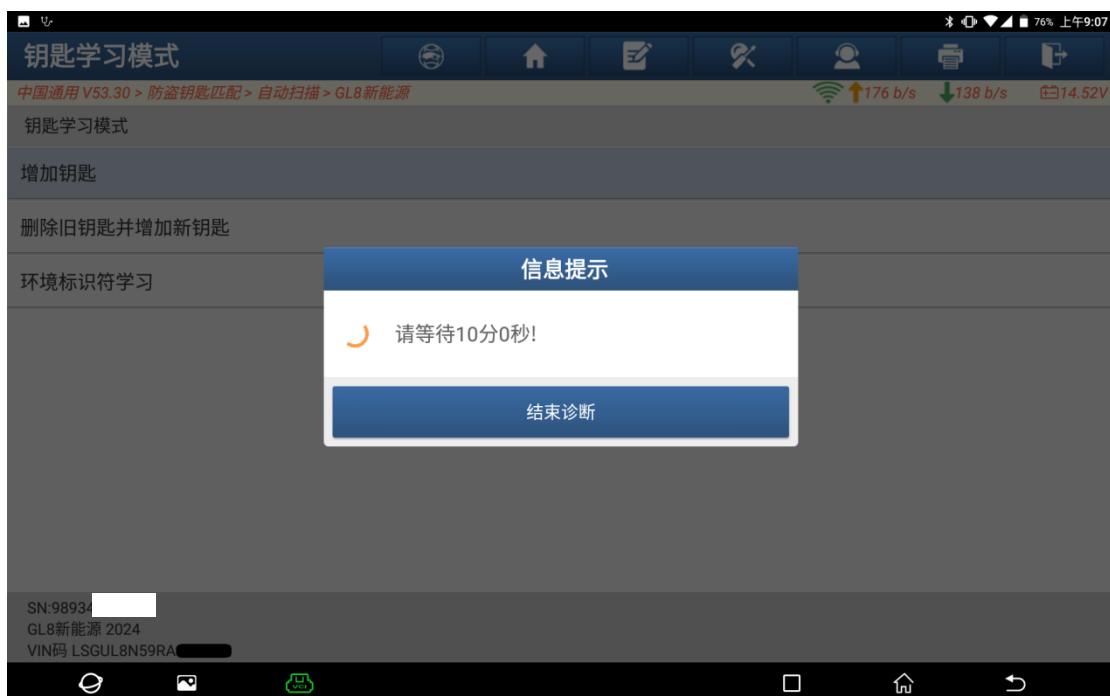

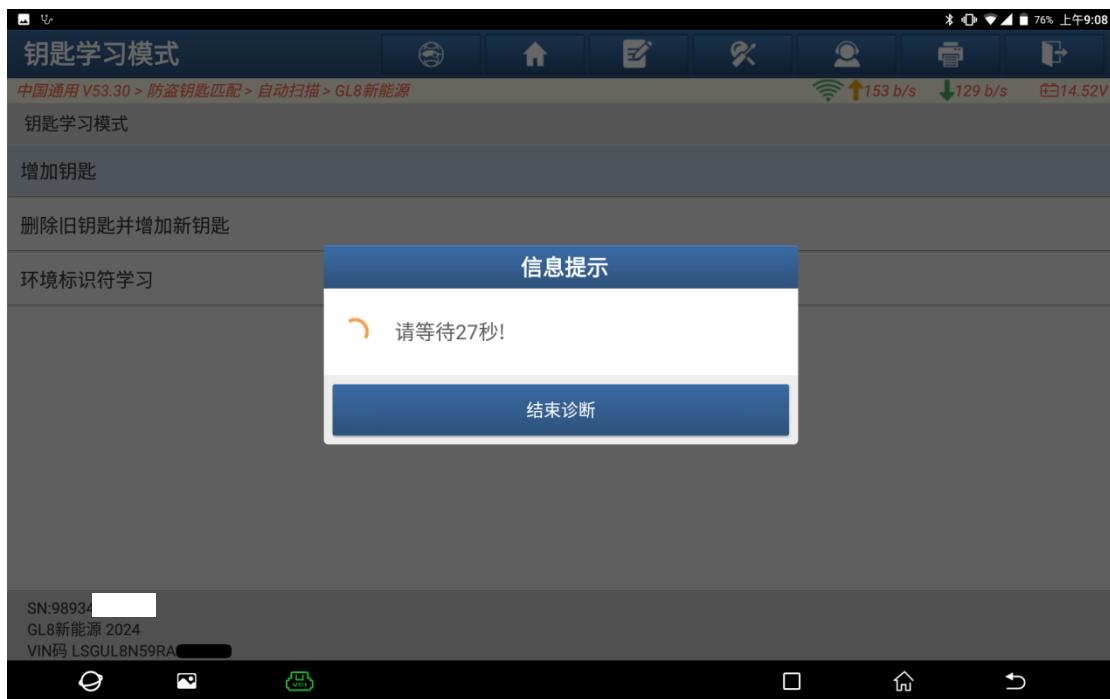



8. 根据提示将需要学习的钥匙放到钥匙感应槽，并按住点火开关 2 秒，此时仪表会出现钥匙 X 已就绪；

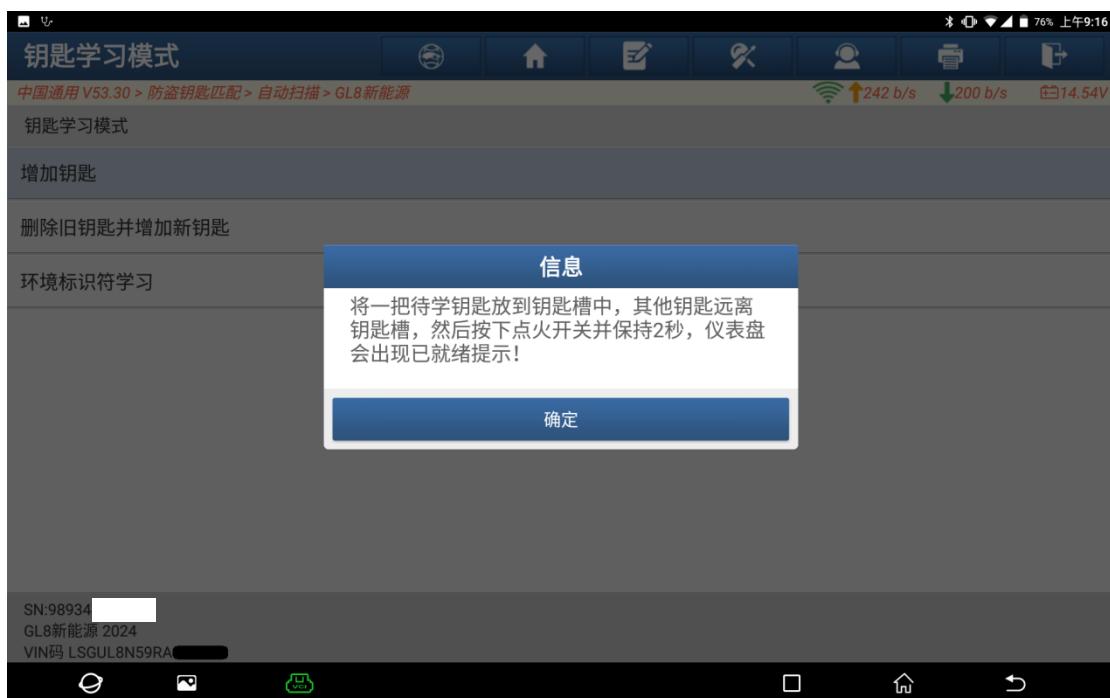

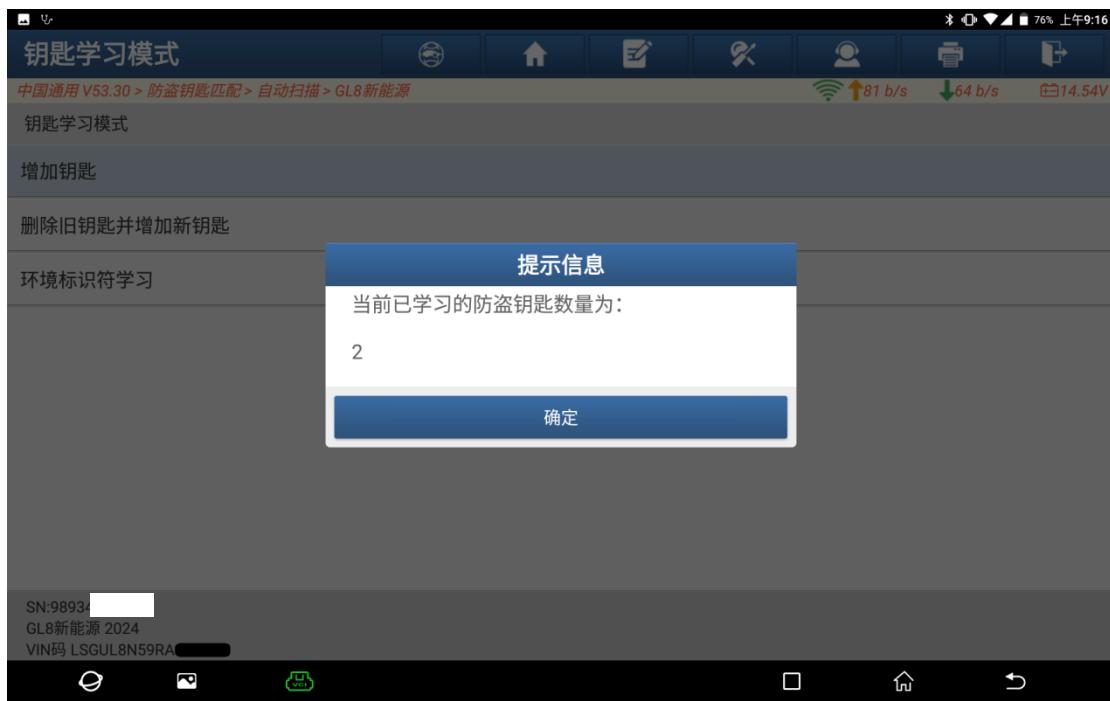



9. 根据需要重复步骤 8 学习其它钥匙;

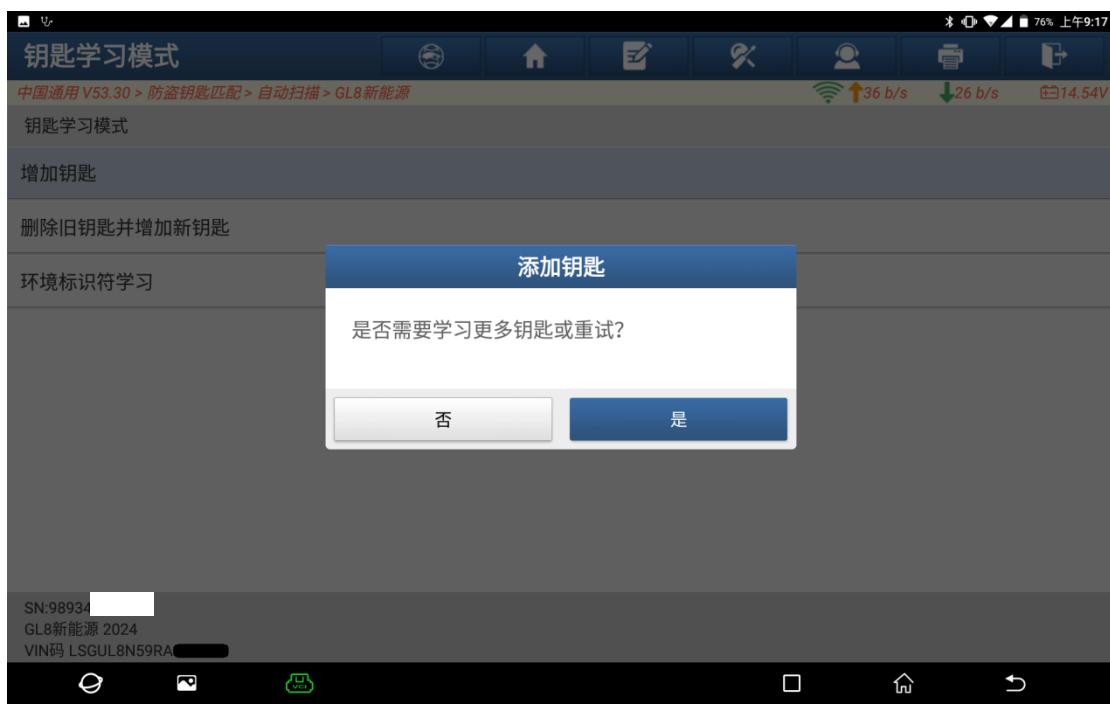

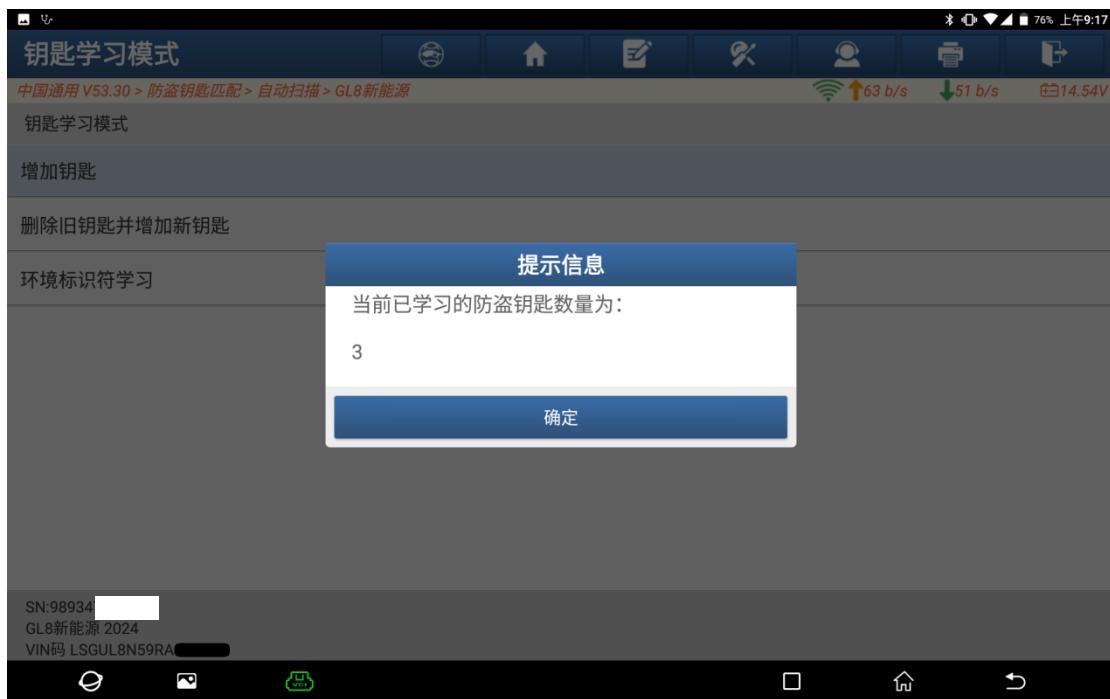

10. 钥匙学习已经成功，还需要耐心等待几秒钟，此时，车辆会自动关闭点火，根据提示手动打开点火，然后再关闭点火，检查遥控钥匙及发动机启动情况，成功完成钥匙匹配：

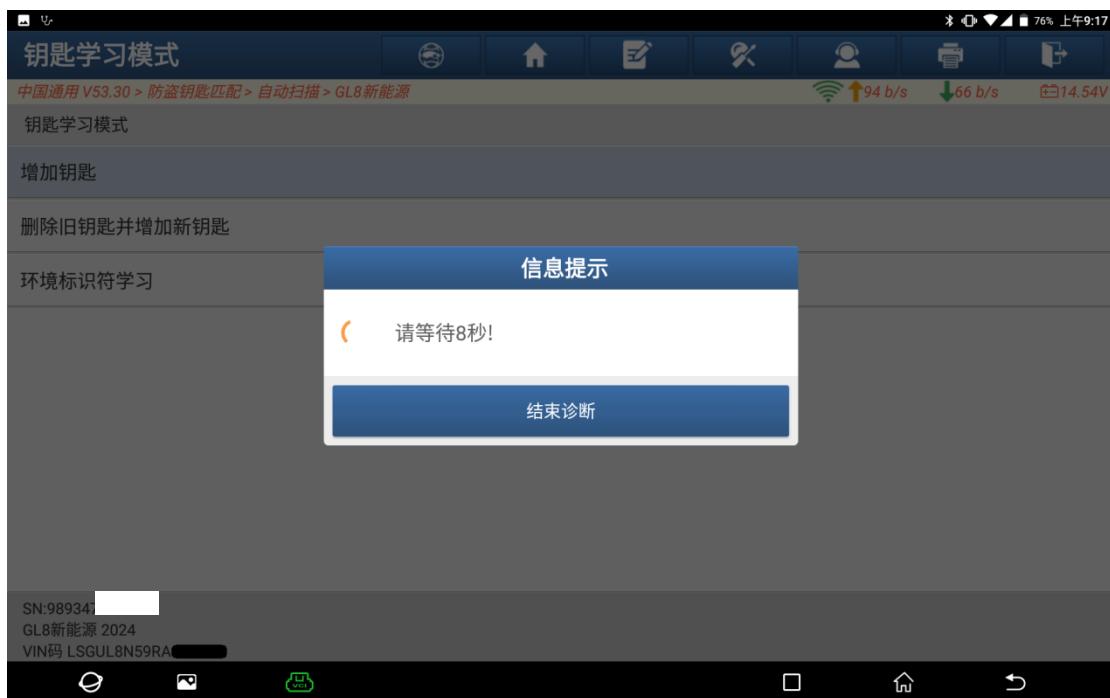

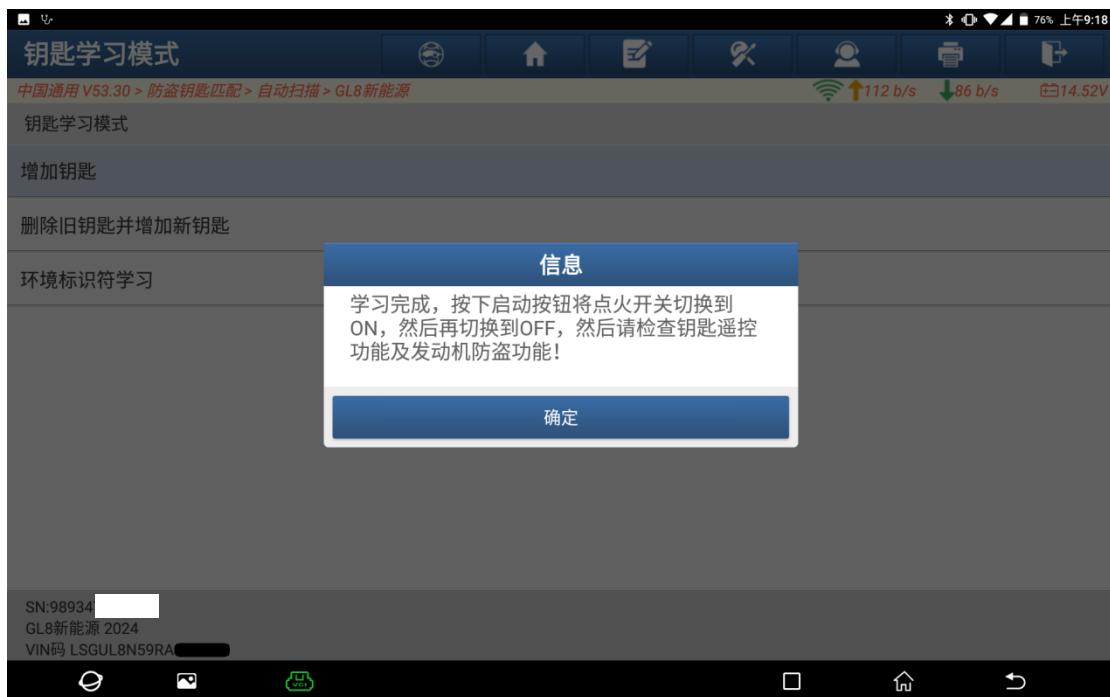

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。