

# 中国通用凯迪拉克 CT5 刹车片复位操作方法

**功能说明：** 保养更换刹车片后，需要执行该功能。

**支持设备：** 元征全系列综合诊断设备

**实测车型：** 2024 凯迪拉克 CT5。VIN 码为：LSGDS5AL1RH\*\*\*\*\*

## 操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】（如下图）；

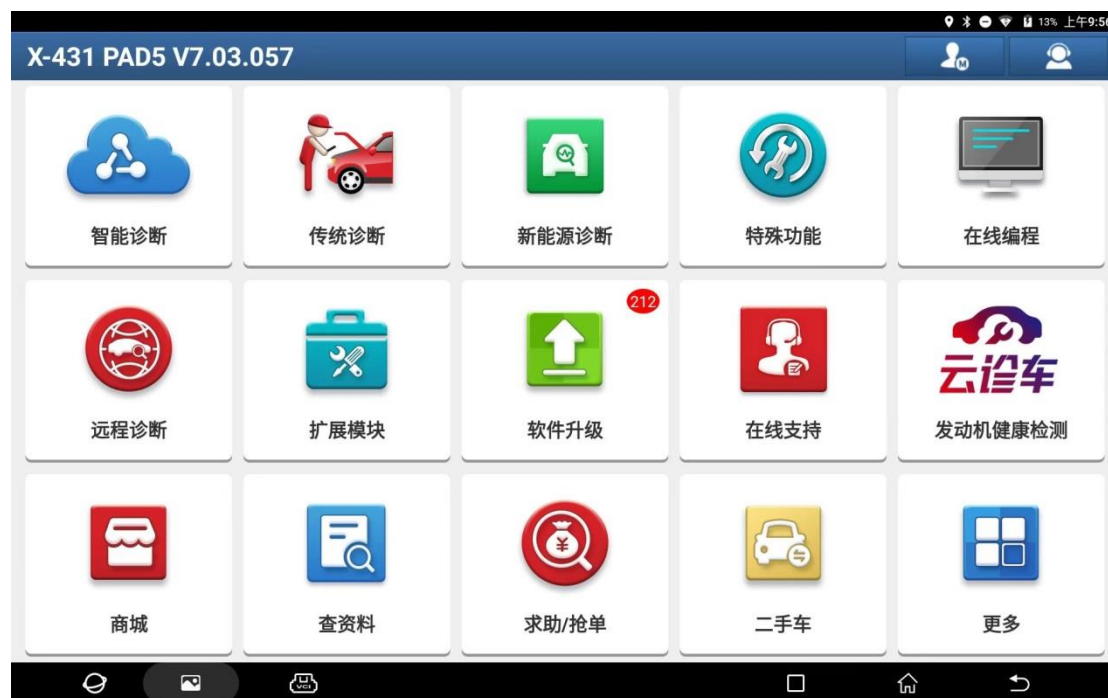


图 1

2. 进入后选择【中国通用】软件进行测试（如下图）；



图 2

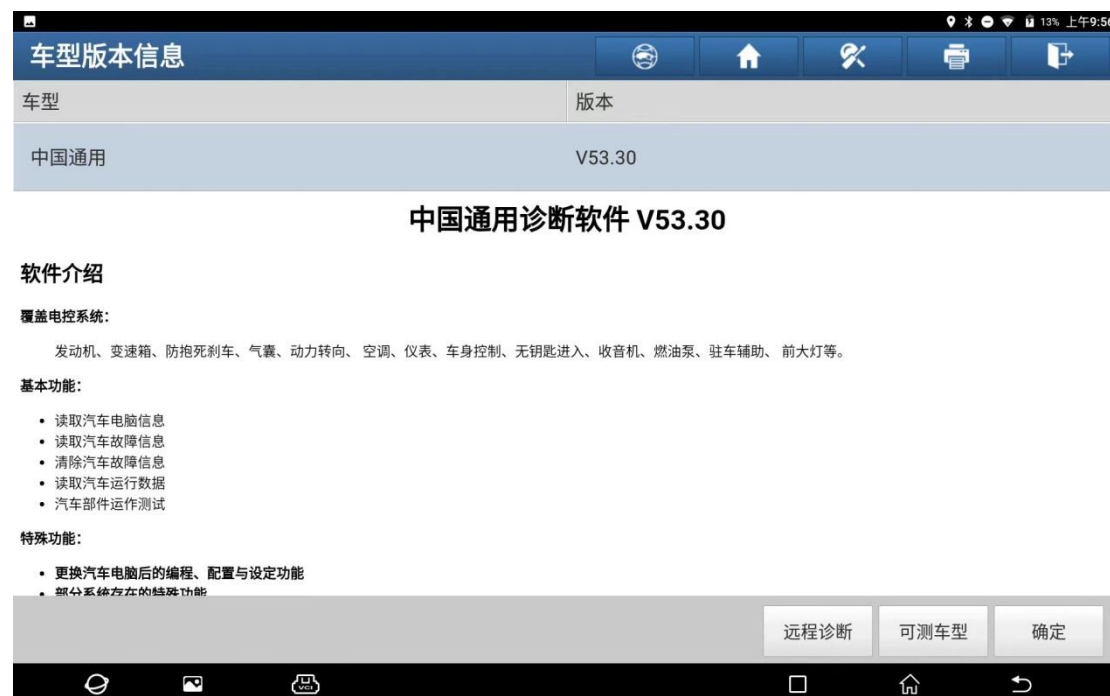


图 3

3. 选择【自动搜索(建议优先使用此菜单)】菜单识别车型（如下图）；



图 4



图 5

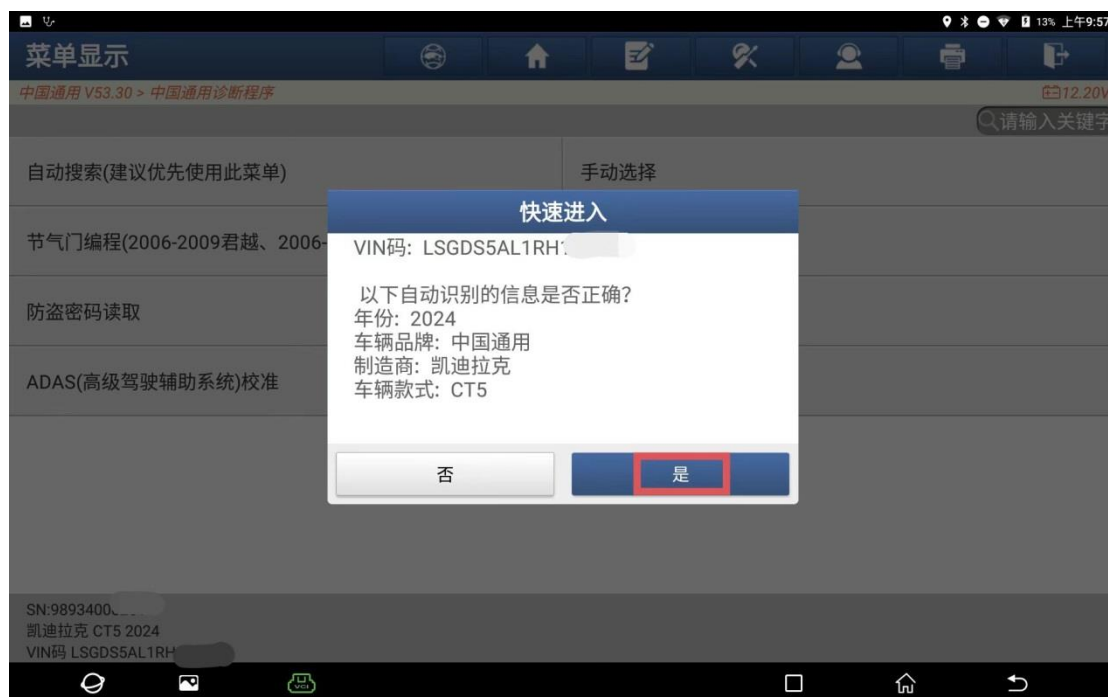


图 6

4. 点击【BSCM(制动系统控制模块)】进入系统（如下图）；



图 7

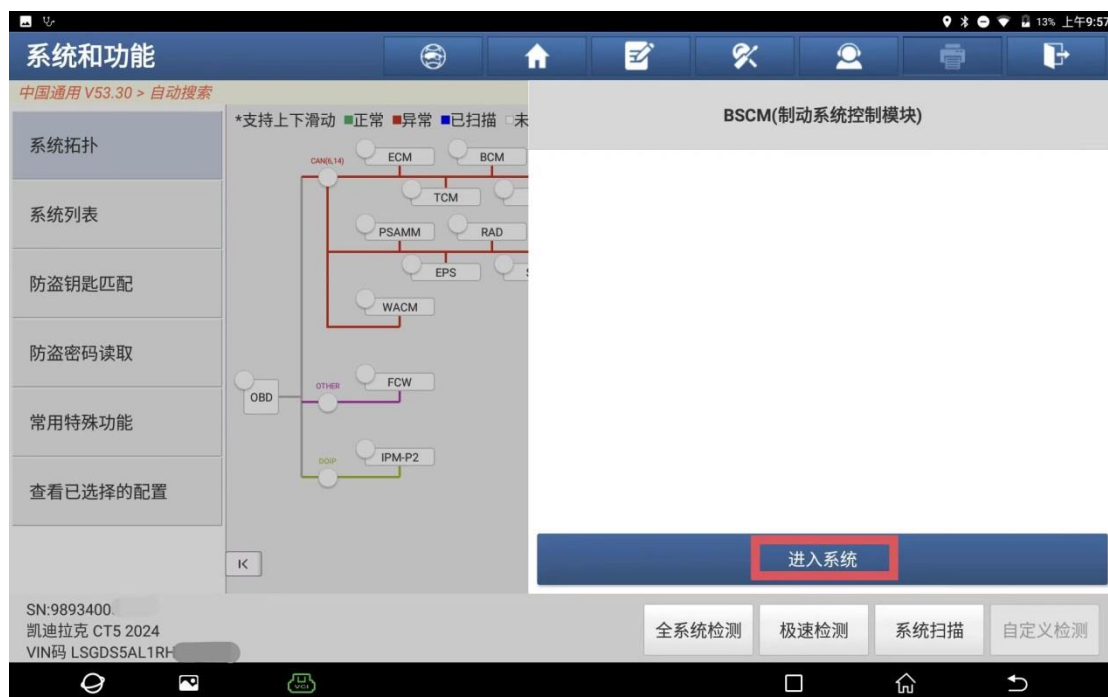


图 8

5. 点击【动作测试】菜单（如下图）：



图 9

6. 点击【停用制动器增压系统】功能，更换刹车片之前必须“停用制动器增压系统”并按提示“断开制动液液位传感器”（如下图）；



图 10

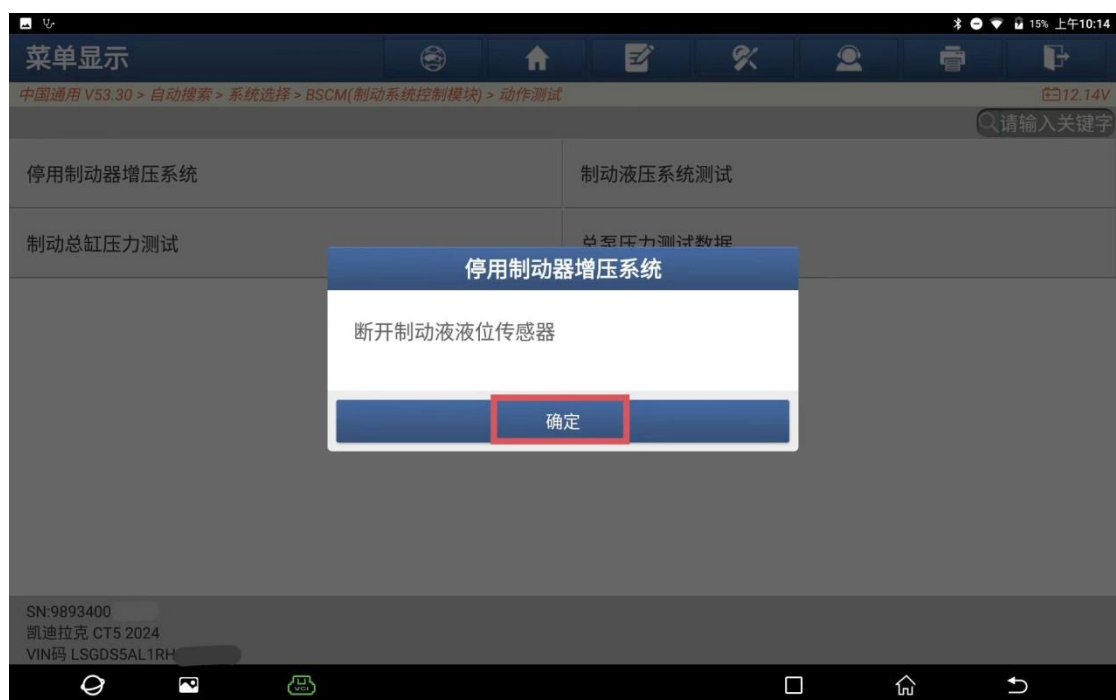


图 11

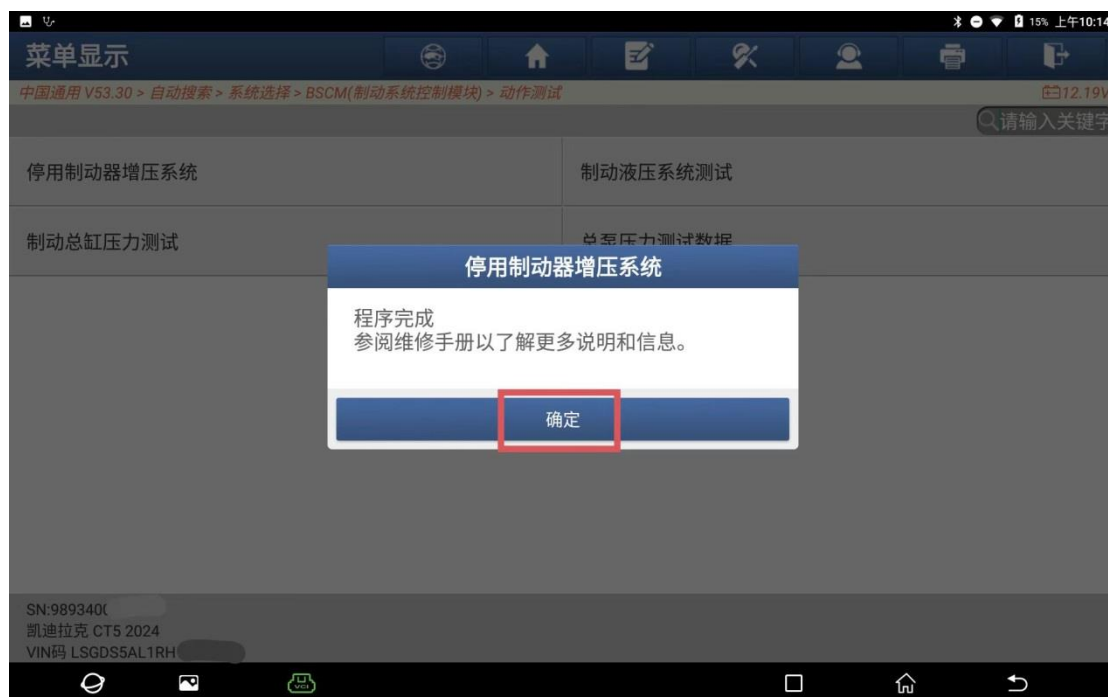


图 12

7. 点击【特殊功能】功能（如下图）：



图 13

8. 点击【启用后驻车制动器维修位置（准备换刹车片）】功能（如下图）；



图 14

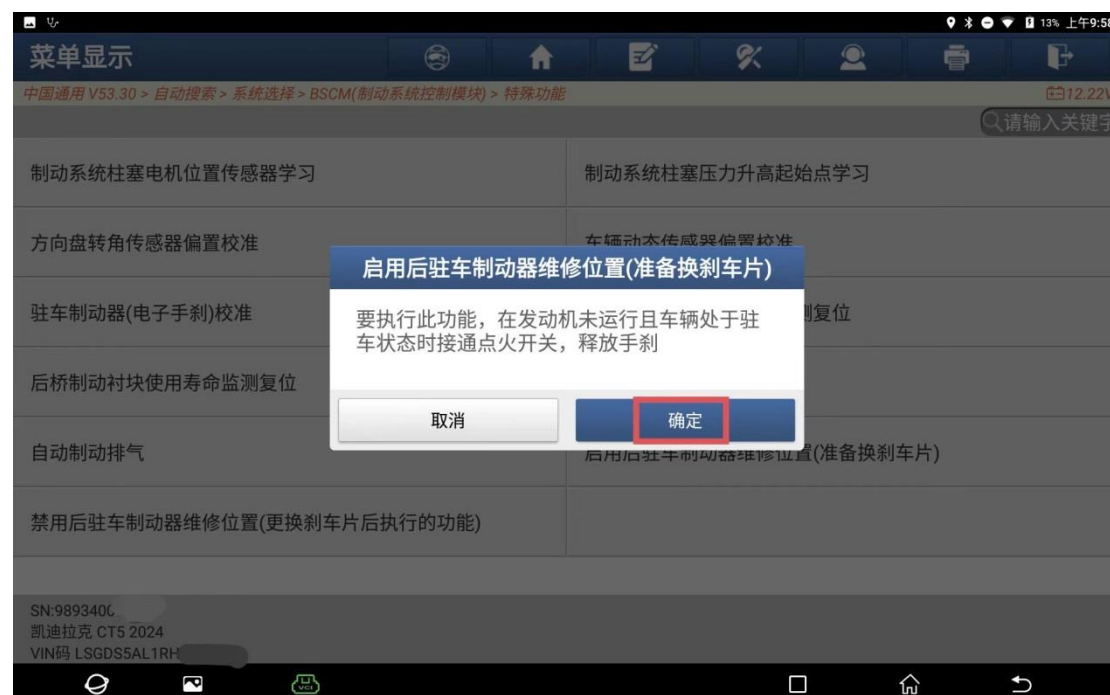


图 15



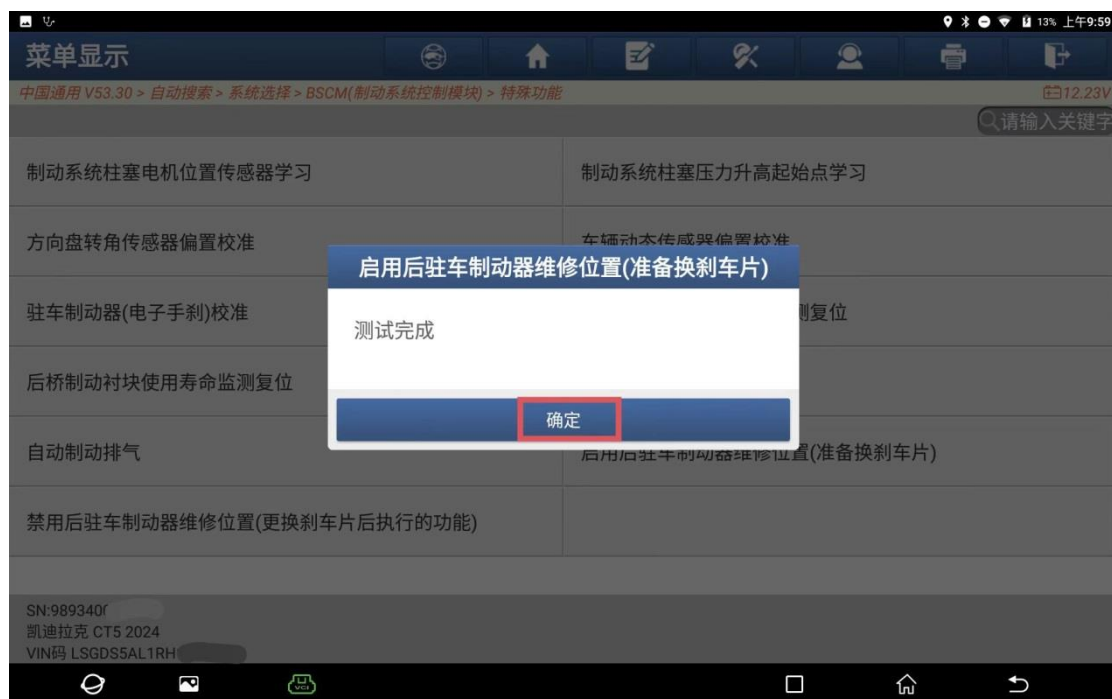


图 16

9. 点击【禁用后驻车制动器维修位置（更换刹车片后执行的功能）】功能（如下图）；

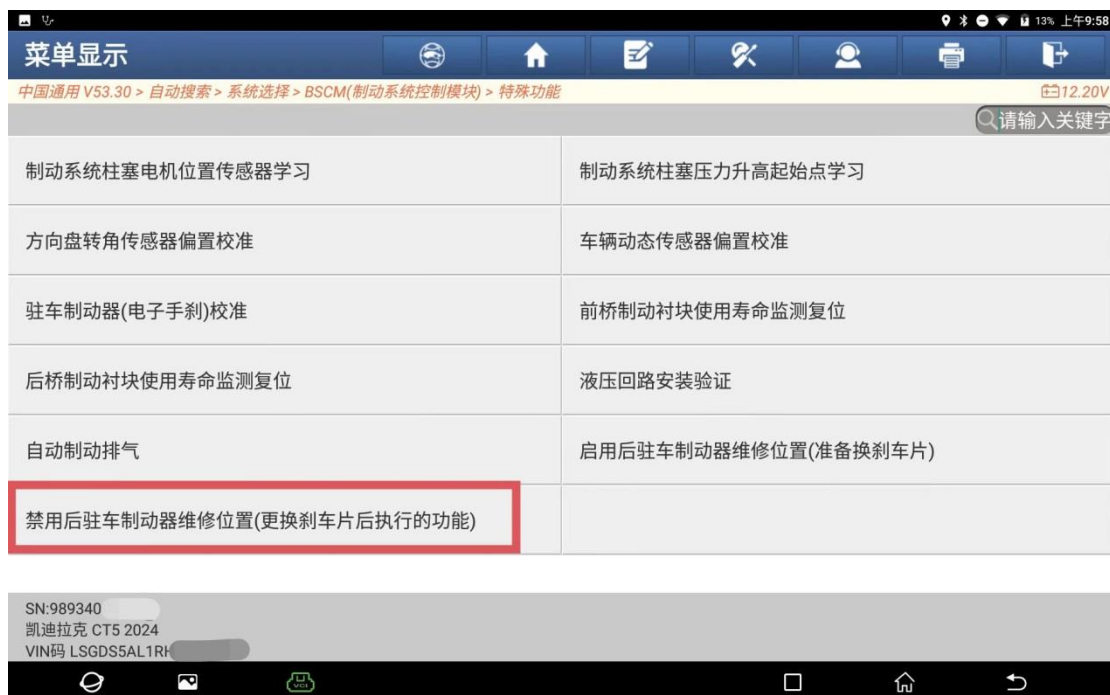


图 17

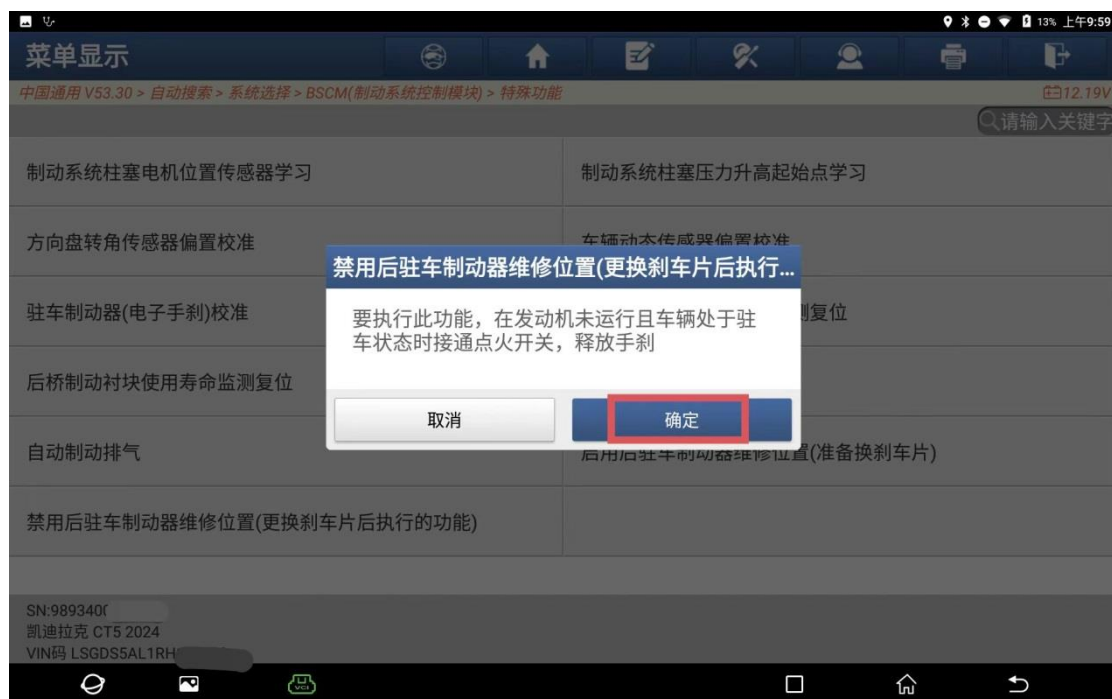


图 18

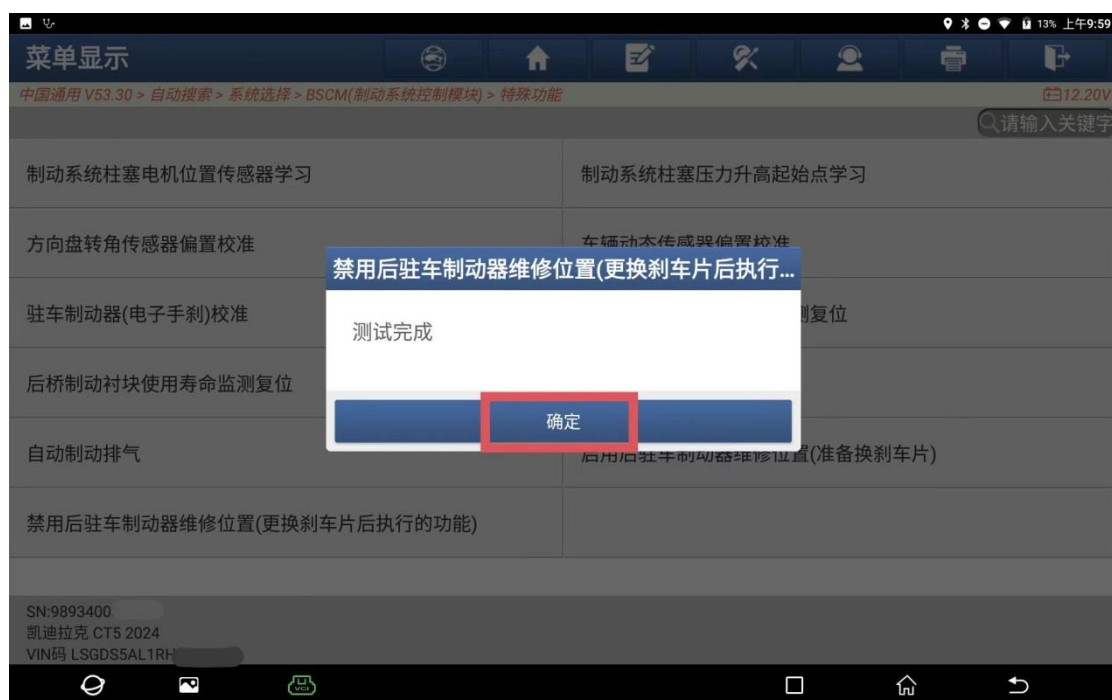


图 19

10. 点击【动作测试】功能（如下图）；



图 20

11. 点击【制动液压系统测试】功能，通过了“制动液压系统测试”后，更换刹车片流程结束（如下图）；



图 21

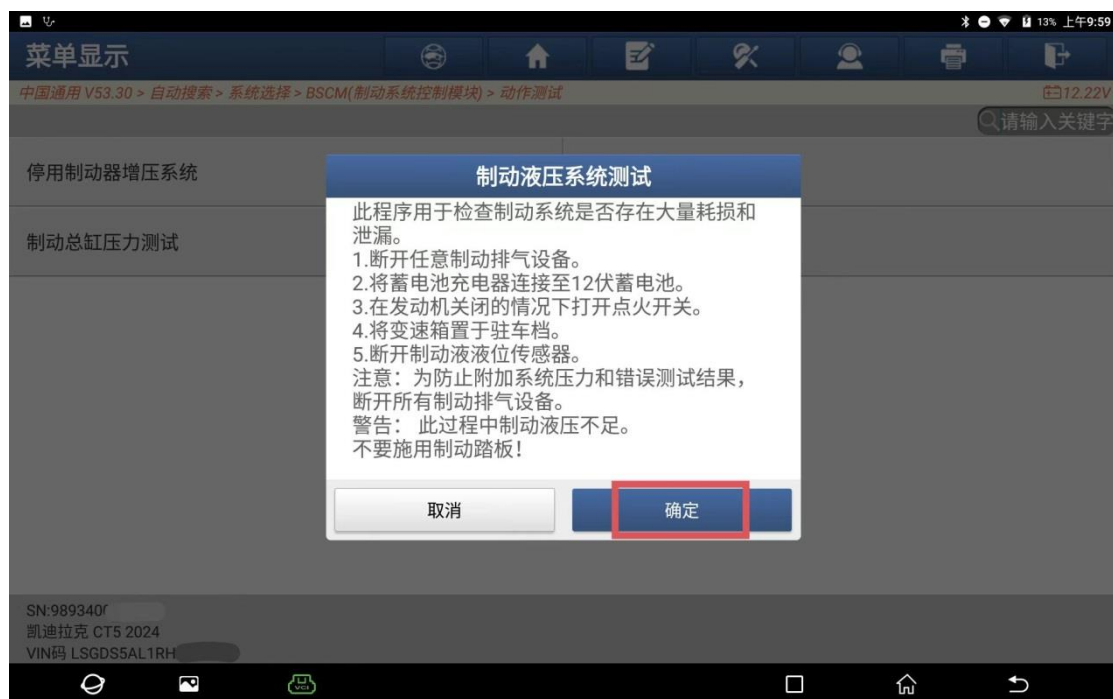


图 22

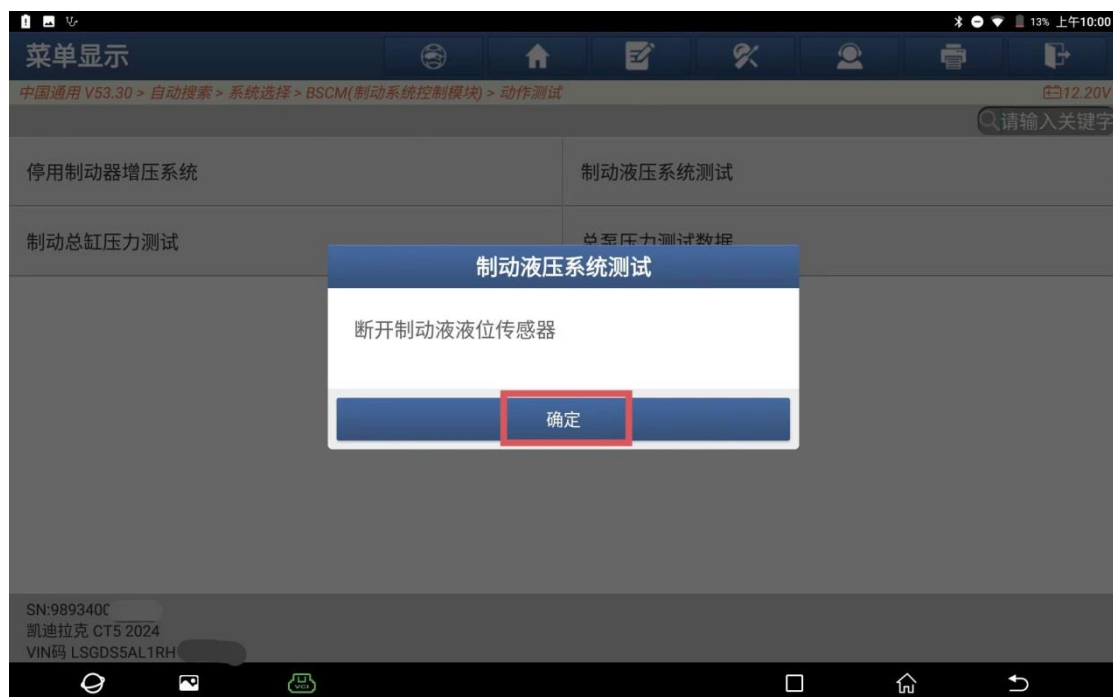


图 23

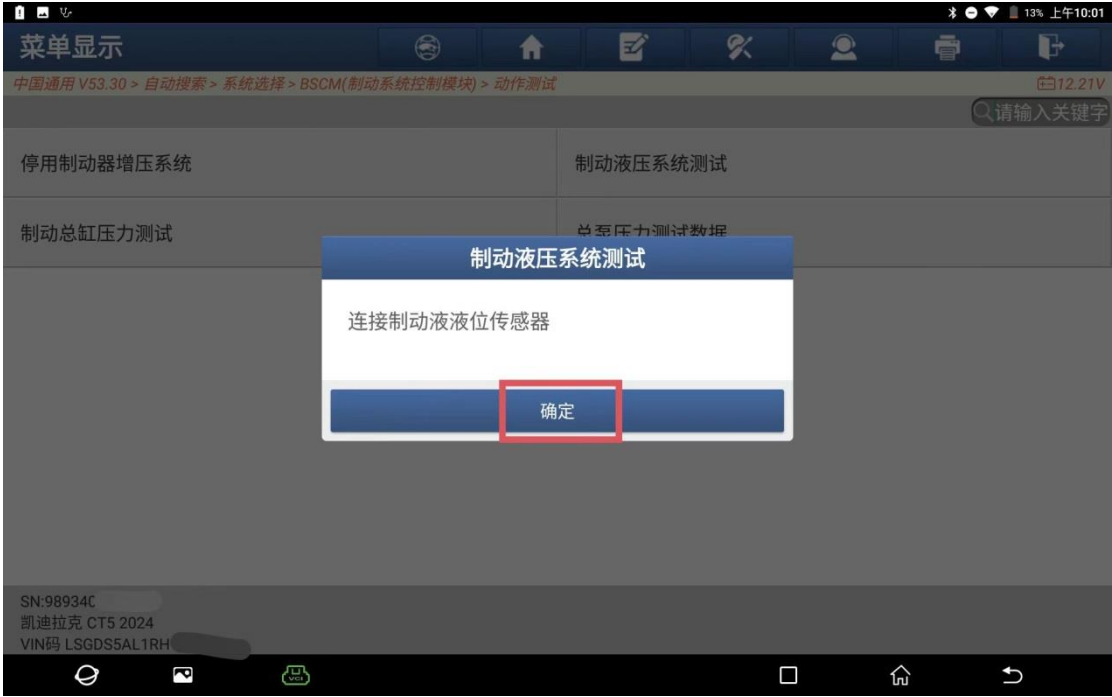


图 24



图 25



图 26

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。