

1. 规格

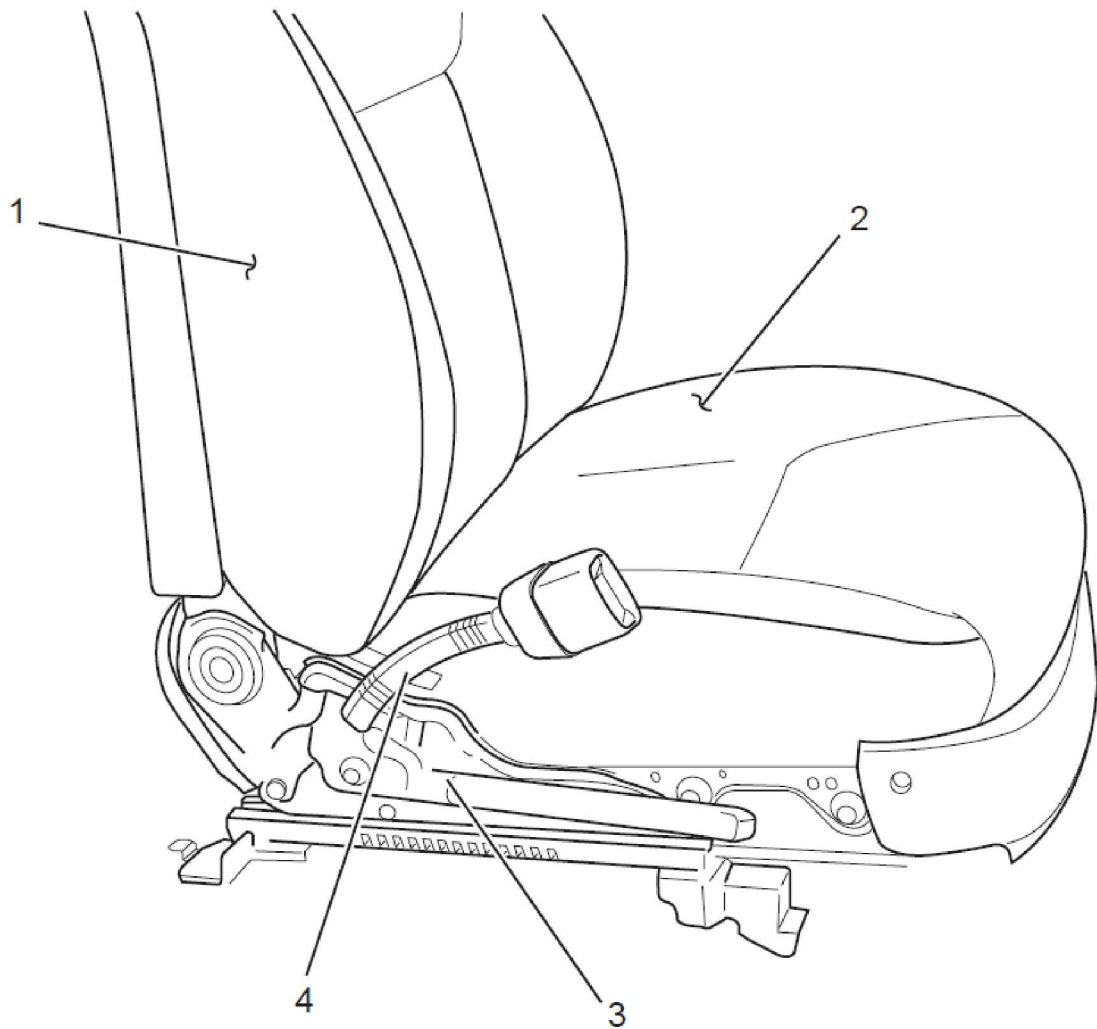
紧固件紧固规格

应用	规格	
	公制	英制
固定板螺栓	49 牛·米	36 磅英尺
前排座椅安全带卷收器螺栓	42 牛·米	31 磅英尺
导环螺母	42 牛·米	31 磅英尺
中间导向螺栓	10 牛·米	89 磅英寸
后排座椅安全带卷收器螺栓	42 牛·米	31 磅英尺
后排座椅中间安全带螺母	42 牛·米	31 磅英尺
安全带锁扣螺母	49 牛·米	36 磅英尺
肩带导向调节器支架螺栓	42 牛·米	31 磅英尺
侧安全带卷收器螺栓	42 牛·米	31 磅英尺

LAUNCH

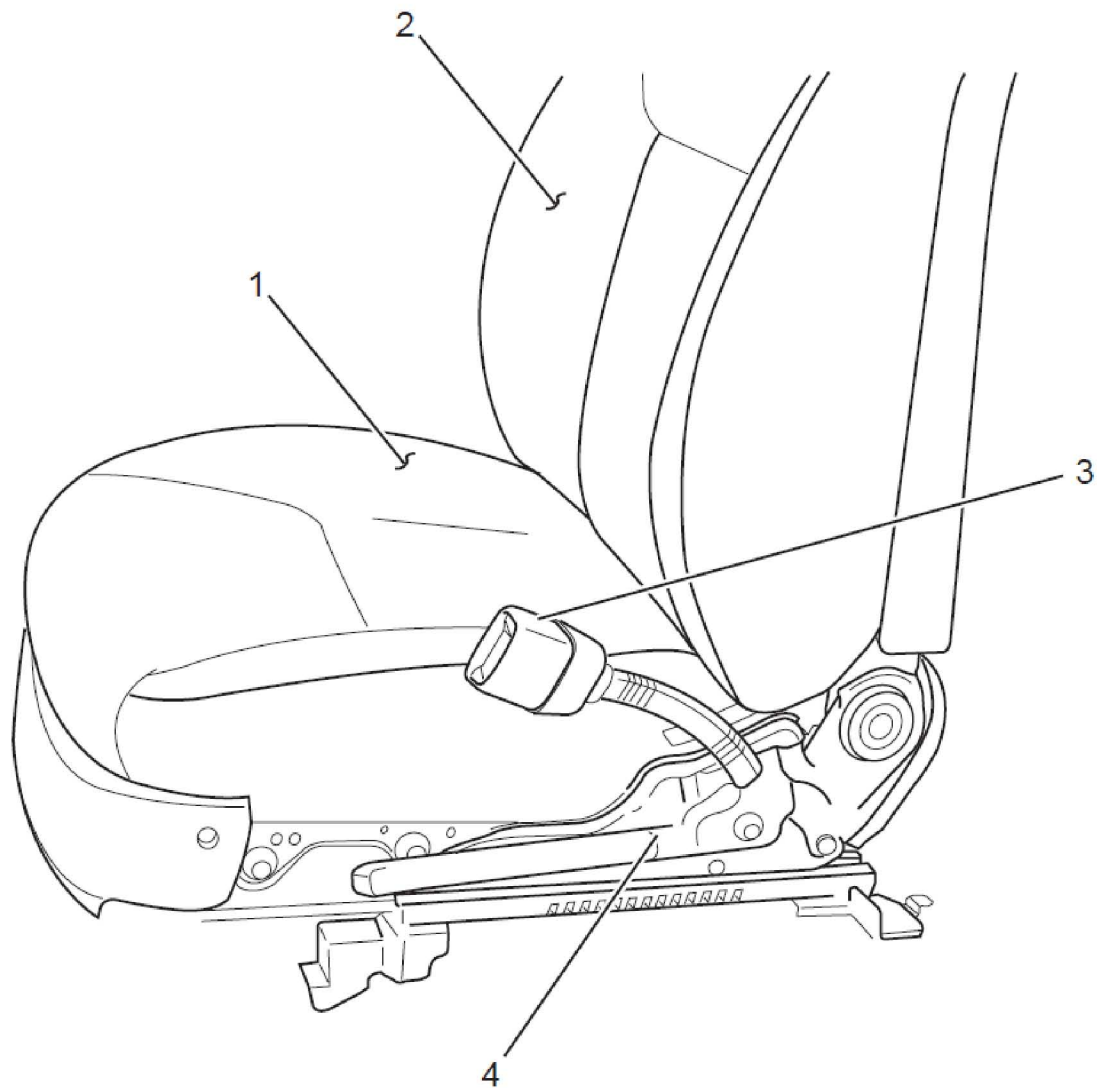
2. 部件定位图

2.1. 安全带开关和预紧器—左前



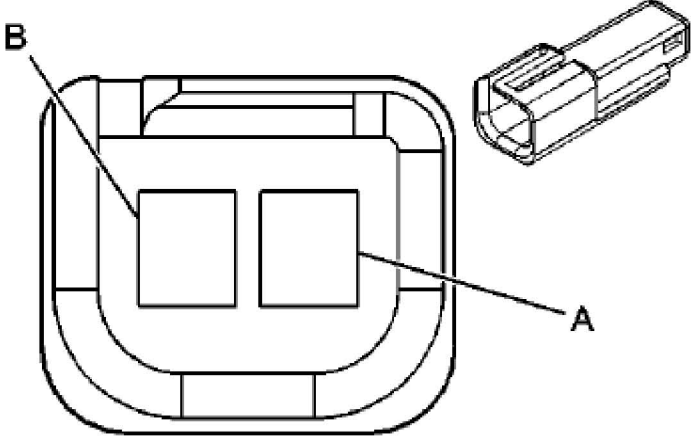
- (1) 座椅靠背
- (2) 座垫
- (3) 安全带预紧器—左侧
- (4) 安全带锁扣—左前

2.2. 安全带和预紧器—右前

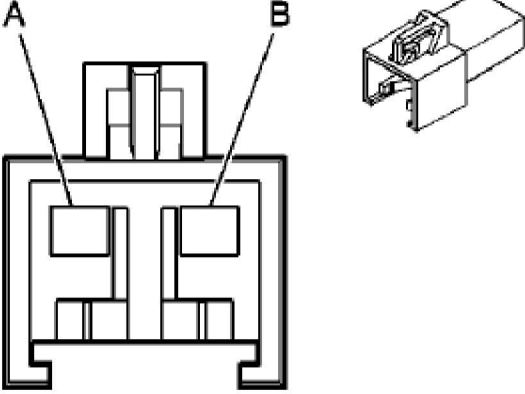


- (1) 座垫
- (2) 座椅靠背
- (3) 安全带锁扣—右前
- (4) 安全带预紧器—右侧

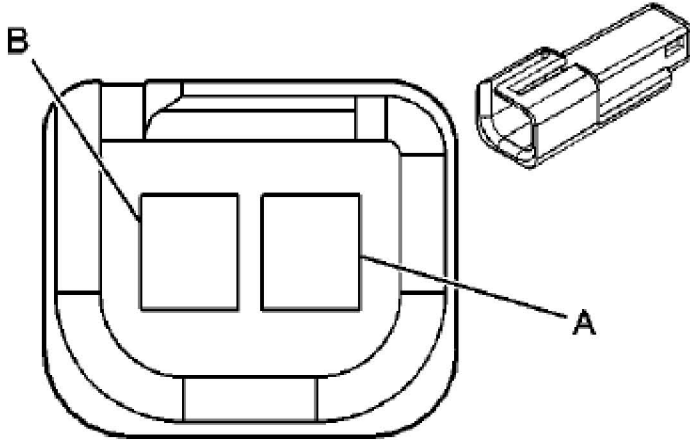
2.3. 安全带开关—驾驶员

			
连接器部件信息	a) OEM: 总成12048457 b) 连接器12047663 c) 卡夹 12084561 d) 维修号: 待定 e) 2路M Metri-Pack 150 系列 (黑色)		
针脚导线颜色	电路	号码	功能
A	BK/WH (黑色/白色)	238	安全带开关—左侧
B	BK (黑色)	850	接地

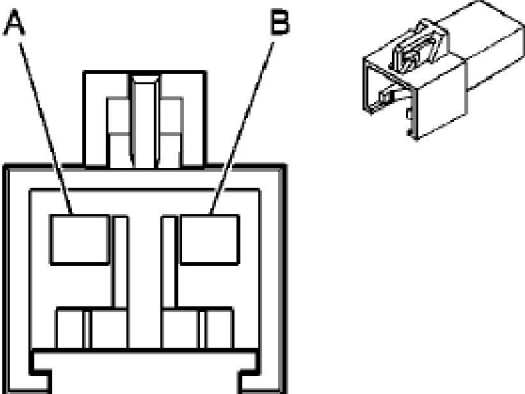
2.4. 座椅安全带预紧器—驾驶员

			
连接器部件信息	a) OEM: 12186799 b) 维修号: 15306012 c) 2 路 M 280 系列 (黄色)		
针脚导线颜色	电路	号码	功能
A	BK/WH (黑色/白色)	2118	驾驶员安全带预紧器高电平控制
B	OG/BK (橙色/黑色)	2119	驾驶员安全带预紧器低电平控制

2.5. 安全带开关—乘客

			
连接器部件信息	a) OEM: 总成12048457 b) 连接器12047663 c) 卡夹 12084561 d) 维修号: 待定 e) 2 路M Metri-Pack 150 系列 (黑色)		
针脚导线颜色	电路	号码	功能
A	RD (红色)	1362	安全带开关—右侧—信号
B	BK (黑色)	850	接地

2.6. 座椅安全带预紧器—乘客

			
连接器部件信息	a) OEM: 12186799 b) 维修号: 15306012 c) 2 路 M 280 系列 (黄色)		
针脚导线颜色	电路	号码	功能
A	L-GN (浅绿色)	2116	乘客安全带预紧器高电平控制
B	OG (橙色)	2117	乘客安全带预紧器低电平控制