


25. 车顶钣金维修

25.1 车顶钣金拆卸

- 1) . 一般注意事项：需要的拆卸动作：前挡风玻璃、侧窗、尾门、顶蓬、内饰板与后灯。
- 2) . 车顶钣金，磨除焊点部位。
注意：拆卸之前先从外侧加热车顶钣件的黏接部位（前与后车顶横梁）。中央车顶轨架会与车顶一起被拆下。



- 3) . 后车顶钣金
 1. 磨除焊点部位。
 2. 从后面磨除焊点部位。

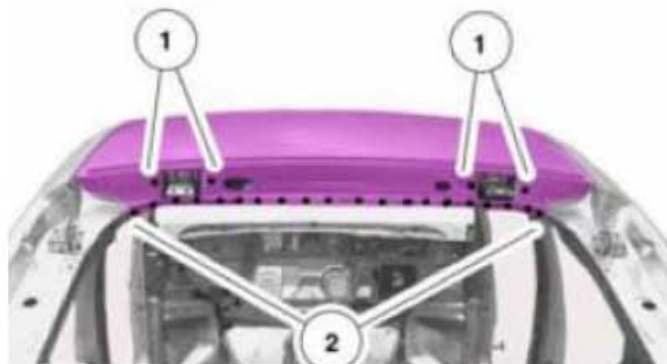

25.2 车顶钣金安装


1) . 后车顶钣金，熔焊的位置钻孔。




2) . 安装车顶轨架

1. 涂抹单件 PU 玻璃黏胶。
2. 电阻焊点。

注意：测量车顶轨架在车上的正确安装位置。

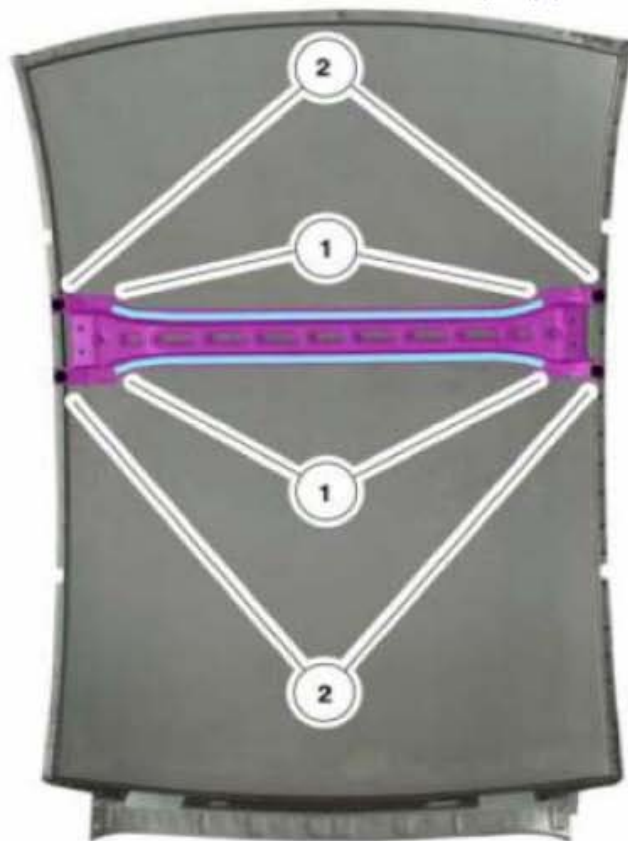


3). 黏合部位的准备, 涂抹单件 PU 玻璃黏胶。

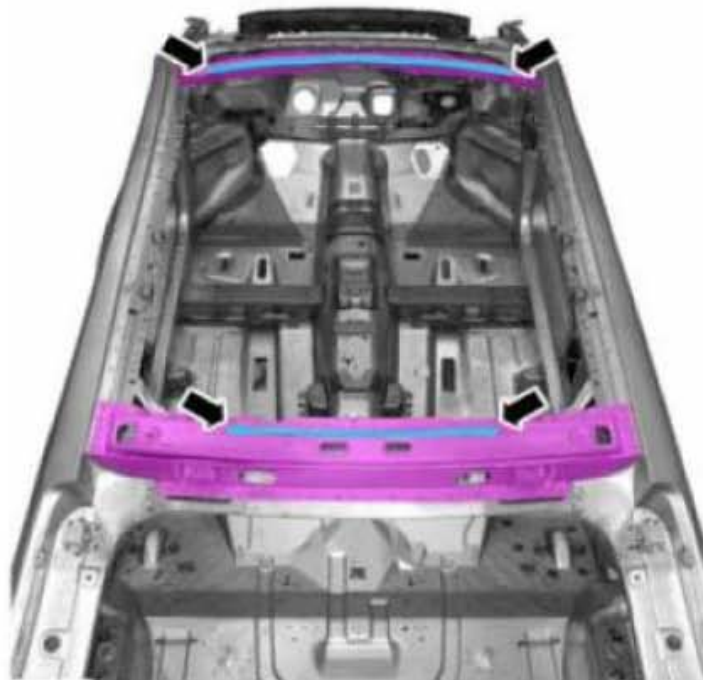


4). 安装车顶钣金件并且焊接定位。

1. 电阻焊点。
2. 熔焊。

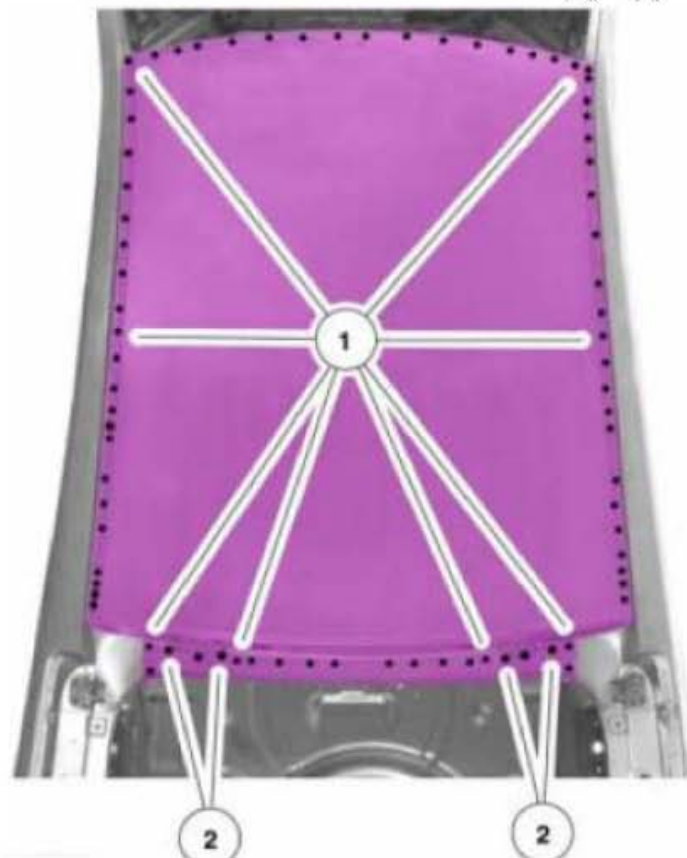

- 5). 焊接车顶到正确位置
1. 熔焊。
 2. 电阻焊点。

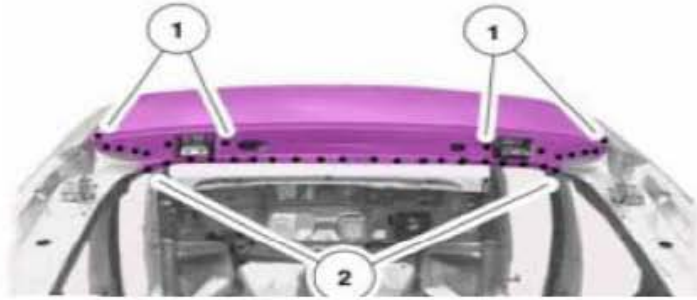

LAUNCH