


P0562 充电系统故障解析

故障码说明:

故障码	故障类型	故障说明	故障原因
P0562	C	系统电压过高	1. 使用的蓄电池不符合要求 2. 发电机线路故障 3. 发电机调节器故障 4. ECM 内部损坏

检查电路

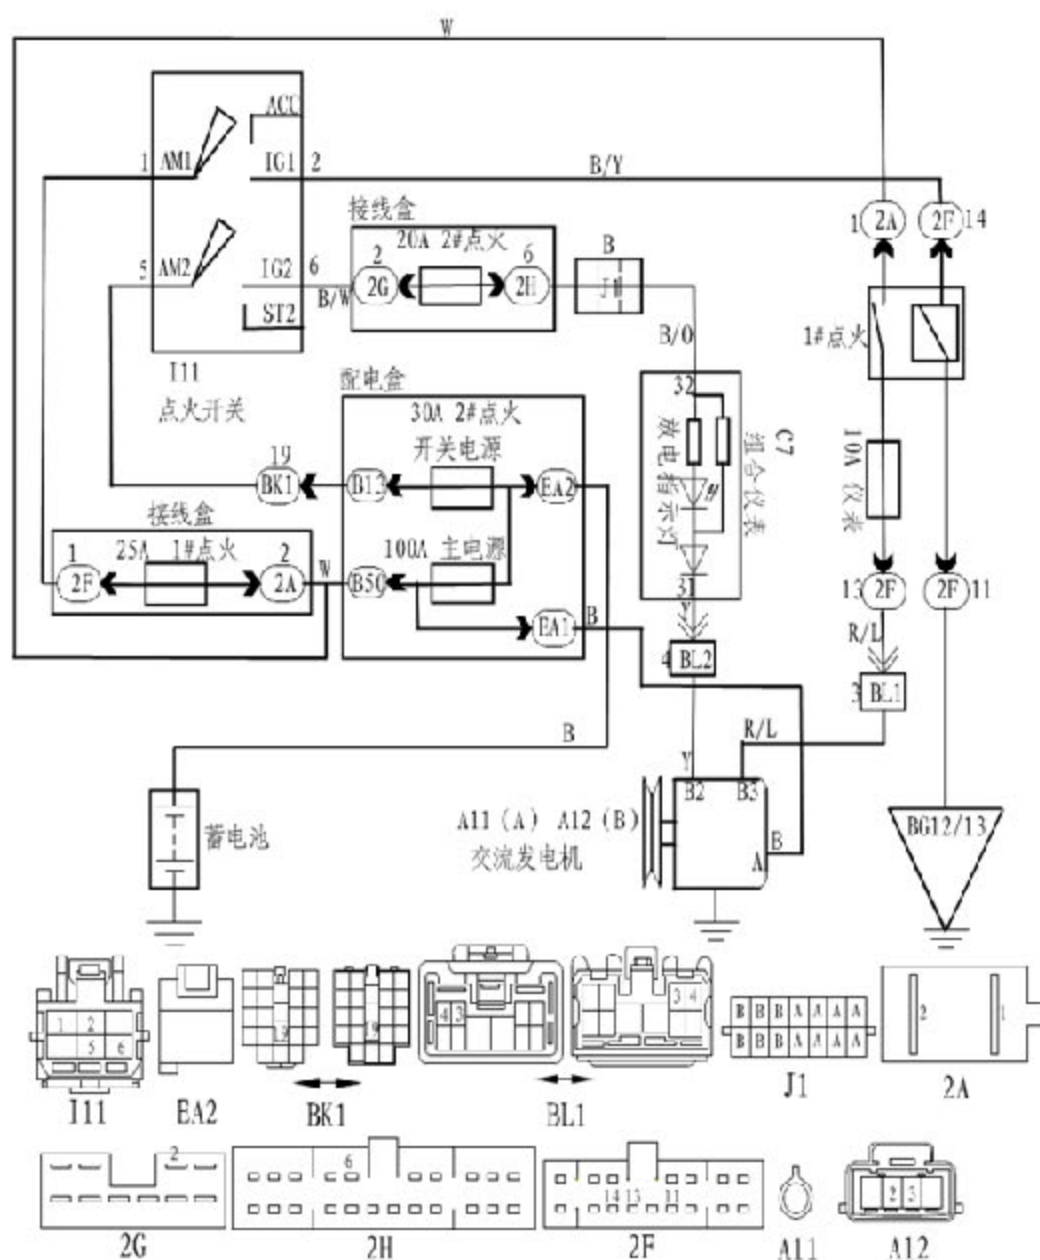

故障码诊断流程:

1.检查蓄电池是否符合规格	
若正常,则进行下一步检查	若异常,则更换蓄电池
2.检查发电机及其线束和连接器	
脱开发电机 A12 线束连接端子,将点火开关转至 ON,检测发电机连接端子 B3-A12 与车身间的电压,应与蓄电池电压相同	
若正常,则发电机电压调节器故障,更换发电机	若异常,则修理或更换线束和连接器

LAUNCH