


## P0230 燃油泵故障解析

### 故障码说明:

故障码	故障说明	故障原因
P0230	燃油泵有故障	1. 油泵继电器和线路有故障
		2. 燃油泵故障

### 检查电路

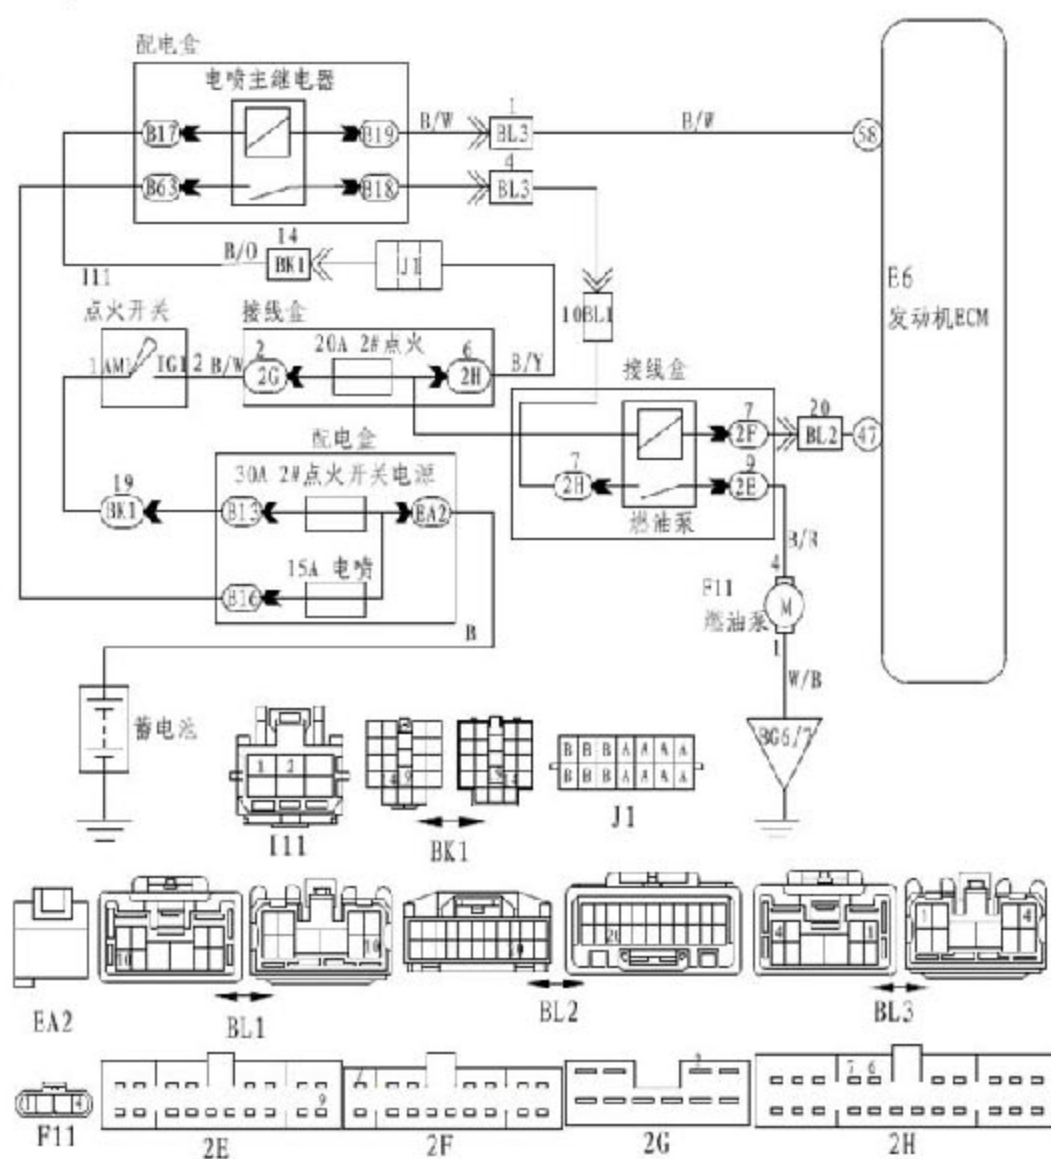

## 故障码诊断流程:

1.检查线束和连接器	
1).检查燃油泵继电器是否损坏	
2).检查继电器控制端 7-2F 是否与发动机 ECM 端 47-E6 开路	
3).检查继电器控制端 7-2F 是否与+12V 短路	
若正常, 则进行下一步检查	若异常, 则修理或更换线束或连接器
2.检查燃油泵(见发动机电控系统基本参数)	
若正常, 则更换发动机 ECM	若异常, 则检修燃油泵

LAUNCH