


P0201、P0202、P0203、P0204 喷油器电路故障解析

故障码说明:

故障码	故障说明	故障原因
P0201	喷油器 A (1 缸) 电路出错	1. 喷油嘴线束故障 2. 喷油嘴损坏
P0202	喷油器 B (3 缸) 电路出错	1. 喷油嘴线束故障 2. 喷油嘴损坏
P0203	喷油器 C (4 缸) 电路出错	1. 喷油嘴线束故障 2. 喷油嘴损坏
P0204	喷油器 D (2 缸) 电路出错	1. 喷油嘴线束故障 2. 喷油嘴损坏

检查线路

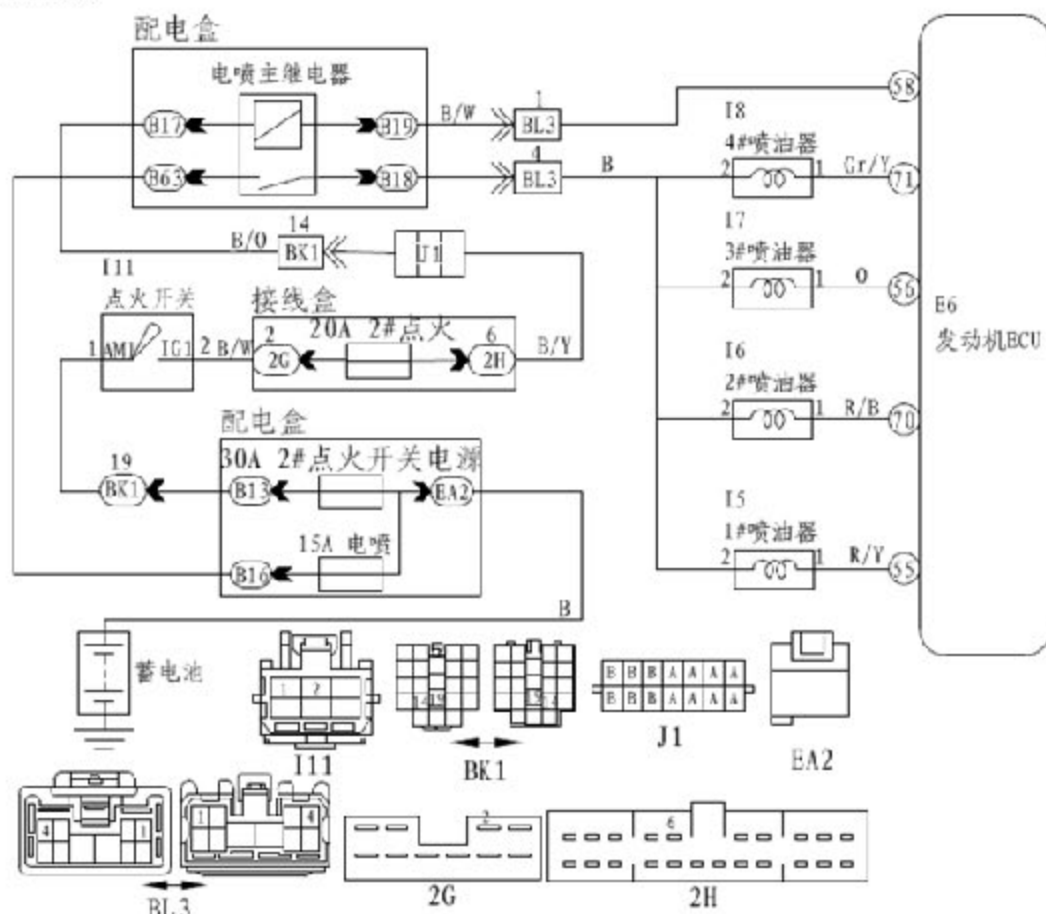

故障码诊断流程:

1.检查喷油器	
检测喷油嘴两端子之间静态电阻, 应为 $12\ \Omega \pm 0.4\ \Omega$	
若正常, 则进行下一步检查	若异常, 则更换喷油器
2.检查线束和连接器 (ECM—喷油器)	
(1) 检查喷油器端子 1 与发动机 ECM 是否开路	
(2) 检查喷油器端子是否与车身或 +12V 短路	
若正常, 则更换发动机 ECM	若异常, 则修理或更换线束或连接器

LAUNCH