

# U0155 本田智能ECU与仪表控制单元失去通信故障解析


## 故障码说明：

DTC	说明
U0155	本田智能ECU与仪表控制单元失去通信

## 故障码诊断流程：

- 1) .使用汽车故障诊断仪清除故障诊断码。
- 2) .将点火开关转至LOCK (0) 位置，然后转回至ON (II) 位置。
- 3) .等待6 秒钟或更长时间。
- 4) .使用汽车故障诊断仪检查故障诊断码。  
是否显示DTC U0155?  
是 - 转至步骤5。  
否 - 间歇性故障，此时系统正常。检查智能ECU 和仪表控制单元之间是否松动或连接不良。
- 5) .从车身电气系统选择菜单中选择UNIT INFORMATION (单元信息)，然后选择CONNECTED UNIT (已连接的单元)。  
是否检测到仪表控制单元?  
是 - 更换智能ECU。  
否 - 转至步骤6。
- 6) .将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 7) .断开仪表控制单元32 针连接器。
- 8) .断开智能ECU 连接器B (32 针)。
- 9) .分别检查仪表控制单元32 针连接器18 号和19 号端子与智能ECU 连接器B (32 针) 7 号和8 号端子之间是否导通。

仪表控制单元 32 针连接器  
阴端子的线束侧

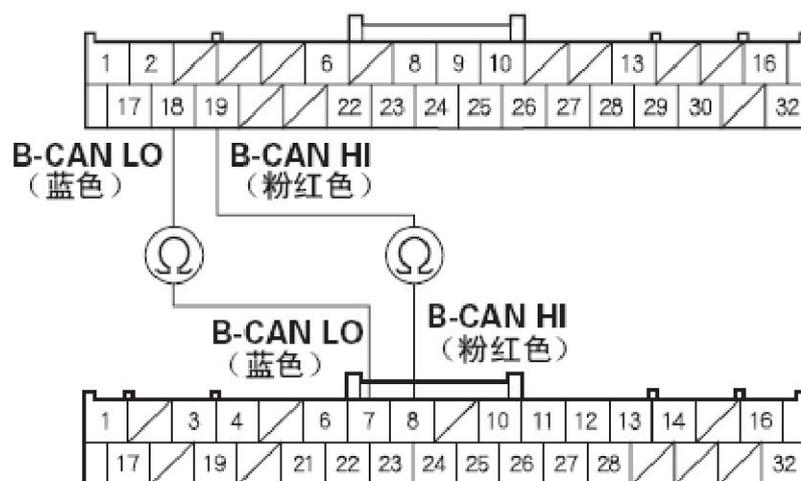

智能 ECU 连接器 B (32 针)  
阴端子的线束侧

是否导通？

是 - 更换仪表控制单元。

否 - 仪表控制单元和智能ECU 之间线束的断路。