

P0106进气压力传感器压力特性偏移故障解析


故障码说明：

DTC	说明
P0106	进气压力传感器压力特性偏移

故障码分析：

1). 当压力传感器内的传感元件漏气或安装位置漏气时，压力变化会超过歧管压力的合理范围（可能的上或下边界），如果超过这个范围系统判为传感器压力特性偏移。

2). 电路简图：

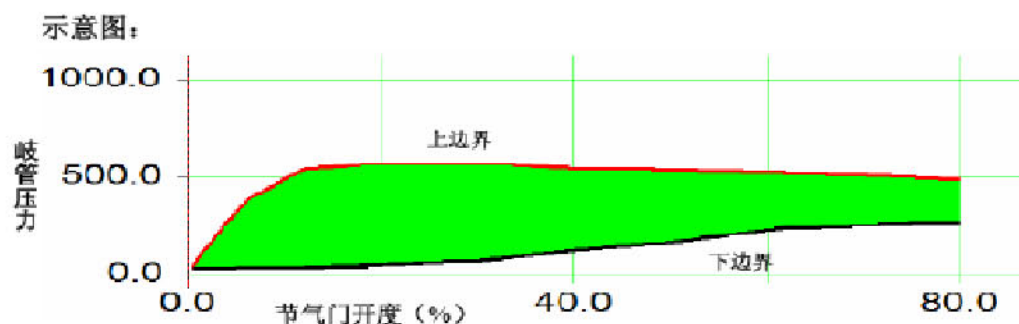

故障码诊断流程：

需要的设备：（有 EOBD 功能诊断仪）

步骤一：使用诊断仪读 故障信息内容			
读取结果一		读取结果二	
故障灯亮	有故障代码	故障灯灭	有故障代码
	P0106		P0106
维修提示：故障已经被确认可能存在以下问题 1). 压力传感器内的传感元件漏气 2). 压力传感器损坏3) 压力传感器安装位置漏气		维修提示：故障未被最终确认，可能结冰已经融化检查以下项目 1). 由于压力传感器是自由电压传感器，无法通过读取诊断仪中的压力参数进行诊断，因此等待系统给出最终诊断结果。	