

P0105进气压力传感器结冰故障解析

故障码说明：


DTC	说明
P0105	进气压力传感器结冰

故障码分析：

1). 起动后发动机后在转速升高的过程中，进气歧管压力的变化应该是一个从启动前测得的压力（初始压力）不断减小的过程，如果没有检测这种压力的明显减小，系统判断为进气压力传感器结冰。

2). 电路简图：

示意图：

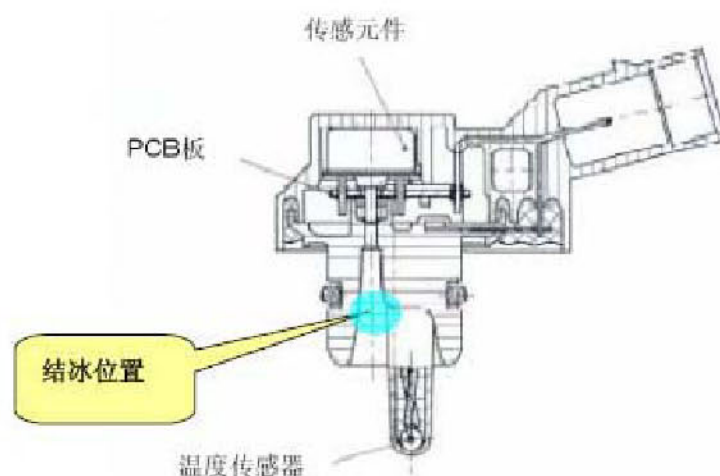

故障码诊断流程：

需要的设备：（有 EOBD 功能诊断仪）

步骤一：使用诊断仪读 故障信息内容

读取结果一		读取结果二	
故障灯亮	有故障代码	故障灯灭	有故障代码
	P0105		P0105
维修提示：故障已经被确认可能存在以下问题 1). 进气压力传感器结冰		维修提示：故障未被最终确认，可能结冰已经融化检查以下项目 1). 在室温下使传感器内的冰融化后重新安装。 使用诊断“仪模式1”读取启动后的压力。	