

P0262第一缸喷油器针脚对电源短路故障解析

故障码说明：


DTC	说明
P0262	第一缸喷油器针脚对电源短路

故障码分析：

1). 当发动机启动后ECU 内的喷油器驱动模块对电路电压进行测量，当电压符合对电源短路模式的电压时，判断为对电源短路故障。

2). 电路简图：

示意电路：

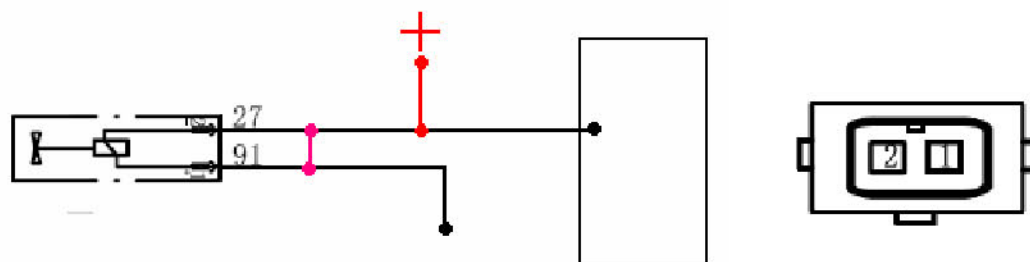

故障码诊断流程：

需要的设备：（有EOBD 功能诊断仪、数字式多用表、正确的电路连接图）

步骤一：使用诊断仪读 故障信息内容

读取结果一		读取结果二	
故障灯亮	有故障代码	故障灯灭	有故障代码
	P0262		P0262
维修提示：故障已经被确认可能存在以下问题 1). 连接到ECU 27 号脚的电路与91 号电源短路 2). 连接到ECU 27 号脚的电路与其他电源电路短路。		维修提示：故障未被最终确认，可能是间歇性故障检查以下项目 1). 连接到ECU 27 号脚的电路对地短路	