


# P0136 氧传感器电路( 1排 / 传感器 2)

## 故障码说明:

DTC	说明
P0136	氧传感器电路( 1排 / 传感器 2)

## 部件和部件位置

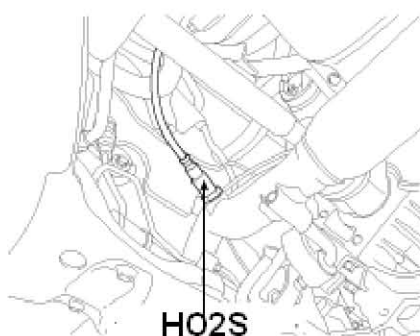

## 概述

H02S(B1/S2)在催化转化器的后侧,用于检查催化剂是否适当工作。催化转化器后的氧密度必须在规定范围内(无加速和减速状态时,约0.5V)。如果氧密度根据H02S(B1/S1)变化,表示催化转化器性能不良。

## DTC 概述

如果诊断条件下传感器输出为0.4~0.52 V持续600秒或内部电阻高于40k $\Omega$ ,ECM记录DTC P0136。(这个DTC可能是由加热器电路故障导致的,首先检查加热器电路。)

## 故障码分析:

### DTC 检测条件

项目		检测条件	可能原因
DTC策略		• 信号检查, 导线中断	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 连接不良</li> <li>• 信号电路断路或短路</li> <li>• B1S2</li> </ul>
一般事项		• 充分加热后	
诊断		• 蓄电池电压 > 10.7V	
状态		• 催化器温度(模拟) > 300° C	
例1	诊断状态	• 传感器电压: 0.4~0.52 V	
	诊断时间	• 600 秒	
例2	诊断状态	• 催化器温度(模拟) > 600 ° C	
	诊断时间	• 内部电阻 > 40 kΩ	
MIL On条件		• 2 个驱动周期	

## 故障码诊断流程:

### 监测诊断仪数据

- 1). 连接诊断仪到诊断连接器(DLC)。
- 2). 暖机至正常工作温度。
- 3). 监测诊断仪上的“H02S(B1S2)”参数。
- 4). “H02S(B1S2)”参数正确显示吗?

**是:** 故障是由传感器和/或ECM连接器连接不良导致的间歇故障, 或者是排除故障后没有删除ECM记录导致的。彻底检查连接器的松动、连接不良、弯曲、腐蚀、污染、变质或损坏情况, 必要时维修或更换并转至“检验车辆维修”程序。

**否:** 至“端子与连接器检查”程序。

### 端子与连接器检查

- 1). 电系统内的很多故障是由线束和端子连接不良造成的。故障还可能由其它电系统干涉和机械或化学损坏造成的。
- 2). 彻底检查连接器是否有松动, 连接不牢, 弯曲, 腐蚀, 被污染, 变形或者损伤的情况。
- 3). 发现故障了吗?

**是:** 按需要维修并转至“检验车辆维修”程序。

**否:** 转至“信号电路检查”程序。

## 检查信号电路

### 检查信号电路的断路或短路

- 1). 点火开关“OFF”。
- 2). 分离H02S (B1/S2) 连接器。
- 3). 点火开关“ON” & 发动机“OFF”
- 4). 测量H02S (B1/S2) 线束连接器的信号端子和搭铁之间的电压。  
规定值：约 0.45V
- 5). 测得的电压在规定值范围内吗？  
**是：** 转至“搭铁电路检查”程序。  
**否：** 维修电路断路或短路, 转至“检验车辆维修”程序。

## 搭铁电路检查

### 检查搭铁电路的短路

- 1). 点火开关“OFF”。
- 2). 分离H02S (S2) 连接器。
- 3). 测量H02S (S2) 的搭铁端子和搭铁之间的电阻。  
规定值：小于1  $\Omega$
- 5). 测得的电压在规定值范围内吗？  
**是：** 转至“部件检查”程序。  
**否：** 维修电路的断路, 转至“检验车辆维修”程序。

## 部件检查

### 直观检查

- 1). 点火开关“OFF”。
- 2). 分离H02S (B1/S2) 连接器。
- 3). 检查H02S (B1/S2) 是否被杂质污染或损坏。
- 4). 发现故障了吗？  
**是：** 电气系统内的很多故障可能是由线束和端子不良造成的。也可能是由其它电气系统的干涉、机械或化学损坏导致的。所以彻底检查连接不良部分和ECM和部件之间的相关电路。按需要维修, 转至“检验车辆维修”程序。  
**否：** 用良好的、相同型号的H02S (B1/S2) 更换并检查是否正常工作。如果不再出现故障, 更换H02S (B1/S2) 并转至“检验车辆维修”程序。

## 检验车辆维修

维修后, 有必要确认故障已被排除。

- 1). 连接诊断仪并选择“故障代码(DTCs)”模式。
- 2). 按F4(DTAL), 确认“DTC准备标记”指示“完成”。如果不是, 在冻结帧数据或允许状态内驱动车辆。
- 3). 后“DTC状态”参数。
- 4). 参数显示“历史(非当前)故障”吗？  
**是：** 此时系统按规定进行工作, 清除DTC。  
**否：** 转至适当的故障检修程序。