

B1502 左转向信号电路对地短路故障解析

故障码说明:

DTC	说明
B1502	左转向信号电路对地短路


故障码分析:

检测条件:

- BCM与转向开关(LH) 之间的线束接地短路

可能的原因:

- BCM 接线端3J 与灯开关接线端A 之间的线束接地短路
- 灯开关故障
- BCM 故障

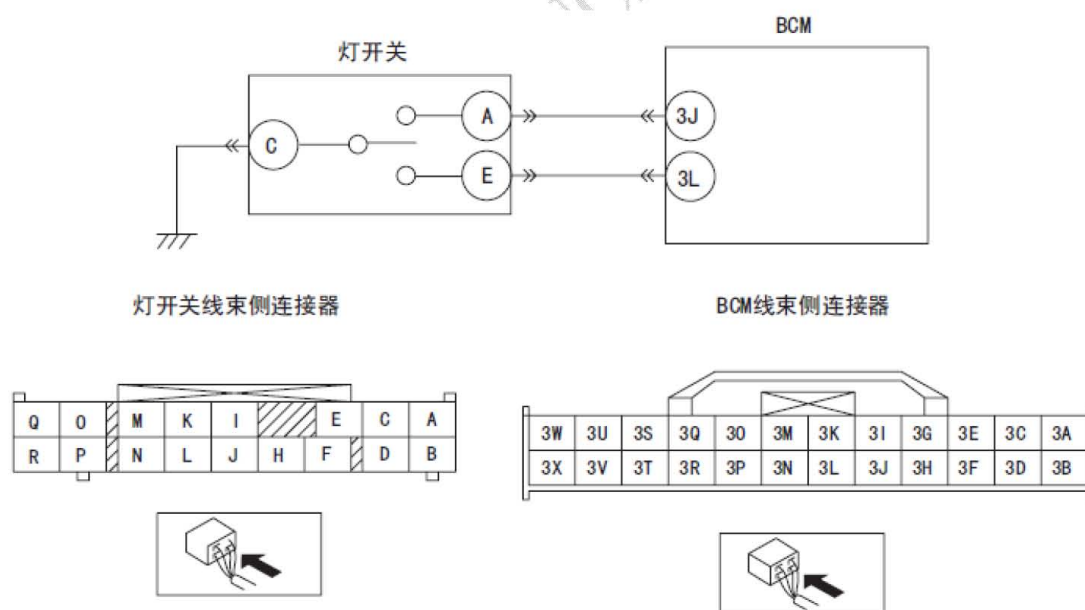

故障码诊断流程:

1). 检查灯开关连接器

- 将点火开关切换到LOCK 位置。
- 断开电池负极电缆。
- 断开灯开关连接器。
- 检查灯开关连接器的接线端是否有连接不良

- E). 是否存在故障?
- 是:修理或者更换接线端, 然后执行第5 步。
 - 否:执行下一步。
- 2). 检查BCM 连接器
- A). 断开BCM 连接器。
- B). 检查前门门锁和锁执行器连接器的接线端是否有连接不良(例如连接销损坏/脱出, 有腐蚀)。
- C). 是否存在故障?
- 是:修理或者更换接线端, 然后执行第5 步。
 - 否:执行下一步。
- 3). 检查灯开关信号电路是否存在接地短路
- A). 检查以下接线端之间的连续性:
- BCM 接线端3J (线束侧) —接地体
- B). 是否有连续性?
- 是:修理或更换可能存在对接地短路的线束, 然后执行第5 步。
 - 否:执行下一步。
- 4). 检查灯开关是否存在故障?
- 是:更换灯开关, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。
- 5). 确认故障检修完成
- A). 确保重新连接所有断开的连接器。
- B). 再次连接电池负极电缆。
- C). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- D). 使用汽车故障诊断仪进行BCM DTC 检查。
- E). 是否出现相同的DTC?
- 是:更换BCM。
 - 否:DTC 故障检修完成。