

B1356、B1358 点火开关信号故障

故障码说明:



DTC	说明
B1356	点火开关信号故障
B1358	

故障码分析:



可能的原因:

- 即使已确定关闭了点火开关，仍然在 PCM、TCM 或仪表组中检测到多通信信号。

PSD 控制模块线束侧连接器

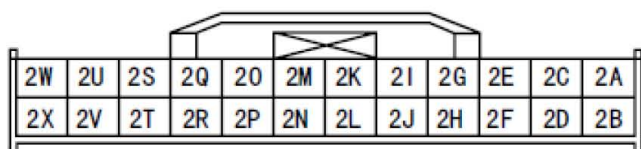

点火开关连接器

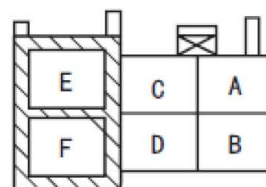

故障码诊断流程:

1). 检查点火开关信号电路

- A). 检查PSD控制模块接线端2K和点火开关接线端C之间的线束是否开路或接地短路。
- B). 线束是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:修理或更换相关线束。

2). 检查点火开关是否正常?

- 是:更换PSD 控制模块。
- 否:更换点火开关。