


P0133 氧传感器电路反应慢（第 1 排传感器 1）故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0133	氧传感器电路反应慢（第 1 排传感器 1）

1). 电路图

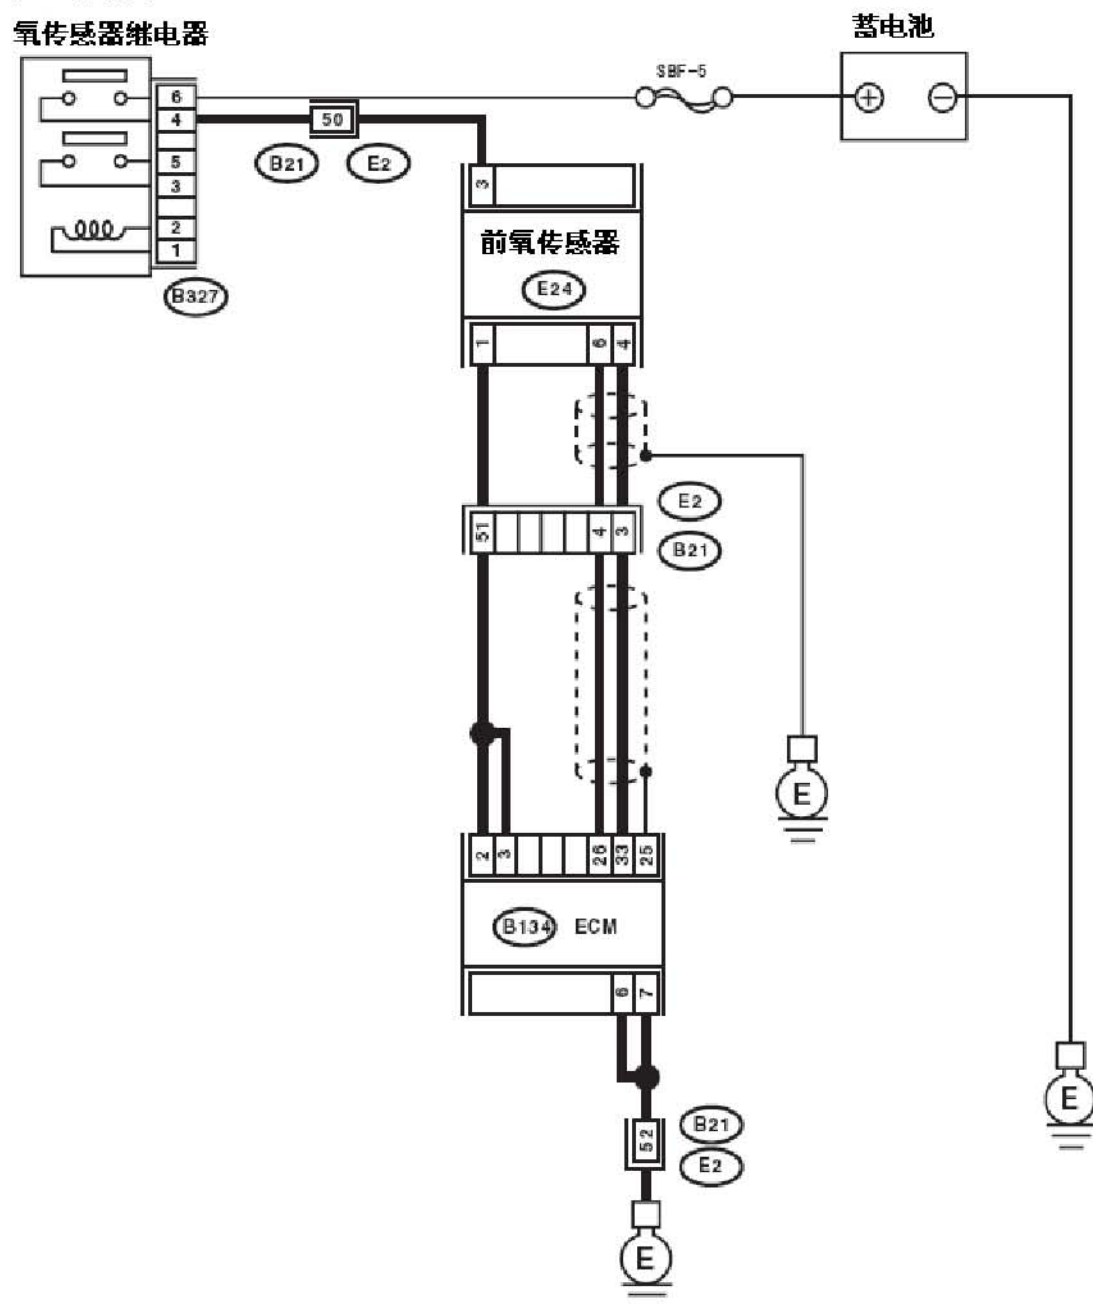

B327

1	2
3	4
5	6

B134

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32			33
34						

E24

1	2	3
4	5	6

B21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39	40	41			
42	43	44	45	46	47					
48	49	50	51	52	53	54				

故障码分析:

检测到诊断故障码的条件: 故障实时识别。

故障码诊断流程:

1). 检查代码选项。

A). 选择码为 EC, EK, EH, ER, KA 或 K4?

是: 转至步骤 2。

2). 检查显示屏上是否出现任何其他 DTC。

A). 是否显示任何其它 DTC?

是: 使用“诊断故障码(DTC) 清单”检查 DTC。

注: 此时不必检查 DTCP0133。

否: 转至步骤 3。

3). 检查排气系统。

注意检查如下项目:

- 排气管至气缸盖的前部安装松动
- 前排气管和前催化转化器之间的连接松动
- 排气管损坏, 上面出现一个洞

A). 排气系统是否有故障?

是: 修理排气系统。

否: 更换前氧(空燃比)传感器。