


SC 保险丝 , SC23、SC24、SC25、SC26、SC27


- J17 燃油泵继电器
- J49 电动燃油泵 2 的继电器
- J250 电子调节减震控制单元
- J345 挂车识别装置控制单元
- J519 车载电源控制单元
- J538 燃油泵控制单元
- J540 电控机械式驻车制动器控制单元
- SC23 保险丝架 C 上的保险丝 23
- SC24 保险丝架 C 上的保险丝 24
- SC25 保险丝架 C 上的保险丝 25
- SC26 保险丝架 C 上的保险丝 26
- SC27 保险丝架 C 上的保险丝 27
- T10p 10 芯插头连接
- T12g 12 芯红色插头连接
- T30 30 芯插头连接
- T47a 47 芯插头连接

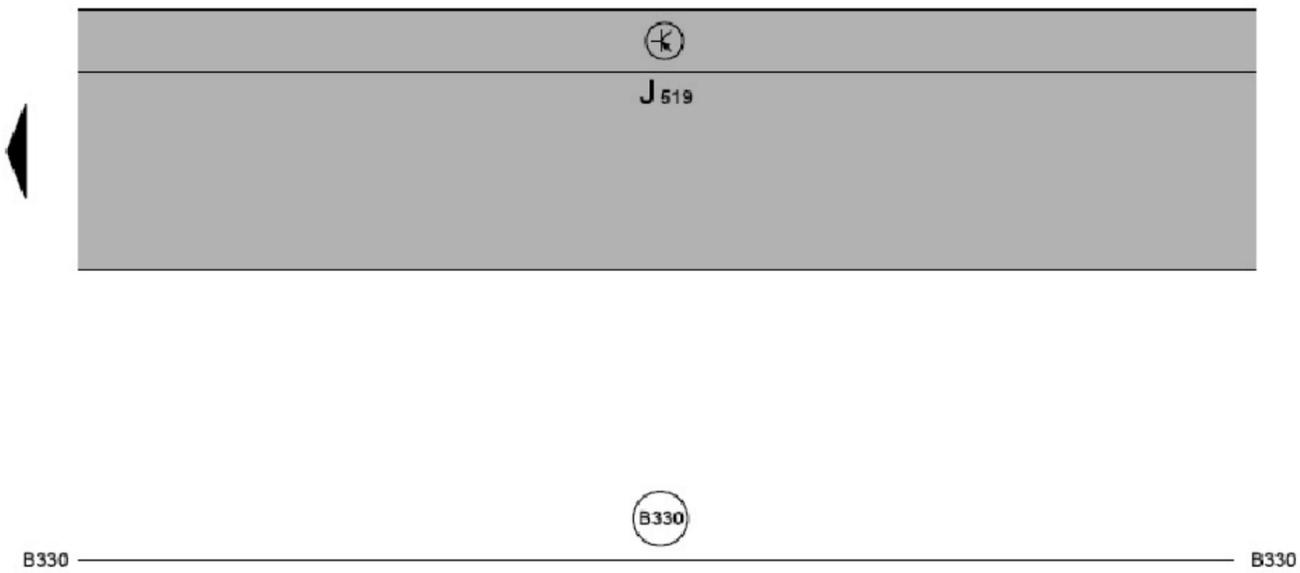

B317 正极连接 3 (30a), 在主线束中

B330 正极连接 16 (30a), 在主线束中

- * 仅限于柴油发动机汽车
- ** 仅限于汽油发动机汽车

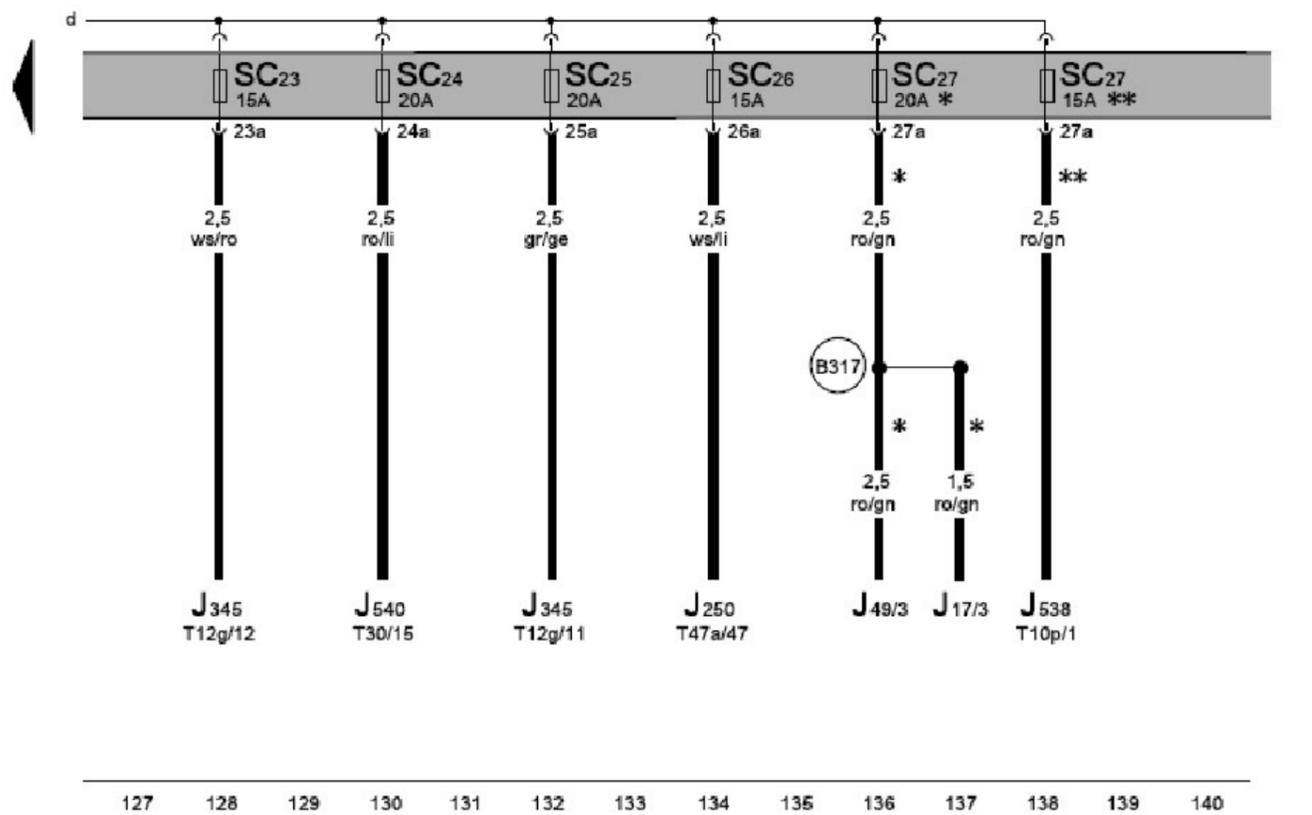

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

3C0-178110708

SC 保险丝 , SC28、 SC44


- J386 驾驶员侧车门控制单元
- J387 副驾驶侧车门控制单元
- J388 左后车门控制单元
- J389 右后车门控制单元
- J393 舒适系统中央控制单元
- J519 车载电源控制单元
- SC28 保险丝架 C 上的保险丝 28
- SC44 保险丝架 C 上的保险丝 44
- T18a 18 芯插头连接
- T20g 20 芯插头连接
- T20h 20 芯插头连接
- T20k 20 芯插头连接
- T20l 20 芯插头连接
- T28 28 芯插头连接, 右侧 A 柱接柱
- T28a 28 芯插头连接, 左侧 B 柱接柱
- T28b 28 芯插头连接, 右侧 B 柱接柱
- T28c 28 芯插头连接, 左侧 A 柱接柱

⊕ B329 正极连接 15 (30a), 在主线束中

⊕ B330 正极连接 16 (30a), 在主线束中

⊕ S1 正极连接 (30), 在中控锁线束中

* 仅针对带有进入及起动许可 (Kessy) 的汽车

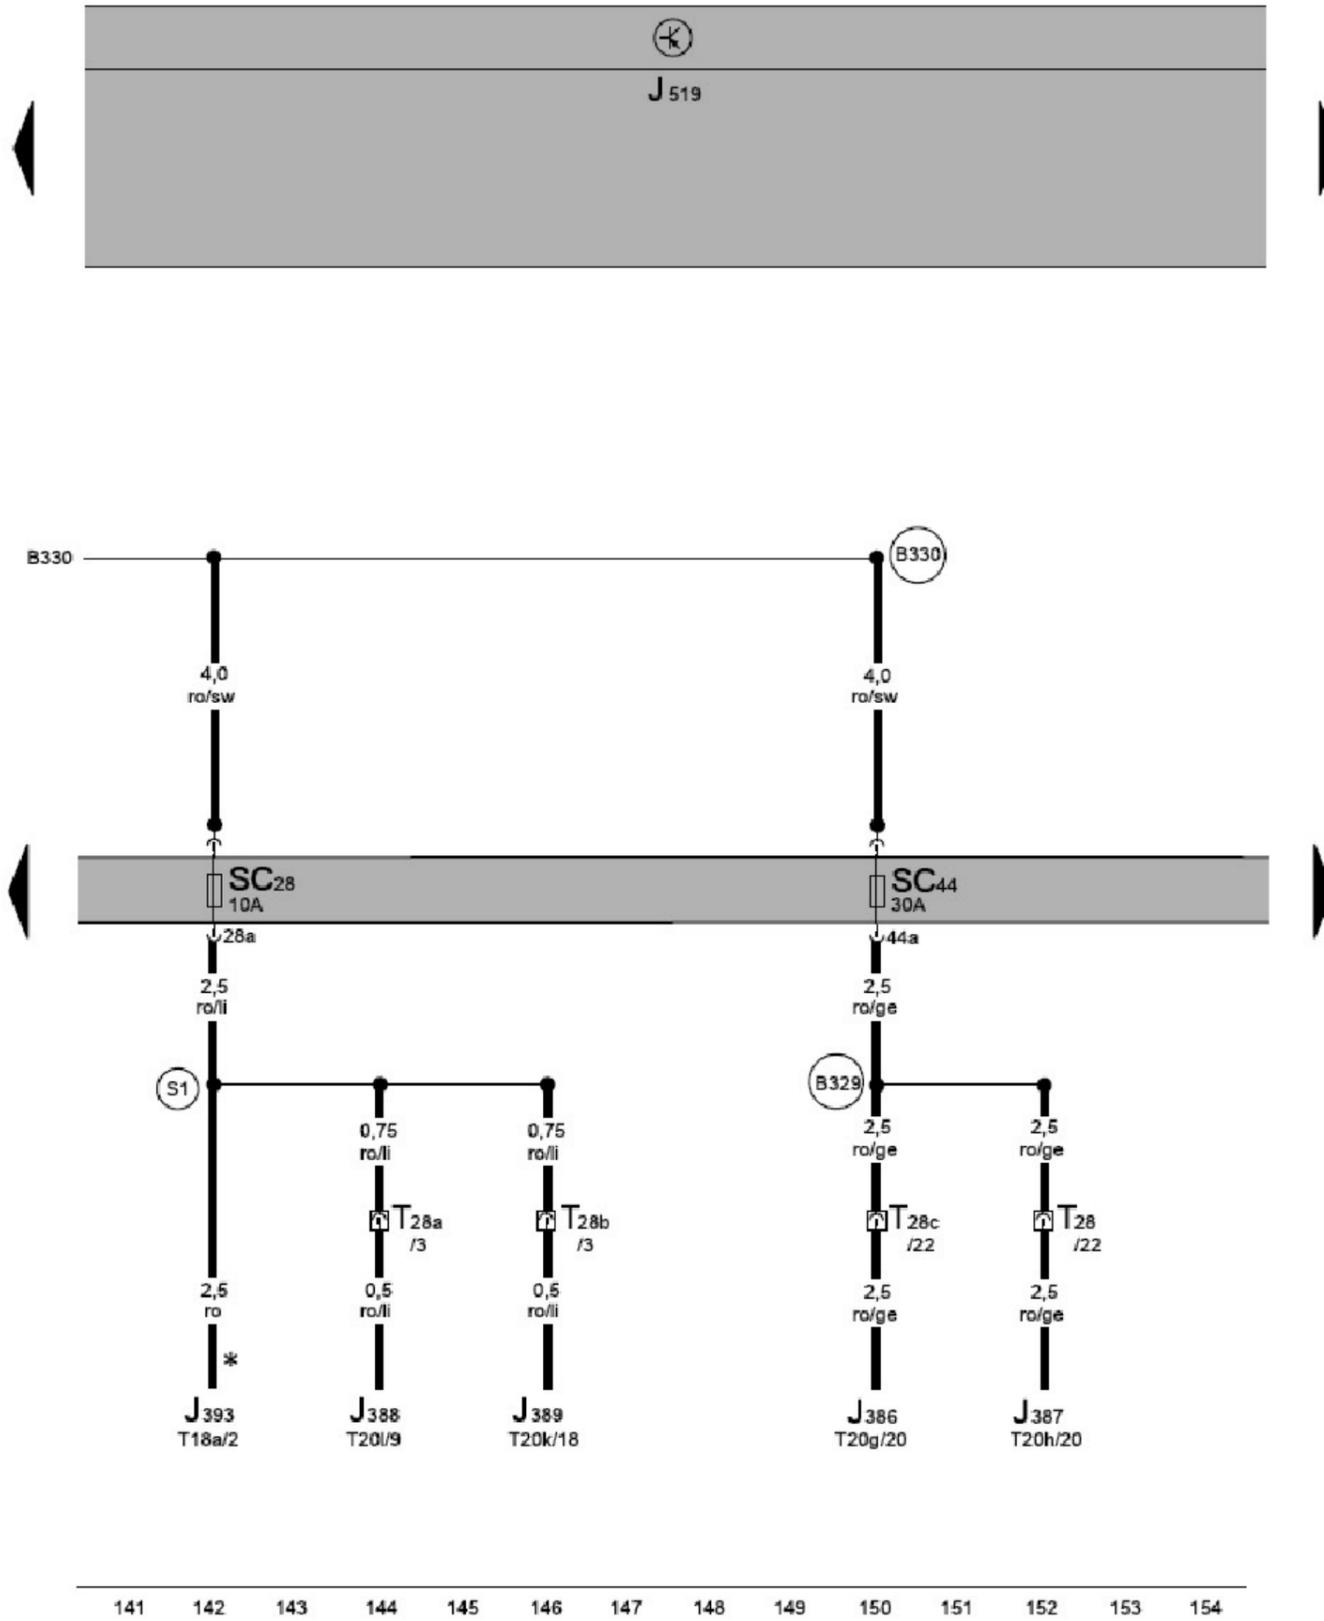

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

3C0-178120708


SC 保险丝, SC38

- J13 新鲜空气鼓风机继电器
- J59 X 触点卸荷继电器
- J126 新鲜空气鼓风机控制单元
- J301 空调控制单元
- J519 车载电源控制单元
- SB29 保险丝架 B 上的保险丝 29
- SB53 保险丝架 B 上的保险丝 53
- SC38 保险丝架 C 上的保险丝 38
- T2cp 2 芯插头连接
- T5r 5 芯插头连接
- T6be 6 芯插头连接
- T10f 10 芯插头连接, 空调箱接柱
- T40 40 芯插头连接, 在电控箱上

B319 正极连接 5 (30a), 在主线束中


B346 连接 1 (75), 在主线束中

- * 仅限于不带辅助水加热的汽车
- ** 仅限于带电控箱 Low 的汽车
- *** 仅限于带电控箱 High 的汽车

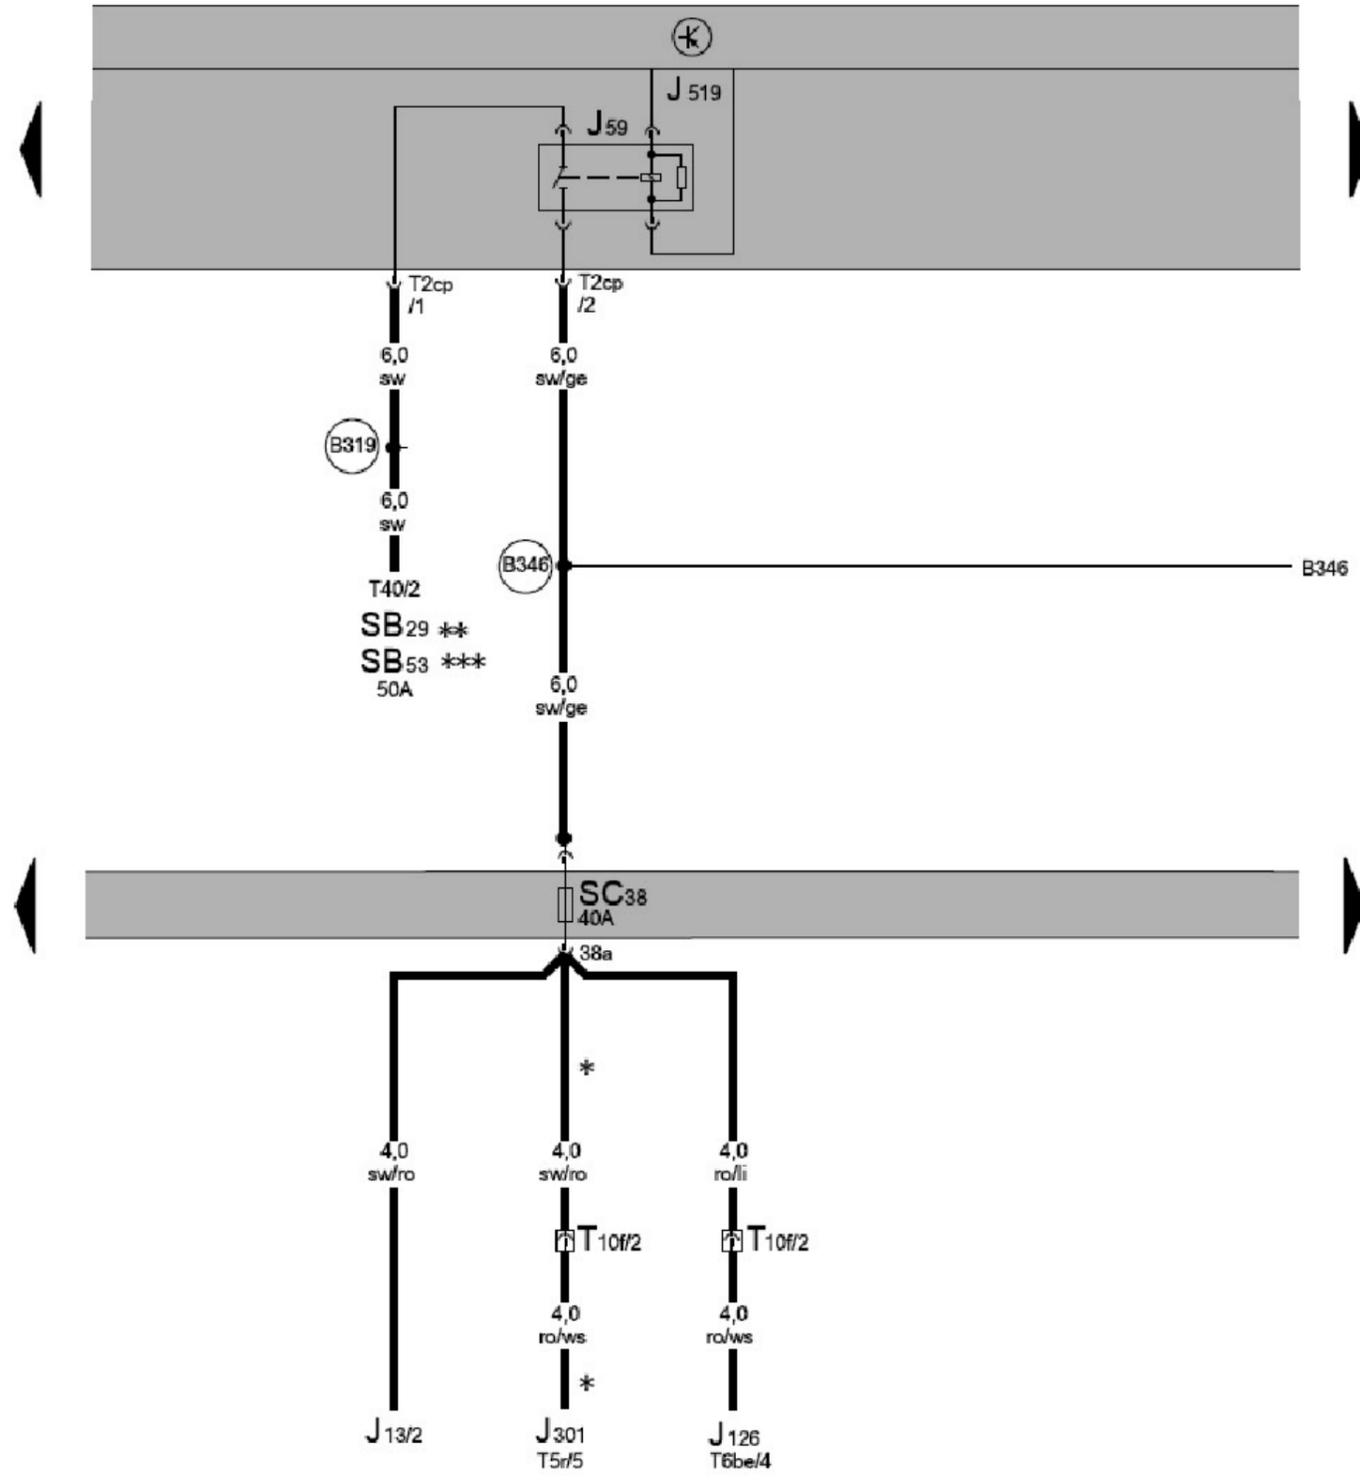

155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

3C0-178130708

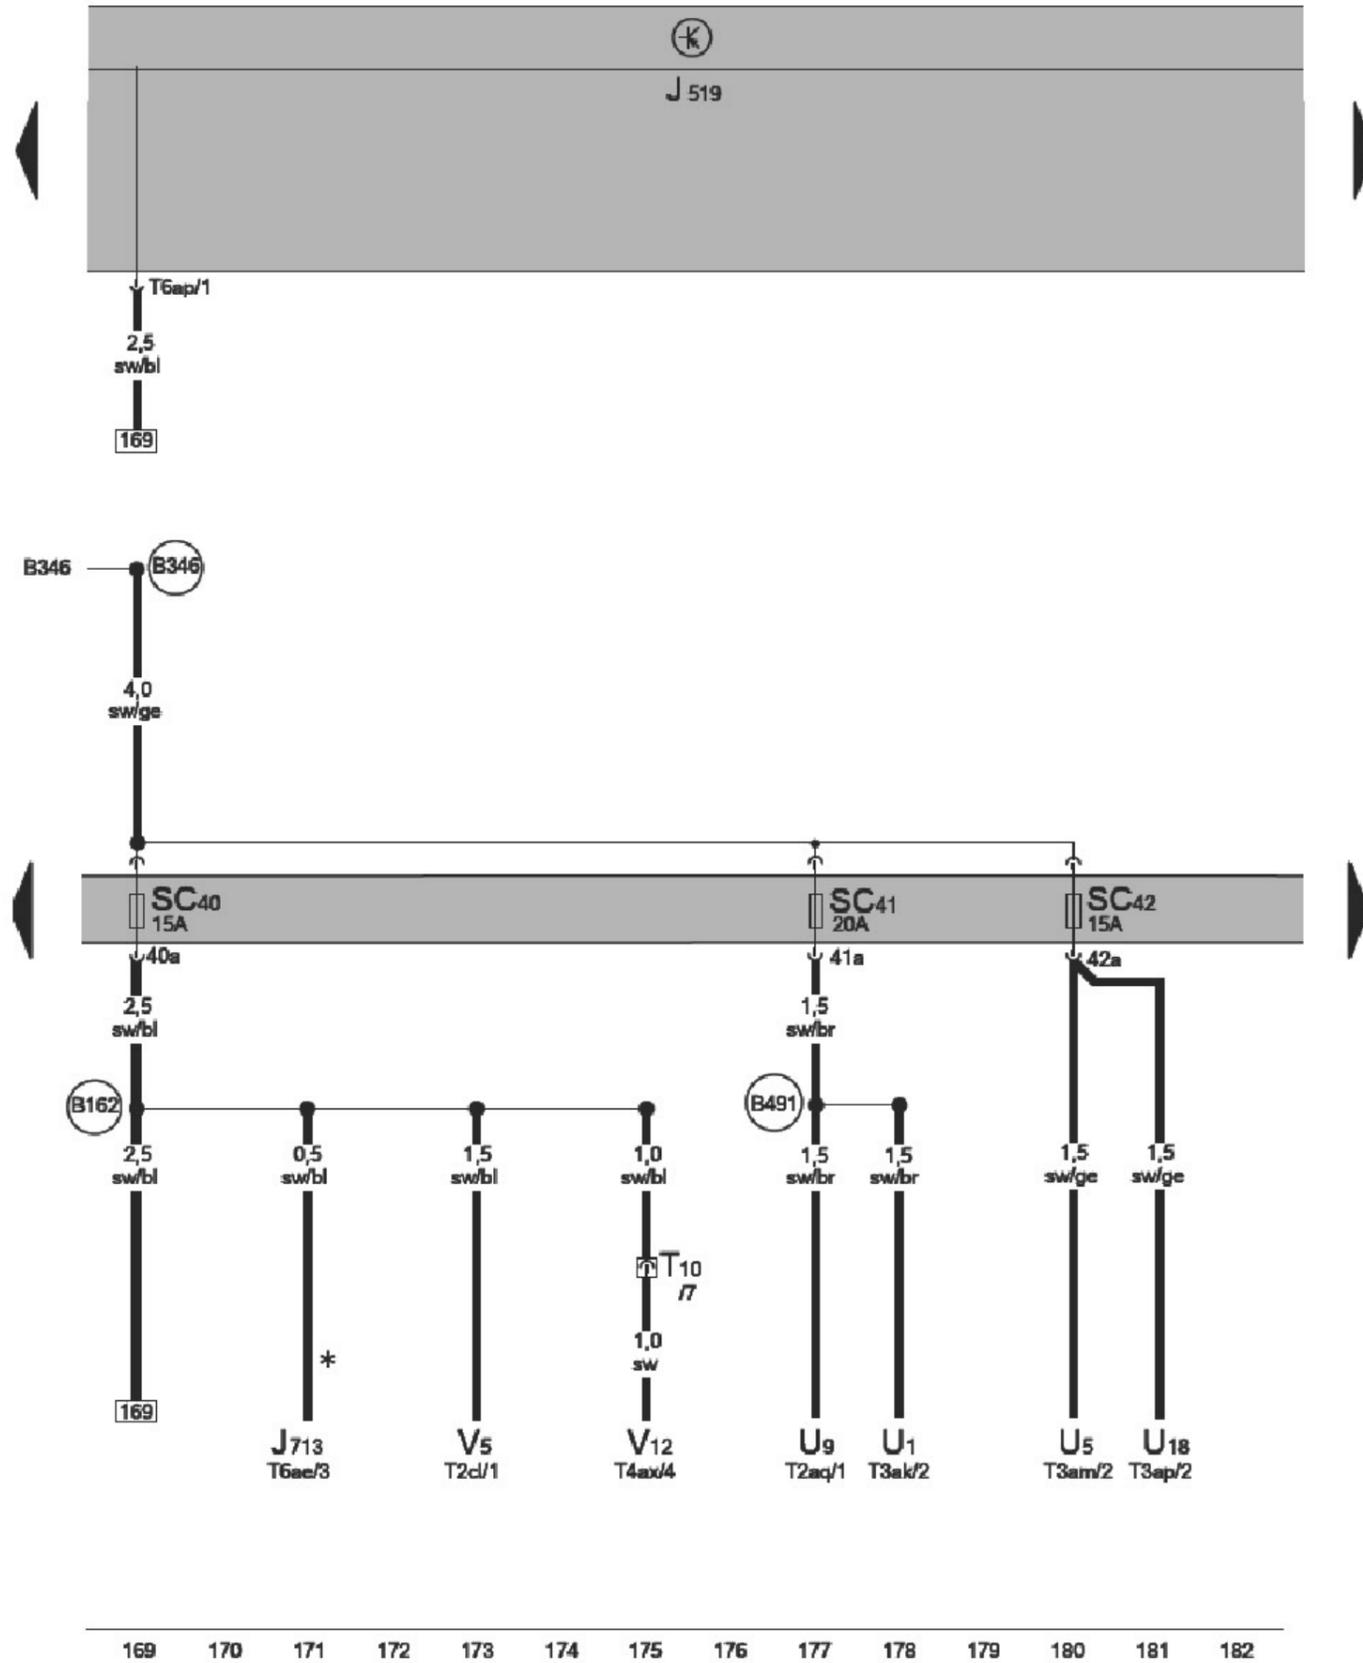

SC 保险丝, SC40、SC41、SC42

- J519 车载电源控制单元
- J713 副蓄电池充电继电器
- SC40 保险丝架 C 上的保险丝 40
- SC41 保险丝架 C 上的保险丝 41
- SC42 保险丝架 C 上的保险丝 42
- T2aq 2 芯插头连接
- T2cl 2 芯插头连接
- T3ak 3 芯插头连接
- T3am 3 芯插头连接
- T3ap 3 芯插头连接
- T4ax 4 芯黑色插头连接
- T6ae 6 芯插头连接
- T6ap 6 芯插头连接
- T10 10 芯插头连接, 行李箱盖左侧接柱
- U1 点烟器
- U5 12V 插座
- U9 后部点烟器
- U18 12V 插座 2
- V5 车窗玻璃清洗泵
- V12 后窗玻璃刮水器电机

B162 连接 (75a), 在车内线束中

B346 连接 1 (75), 在主线束中


B491 正极连接 (75), 在车内线束中

* 仅限于带副蓄电池的汽车

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

3C0-178140708

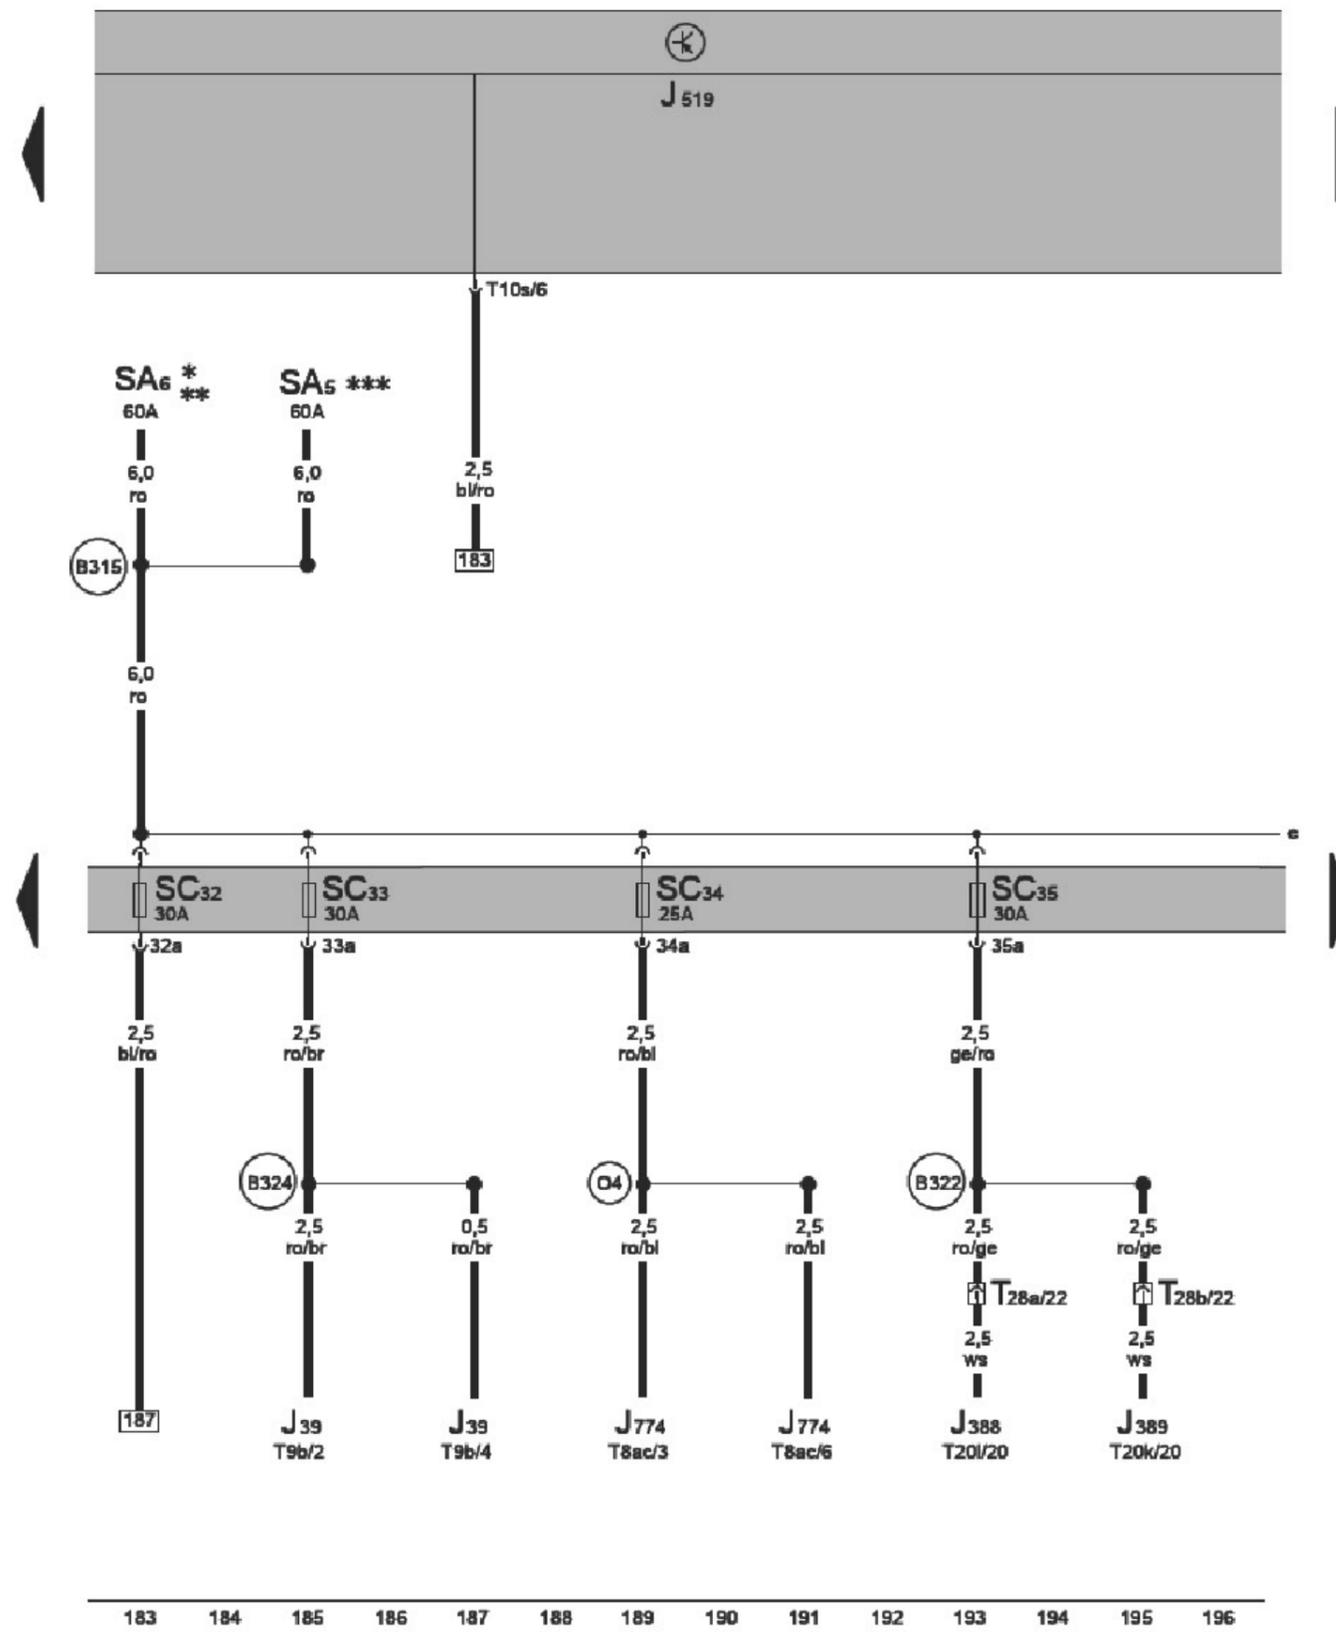

SC 保险丝 , SC32、SC33、SC34、SC35


- J39 大灯清洗装置继电器
- J388 左后车门控制单元
- J389 右后车门控制单元
- J519 车载电源控制单元
- J774 加热式前座椅控制单元
- SA5 保险丝架 A 上的保险丝 5
- SA6 保险丝架 A 上的保险丝 6
- SC32 保险丝架 C 上的保险丝 32
- SC33 保险丝架 C 上的保险丝 33
- SC34 保险丝架 C 上的保险丝 34
- SC35 保险丝架 C 上的保险丝 35
- T8ac 8 芯插头连接
- T9b 9 芯插头连接
- T10s 10 芯棕色插头连接
- T20k 20 芯插头连接
- T20l 20 芯插头连接
- T28a 28 芯插头连接, 左侧 B 柱接柱
- T28b 28 芯插头连接, 右侧 B 柱接柱

- B315** 正极连接 1 (30a), 在主线束中
- B322** 正极连接 8 (30a), 在主线束中
- B324** 正极连接 10 (30a), 在主线束中
- O4** 正极连接 (30as), 在座椅加热装置线束中
- * 仅限于带电控箱 Low 的汽车
- ** 仅限于带电控箱 High 的汽车
- *** 仅限于带后部蓄电池的汽车

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

3C0-178150708

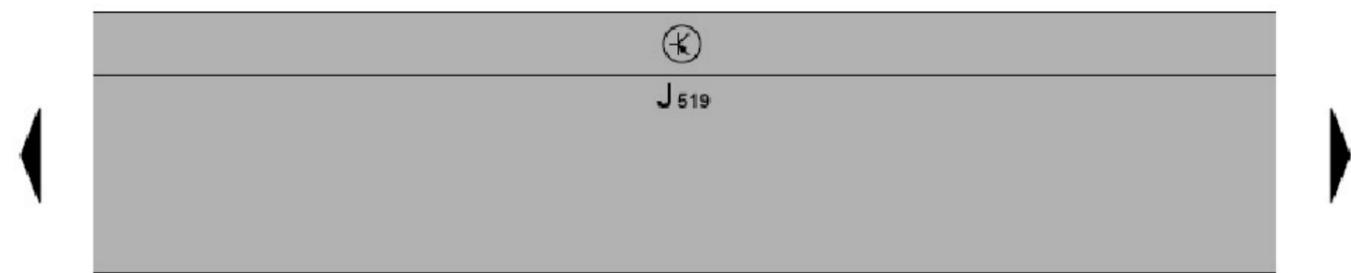


SC 保险丝，SC37

- G197 罗盘磁场传感器
- G397 雨量和光照识别传感器
- J255 全自动空调控制单元
- J301 空调控制单元
- J519 车载电源控制单元
- J772 倒车影像系统控制单元
- J813 电压监控继电器
- R149 辅助水加热装置无线电接收器
- SC37 保险丝架 C 上的保险丝 37
- T3ah 3 芯插头连接
- T6i 6 芯插头连接
- T8h 8 芯插头连接
- T20b 20 芯插头连接
- T20c 20 芯插头连接
- T54b 54 芯插头连接

B616 正极连接 12 (30a), 在车内线束中

- * 仅限于带驻车加热装置的汽车
- ** 仅限于带多媒体系统 RSE (后座娱乐系统) 的汽车

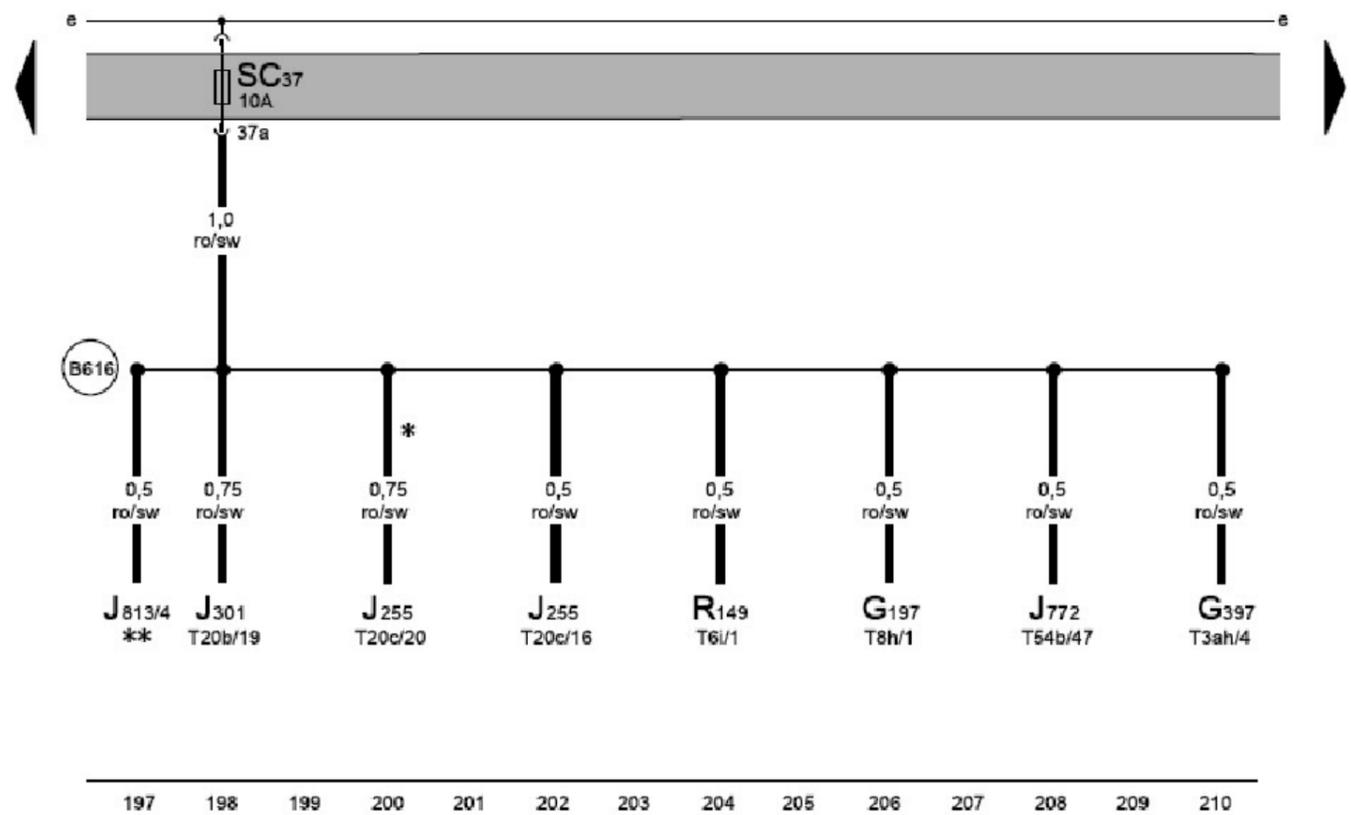

3C0-178160708

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色


SC 保险丝，SC36、SC38、SC43、SC45

- A1 副蓄电池
- E176 驾驶员座椅腰部支撑调节装置开关
- E421 座椅倾斜度调节装置按键
- E424 座椅高度调节装置按键
- E425 座椅靠背调节装置按键
- J13 新鲜空气鼓风机继电器
- J364 辅助加热装置控制单元
- J485 驻车加热运行模式继电器
- J519 车载电源控制单元
- S205 保险丝 2 (30), 副蓄电池附近
- SC36 保险丝架 C 上的保险丝 36
- SC38 保险丝架 C 上的保险丝 38
- SC43 保险丝架 C 上的保险丝 43
- SC45 保险丝架 C 上的保险丝 45
- T2cn 2 芯黑色插头连接
- T6dc 6 芯插头连接
- T6cp 6 芯插头连接
- T10c 10 芯黑色插头连接, 驾驶员侧接柱, 在座椅下

- 676 接地点 2, 在行李箱内左侧
- B111 正极连接 1 (30a), 在车内线束中
- M2 正极连接 2 (30), 在座椅调节装置线束中


- * 仅针对带电动座椅调节装置的汽车
- ** 仅限于带副蓄电池的汽车
- *** 仅限于带全自动空调和副蓄电池的汽车

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

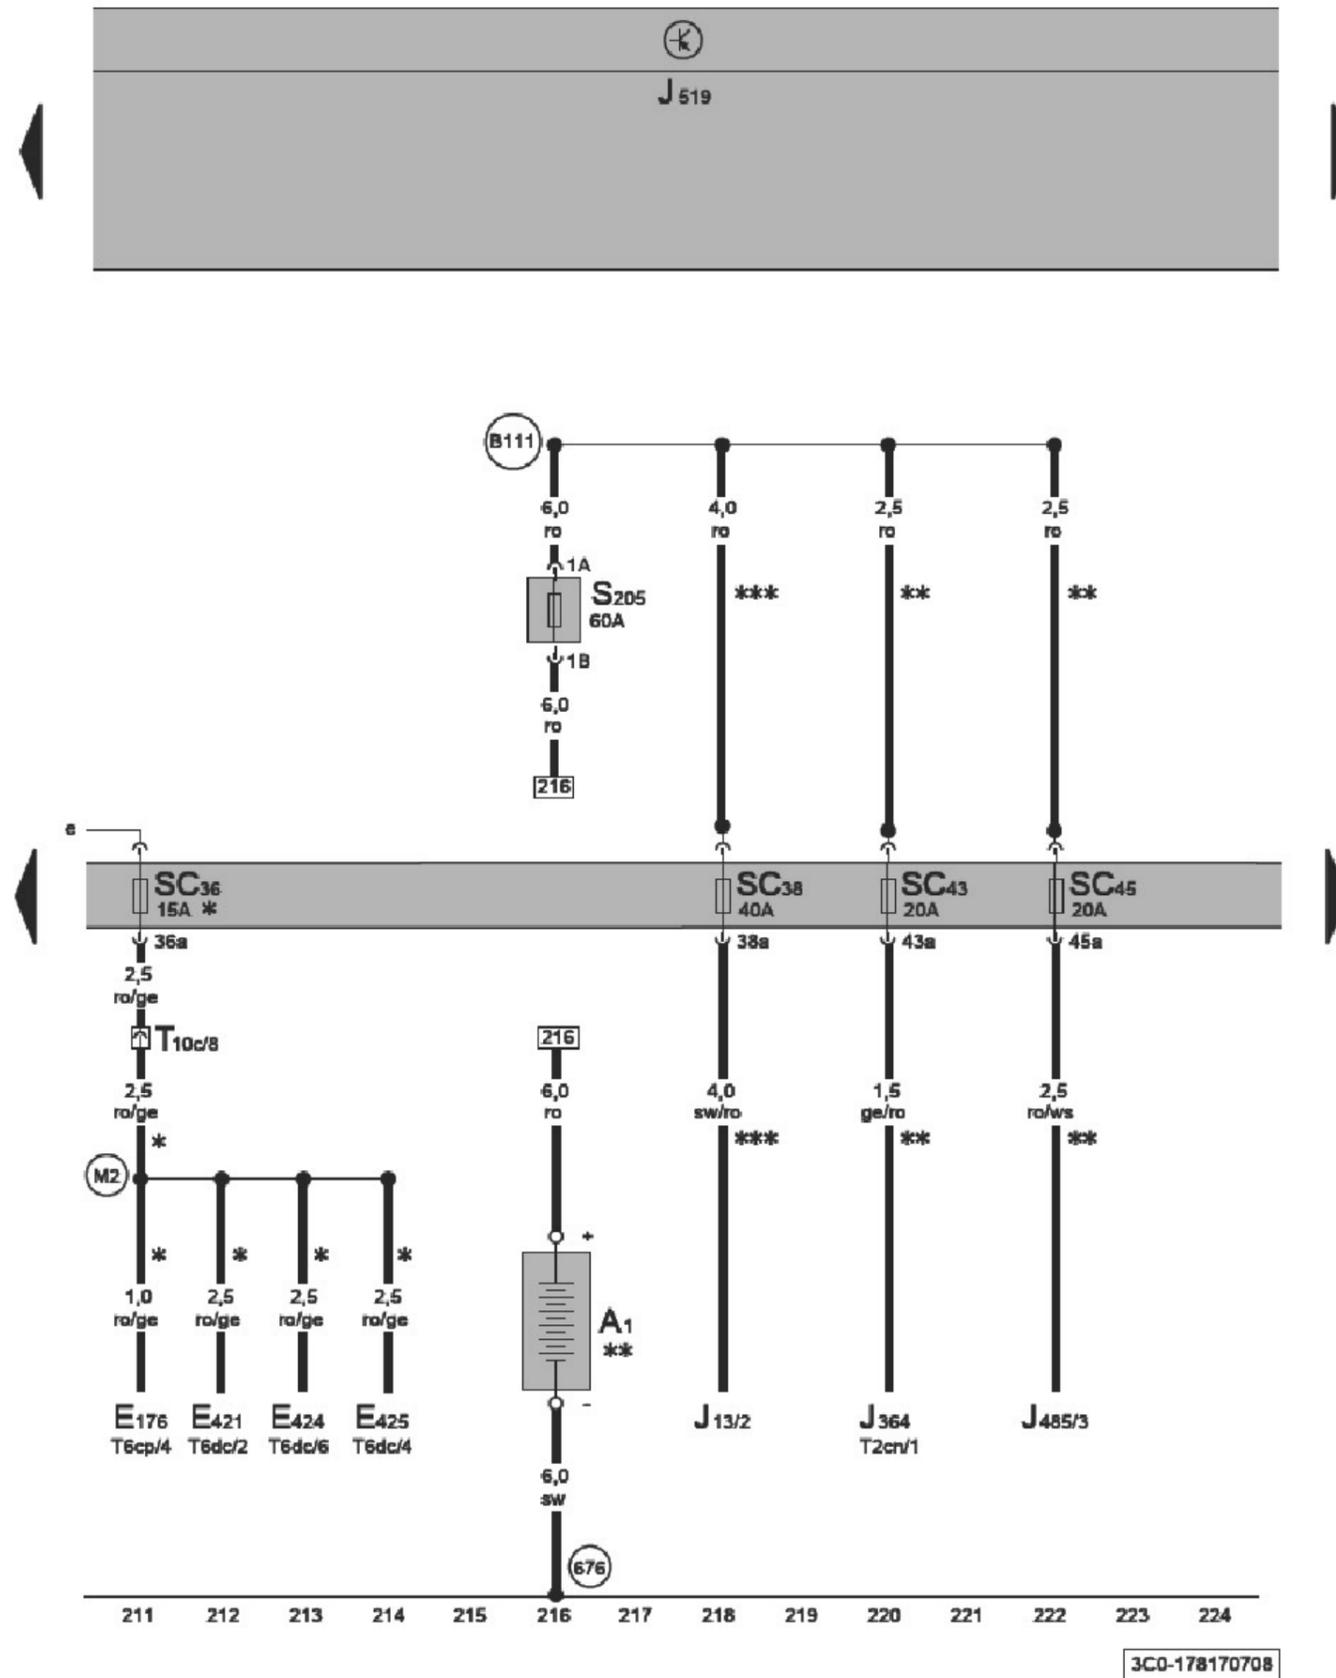

3C0-178170708

SC 保险丝, SC29、SC30、SC31, SD 保险丝, SD1、SD2

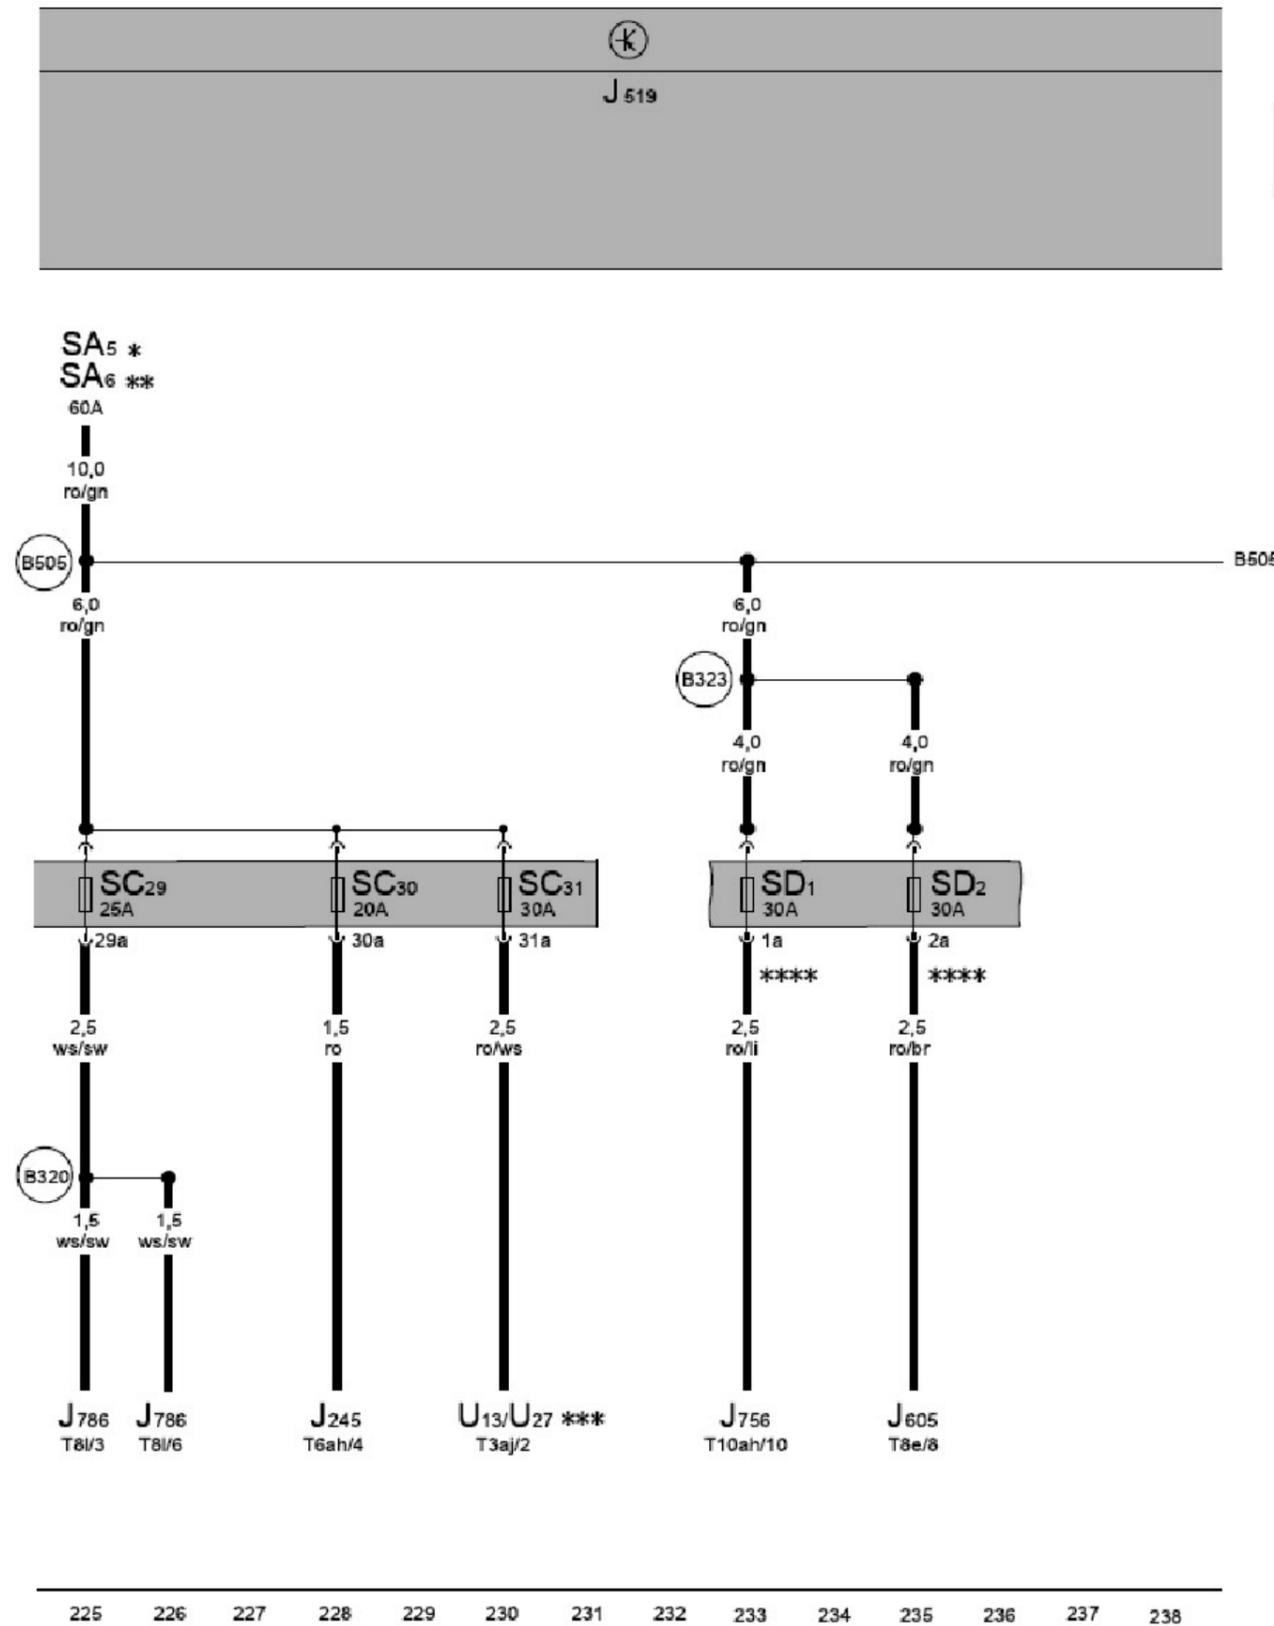


- J245 滑动天窗控制单元
- J519 车载电源控制单元
- J605 行李箱盖控制单元
- J756 行李箱盖控制单元 2
- J786 加热式后座椅控制单元
- SA5 保险丝架 A 上的保险丝 5
- SA6 保险丝架 A 上的保险丝 6
- SC29 保险丝架 C 上的保险丝 32
- SC30 保险丝架 C 上的保险丝 33
- SC31 保险丝架 C 上的保险丝 34
- SD1 保险丝架 D 上的保险丝 1
- SD2 保险丝架 D 上的保险丝 2
- T3aj 3 芯插头连接
- T6ah 6 芯插头连接
- T8e 8 芯插头连接
- T8l 8 芯插头连接
- T10ah 10 芯插头连接
- U13 冰箱插座, 230 V、110 V
- U27 带 12V-115V 插座的逆变器

- (B320) 正极连接 6 (30a), 在主线束中
- (B323) 正极连接 9 (30a), 在主线束中
- (B505) 正极连接 9 (30a), 在车内线束中
- * 仅限于带电控箱 Low 的汽车
- ** 仅限于带电控箱 High 的汽车
- *** 与装备相关
- **** 仅限于派生车型

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色


3C0-178180708

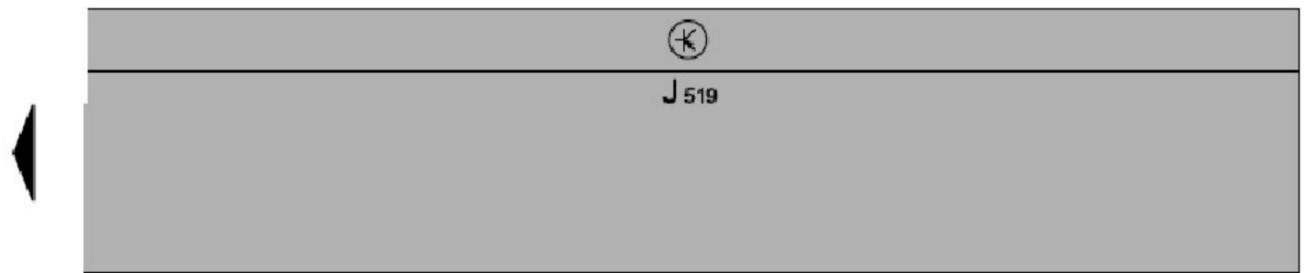

热敏保险丝

- E177 副驾驶员座椅腰部支撑调节装置开关
- E421 座椅倾斜度调节装置按键
- E424 座椅高度调节装置按键
- E425 座椅靠背调节装置按键
- J136 带记忆功能的座椅调节装置和转向柱调节装置控制单元
- J519 车载电源控制单元
- S44 驾驶员座椅调节装置热敏保险丝 1
- T4br 4 芯黑色插头连接
- T6bm 6 芯插头连接
- T6dd 6 芯插头连接
- T10c 10 芯黑色插头连接, 驾驶员侧接柱, 在座椅下
- T10d 10 芯黑色插头连接, 副驾驶员侧接柱, 在座椅下

- B118** 连接 (驾驶员侧座椅调节装置), 在车内线束中
- B505** 正极连接 9 (30a), 在车内线束中
- M1** 正极连接 1 (30), 在座椅调节装置线束中
- * 仅针对带副驾驶员侧电动座椅调节装置的汽车

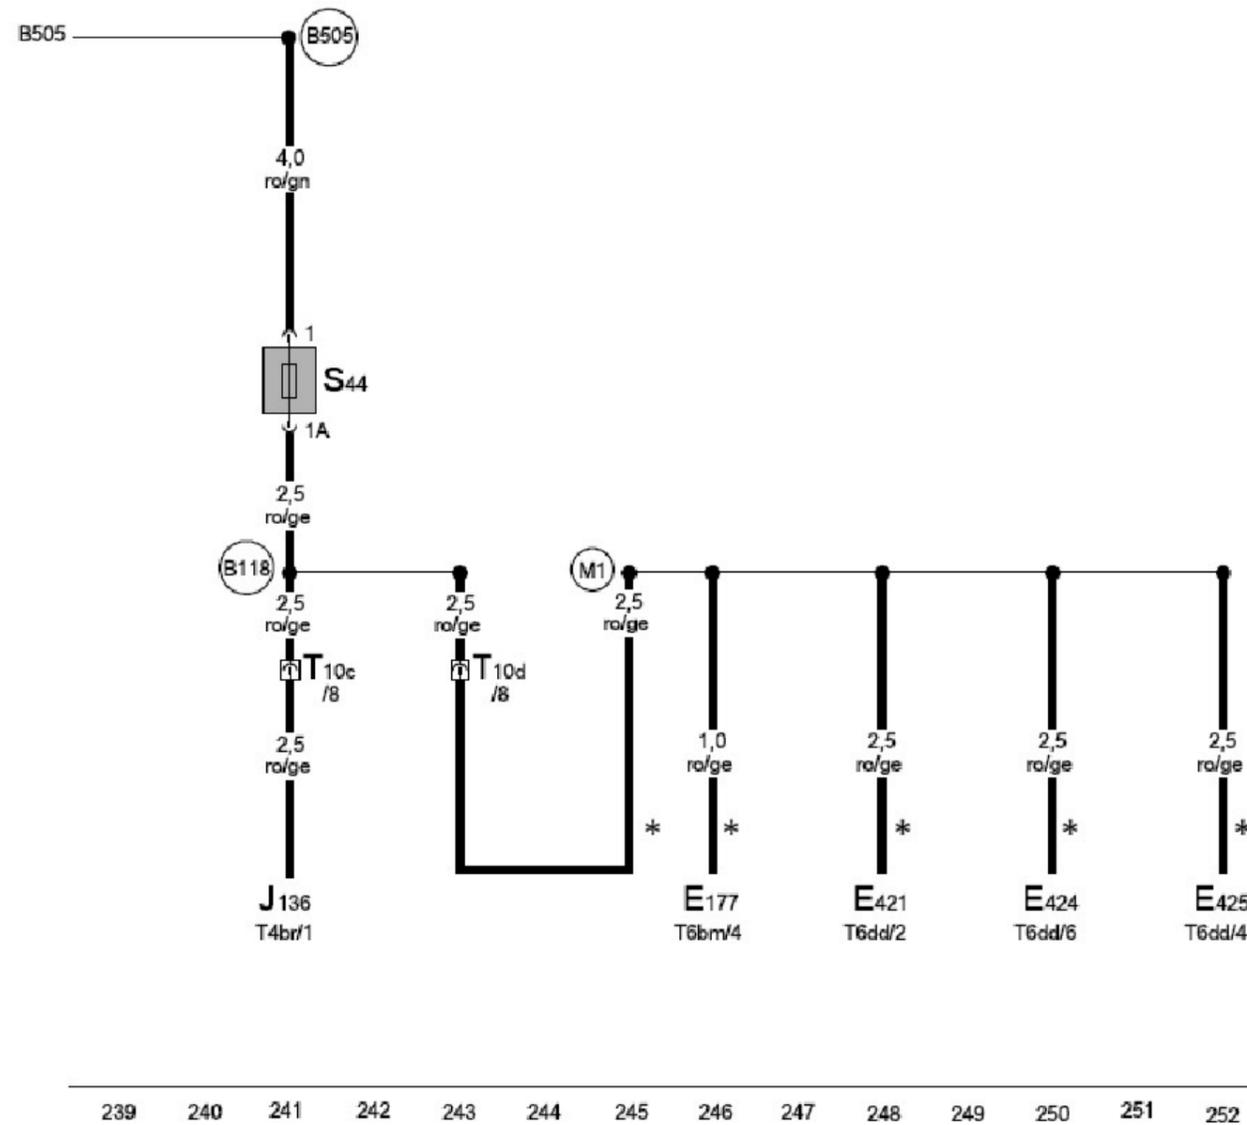

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252

3C0-178190708