


## 2.2 保险丝位置图 (BSI1)

F1	15A	5215						
F2	30A		6202 	6207 				
F3	5A	6570						
F4	10A	CV00 	7306 	7804 ESP 	2120 	C001 	6440 	4010 
F5	30A	6031 	6032 	6811 	6812 			
F6	30A	6131 	6893 	6132 				
F7	5A	3020 	3010 	3060 	3061 	3110 	6800 	
F8	20A	CV00 	7215 	8602 	8605 	BSR1 	8410 	8480 
F9	30A	CP01 	CP00 					
F10	15A	1630 	2120 					
F11	15A	CA00 	C001 	1282 				
F12	15A	8408 	7500 					
F13	5A	5007 						
F14	15A	BSR1 	0004 	6570 	8480 	8492 		
F15	30A	6202 	6207 					
F17	40A	8120 						

## BSI1

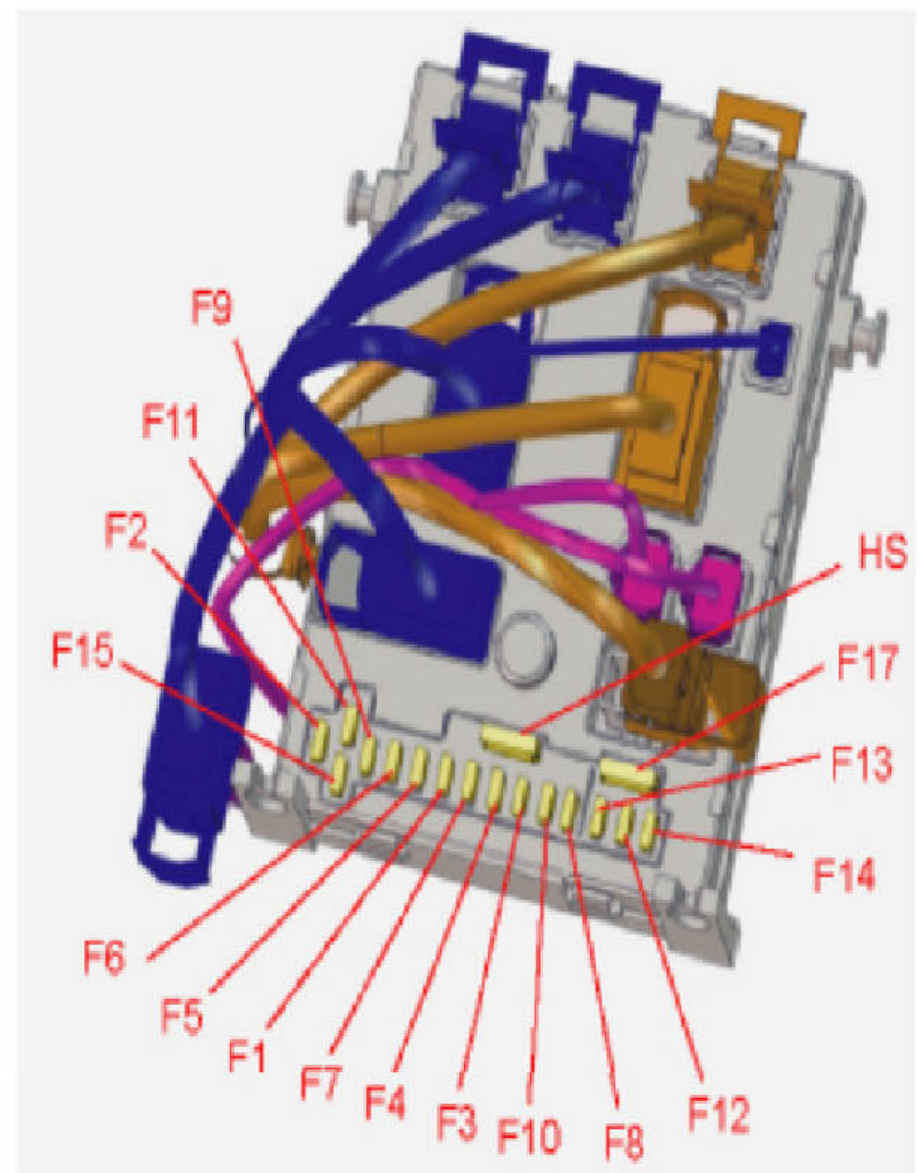


项目代码	说明	信息
0004	名称	仪表板
1282	名称	燃油添加装置控制单元
1630	名称	自动变速箱控制单元
2120	名称	制动双功能开关
3010	名称	前踏步灯
3020	名称	后踏步灯
3060	名称	化妆镜灯 (驾驶员侧)
3061	名称	化妆镜灯 (乘客侧)
3110	名称	手套箱照明开关
4010	名称	发动机冷却液液位开关
5007	名称	雨水/亮度传感器
5215	名称	后窗玻璃雨刮器电机

6031	名称	马达和点击操作的前座乘客车窗升降机的控制元
6032	名称	点击操作的驾驶员侧车窗升降机马达+控制部件
6131	名称	车窗升降机马达及控制单元(右后)
6132	名称	车窗升降机马达及控制单元(左后)
6202	名称	驾驶员侧门锁总成
6207	名称	前乘客侧门锁总成
6440	名称	防眩目车内后视镜
6570	名称	安全气囊和安全带张紧器控制单元
6800	名称	活动天窗开关
6811	名称	天窗一触式马达
6812	名称	2列点动天窗电机
6893	名称	伸缩式车顶ECU
7215	名称	多功能显示屏
7306	名称	巡航控制装置超越控制开关(离合器)
7500	名称	驻车辅助系统ECU
7804	名称	转动/加速传感器行车稳定性调节
8120	名称	后窗加热装置
8408	名称	车用收音机功率放大器
8410	名称	收音机
8480	名称	无线电电话发送接收器
8492	名称	免提套件
8602	名称	车内保护单元(防盗警报)
8605	名称	防盗报警系统警笛
BSI1	名称	智能盒控制系统(BSI)
BSR1	名称	挂车保险丝盒
C001	名称	诊断接口
CA00	名称	点火开关/转向锁止器
CP00	名称	后12V插头
CP01	名称	前12伏插座
CV00	名称	方向盘(COM2000)下方的开关单元

LAUNCH




2.2.1 BSI1智能盒控制系统 (BSI)

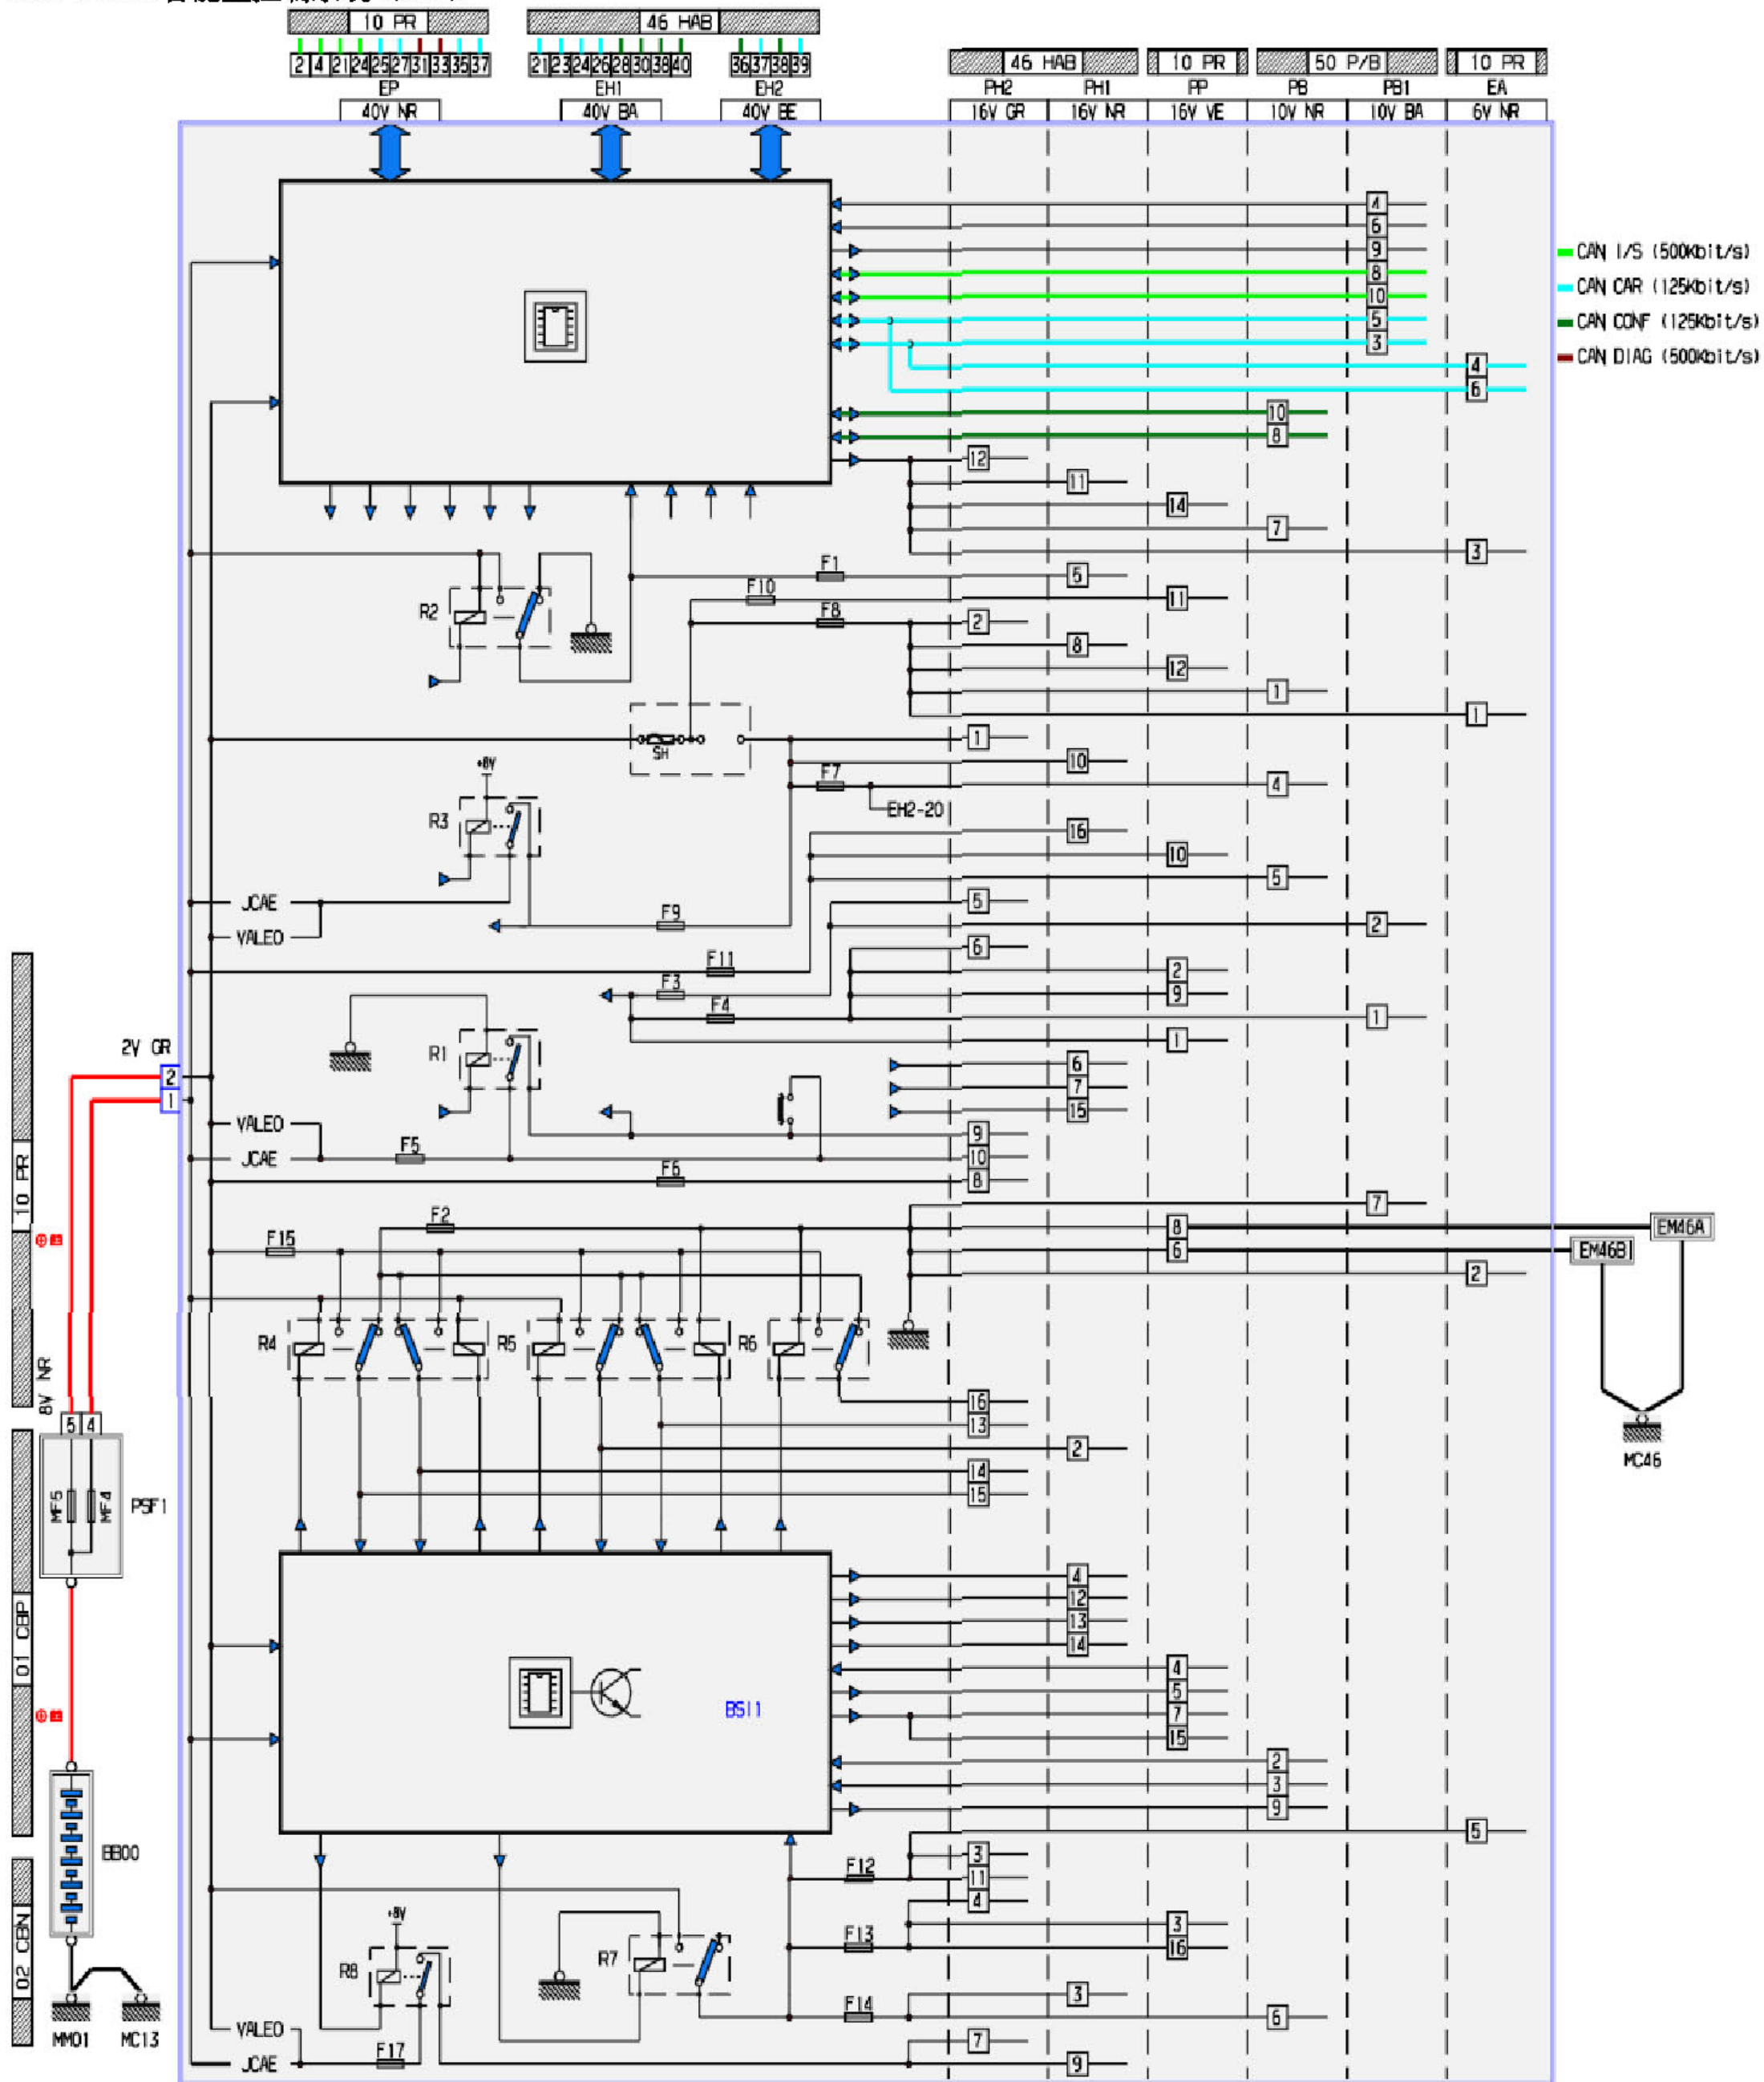

项目代码	说明	信息
BB00	名称	电池
BSI1	名称	智能盒控制系统 (BSI)
EM46A	名称	压扁地线 (接地点编号46A)
EM46B	名称	压扁地线 (接地点编号46B)
MC13	名称	车身接地点编号13
MC46	名称	车身接地点编号46
MM01	名称	发动机接地点编号01
PSF1	名称	保险丝板-发动机室保险丝盒

## 2.2.2 保险丝盒安装 (BSI1)

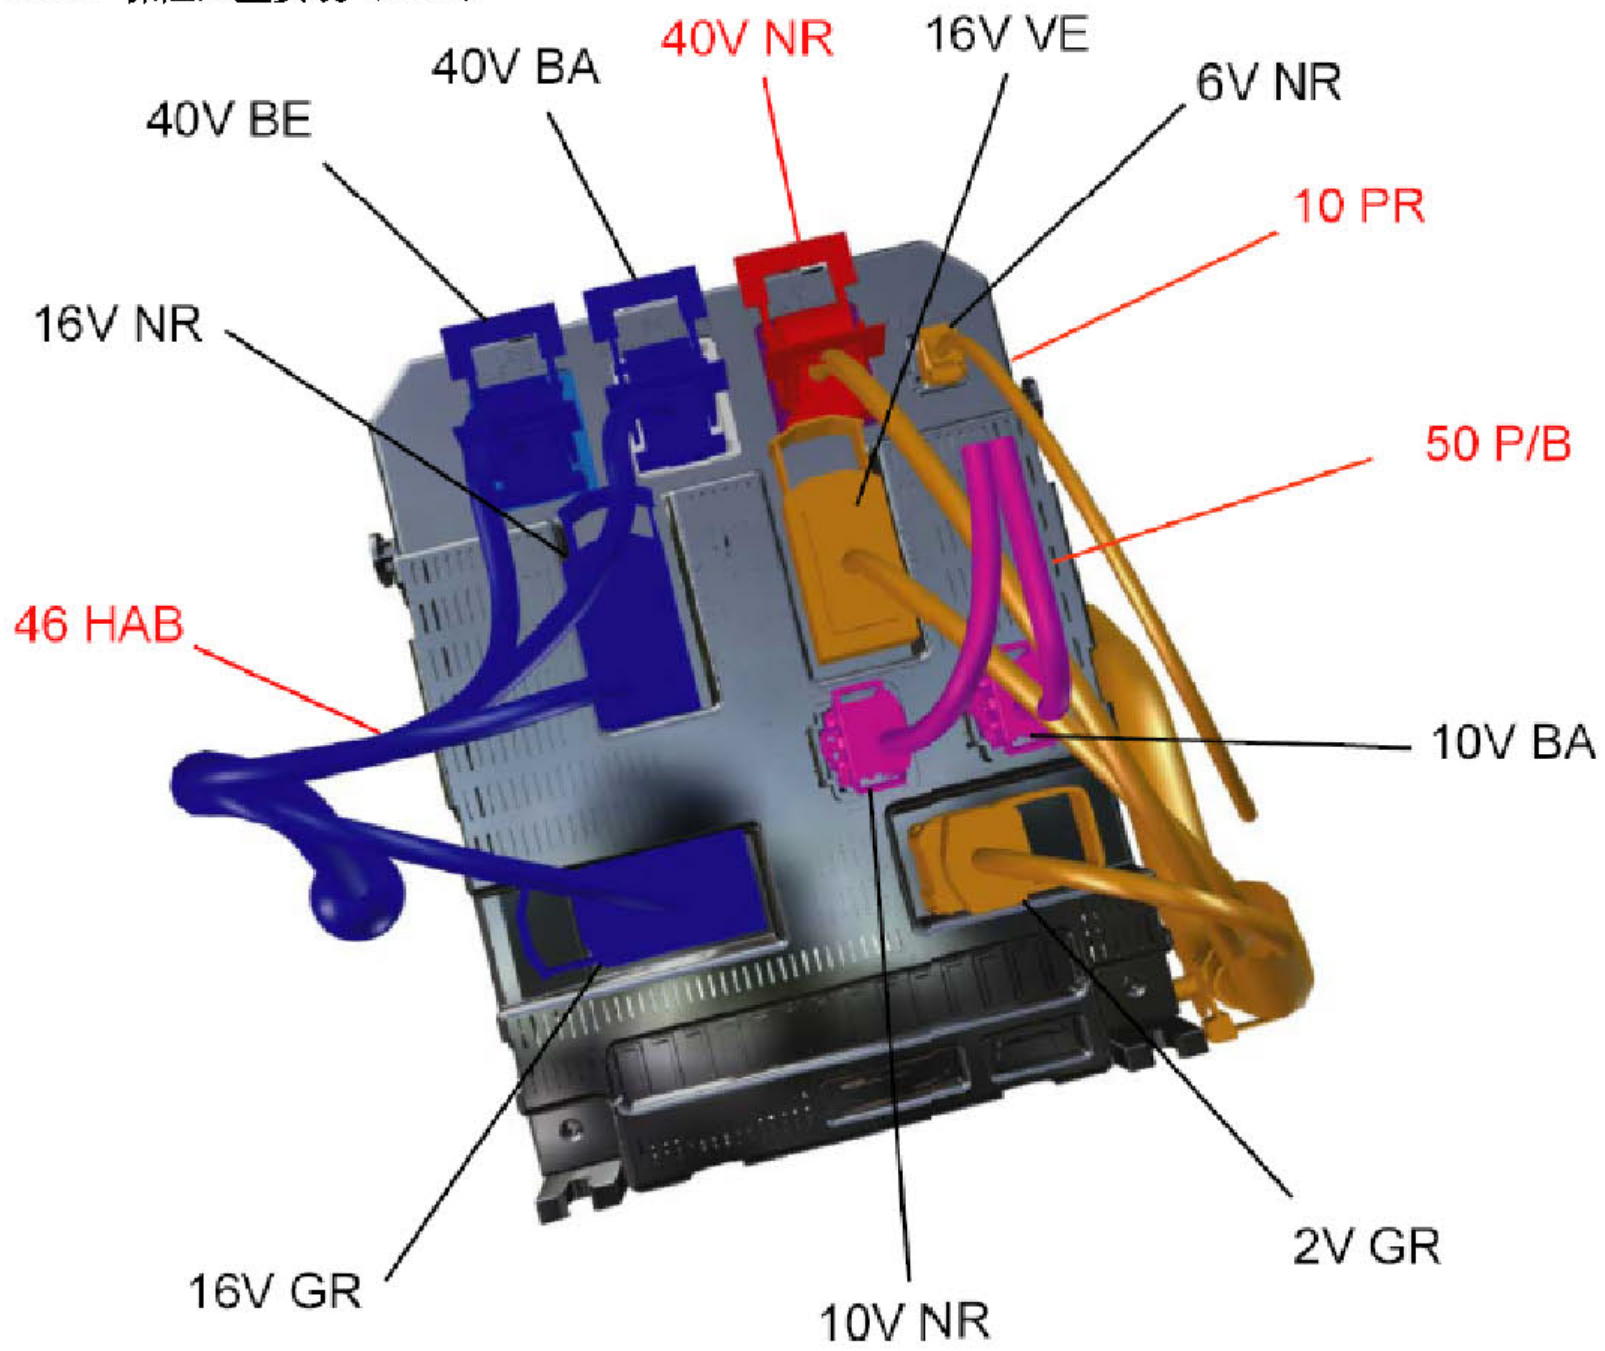

项目代码	说明	信息
BSI1	名称	智能盒控制系统 (BSI)