


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

保险丝座 F, 保险丝架 3


- J525 - 数字式声音处理系统控制单元
- J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元
- J880 - 还原剂计量系统控制单元
- J909 - 油箱泄漏诊断控制单元
- J931 - 机组支座控制单元
- J937 - 风扇启用继电器
- R - 收音机
- SF - 保险丝座 F, 行李箱内右侧的继电器和保险丝座上
- SF1 - 保险丝架 F 上的保险丝 1
- SF2 - 保险丝架 F 上的保险丝 2
- ST3 - 保险丝架 3, 棕色
- SF3 - 保险丝架 F 上的保险丝 3
- SF4 - 保险丝架 F 上的保险丝 4
- SF5 - 保险丝架 F 上的保险丝 5
- SF6 - 保险丝架 F 上的保险丝 6
- T3s - 3 芯插头连接
- T8f - 8 芯插头连接
- T10i - 10 芯插头连接
- T38 - 38 芯插头连接
- B300 - 正极连接 4 (30), 在主导线束中
- * - 仅适用于美洲市场
- *2 - 仅适用于带有 BOSE 音响系统的车辆
- *3 - 仅用于带有 Bang & Olufsen 音响系统的车辆
- *4 - 仅适用于带有奥迪音响系统的车辆
- *5 - 见适用的电路图
- *6 - 仅适用于带混合动力驱动的车辆
- *7 - 见发动机所适用的电路图
- *8 - 仅适用于带自动起停系统的车辆
- *9 - 依汽车装备而定

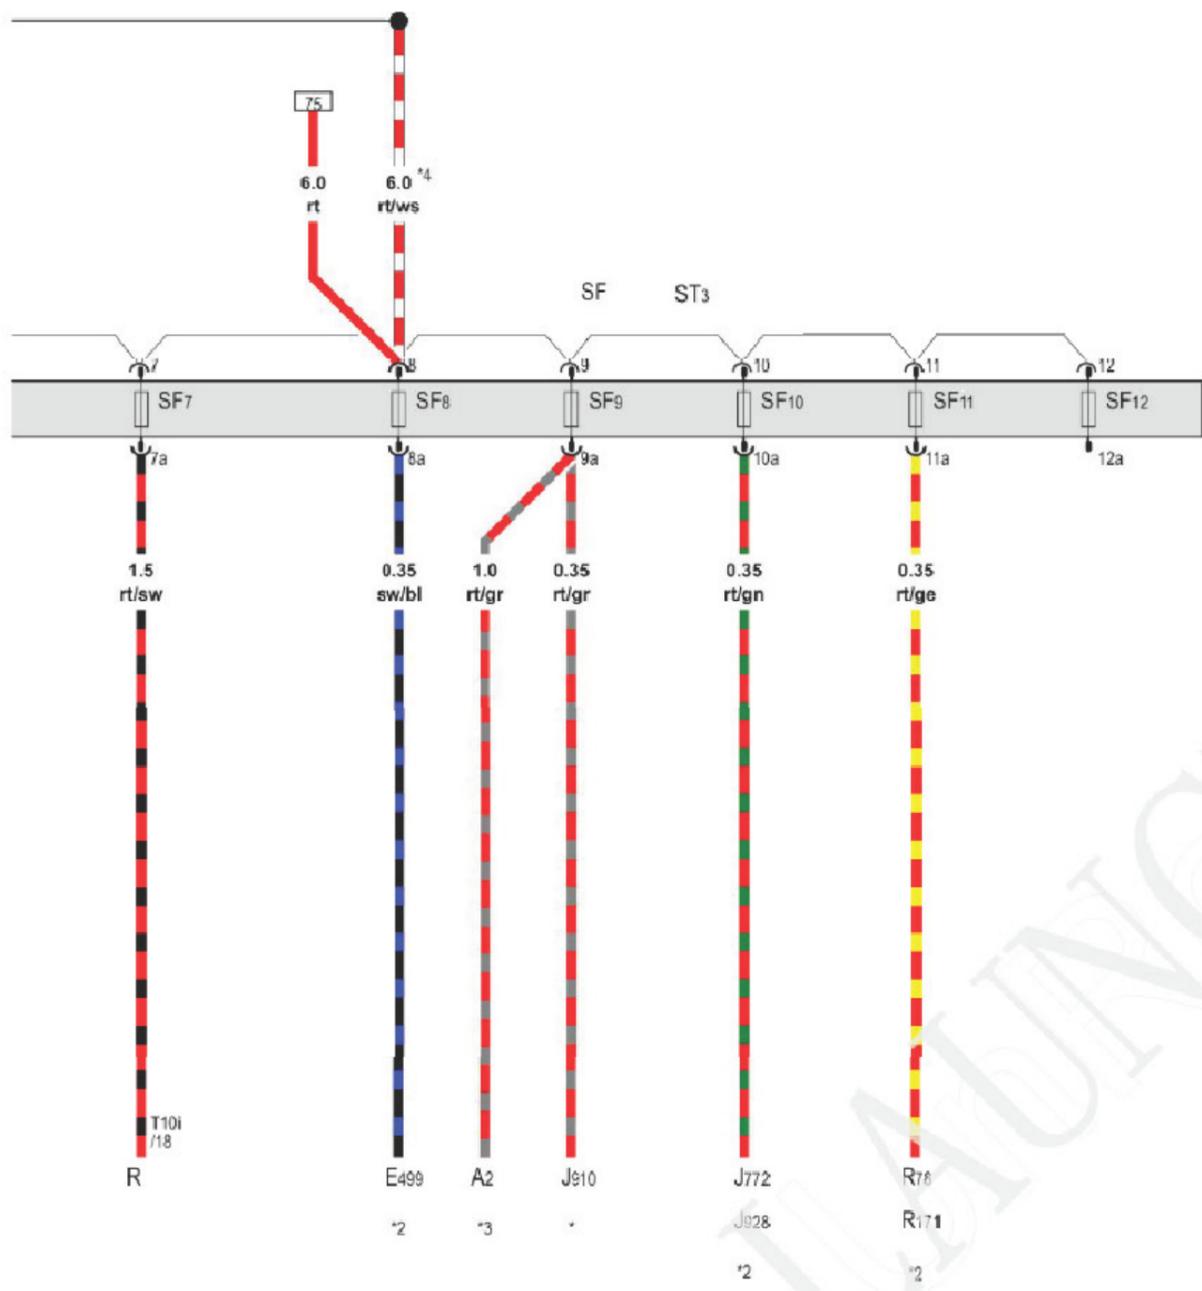

保险丝座 F, 保险丝架 3

- A2 - 车用蓄电池
- E499 - 多媒体系统操作单元 2
- J772 - 倒车摄像系统控制单元、保险丝
- J910 - 自动防眩车内后视镜继电器
- J928 - 周围环境摄像机控制单元
- R - 收音机
- R78 - 电视调谐器
- R171 - 数字式电视调谐器
- SF - 保险丝座 F, 行李箱内右侧的继电器和保险丝座上
- ST3 - 保险丝架 3, 棕色
- SF7 - 保险丝架 F 上的保险丝 7
- SF8 - 保险丝架 F 上的保险丝 8
- SF9 - 保险丝架 F 上的保险丝 9
- SF10 - 保险丝架 F 上的保险丝 10
- SF11 - 保险丝架 F 上的保险丝 11
- SF12 - 保险丝架 F 上的保险丝 12
- T10i - 10 芯插头连接
- B300 - 正极连接 4 (30), 在主导线束中
- * - 见基本装备所适用的电路图
- *2 - 依汽车装备而定
- *3 - 仅适用于带混合动力驱动的车辆
- *4 - 仅适用于带自动起停系统的车辆


- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

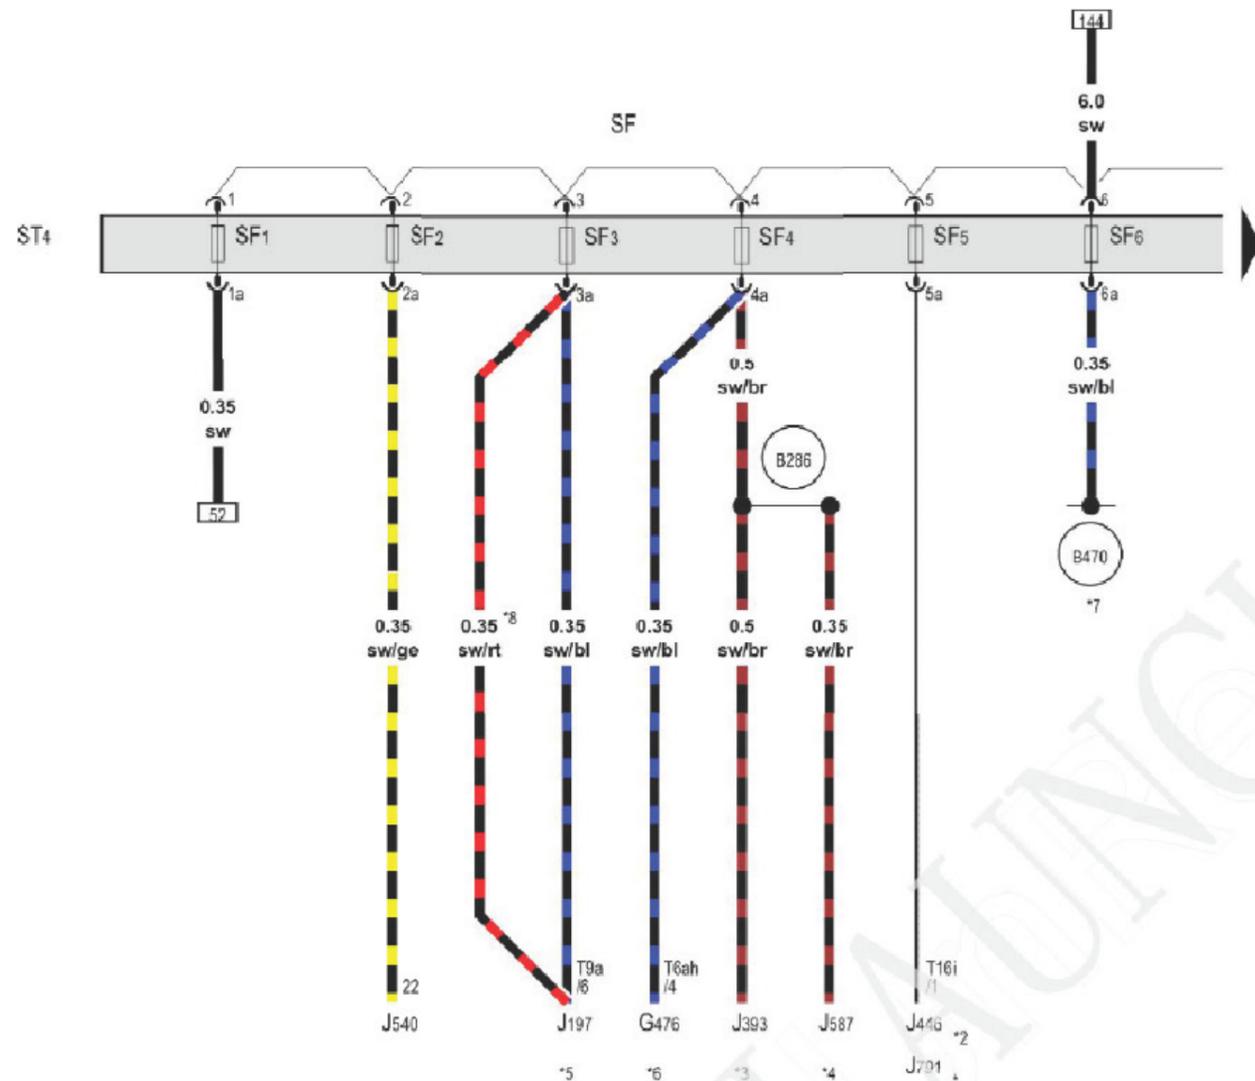

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

保险丝座 F, 保险丝架 4


- G476 - 离合器位置传感器
- J197 - 水平高度调节系统控制单元
- J393 - 舒适/便捷系统的中央控制单元
- J446 - 驻车辅助控制单元
- J540 - 机电式驻车制动器控制单元
- J587 - 换挡杆传感器控制单元
- J791 - 驻车辅助系统控制单元
- SF - 保险丝座 F, 行李箱内右侧的继电器和保险丝座上
- SF1 - 保险丝架 F 上的保险丝 1
- SF2 - 保险丝架 F 上的保险丝 2
- SF3 - 保险丝架 F 上的保险丝 3
- ST4 - 保险丝架 4, 绿色
- SF4 - 保险丝架 F 上的保险丝 4
- SF5 - 保险丝架 F 上的保险丝 5
- SF6 - 保险丝架 F 上的保险丝 6
- T6ah - 6 芯插头连接
- T9a - 9 芯插头连接
- T16i - 16 芯插头连接
- B286 - 正极连接 10 (15a), 在主导线束中
- B470 - 接地连接 6, 在主导线束中
- * - 仅适用于带驻车转向辅助系统的车辆
- *2 - 仅适用于带驻车距离报警 (PDC) 的车辆
- *3 - 见便捷系统所适用的电路图
- *4 - 见自动变速箱所适用的电路图
- *5 - 仅适用于带有水平高度调节系统的车辆
- *6 - 见发动机所适用的电路图
- *7 - 见适用于多媒体系统的电路图
- *8 - 自 2011 年 6 月起

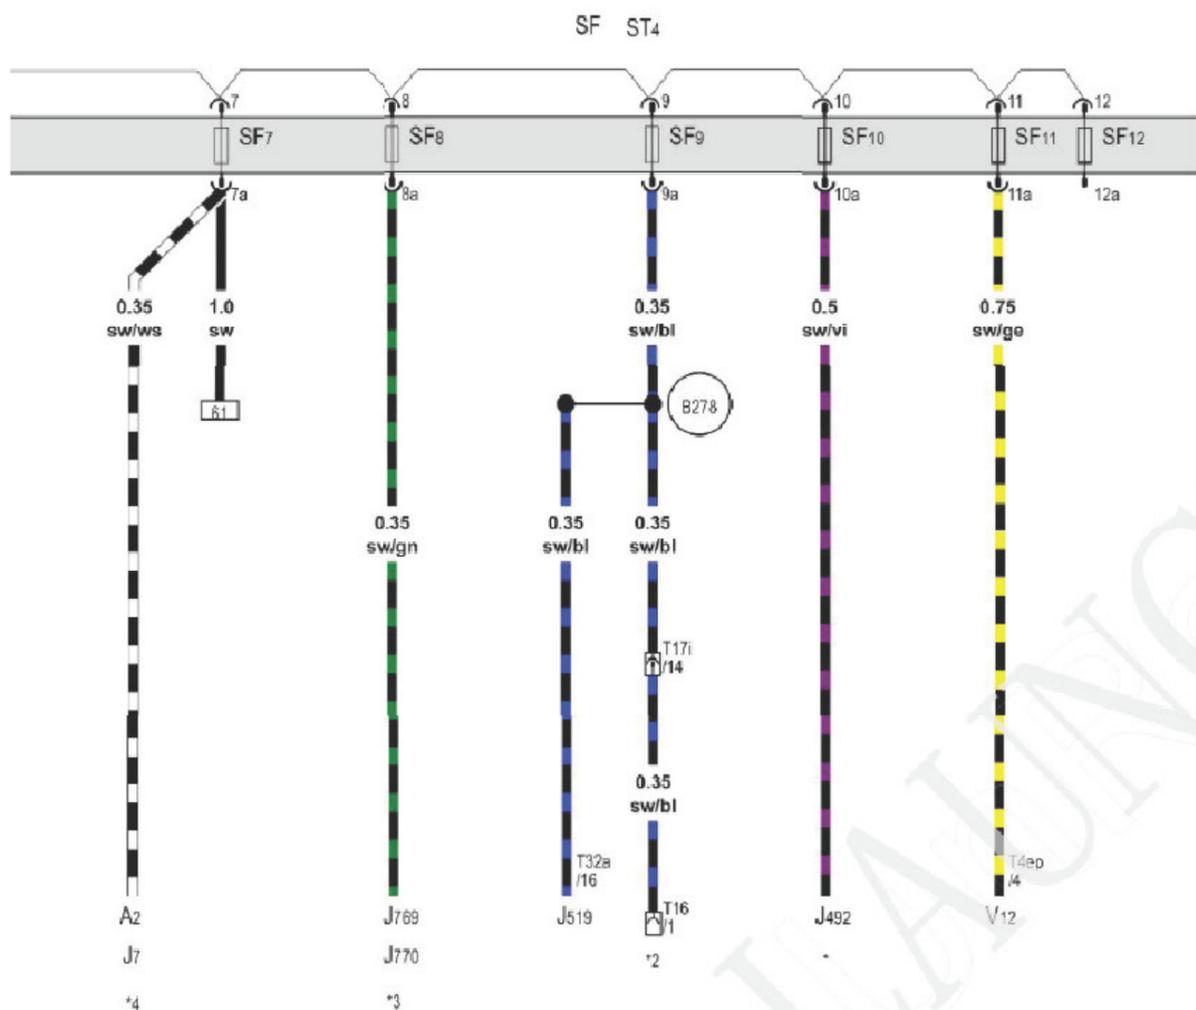

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

保险丝座 F, 保险丝架 4

- A2 - 车用蓄电池
- J7 - 蓄电池断路器
- J492 - 全轮驱动控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- J769 - 行驶换道助理系统控制单元
- J770 - 行驶换道助理系统控制单元 2
- SF - 保险丝座 F, 行李箱内右侧的继电器和保险丝座上
- ST4 - 保险丝架 4, 绿色
- SF7 - 保险丝架 F 上的保险丝 7
- SF8 - 保险丝架 F 上的保险丝 8
- SF9 - 保险丝架 F 上的保险丝 9
- SF10 - 保险丝架 F 上的保险丝 10
- SF11 - 保险丝架 F 上的保险丝 11
- SF12 - 保险丝架 F 上的保险丝 12
- T4ep - 4 芯插头连接
- T16 - 16 芯插头连接
- T17i - 17 芯插头连接, 接线站内, 左侧 A 柱
- T32a - 32 芯插头连接
- V12 - 后窗玻璃刮水器电机
- B278 - 正极连接 2 (15a), 在主导线束中
- * - 仅适用于带全轮驱动的车辆
- *2 - 诊断接口
- *3 - 见换道辅助系统所适用的电路图
- *4 - 仅适用于带混合动力驱动的车辆

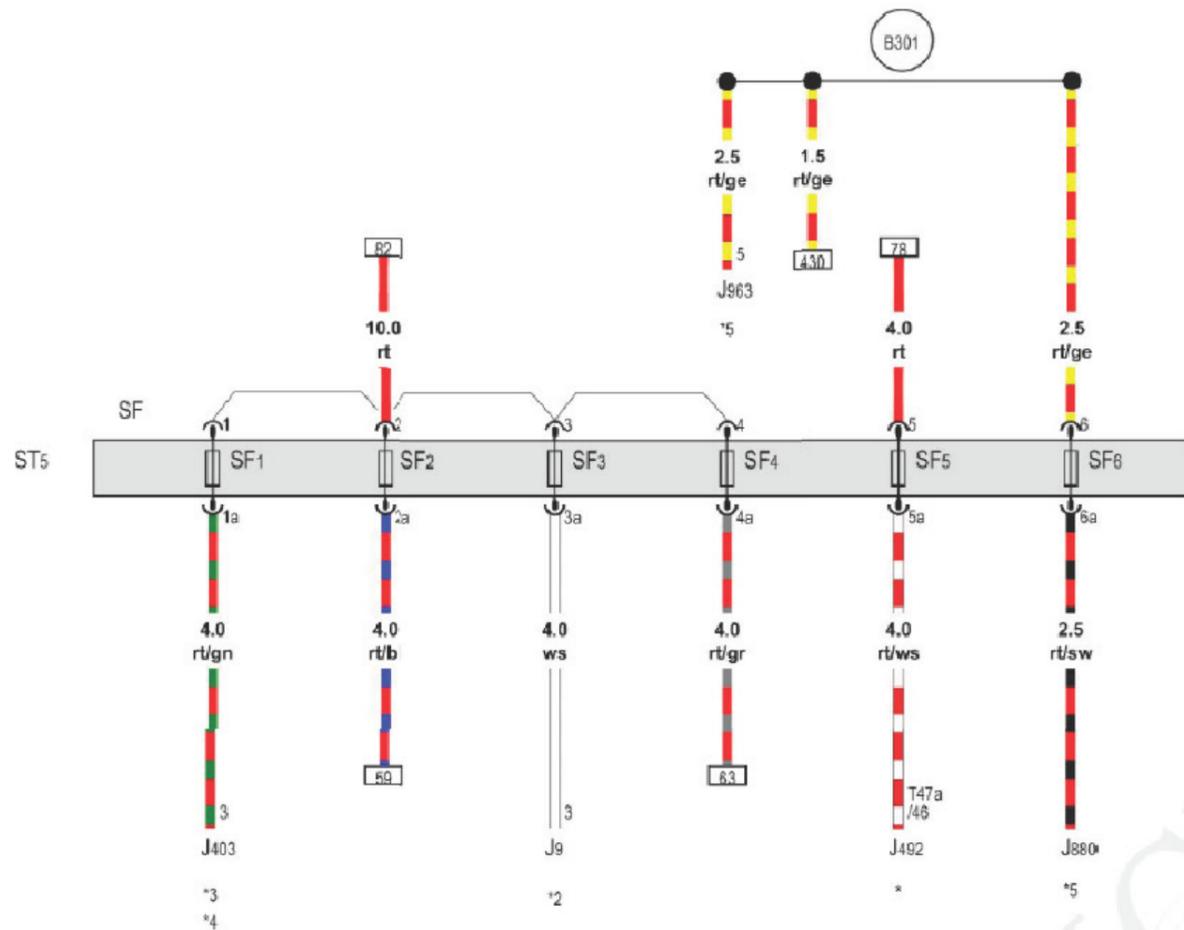

保险丝座 F, 保险丝架 5

- J9 - 可加热后窗玻璃继电器
- J403 - 水平高度调节系统压缩机继电器
- J492 - 全轮驱动控制单元
- J880 - 还原剂计量系统控制单元
- J963 - 还原剂计量系统继电器
- SF - 保险丝座 F, 行李箱内右侧的继电器和保险丝座上
- SF1 - 保险丝架 F 上的保险丝 1
- SF2 - 保险丝架 F 上的保险丝 2
- SF3 - 保险丝架 F 上的保险丝 3
- SF4 - 保险丝架 F 上的保险丝 4
- SF5 - 保险丝架 F 上的保险丝 5
- ST5 - 保险丝架 5, 黑色
- SF6 - 保险丝架 F 上的保险丝 6
- T47a - 47 芯插头连接
- B301 - 正极连接 5 (30), 在主导线束中

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

- * - 仅适用于带全轮驱动的车辆
- *2 - 见基本装备所适用的电路图
- *3 - 仅适用于带有水平高度调节系统的车辆
- *4 - 见适用的电路图
- *5 - 见发动机所适用的电路图