

6. 蓝牙免提系统

6.1 描述


- 1). 蓝牙是一项短距离、高速无线数据通信系统，它采用蓝牙技术联盟（SIG）所规定的 2.4 GHz 波段。
- 2). 该系统使驾驶员可在手不松开方向盘的情况下，用蜂窝电话拨打或接听电话。
- 3). 带AV的导航系统配有蓝牙免提系统。
- 4). 可通过触摸显示屏上所指示的图标来操作蓝牙免提系统。
- 5). 主要免提功能如下表所示：

功能		带 AV 的导航系统	
使用蓝牙电话拨打	通过拨号拨打		×
	通过电话簿拨打		×（最多记录：1,000）
	通过通话记录拨打	已拨电话	×（最多记录：5）
		已接电话	×（最多记录：5）
	通过快速拨号拨打*		×（最多记录：17）
	通过语音识别拨打*		×
通过设施(POI)拨打		×	
使用蓝牙电话接听/使用蓝牙电话通话	接听电话*	手动接听	×
		自动接听	×
		拒绝接听	×
	中断电话*		×
	传送拨号音	通过拨号	×
		通过注册号码	×
通过快速拨号音		×（最多记录：6）	
识别/连接	注册蓝牙电话		×（5 部蓝牙电话）
	连接蓝牙电话	自动连接	×
		手动连接	×
设定	设定自动连接		×

×：已配备


*：可在驾驶时操作。

系统图

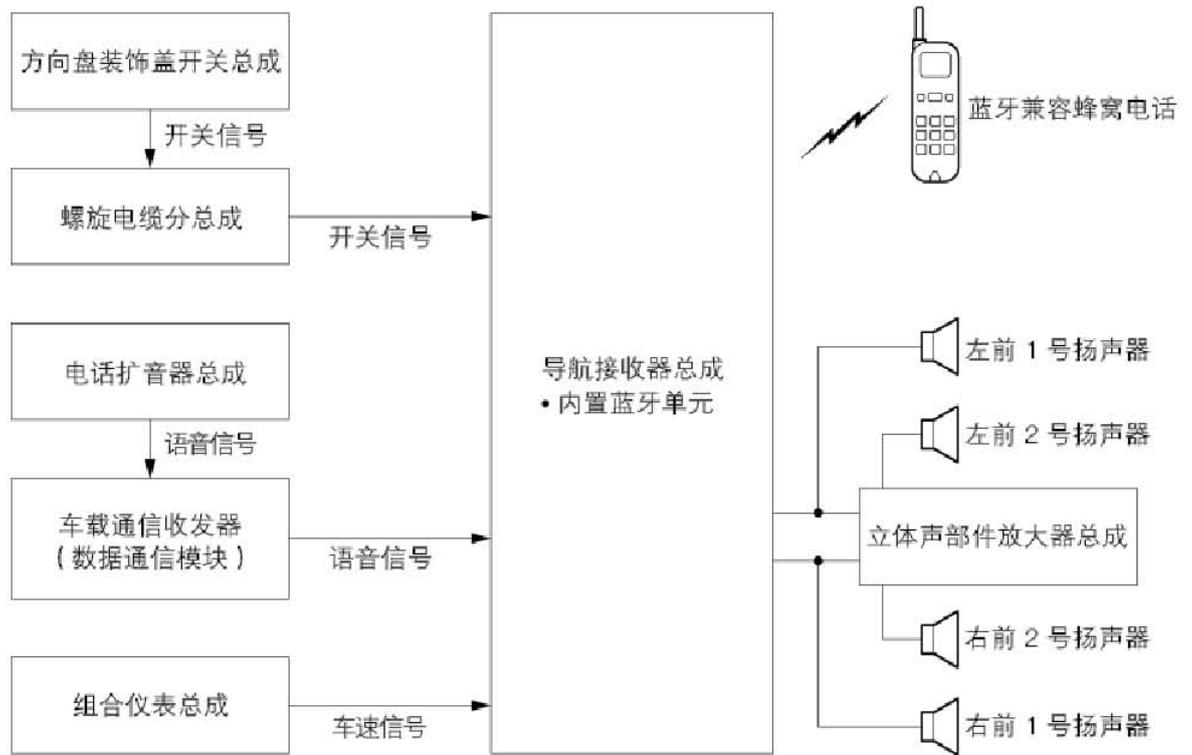

LAUNCH

主要零部件的布局

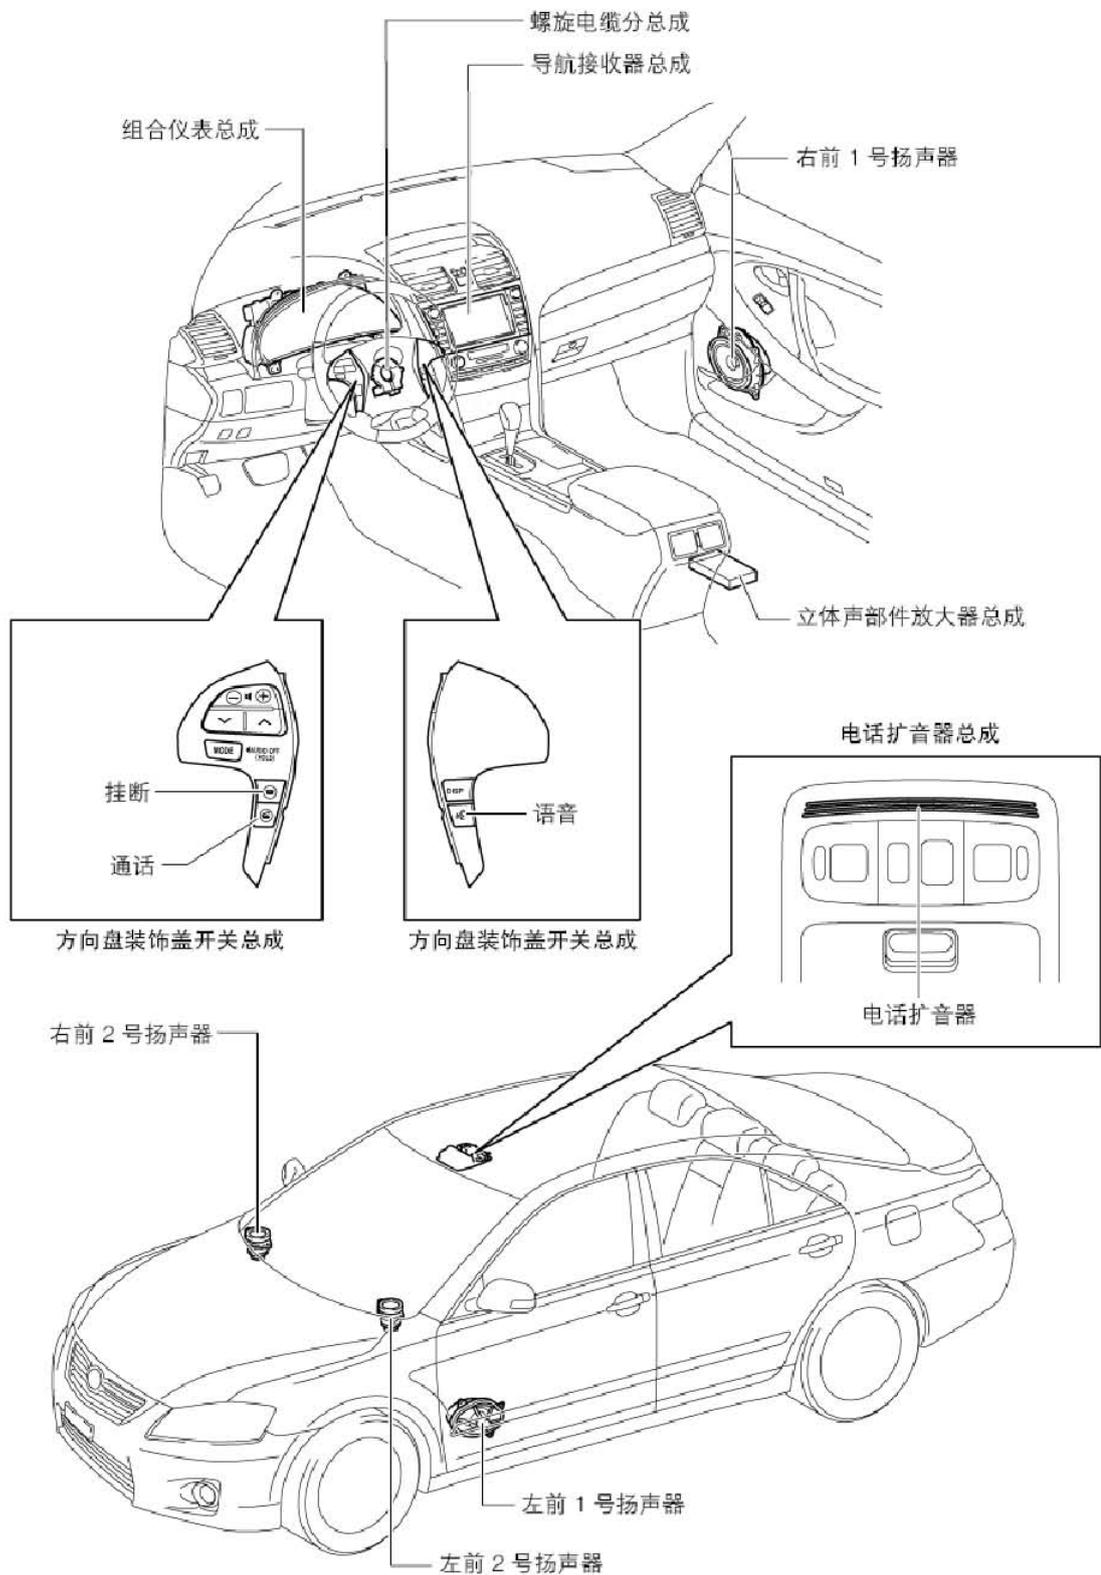

免提功能:

导航接收器总成的免提功能具有下表所示功能。但是为确保安全，车辆行驶时可能无法选择部分功能。

功能		概要
使用蓝牙电话拨打	通过拨号拨打	用户可通过输入电话号码拨打。
	通过电话簿拨打	用户可用从蜂窝电话传输至电话簿的数据拨打电话。用户最多可在电话簿中注册1,000个号码。
	通过通话记录 (已拨电话)拨打	用户可拨打先前已拨电话。系统最多可记录5个已拨电话。 如果已拨电话超过5个，将不再记录最早的号码。
	通过通话记录 (已接电话)拨打	用户可拨打已接电话的电话号码。系统会记录最后5个来电号码。如果已接电话超过5个，将不再记录最早的号码。
	通过快速拨号 拨打*	用户可用从电话簿、已拨电话或已接电话中选择的已注册电话号码拨打电话。
	通过语音识别 (通过姓名拨号)*	用户可通过说出电话簿中注册的带语音标签的姓名拨打电话。
	通过设施 (POI)拨打	“电话”显示在导航画面上时，用户可操作开关拨打电话。
使用蓝牙电话接听		接到电话时，随铃音同步显示来电画面。
使用蓝牙电话通话		用户通话时，显示通话画面。
变更蓝牙电话设定	注册快速拨号	用户可注册电话簿、已拨电话或已接电话中的所需电话号码。最多可注册17个快速拨号号码。
	音量设定	用户可设定音量。 高速行驶自动音量设定：车速超过80km/h (50 mph) 时，用户设定的音量会自动提高3dB。车速降至70 km/h (44mph) 或更低时，音量会恢复先前设定。用户可更改设定。

*：可在驾驶时操作

功能		概要
变更蓝牙电话设定	电话簿设定	传输电话号码：用户可从蓝牙电话向系统传输电话号码。电话簿中最多可注册1,000条数据（每个条目最多可存储2个号码）。
		注册电话号码：用户可注册电话簿中的电话号码。
		注册组名：用户最多可注册 20 个组。
		注册电话簿数据：用户可注册电话簿数据。
		设定语音识别：用户可设定语音识别。最多可注册20个能使用语音识别的号码。
		添加数据至电话簿：用户可将数据添加至电话簿。
		编辑姓名：用户可编辑已输入的姓名。如果没有输入姓名，则显示号码。
		编辑电话号码：用户可分别注册“TEL1”和“TEL2”中的电话号码。每个电话簿条目最多可注册2个号码。
		编辑数据：用户可编辑已注册数据。
编辑组名：用户可用软键盘输入名称。		

		选择组：用户可设定组。通过按组显示，将便于用户找到所需电话号码。
		选择组图标：用户可选择所需图标。
		删除数据：用户可删除数据。
		删除所有电话数据：用户可删除所有电话数据。
		删除组名：用户可删除单个或全部组名。
		删除日志数据：用户可删除单个或全部日志数据。
	画面设定	来电显示：用户可选择来电显示的方式。
		自动应答：接到电话时，显示屏自动切换到通话画面，用户可在预设时间之后开始接听电话（无需触按任何开关）。
		起动时蓝牙连接状态：将电源开关切换至 ON (ACC) 或 ON (IG) 位置时，蓝牙自动连接并显示连接检查。
		设定初始化：用户可初始化设定。

功能		概要
设定蓝牙电话	注册蓝牙电话	为使用蓝牙电话的免提功能，必须将其注册到导航接收器总成。一旦注册了电话，将自动提供免提功能。用户最多可注册5个不同号码的5部蓝牙电话。
	选择蓝牙电话	车内有2部或2部以上已注册的蓝牙电话时，必须选择使用其中一部，以免发生线路交叉。只有所选电话才可作免提电话使用。通常自动选择最后注册的电话。
	确认和编辑蓝牙信息	用户可设定、更改并初始化屏幕上显示的蓝牙电话信息。
	删除蓝牙电话	用户可从导航接收器总成上删除已注册的蓝牙电话。
	显示或删除蓝牙电话用户信息	删除蓝牙电话前，用户可显示该蓝牙电话的信息，以确认其为需要删除的电话。