


2. 电路图


2.1 电源电路

2.1.1 左驾车型电源电路


总保险丝盒 (M/B)

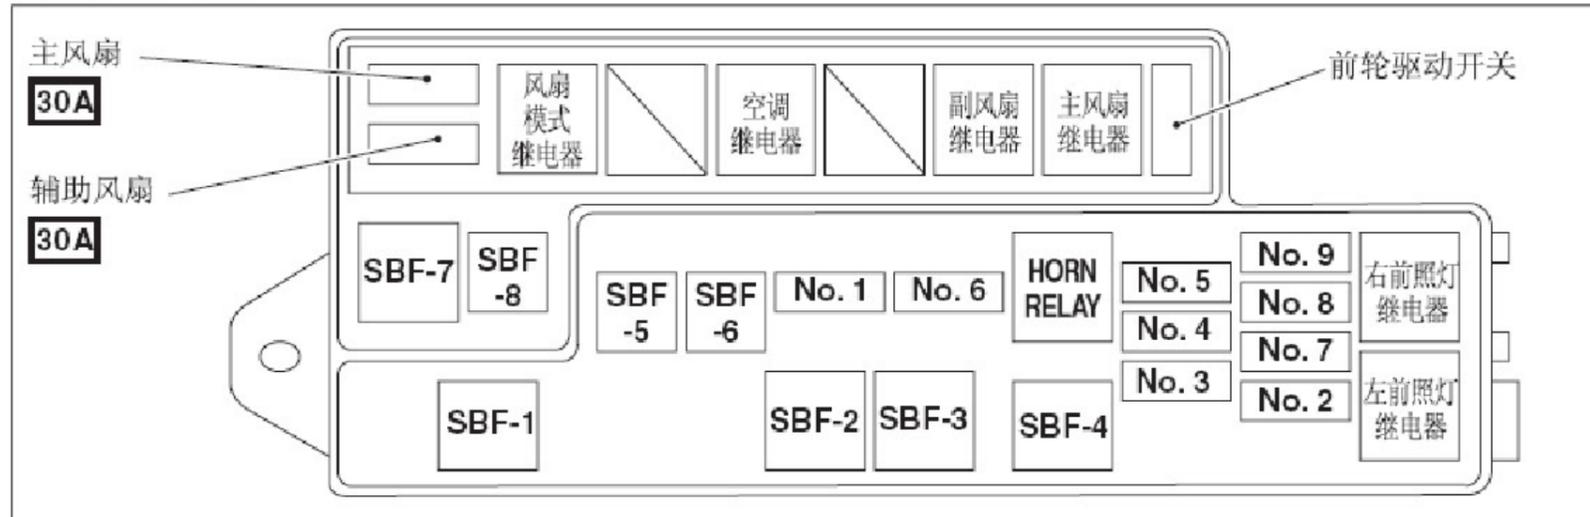


保险丝和继电器盒 (F/B)

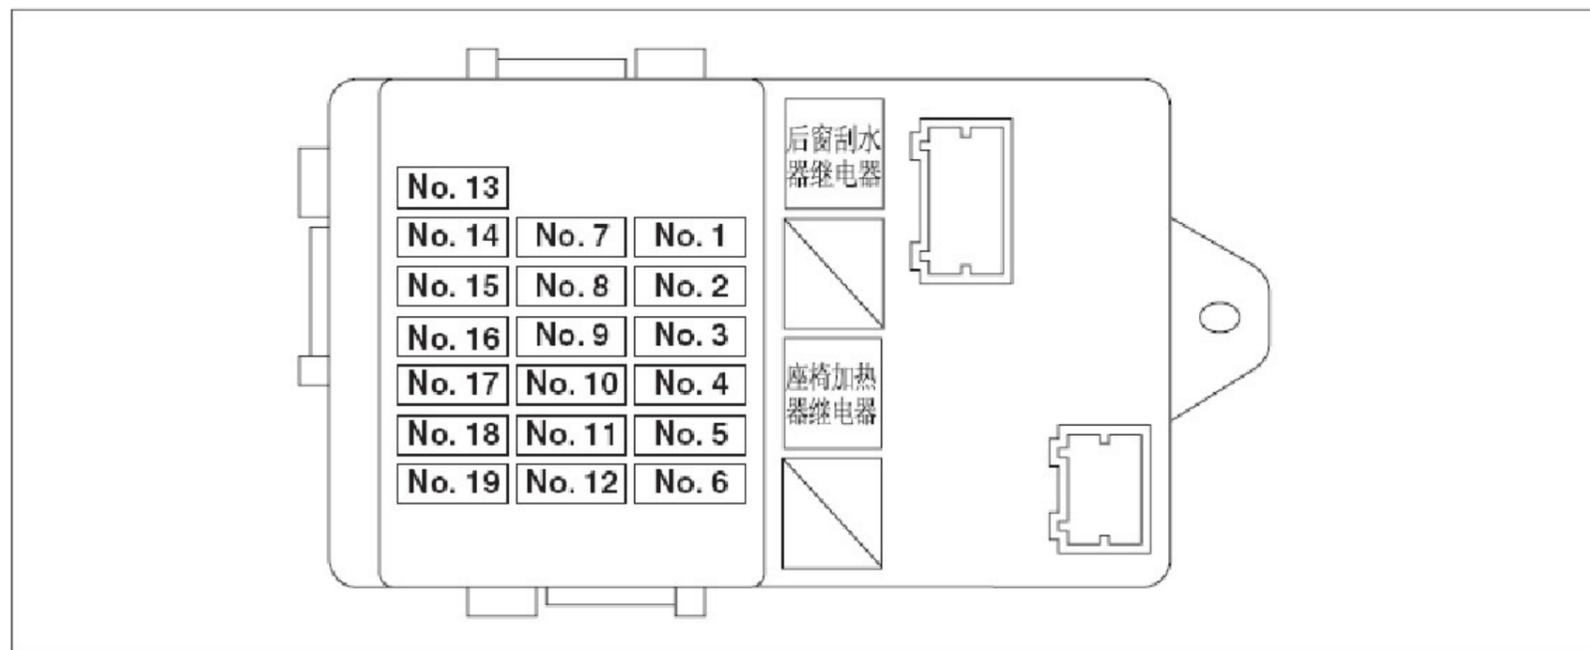


左驾车型电源电路 (续)

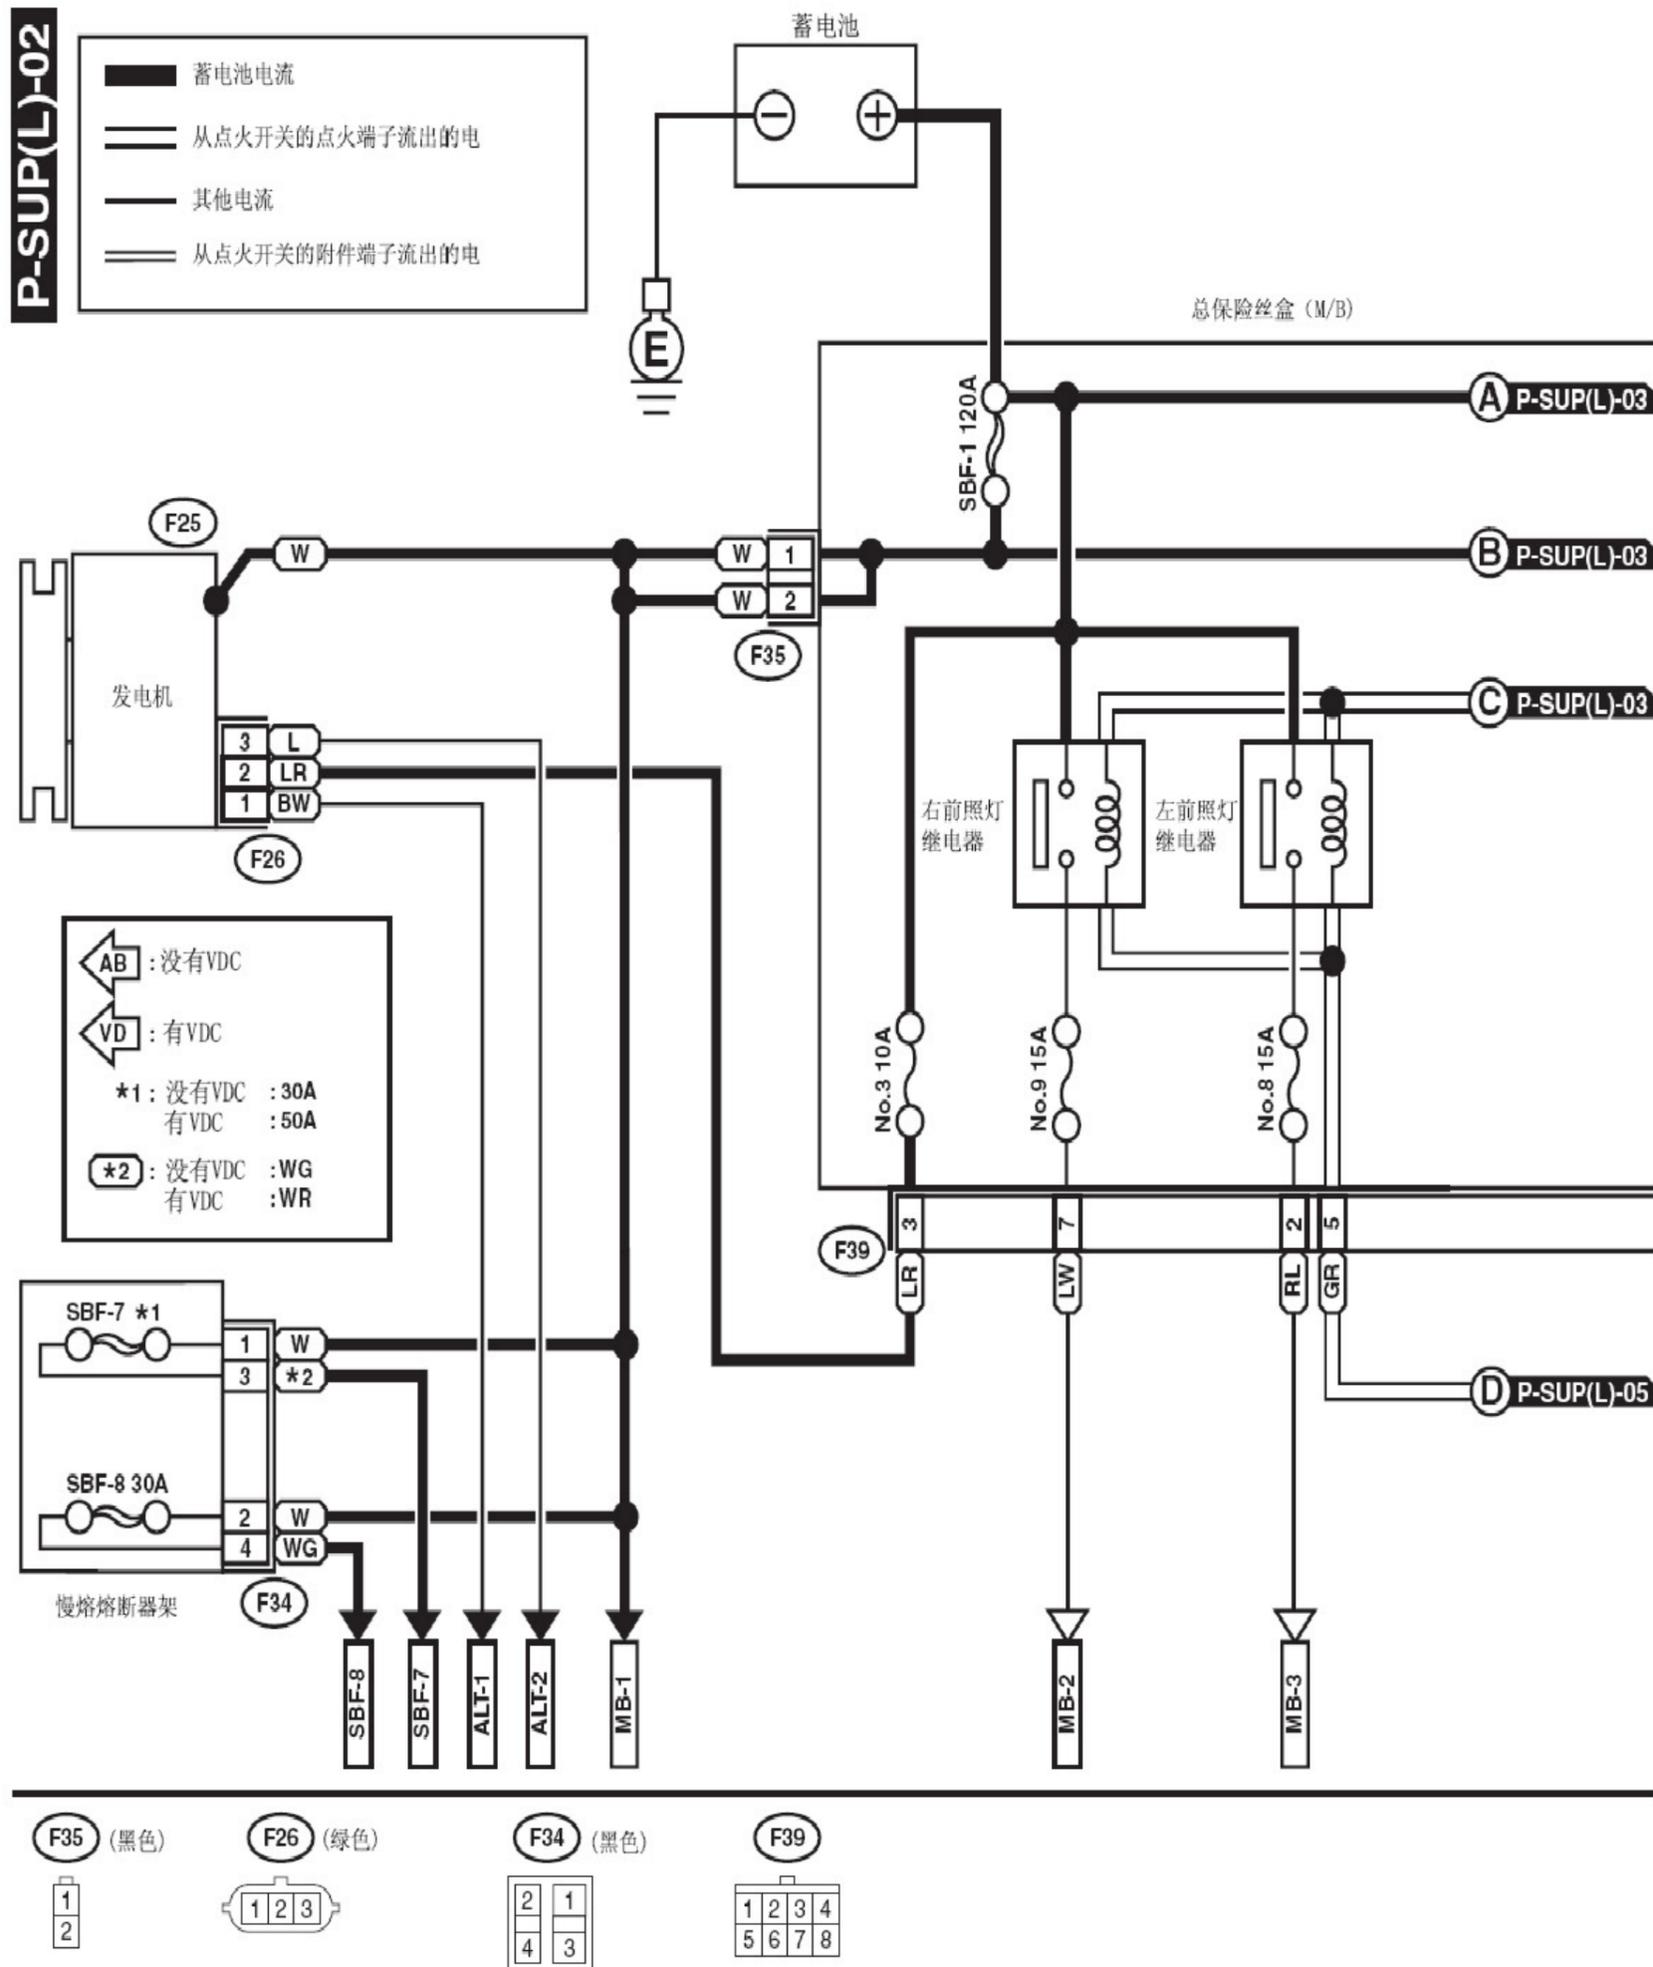


左驾车型电源电路 (续)

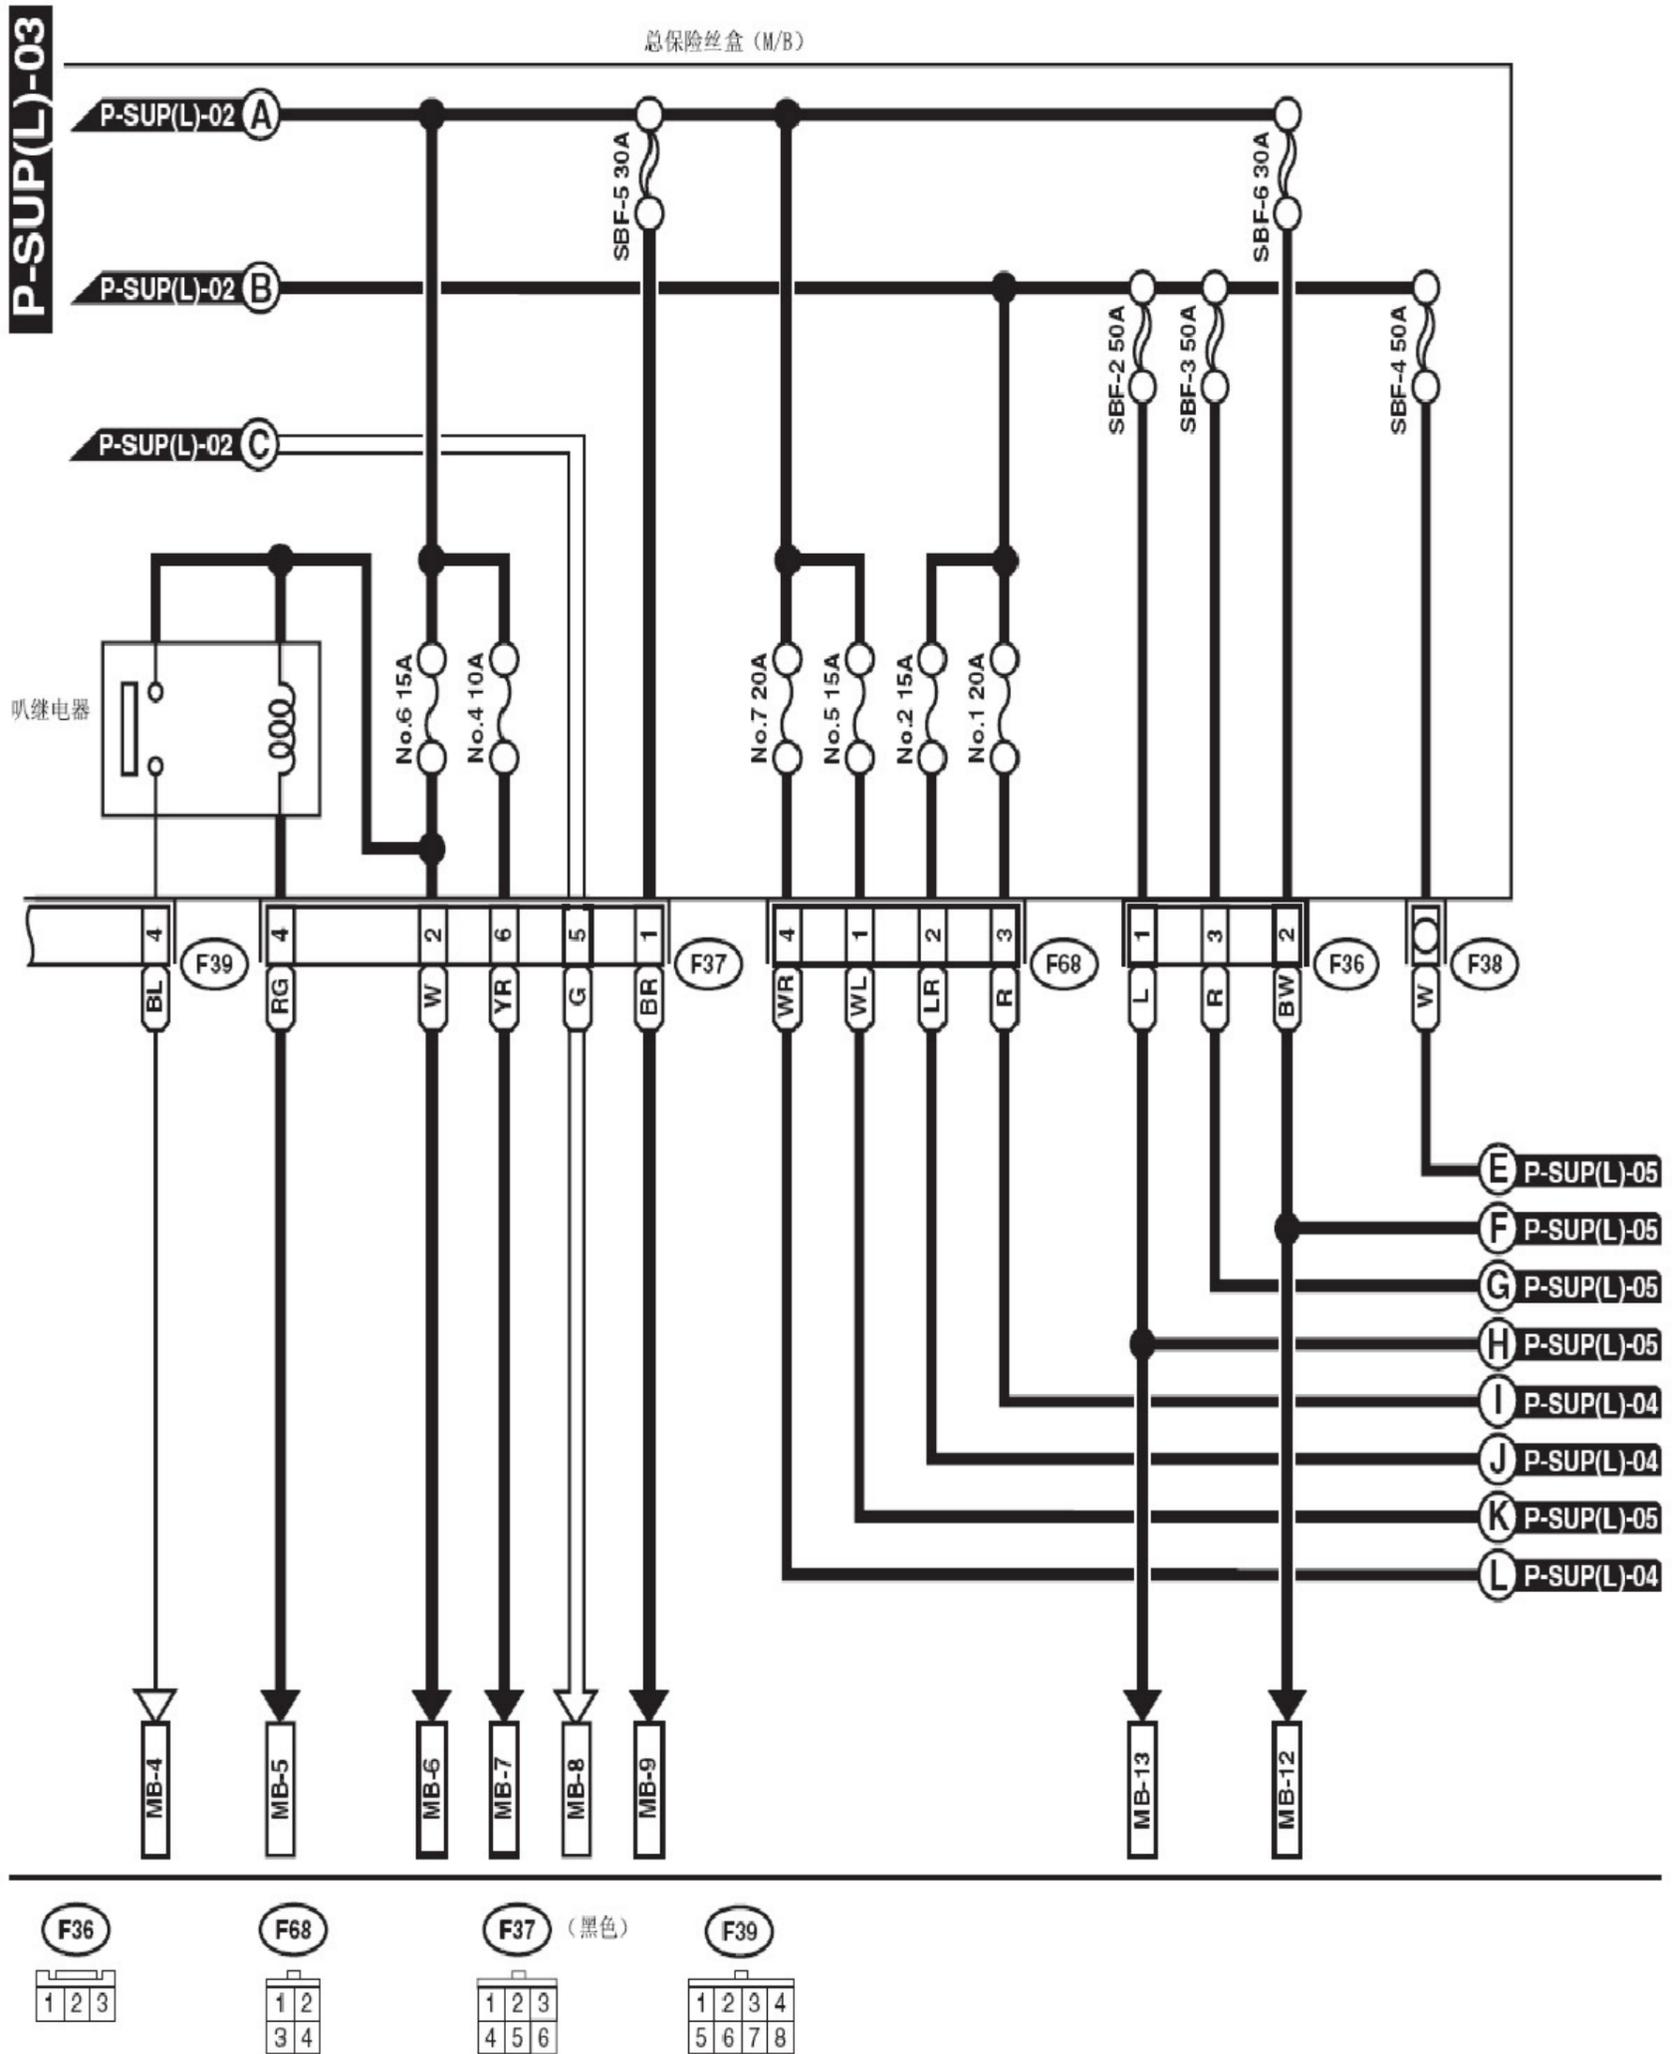

左驾车型电源电路 (续)

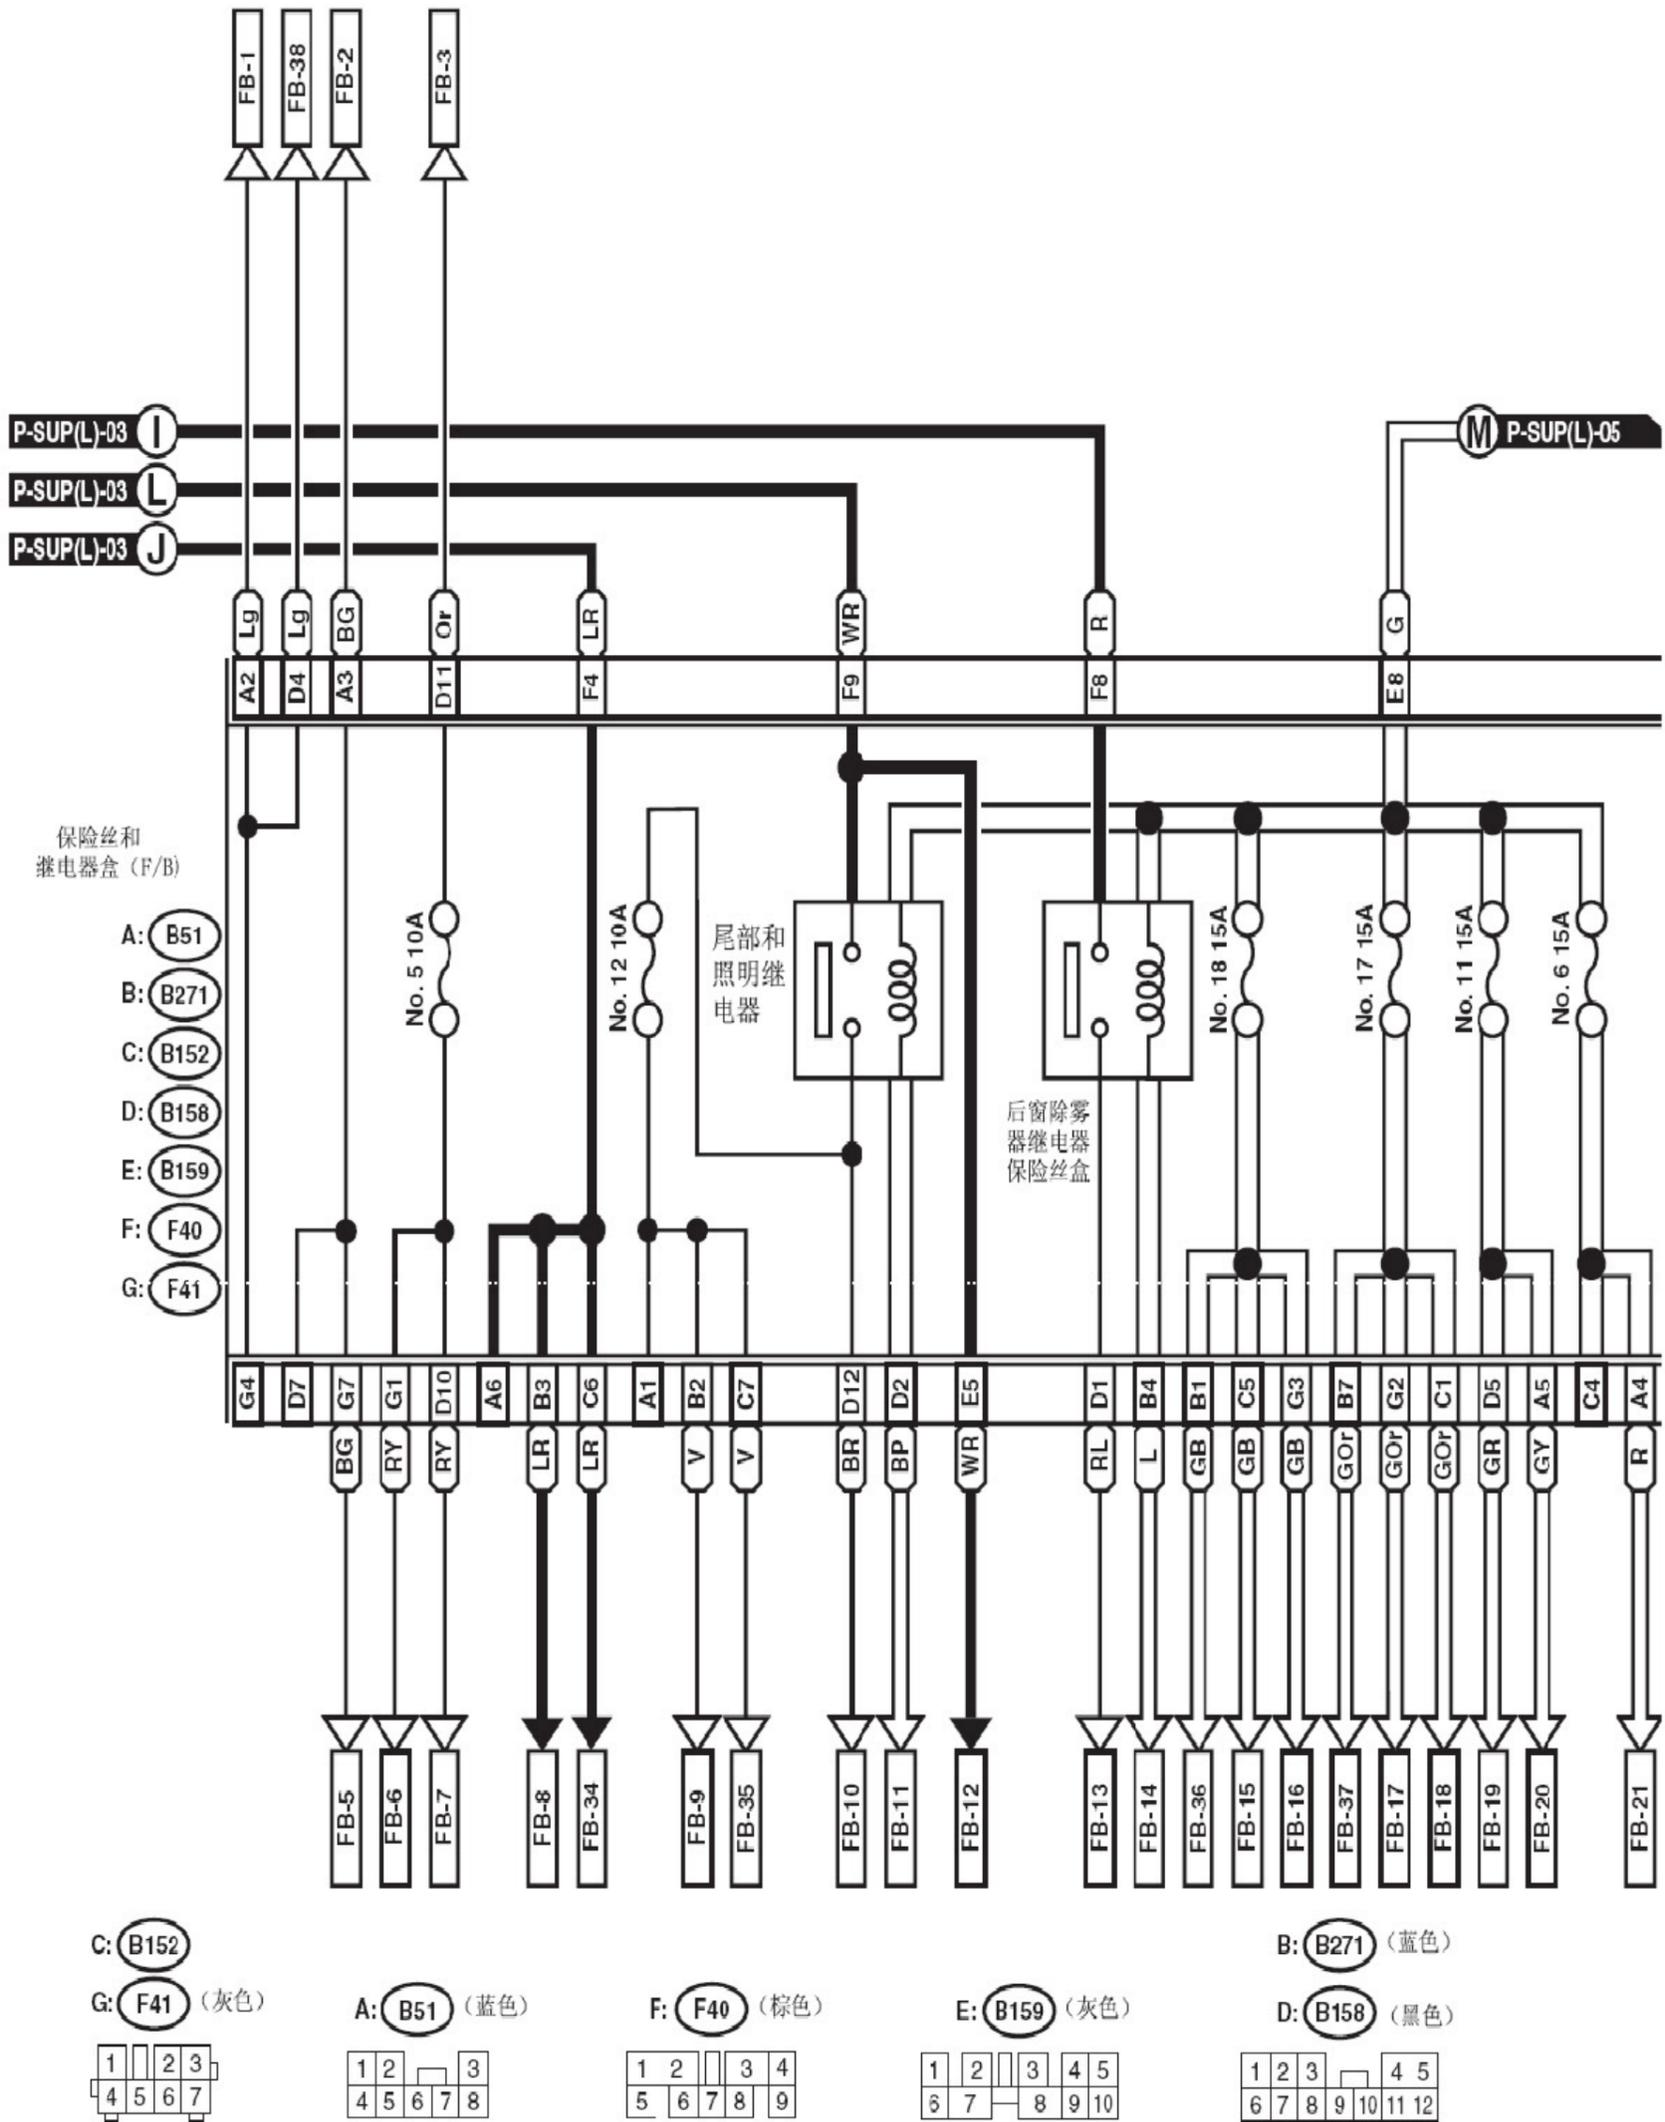

左驾车型电源电路 (续)

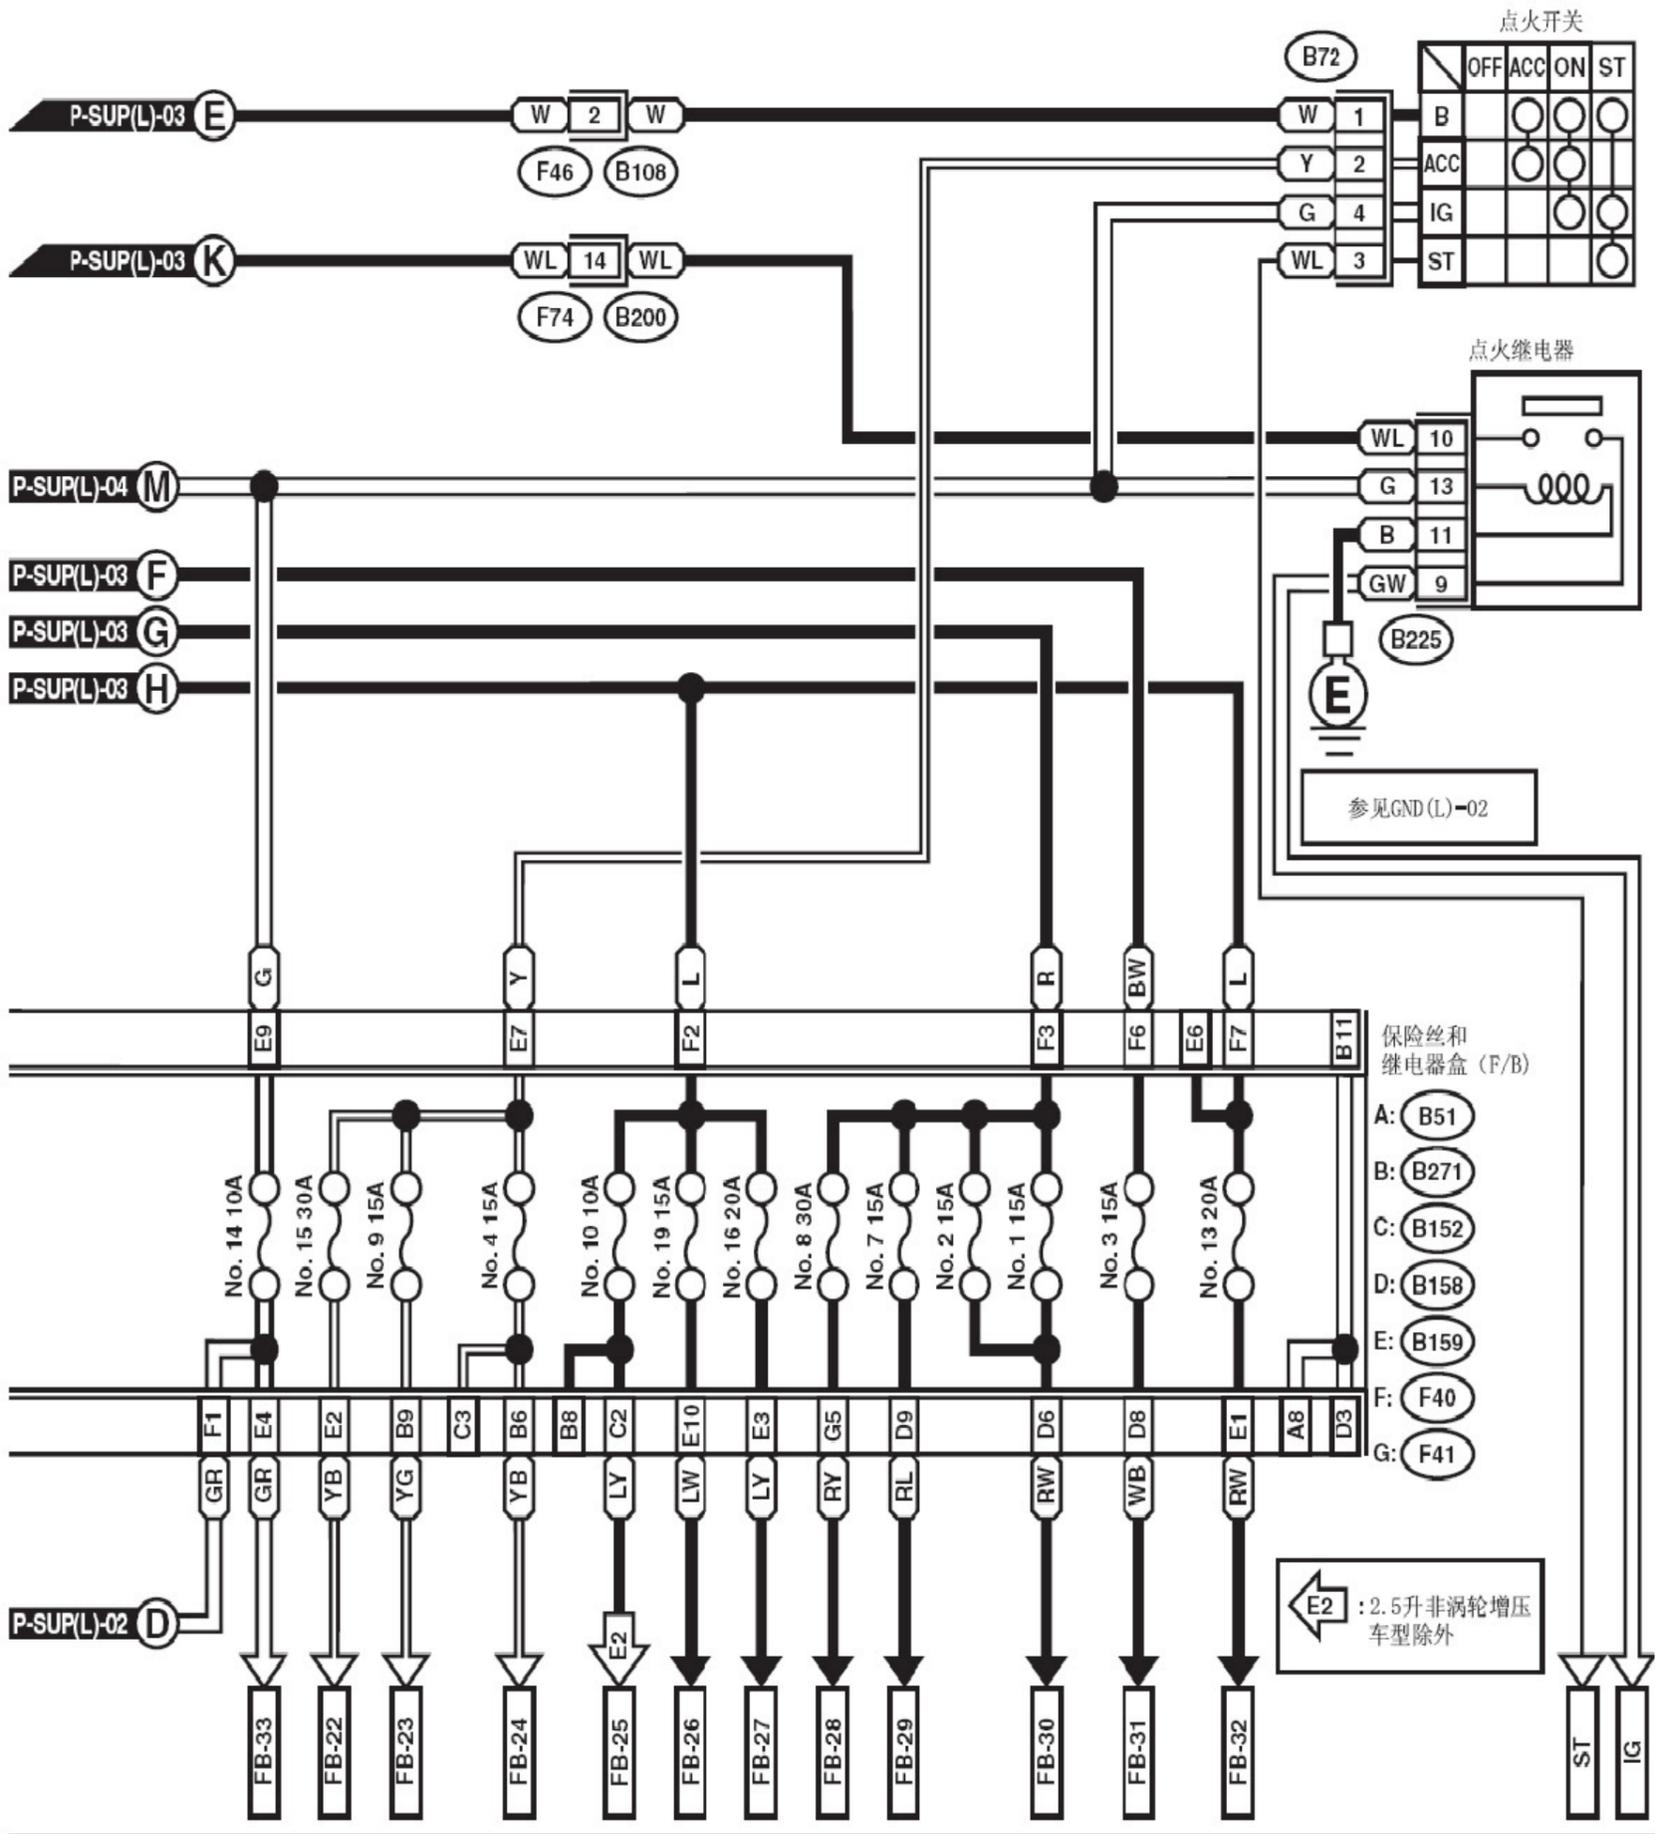

F46 (黑色) **B72** (蓝色) **C: B152** **A: B51** (蓝色) **F: F40** (棕色) **E: B159** (灰色)
G: F41 (灰色) **B225** (黑色)

B: B271 (BLUE) **F41** (灰色)
D: B158 (黑色) **F74** (黑色)

继电器盒 (黑色)

左驾车型电源电路(续)

编号	载入	编号	载入	编号	载入
MB-1	空调继电器架	FB-3	驻车开关	FB-18	后窗除雾器定时器刮水器除冰器开关
	保险丝座	FB-5	左侧转向信号灯	FB-17	空调压缩机继电器
MB-2	组合仪表		前左转向信号灯	FB-18	后窗除雾器定时器刮水器除冰器开关
	右前照灯	FB-6	左前示宽灯	FB-19	点火线圈断路器控制模块
MB-3	左前照灯		右前示宽灯		发动机控制模块安全控制单元
MB-4	喇叭		左前照灯水平控制器		变速器控制模块
			右前照灯水平控制器		
MB-5	喇叭开关	FB-7	挂车连接器		燃油泵继电器后车速传感器
MB-6	钥匙集成连接器		前照灯	FB-20	安全气囊控制模块
	遥控门锁控制模块		左后组合灯	FB-21	安全气囊控制模块
	钥匙警告开关		右后组合灯	FB-22	前洗涤器电机前窗刮水器电机
	换档锁控制模块		水平控制器开关	FB-23	音响罗盘镜
	安全控制单元	FB-8	断路器控制模块		导航系统导航模块
	危险警告开关		音响		选装件连接器
MB-7	变速器控制模块		自动空调控制模块	FB-24	货舱插座继电器座椅加热器继电器
MB-8	照明开关		组合仪表		前附件电源插座
	后雾灯二极管		地图灯		换档锁控制模块变速器控制模块
MB-9	空燃比氧气传感器继电器		挂车连接器		远程控制镜开关
	断路器控制模块		导航系统	FB-25	后雾灯继电器
	发动机控制模块		导航模块	FB-26	货舱插座继电器
	数据连接器		行李箱灯	FB-27	停车灯& 制动开关
	燃油泵继电器		客厢顶灯	FB-28	防抱死制动系统控制模块
	主继电器		时钟		车辆动态控制液压单元
	电子节气门控制继电器	FB-9	光盘照明灯 HID 继电器		阀继电器
MB-10	安全控制单元		选装件连接器	FB-29	前雾灯继电器
	安全继电器		自动照明灯	FB-30	鼓风机电机继电器
MB-12	电动车窗电路开路器		自动空调控制模块照明	FB-31	选装件连接器
	前照灯洗涤器模块		空调面板照明		遥控钥匙控制模块
MB-13	保险丝		组合仪表	FB-32	刮水器除冰器和后视镜加热器继电器
SBF-7	防抱死制动系统控制模块		导航系统	FB-33	组合仪表
SBF-8	电机继电器		导航模块	FB-34	钥匙照明开关
	车辆动态控制液压控制单元		危险开关继电器		钥匙集成连接器
SBF-9	空燃比氧气传感器继电器	FB-10	驻车开关		遥控钥匙控制模块
ALT-1	组合仪表	FB-11	发动机控制模块	FB-35	自动变速器选档杆照明灯
ALT-2	发动机控制模块		照明开关		自动变速器电源模式和保持模式开关
IG	选装件连接器	FB-12	驻车开关		手套箱照明灯(涡轮增压车型)前附件电源照明
	点火继电器	FB-13	后窗除雾器		转向开关
	车速传感器(手动变速器车型)数据连接器	FB-14	后窗除雾器定时器		前雾灯开关
	危险警告开关		前照灯		前雾灯继电器
	电动车窗继电器		左后组合灯		前照灯水平控制器开关
	前照灯洗涤器单元		右后组合灯		牌照灯
ST	点火开关		水平控制器开关		照明开关
	手动换档限制器开关(自动变速器车型)发动机控制模块	FB-15	车辆动态控制模块		后雾灯开关
	起动机互锁继电器		抑制器开关(自动变速器车型)自动前大灯光束调整单元		后雾灯继电器
	起动机电机(自动变速器车型)安全继电器		离合器开关(手动变速器车型)座椅安全带定时器		刮水器除冰器开关
FB-1	组合仪表		换档锁控制模块	FB-36	防抱死制动系统控制模块
	驻车开关		换档锁控制模块停车灯& 制动开关		组合仪表
	制动液面警告开关		导航系统		刮水器除冰器
FB-2	遥控门锁控制模块		倒车灯开关(手动变速器车型)刮水器除冰装置开关	FB-37	空调开关
	组合仪表	FB-16	主风扇继电器 1		自动空调控制模块
	左侧转向信号灯	FB-17	空调压缩机继电器		空调面板
	转向信号开关		辅助风扇继电器		进气门执行器
	挂车连接器		风扇模式继电器		鼓风机电机继电器
	危险警告开关				
	左后转向信号灯				