


## 保险丝位置分配 (续)



## 保险丝架 D 上的保险丝座 2

- E1 - 车灯开关
- E592 - 行驶模式选择开关模体
- J285 - 仪表板中的控制器
- J533 - 数据总线诊断接口
- J685 - 前部信息显示和操作单元控制器的显示单元
- R - 收音机
- R199 - 外部音频源接口
- SD1 - 保险丝架 D 上的保险丝 1
- SD2 - 保险丝架 D 上的保险丝 2
- SD3 - 保险丝架 D 上的保险丝 3
- SD4 - 保险丝架 D 上的保险丝 4
- SD5 - 保险丝架 D 上的保险丝 5
- ST2 - 保险丝支架 2
- T3m - 3 芯黑色插头连接
- T4t - 4 芯黑色插头连接
- T8aa - 8 芯黑色插头连接
- T8ai - 8 芯黑色插头连接
- T16l - 16 芯黑色插头连接
- T17f - 17 芯棕色插头连接, 右侧 A 柱接线板
- T20d - 20 芯插头连接, 红色
- T32f - 32 芯灰色插头连接
- A1 - 正极连接 (30a), 在仪表板导线束中

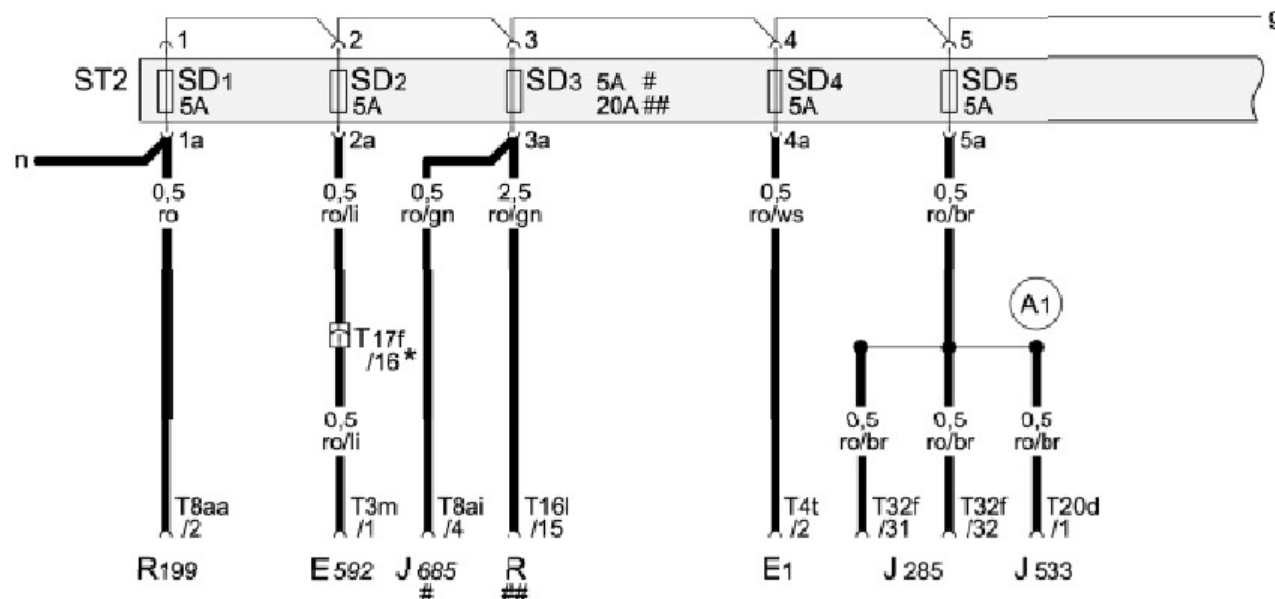


ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色


- # - ? 见适用的 MMI 电路图
- ## - ? 见适用的收音机电路图
- \* - 仅用于没有导航系统的车辆

225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238


保险丝位置分配 (续)

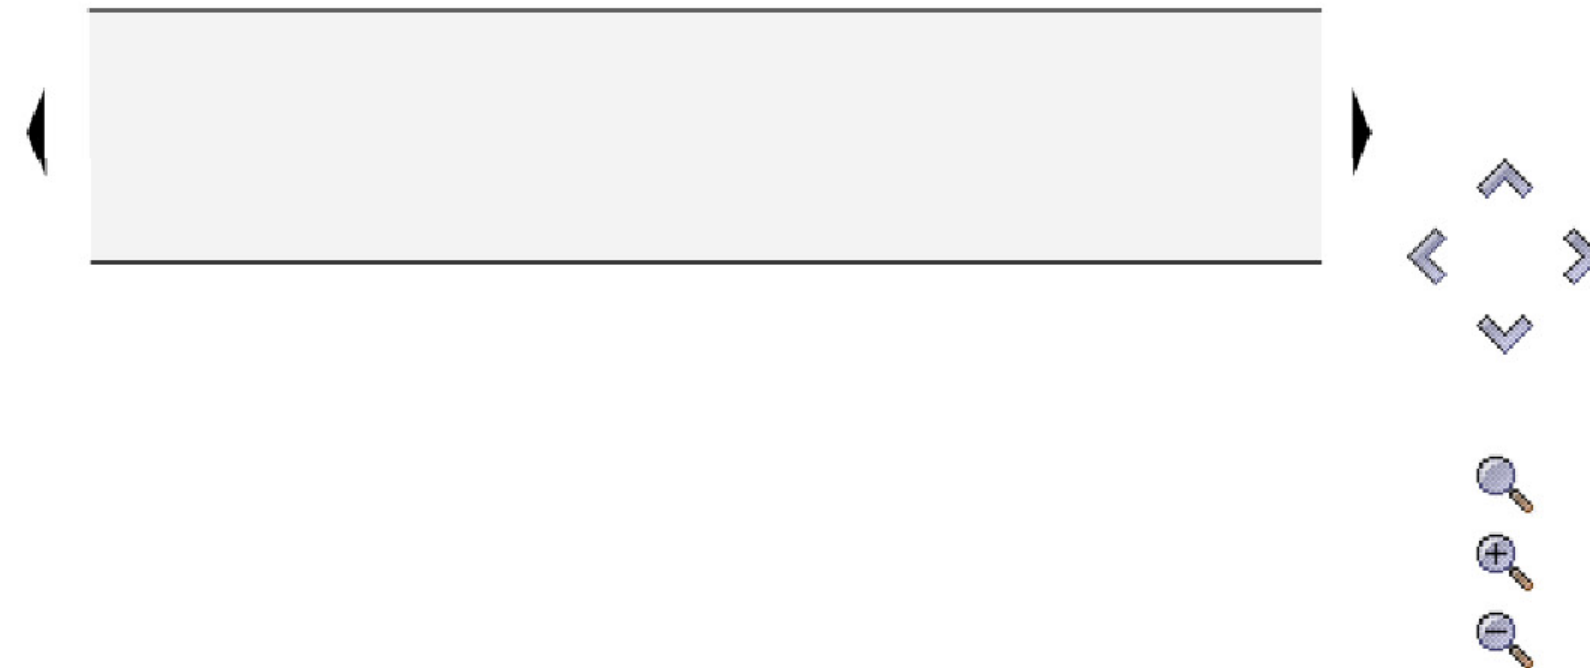

- 保险丝架 D 上的保险丝座 2**
- E415 - 进入及起动许可开关
  - J126 - 新鲜空气鼓风机控制器
  - J255 - Climatronic 控制器
  - J527 - 转向柱电子装置控制器
  - J764 - 电子转向助力控制器
  - SD6 - 保险丝架 D 上的保险丝 6
  - SD7 - 保险丝架 D 上的保险丝 7
  - SD8 - 保险丝架 D 上的保险丝 8
  - SD9 - 保险丝架 D 上的保险丝 9
  - SD10 - 保险丝架 D 上的保险丝 10
  - SD11 - 保险丝架 D 上的保险丝 11
  - SD12 - 保险丝架 D 上的保险丝 12
  - ST2 - 保险丝支架 2
  - T6y - 6 芯棕色插头连接
  - T6z - 6 芯插头连接
  - T16 - 16 芯插头连接, 诊断插头
  - T16f - 16 芯黑色插头连接
  - T16g - 16 芯插头连接
  - T20e - 20 芯插头连接

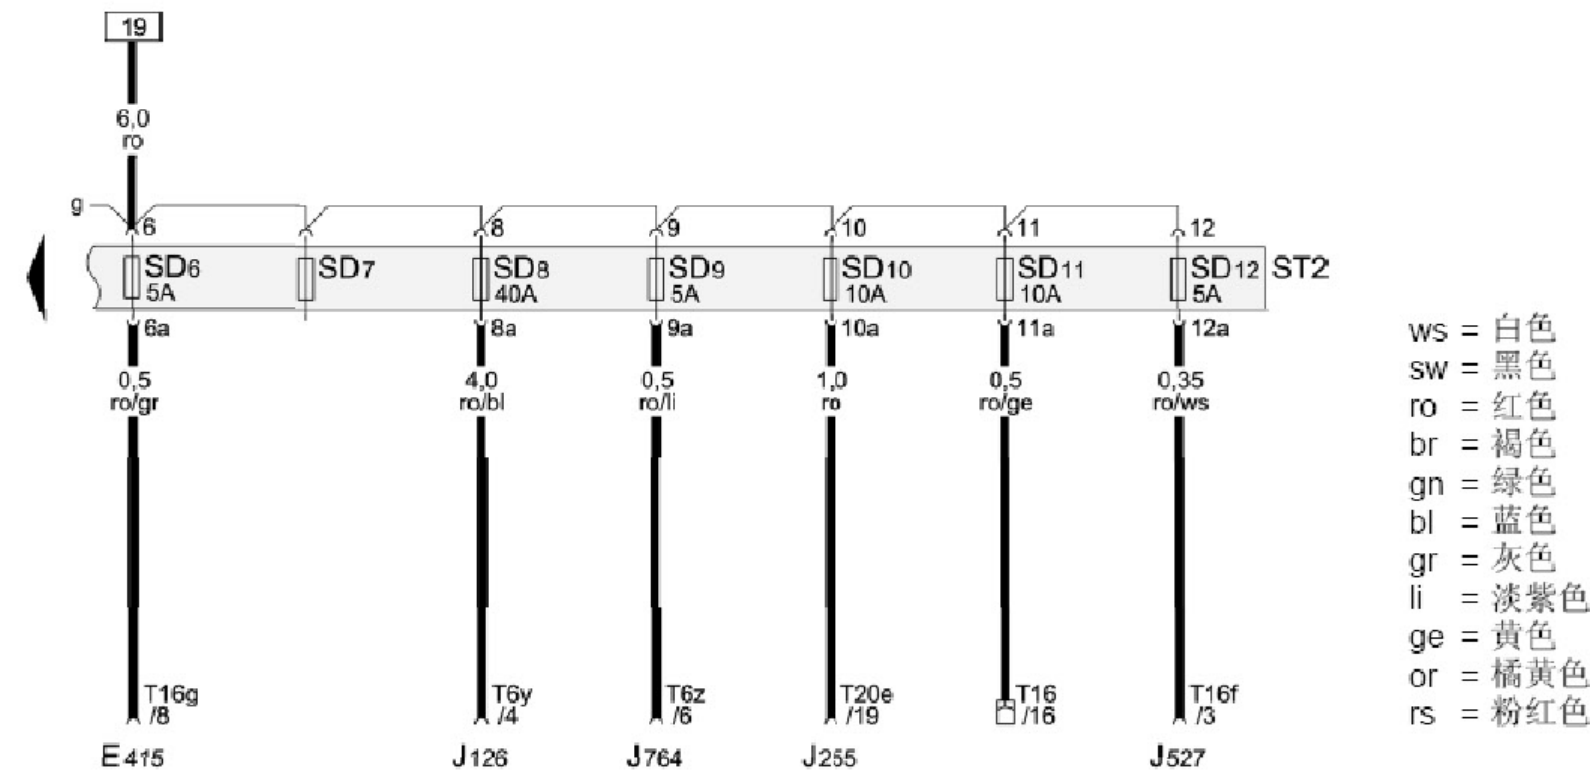


保险丝位置分配 (续)

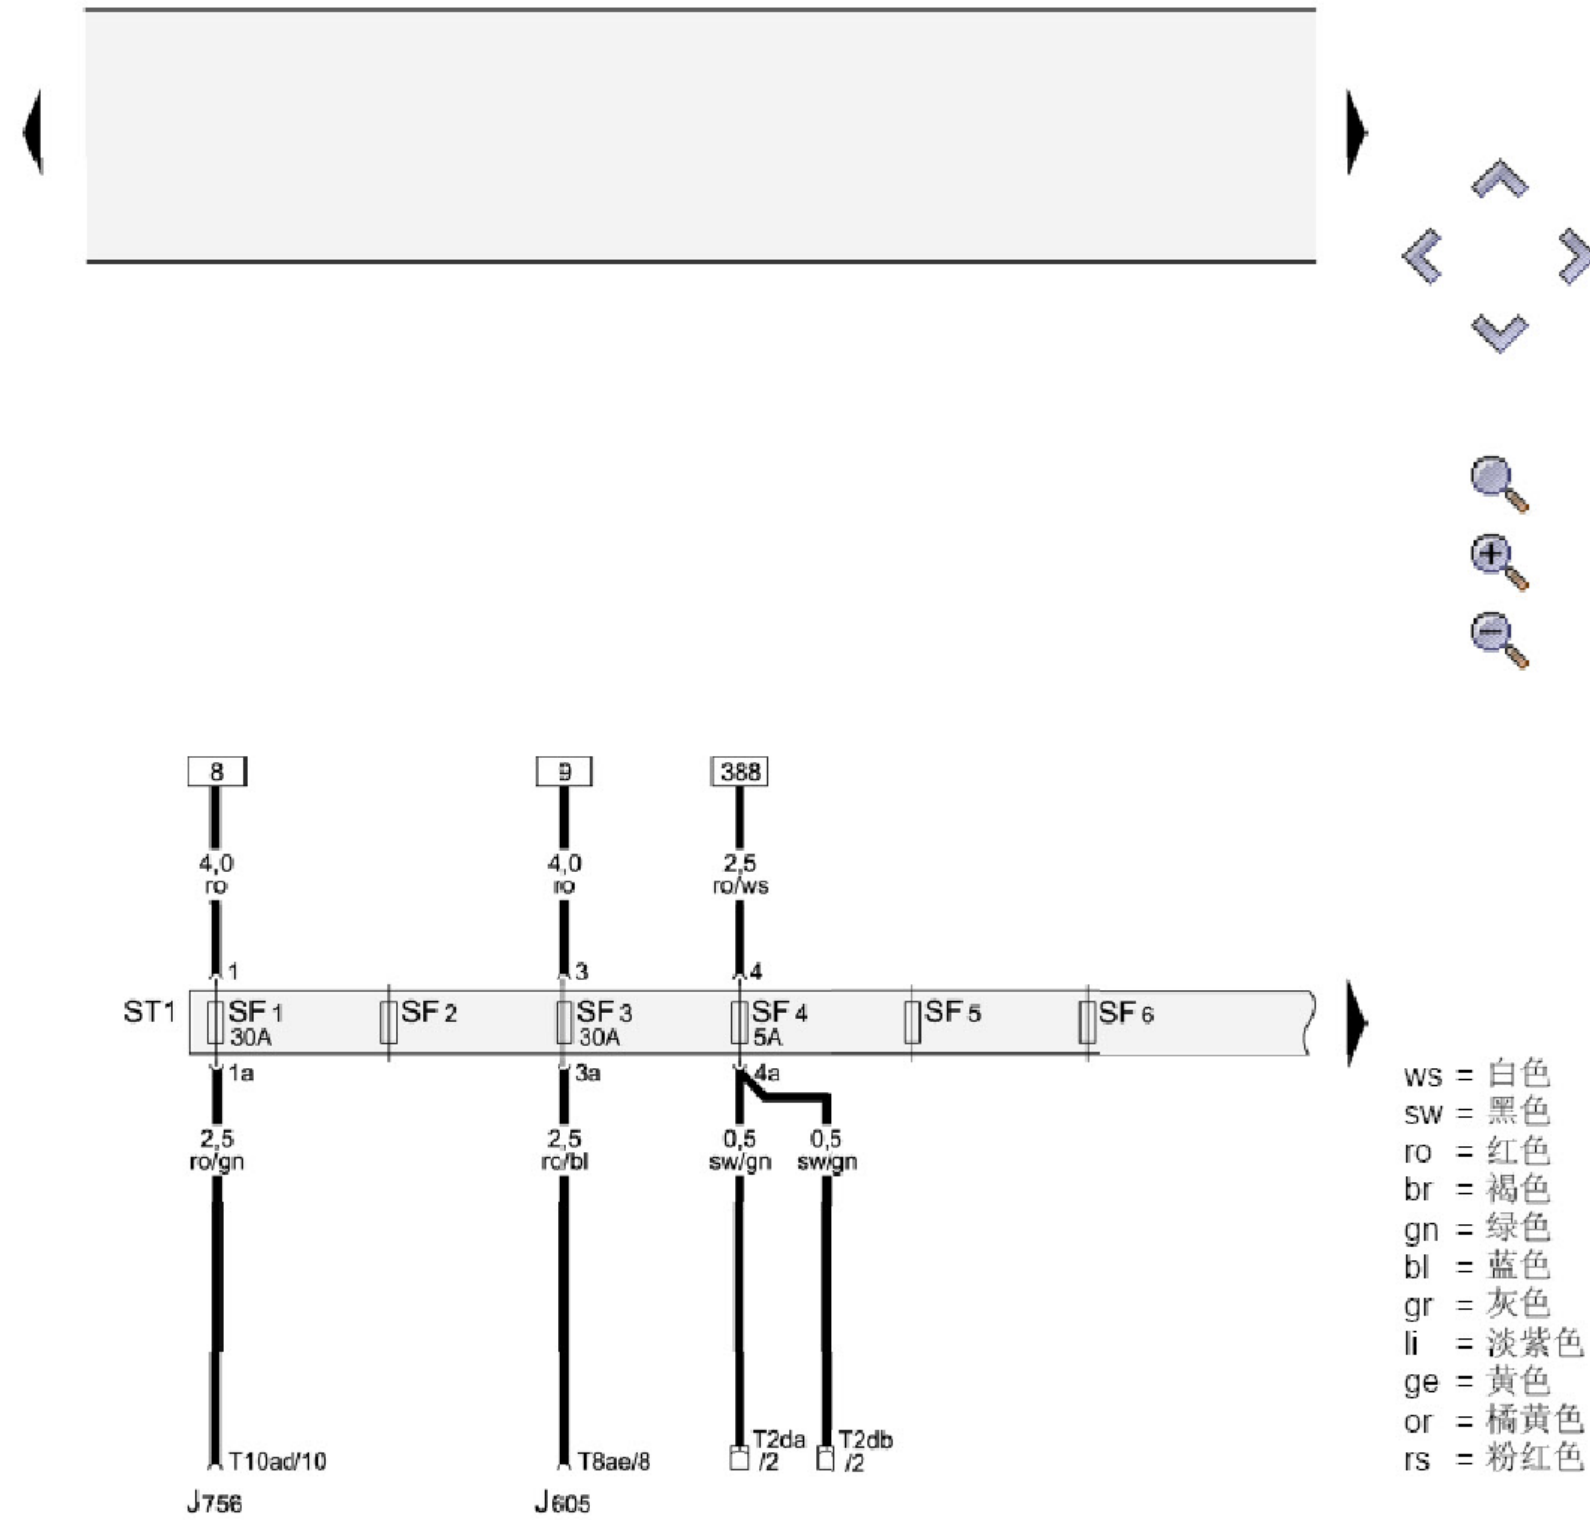





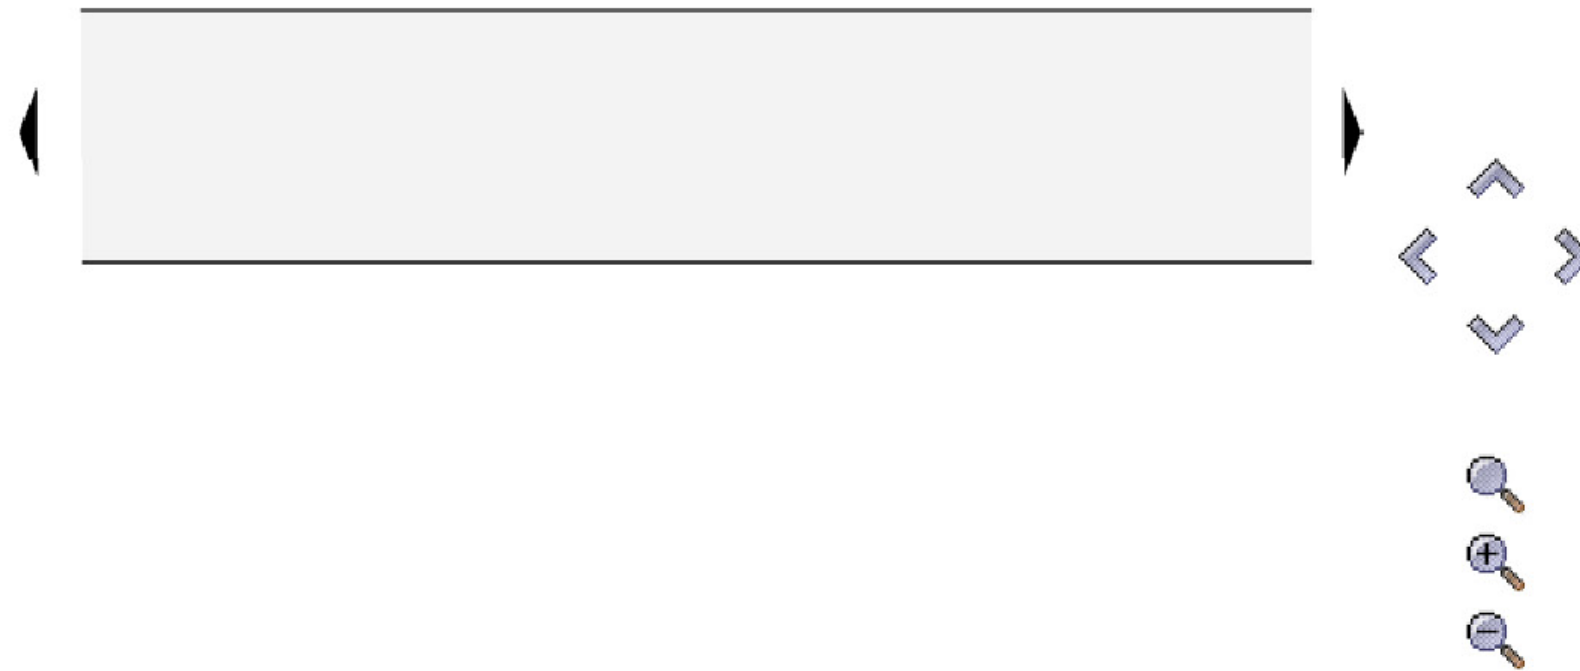

- 保险丝架 F 上的保险丝座 1
- J605 - 后盖控制器
  - J756 - 后盖控制器 2
  - SF1 - 保险丝架 F 上的保险丝 1
  - SF2 - 保险丝架 F 上的保险丝 2
  - SF3 - 保险丝架 F 上的保险丝 3
  - SF4 - 保险丝架 F 上的保险丝 4
  - SF5 - 保险丝架 F 上的保险丝 5
  - SF6 - 保险丝架 F 上的保险丝 6
  - ST1 - 保险丝支架 1
  - T2da - 2 芯蓝紫色插头连接
  - T2db - 2 芯蓝紫色插头连接
  - T8ae - 8 芯插头连接
  - T10ad - 10 芯插头连接

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色

## 保险丝位置分配 (续)



## 保险丝架 F 上的保险丝座 1

- SF7 - 保险丝架 F 上的保险丝 7 
- SF8 - 保险丝架 F 上的保险丝 8 
- SF9 - 保险丝架 F 上的保险丝 9 
- SF10 - 保险丝架 F 上的保险丝 10 
- SF11 - 保险丝架 F 上的保险丝 11 
- SF12 - 保险丝架 F 上的保险丝 12 
- ST1 - 保险丝支架 1



- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色