

1. 概述

1.1 继电器和保险丝位置分配

行李箱中后右蓄电池处的主保险丝盒中的保险丝布置

保险丝颜色

40A 桔黄色

30A 绿色

25A 白色)

20 A 黄色

15A 蓝色

10A 红色

7,5A 棕色

5 A 米色


3A 淡紫色

A - 蓄电池正极接头

B - 蓄电池断开引爆装置 - N253

C - 电源 主保险丝架 电控盒

- 导线索, 通往启动机 B

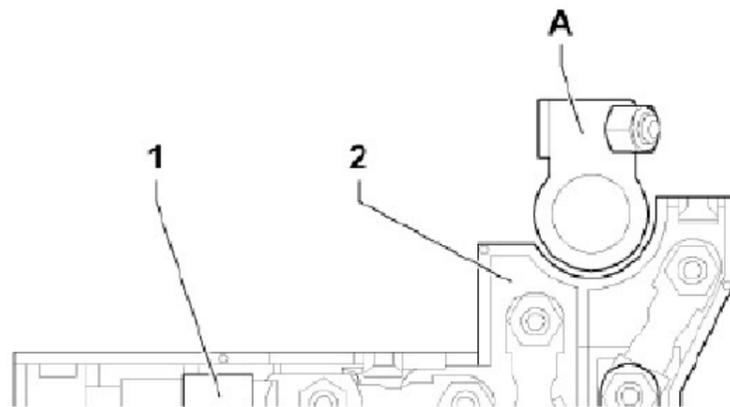

行李箱中后右蓄电池处的主保险丝盒中的保险丝布置

编号	电路图中的名称	规定值	功能 / 部件	端子
1	- 保险丝架 D 上的保险丝 1 SD1	40A	- ABS 液压泵 V64	30
2	- 保险丝架 D 上的保险丝 2 SD2	110 A	- 行李箱右侧保险丝架中的电源	30
3	- 保险丝架 D 上的保险丝 3 SD3	110 A	- 行李箱左侧保险丝架中的电源	30

发动机舱内的前左电控箱中的主保险丝架

保险丝颜色

40A 桔黄色

30A 绿色

25A 白色)

20 A 黄色

15A 蓝色


10A 红色

7,5A 棕色

5 A 米色

3A 淡紫色

A - 螺栓连接的端子 30 (C)

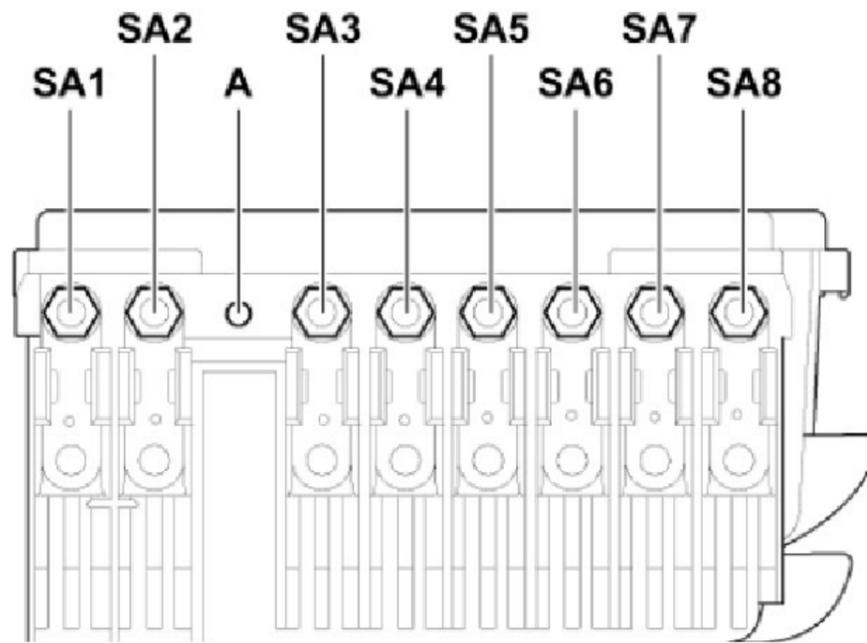

LAUNCH

主保险丝架上的保险丝布置，发动机舱内前左

编号	电路图中的名称	规定值	功能 / 部件	端子
1	- 保险丝架 A 上的保险丝 1 SA1	175 A	- C - 交流发电机	30
2	- 保险丝架 A 上的保险丝 2 SA2	80A	- 转向辅助控制器 J500	30
3	- 保险丝架 A 上的保险丝 3 SA3	60A	- J293 散热器风扇控制器 V7 散热器风扇	30
4	- 保险丝架 A 上的保险丝 4 SA4	110 A	- 发动机舱内的电控箱中的继电器座电源	30
5	- 保险丝架 A 上的保险丝 5 SA5	40A	- V101 二次空气泵马达	30
6	- 未占用		-	
7	- 未占用		-	
8	- 未占用		-	

仪表板左侧保险丝架上的保险丝布置

编号	电路图中的名称	规定值	功能 / 部件	端子
1	SC1 保险丝架 C 上的保险丝 1	10A	J17 燃油泵继电器 J538 燃油泵控制器 J623 发动机控制器 K145 副驾驶员座安全气囊关闭指示灯 K145 L9 大灯开关照明灯泡 T16 插头连接, 16 芯, 诊断接头	15
2	SC2 保险丝架 C 上的保险丝 2	5A	J104 ABS 控制器 F 制动灯开关	15
3	SC3 保险丝架 C 上的保险丝 3	5A	J667 左侧大灯电源模块	15
4	SC4 保险丝架 C 上的保险丝 4	5A	机油高度和温度传感器 G266 轮胎气压监控器按键 E226 轮胎气压监控器 2 控制器 J793 ASR 和 ESP 按键 E256 照明距离调节控制器 J431 高压传感器 G65 倒车灯光开关 F4	15
5	SC5 保险丝架 C 上的保险丝 5	10A 5A	V49 大灯照明距离调节右侧伺服马达器 V48 大灯照明距离调节左侧伺服马达 E102 大灯照明距离调节器 J431 大灯照明距离调节控制器 J668 右大灯电源模体	15
6	SC6 保险丝架 C 上的保险丝 6	5A	-	
7	SC7 保险丝架 C 上的保险丝 7	5 A	J446 泊车辅助控制器 Y7 自动防眩目内后视镜 E284 车库门开启操纵单元 J530 车库门开启控制器 Z20 左喷嘴加热电阻 Z21 右喷嘴加热电阻 J519 车载电网控制器 J576 挡风玻璃清洗泵继电器	15
8	SC8 保险丝架 C 上的保险丝 8	5 A	J492 四轮驱动控制器	15
9	SC9 保险丝架 C 上的保险丝 9	5 A	减震电子调节控制器 J250	15
10	SC10 保险丝架 C 上的保险丝 10	5 A	J234 安全气囊控制器 J706 座椅占用识别控制器 (USA)	15
11	SC11 保险丝架 C 上的保险丝 11	10A 5A	N79 曲轴箱排气加热电阻 (BUB) G70 空气质量流量计 (BWA)	15
12	SC12 保险丝架 C 上的保险丝 12		-	30
13	SC13 保险丝架 C 上的保险丝		-	30
14	SC13 保险丝架 C 上的保险丝		-	30
15	SC15 保险丝架 C 上的保险丝	5 A	J519 车载电网控制器 前部车内照明 W1	30
16	SC16 保险丝架 C 上的保险丝	10 A	J255 - Climatronic 自动空调控制器	30
17	SC17 保险丝架 C 上的保险丝	5 A	J793 轮胎压力监控控制器 2	30
18	未占用		-	
19	未占用		-	
20	未占用		-	

编号	电路图中的名称	规定值	功能 / 部件	端子
21	- SC21 保险丝架 C 上的保险丝	10 A	- 气缸 1 - 6 喷油阀 (BUB)	15
22	- 未占用		-	
23	- SC23 保险丝架 C 上的保险丝	20 A	- H2 高音喇叭 H7 低音喇叭	30
24	- SC24 保险丝架 C 上的保险丝	15 A	- J743 双离合变速箱机电装	30
25	- SC25 保险丝架 C 上的保险丝	30A	- Y1 可加热式后窗玻	30
26	- SC26 保险丝架 C 上的保险丝	30A	- V147 驾驶员侧电动摇窗器马达	30
27	- SC27 保险丝架 C 上的保险丝	30A	- V148 副驾驶侧电动摇窗器马达	30
28	- 未占用		-	
29	- SC29 保险丝架 C 上的保险丝	15 A	- V5 玻璃清洗泵	15
30	- SC30 保险丝架 C 上的保险丝	20 A	- U1 点烟器 U5 - 12 V 插座 (USA)	15
31	- SC31 保险丝架 C 上的保险丝	40A	- B 启动机 J682 供电继电器, 总线端 K1.50	15
32	- SC32 保险丝架 C 上的保险丝	5 A	- J527 转向柱电子装置控制器	30
33	- SC33 保险丝架 C 上的保险丝	5 A	- J285 仪表板中的控制器	30
34	- SC34 保险丝架 C 上的保险丝	15 A	- J401 带 CD 驱动器的导航系统控制器 (日本) J401 带 CD 驱动器的导航系统控制器 R 收音机 J503 收音机及电话系统带显示器的控制器	30
35	- SC35 保险丝架 C 上的保险丝	30A	- J525 数码音响系统控制器	30
36	- SC36 保险丝架 C 上的保险丝	10 A	- J623 发动机控制器 J271 - Motronic 供电继电器	30
37	- SC37 保险丝架 C 上的保险丝	5 A	- J533 数据总线诊断接口	30
38	- 未占用		-	
39	- 未占用		-	
40	- 未占用		-	
41	- 未占用		-	
42	- 未占用		-	
43	- 未占用		-	
44	- 未占用		-	
45	- 未占用		-	
46	- 未占用		-	
47	- SC47 保险丝架 C 上的保险丝	5A	- R146 卫星收音机 (USA) R147 数码收音机 R36 电话发送和接收器 R86 移动电话功率放大器 R78 电视调谐器	30
48	- SC48 保险丝架 C 上的保险丝	5A	- R36 电话的发射接收器	15
49	- 未占用			