



8.60 倒车灯

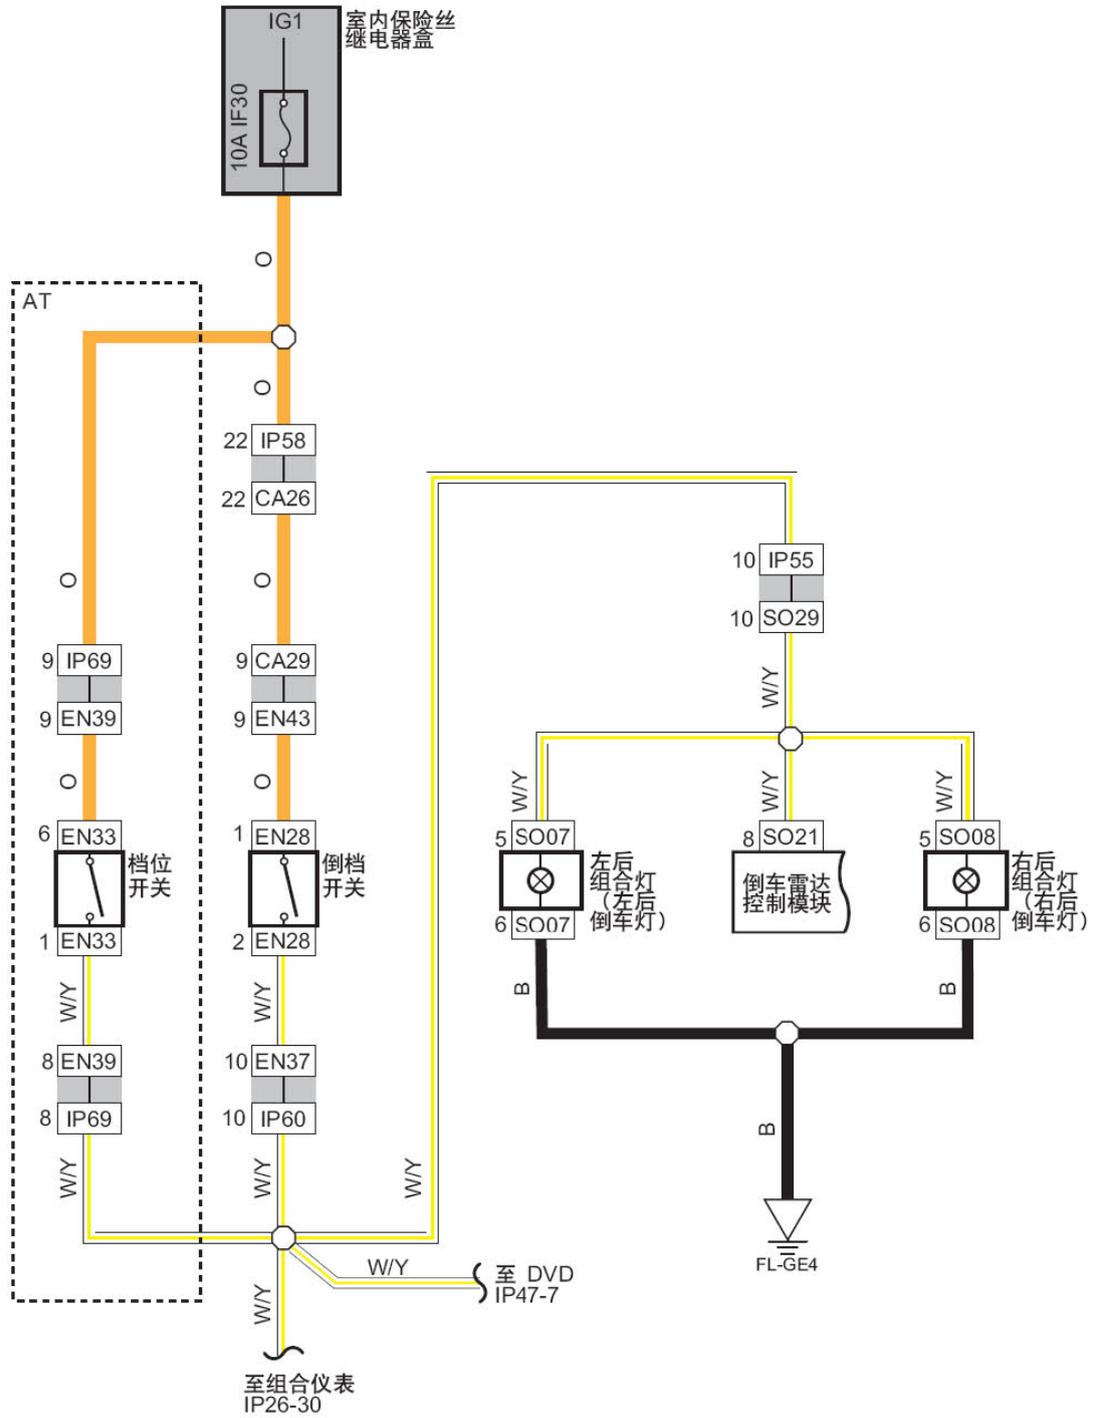

线束连接器	名称
CA26	接仪表线束连接器2
CA29	接发动机线束连接器
EN28	倒档开关线束连接器
EN33	自动变速箱线束连接器2
EN37	接仪表线束连接器1
EN39	接仪表线束连接器3
EN43	接发动机舱配电盒线束连接器
IP55	接地板线束连接器1
IP58	接发动机舱线束连接器2
IP60	接发动机线束连接器1
IP69	接自动变速箱线束连接器1
S007	左后组合灯线束连接器
S008	右后组合灯线束连接器
S021	倒车雷达控制器模块线束连接器
S029	接仪表盘线束连接器1


连接点	说明
EN28-2	至组合仪表 IP26-30
	至 DVD IP47-7

8.61 顶灯

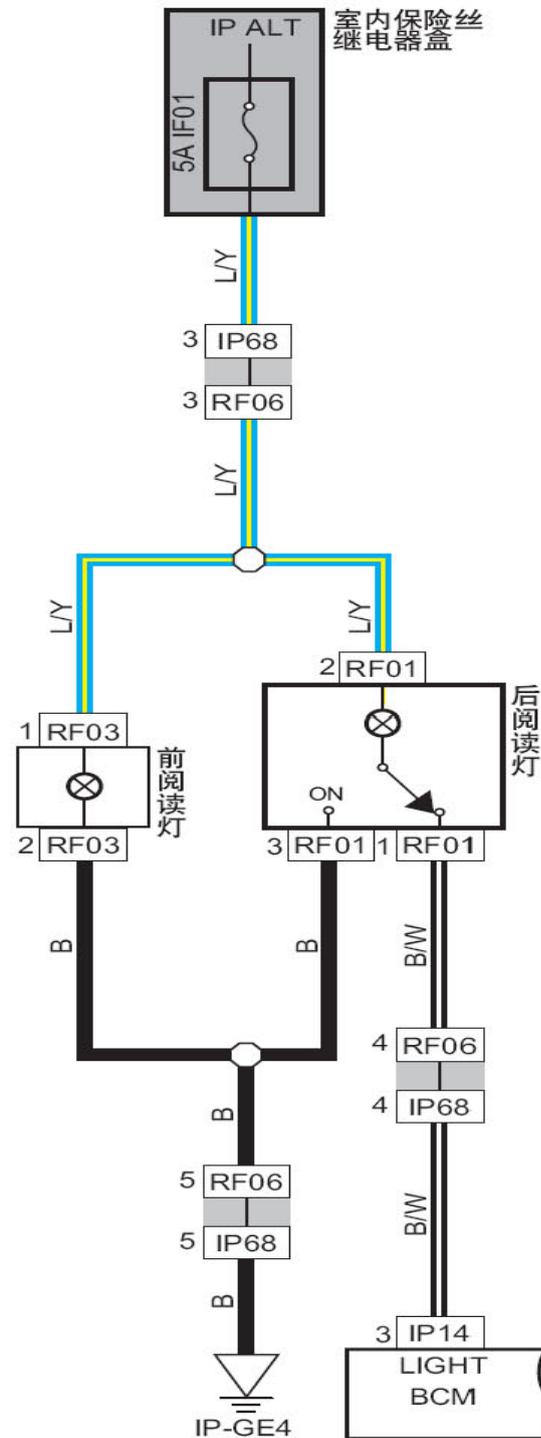

线束连接器	名称
IP14	车身控制模块线束连接器2
IP68	接顶棚线束连接器
RF01	后阅读灯线束连接器
RF03	天窗开关线束连接器
RF06	接仪表线束连接器

8.62 迎宾灯

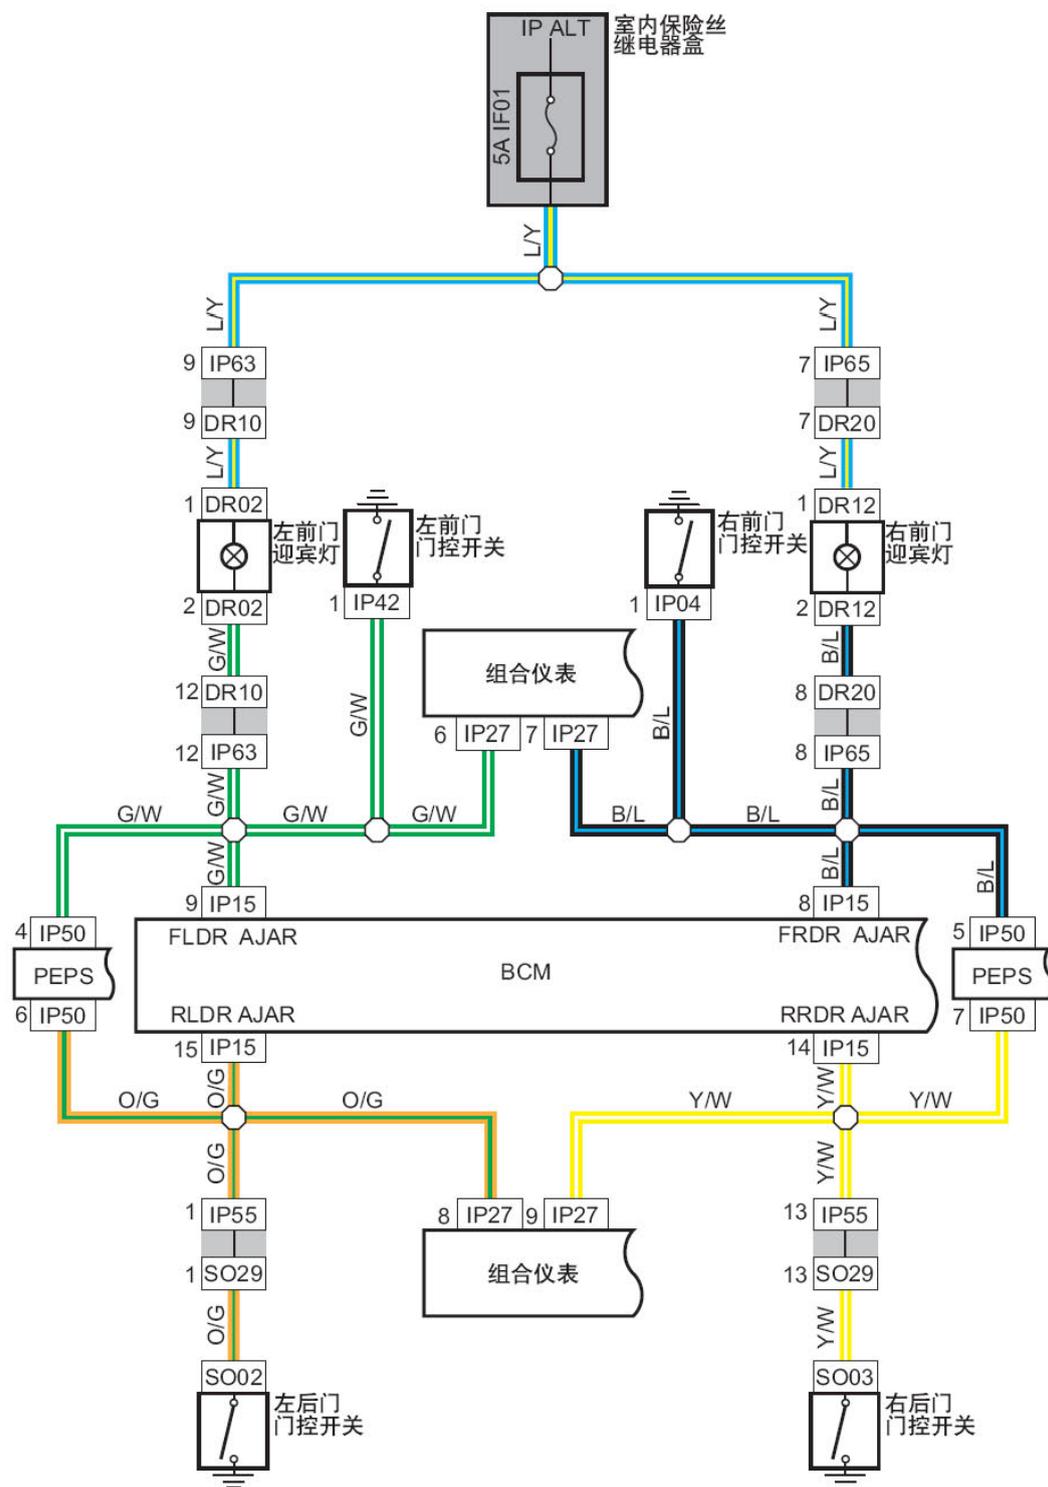

线束连接器	名称
DR02	左前门迎宾灯连接器
DR10	驾驶员侧门接仪表线束连接器2
DR12	右前门迎宾灯连接器
DR20	乘客侧门接仪表线束连接器2
IP04	右前门门控开关线束连接器
IP15	车身控制模块线束连接器3
IP27	组合仪表线束连接器2
IP42	左前门门控开关线束连接器
IP50	PEPS 线束连接器1
IP55	接地板线束连接器1
IP63	接驾驶员侧门线束连接器2
IP65	接乘客侧门线束连接器2
S002	左后门门控开关线束连接器
S003	右后门门控开关线束连接器
S029	接仪表板线束连接器1

LAUNCH

