


## 2.4 雨刮系统

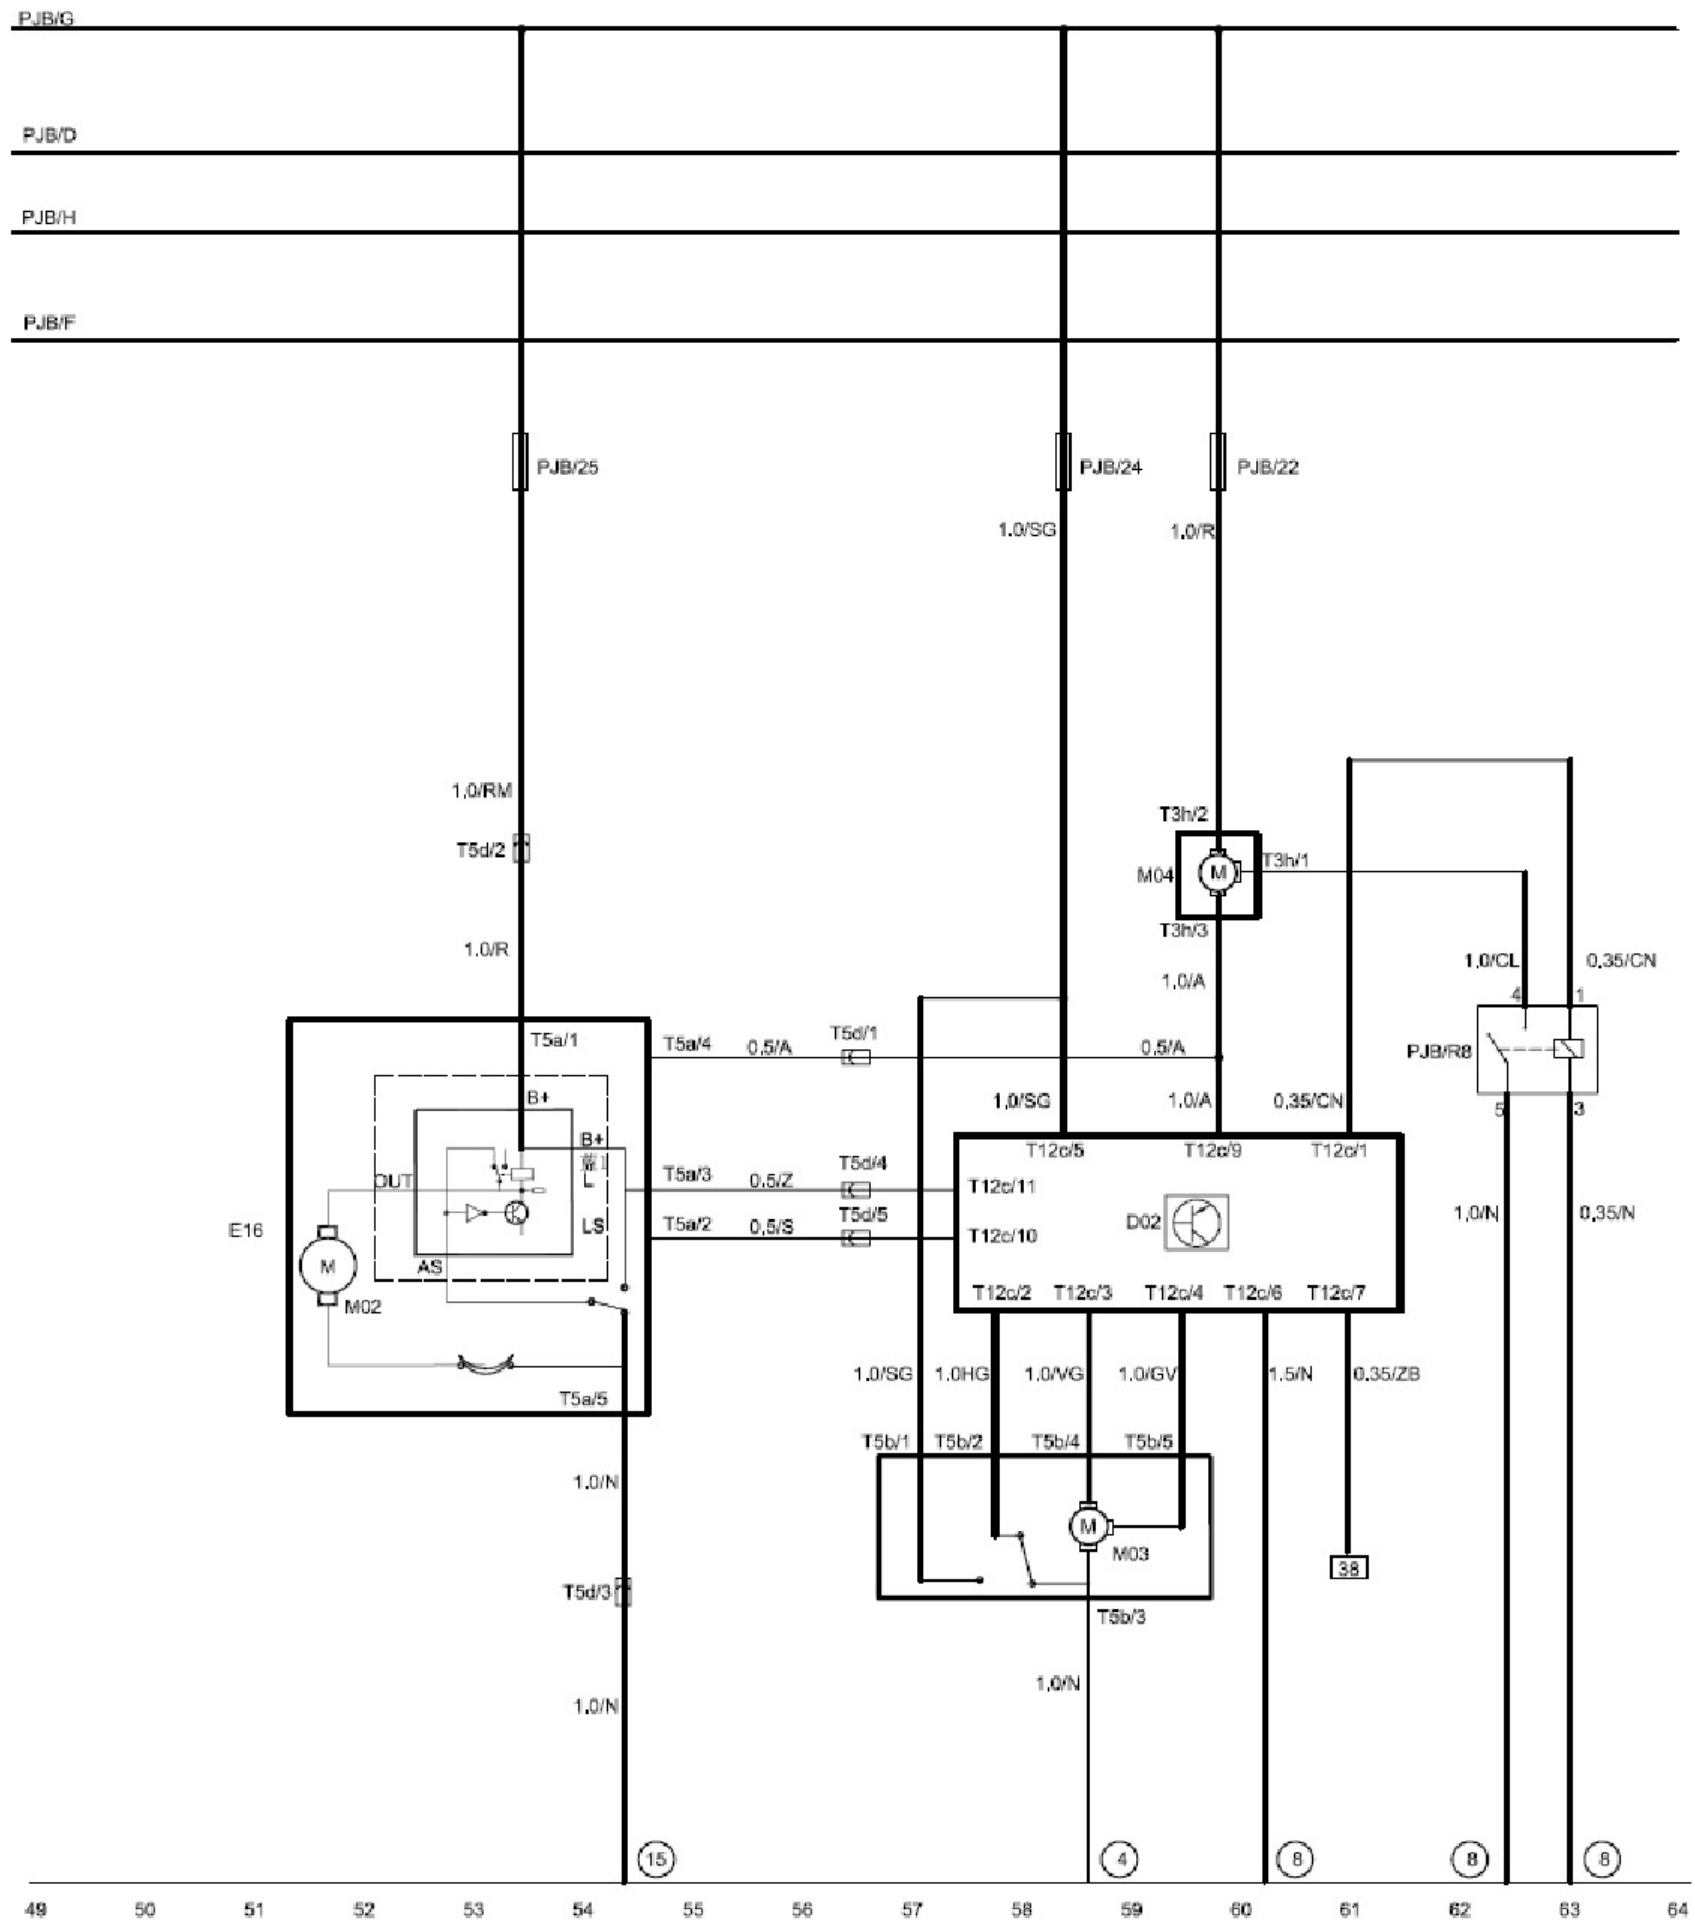

雨刷控制开关、后雨刮控制器、前雨刮电机、洗涤液泵电路图

M02-后风窗刮水器电机

D02-刮水器开关

M03-前风窗刮水器电机

M04-洗涤液泵电机

E16-后雨刮控制器及电机

T5d-左尾门线束与主线束对插件 5孔 棕色

T5a-后雨刮控制器接插件 5孔 灰色

T5b-前雨刮电机接插件 5孔 黑色

T12c-刮水器开关接插件 12孔 白色

T3h-洗涤液泵电机接插件 3孔 黑色

⑮-主线束左侧后排座椅下搭铁点

④-发动机舱右前搭铁点

⑧-主线束左侧A立柱下搭铁点

PJB D-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB G-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB F-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB H-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

EJB-发动机舱保险丝盒

PJB-仪表板保险丝盒

EJB A-连接, 发动机舱保险丝盒连接蓄电池正极