


2.6 辅助电器

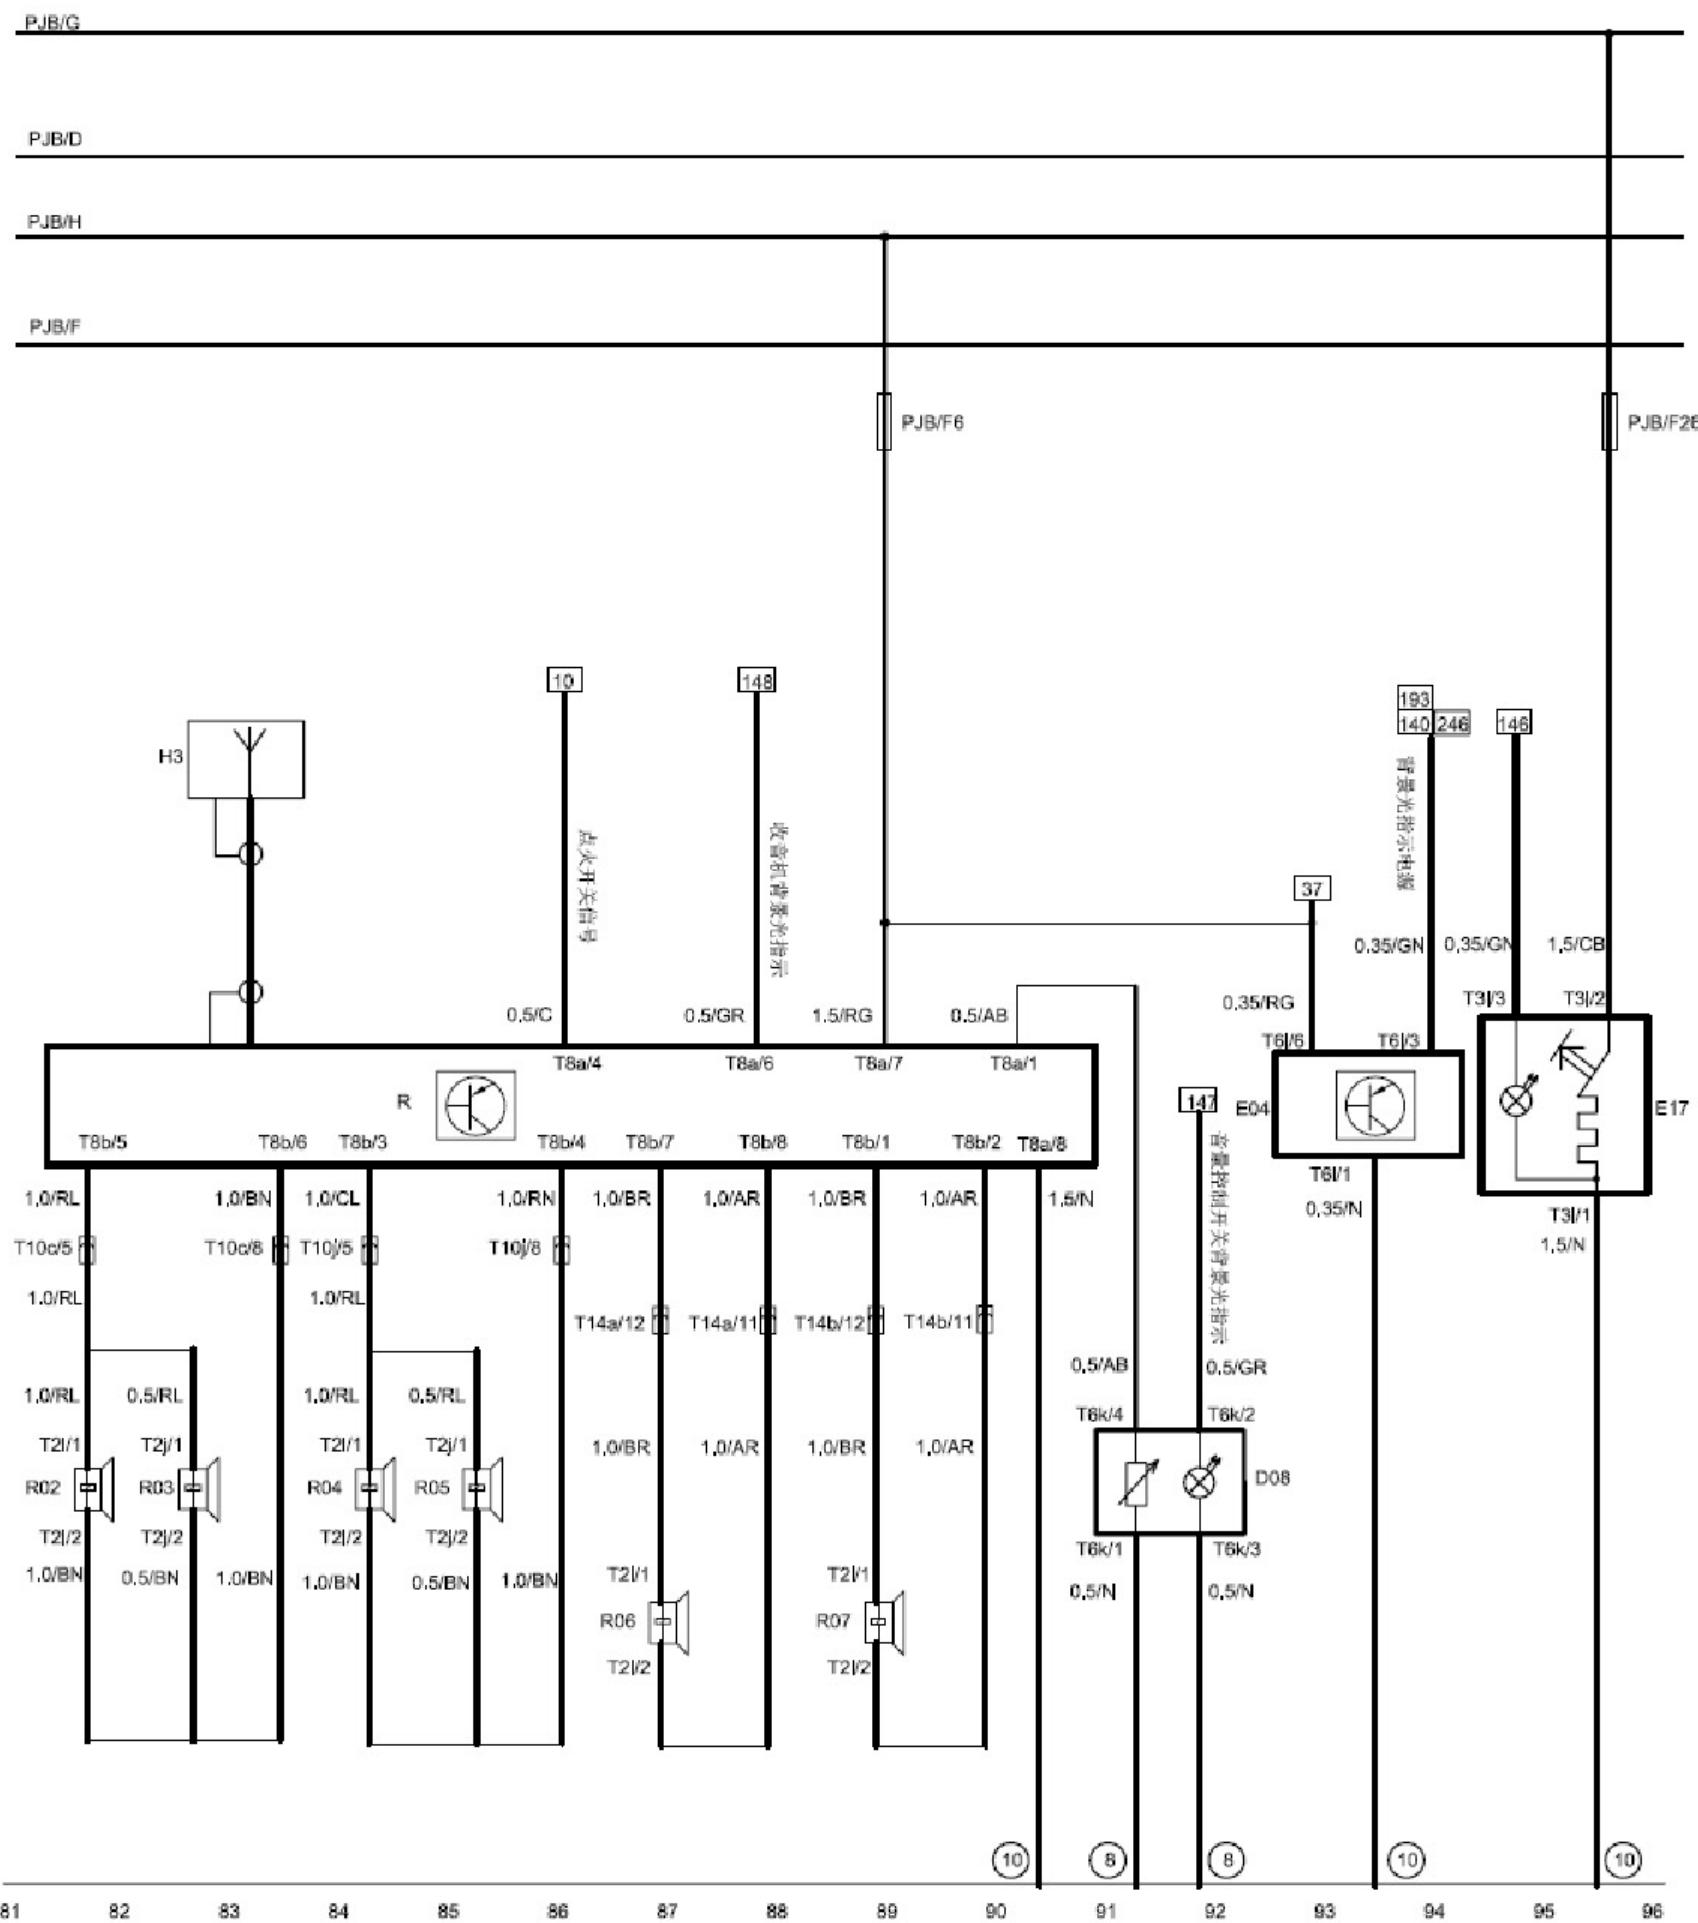

收音机、方向盘音量开关、电子钟、点烟器电路图

T10c-左前门线束与仪表板主线束对插件B 10孔
T6k-方向盘音量调节开关接插件 6孔 黑色
T6l-电子钟接插件 6孔 黑色
H3-收音机天线
T10j-右前门线束与仪表板主线束对插件B 10孔
T8a-收音机接插件A 8孔
T8b-收音机接插件B 8孔
T14a-左后门对接主线束接插件 14孔 白色
T14b-右后门对接主线束接插件 14孔 白色
⑧-主线束左侧A立柱下搭铁点
⑩-仪表板横梁搭铁点
T2i-低音扬声器接插件 2孔 黑色
T2j-高音扬声器接插件 2孔 黑色

R-收音机
R02-左前门低音扬声器
R03-左前门高音扬声器
R04-右前门低音扬声器
R05-右前门高音扬声器
R06-左后门低音扬声器
R07-右后门低音扬声器
D08-收音机音量方向盘控制开关
E17-点烟器
T3l-点烟器接插件 3孔 白色
E04-电子钟

PJB D-连接, 仪表板保险丝盒接线柱
PJB G-连接, 仪表板保险丝盒接线柱
PJB F-连接, 仪表板保险丝盒接线柱
PJB H-连接, 仪表板保险丝盒接线柱
EJB-发动机舱保险丝盒
PJB-仪表板保险丝盒
EJB A-连接, 发动机舱保险丝盒连接蓄电池正极