


## 2.15 手动空调

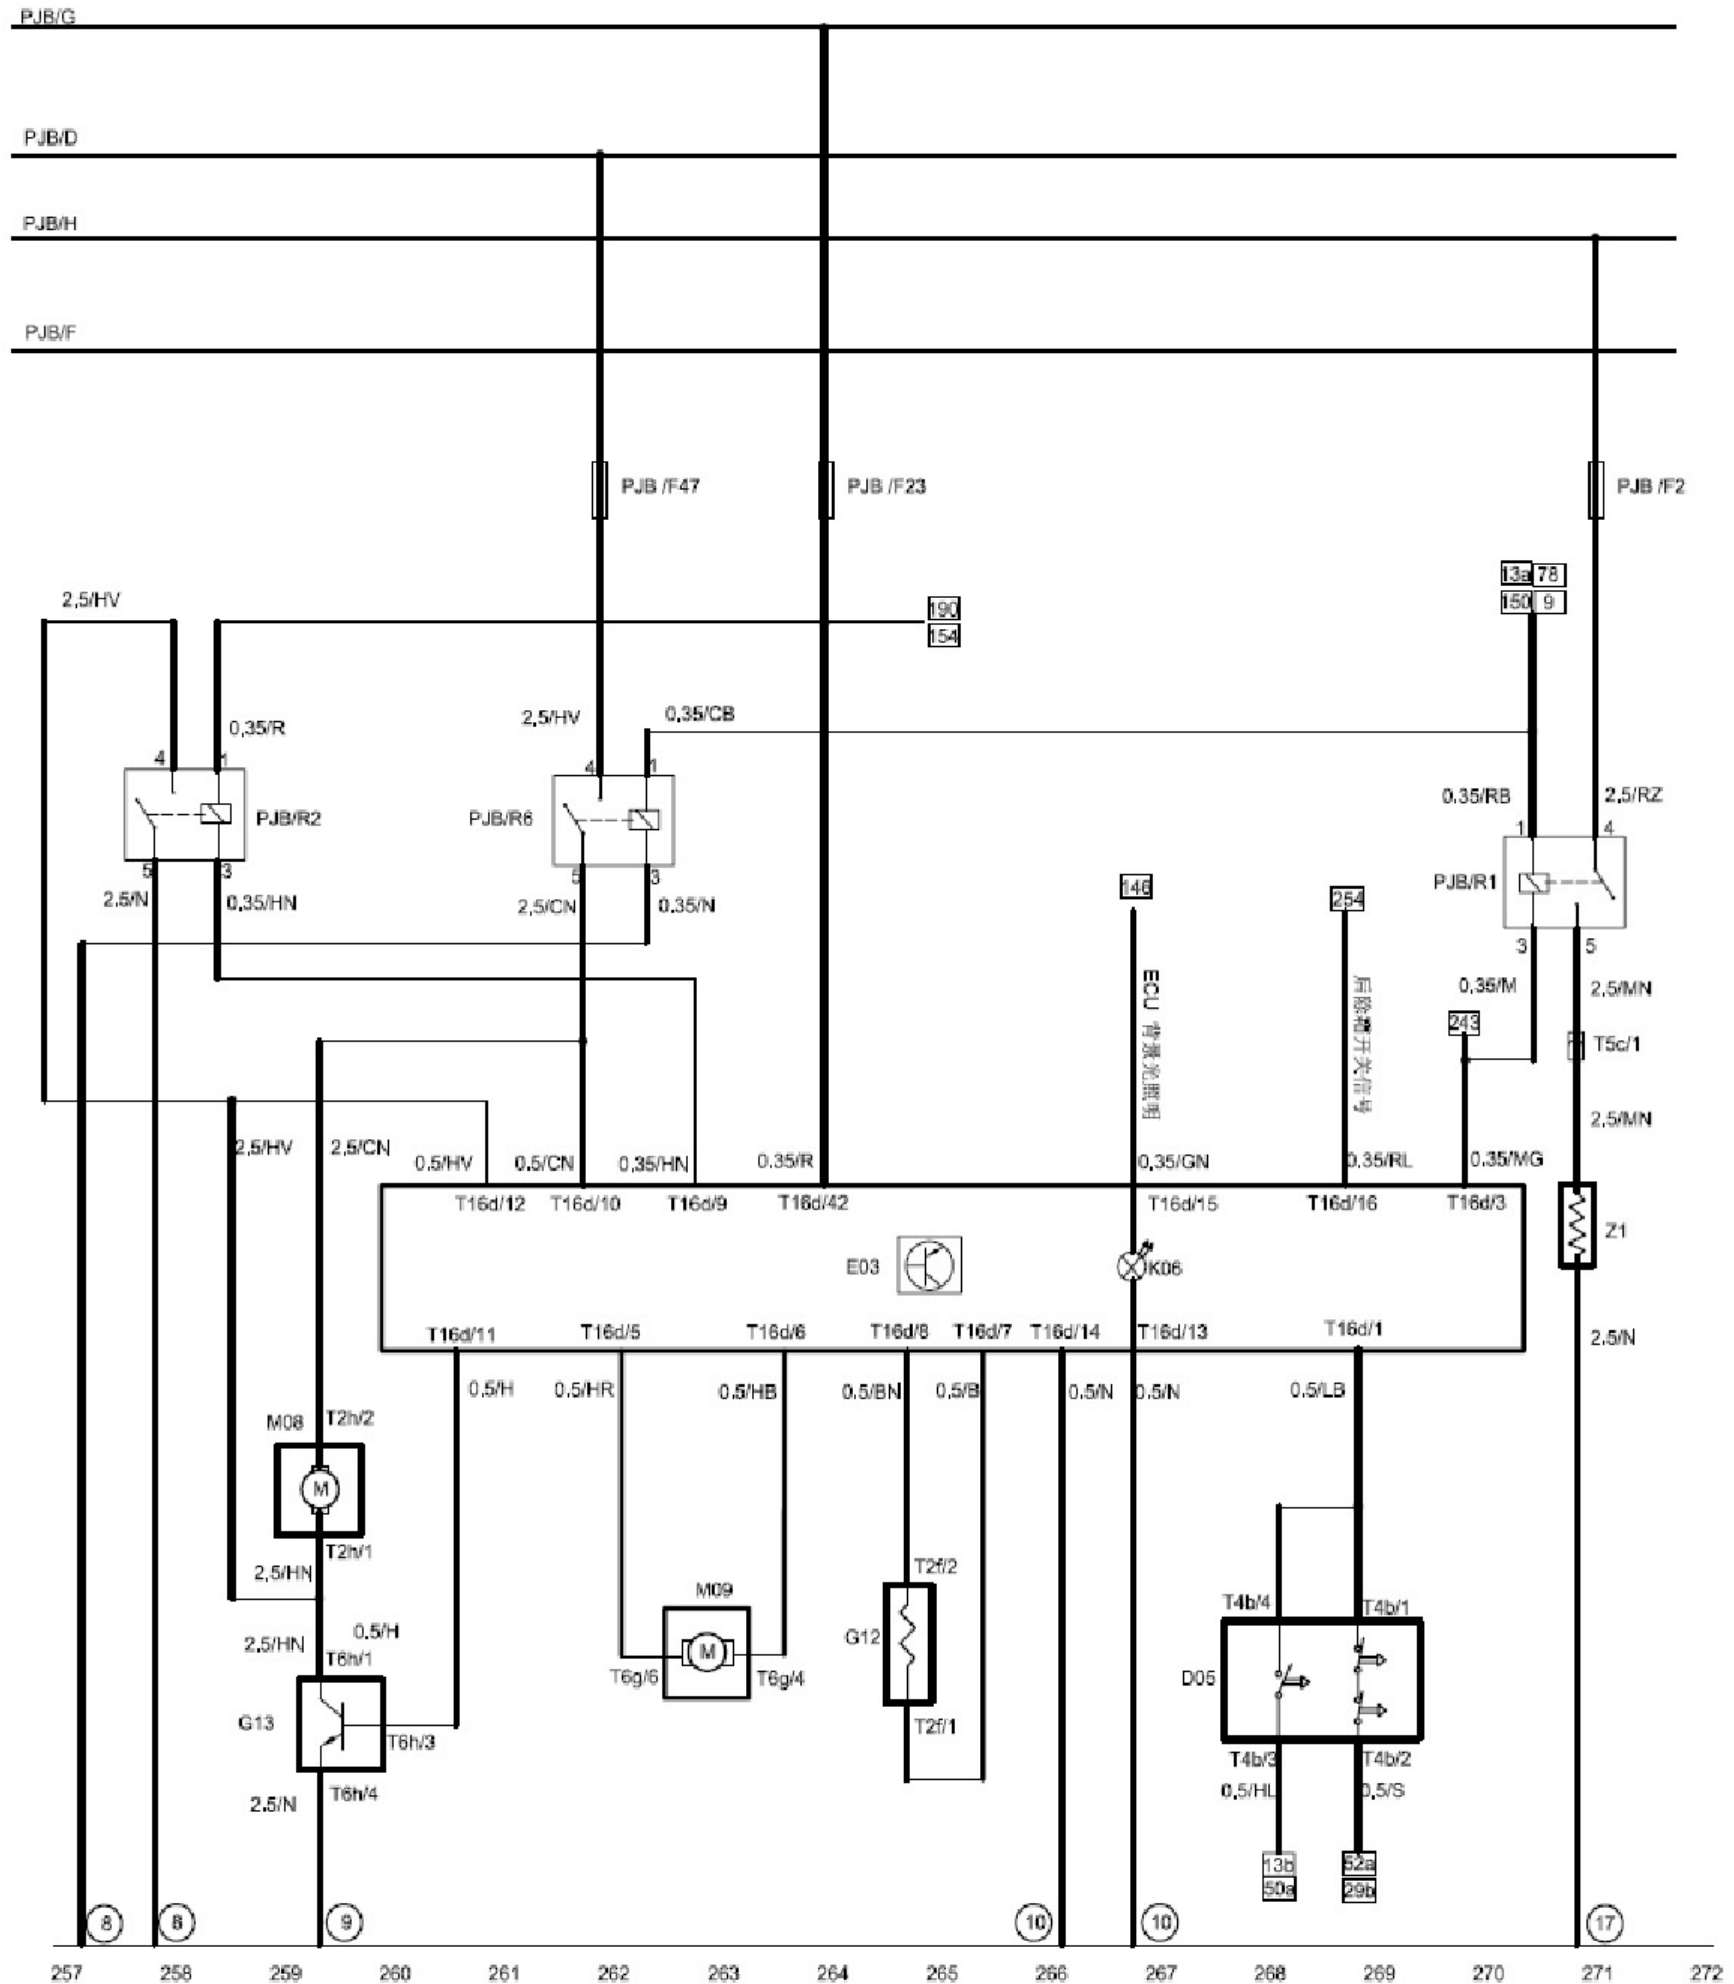

手动空调控制单元、鼓风机、后除霜电路图

G12-蒸发器温度传感器

T4b-空调压力开关接插件 4孔 绿色

T5c-主线束与左尾门线束对插件 5孔 黑色

K06-空调控制单元背景灯照明

T16d-空调ECU接插件 16孔 黑色

T12b-空调ECU接插件 12孔 黑色

T2f-空调蒸发器传感器接插件 2孔 白色

T6g-新鲜风/循环风模式电机接插件 6孔 绿色

T2h-鼓风机电机接插件 2孔 白色

T6h-鼓风机调速电阻接插件 6孔 白色

D05-空调三态压力开关

M08-鼓风机电机

M09-新鲜风/循环风模式电机

M07-出风模式电机

Z1-后风窗加热器

G13-鼓风机调速电阻

E03-电动空调控制单元

M06-混合风门电机

⑧-主线束左侧A立柱下搭铁点

⑨-主线束右侧A立柱下搭铁点

⑩-仪表板横梁搭铁点

④-发动机舱右前搭铁点

⑰-主线束右侧C立柱搭铁点

PJB D-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB G-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB F-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB H-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

EJB-发动机舱保险丝盒

PJB-仪表板保险丝盒