



### 5.38 车辆安全系统(1)

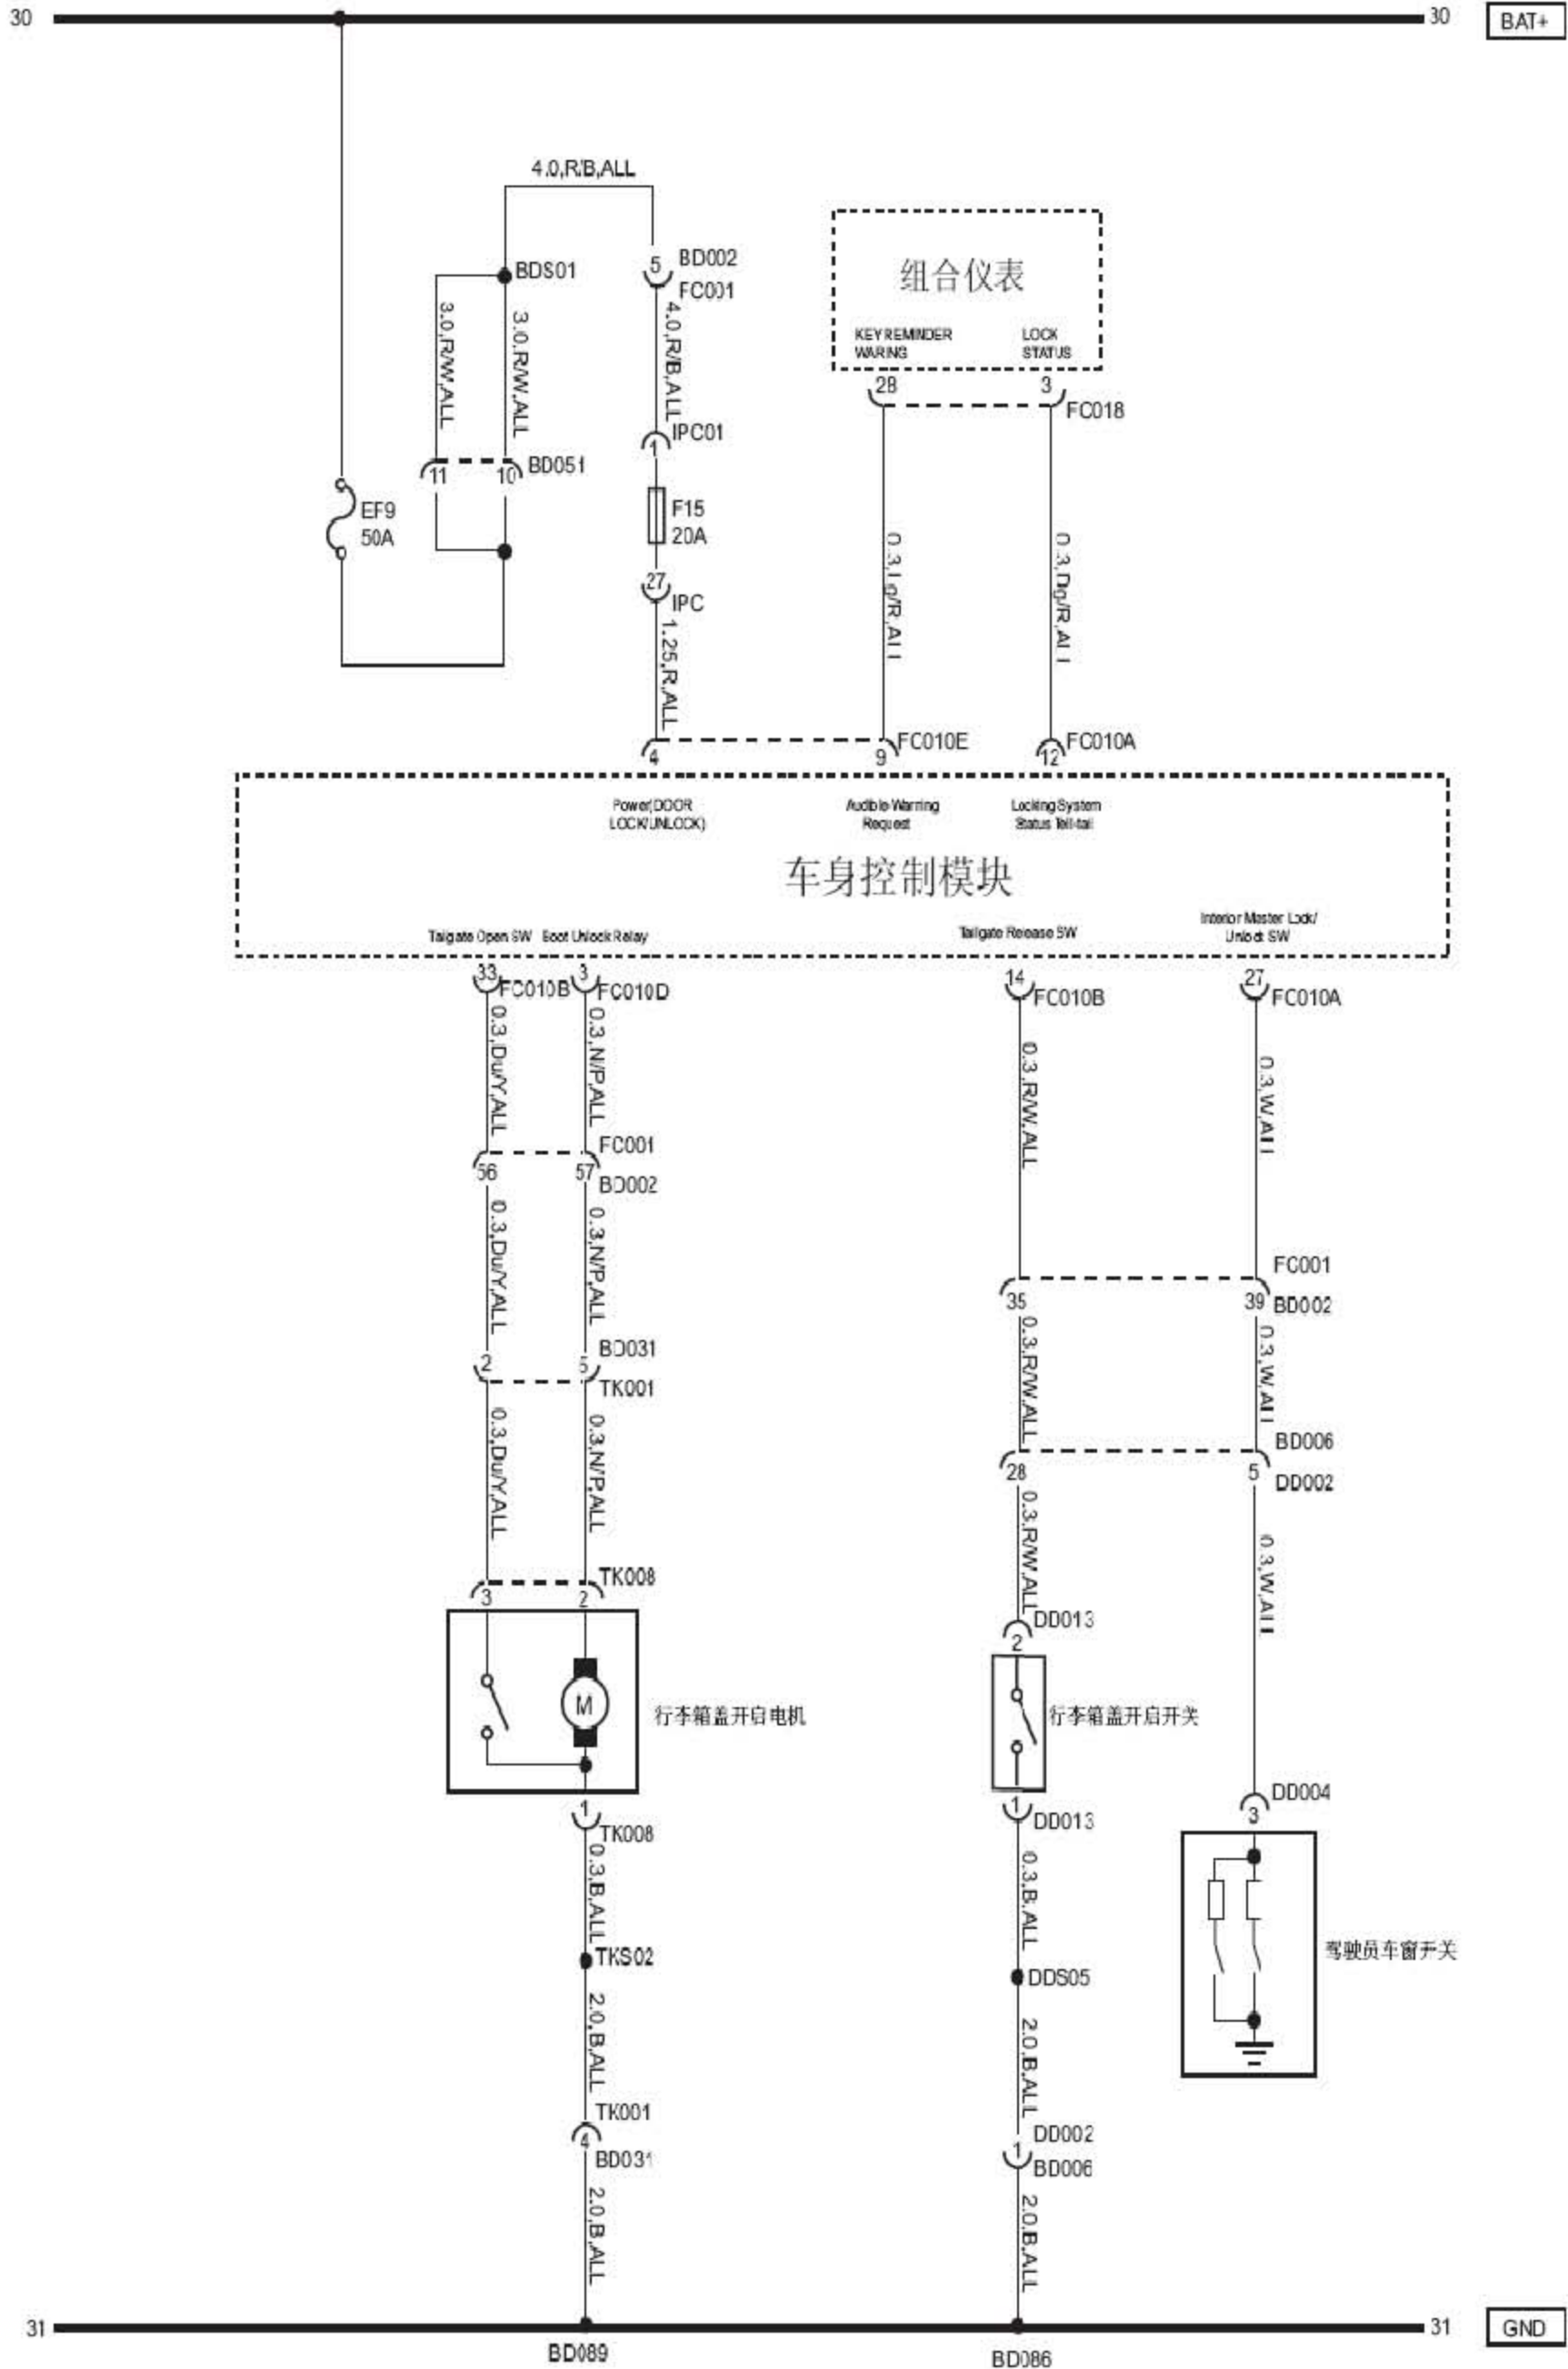

## A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧A 柱下饰板—连接器保护器内	FC001
BD006(36PIN, 白色/ 灰色, 母连接器)	车身到驾驶员门线束	左侧A 柱下部-前围板内加强板外侧	DD002
BD031 (11PIN, 白色, 公连接器)	车身到行李箱线束	行李箱左侧	TK001
BD051(14PIN, 白色, 母连接)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
BD086 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (驾驶员侧)	-
BD089 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	左后内轮罩板上	-
DD002(36PIN, 白色, 公连接器)	驾驶员车门到车身线束	左侧A 柱	BD006
DD004(12PIN, 白色, 母连接器)	驾驶员车窗开关	左前车门组合开关下	-
DD013(2PIN, 白色, 母连接器)	行李箱盖开启开关	左前车门内饰板后	-
FC001(76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD002
FC010A(28PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1A	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC010B(40PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1B	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC010D(11PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1D	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC010E(11PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1E	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC018(32PIN, 绿色, 母连接器)	组合仪表	组合仪表后面	-
IPC(44PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-
IPC01(1PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-
TK001 (11PIN, 白色, 母连接器)	行李箱到车身线束	左侧D 柱上部	BD031
TK008(3PIN, 白色, 母连接器)	行李箱盖开启电机	行李箱盖内	-

B. 连接器端视图

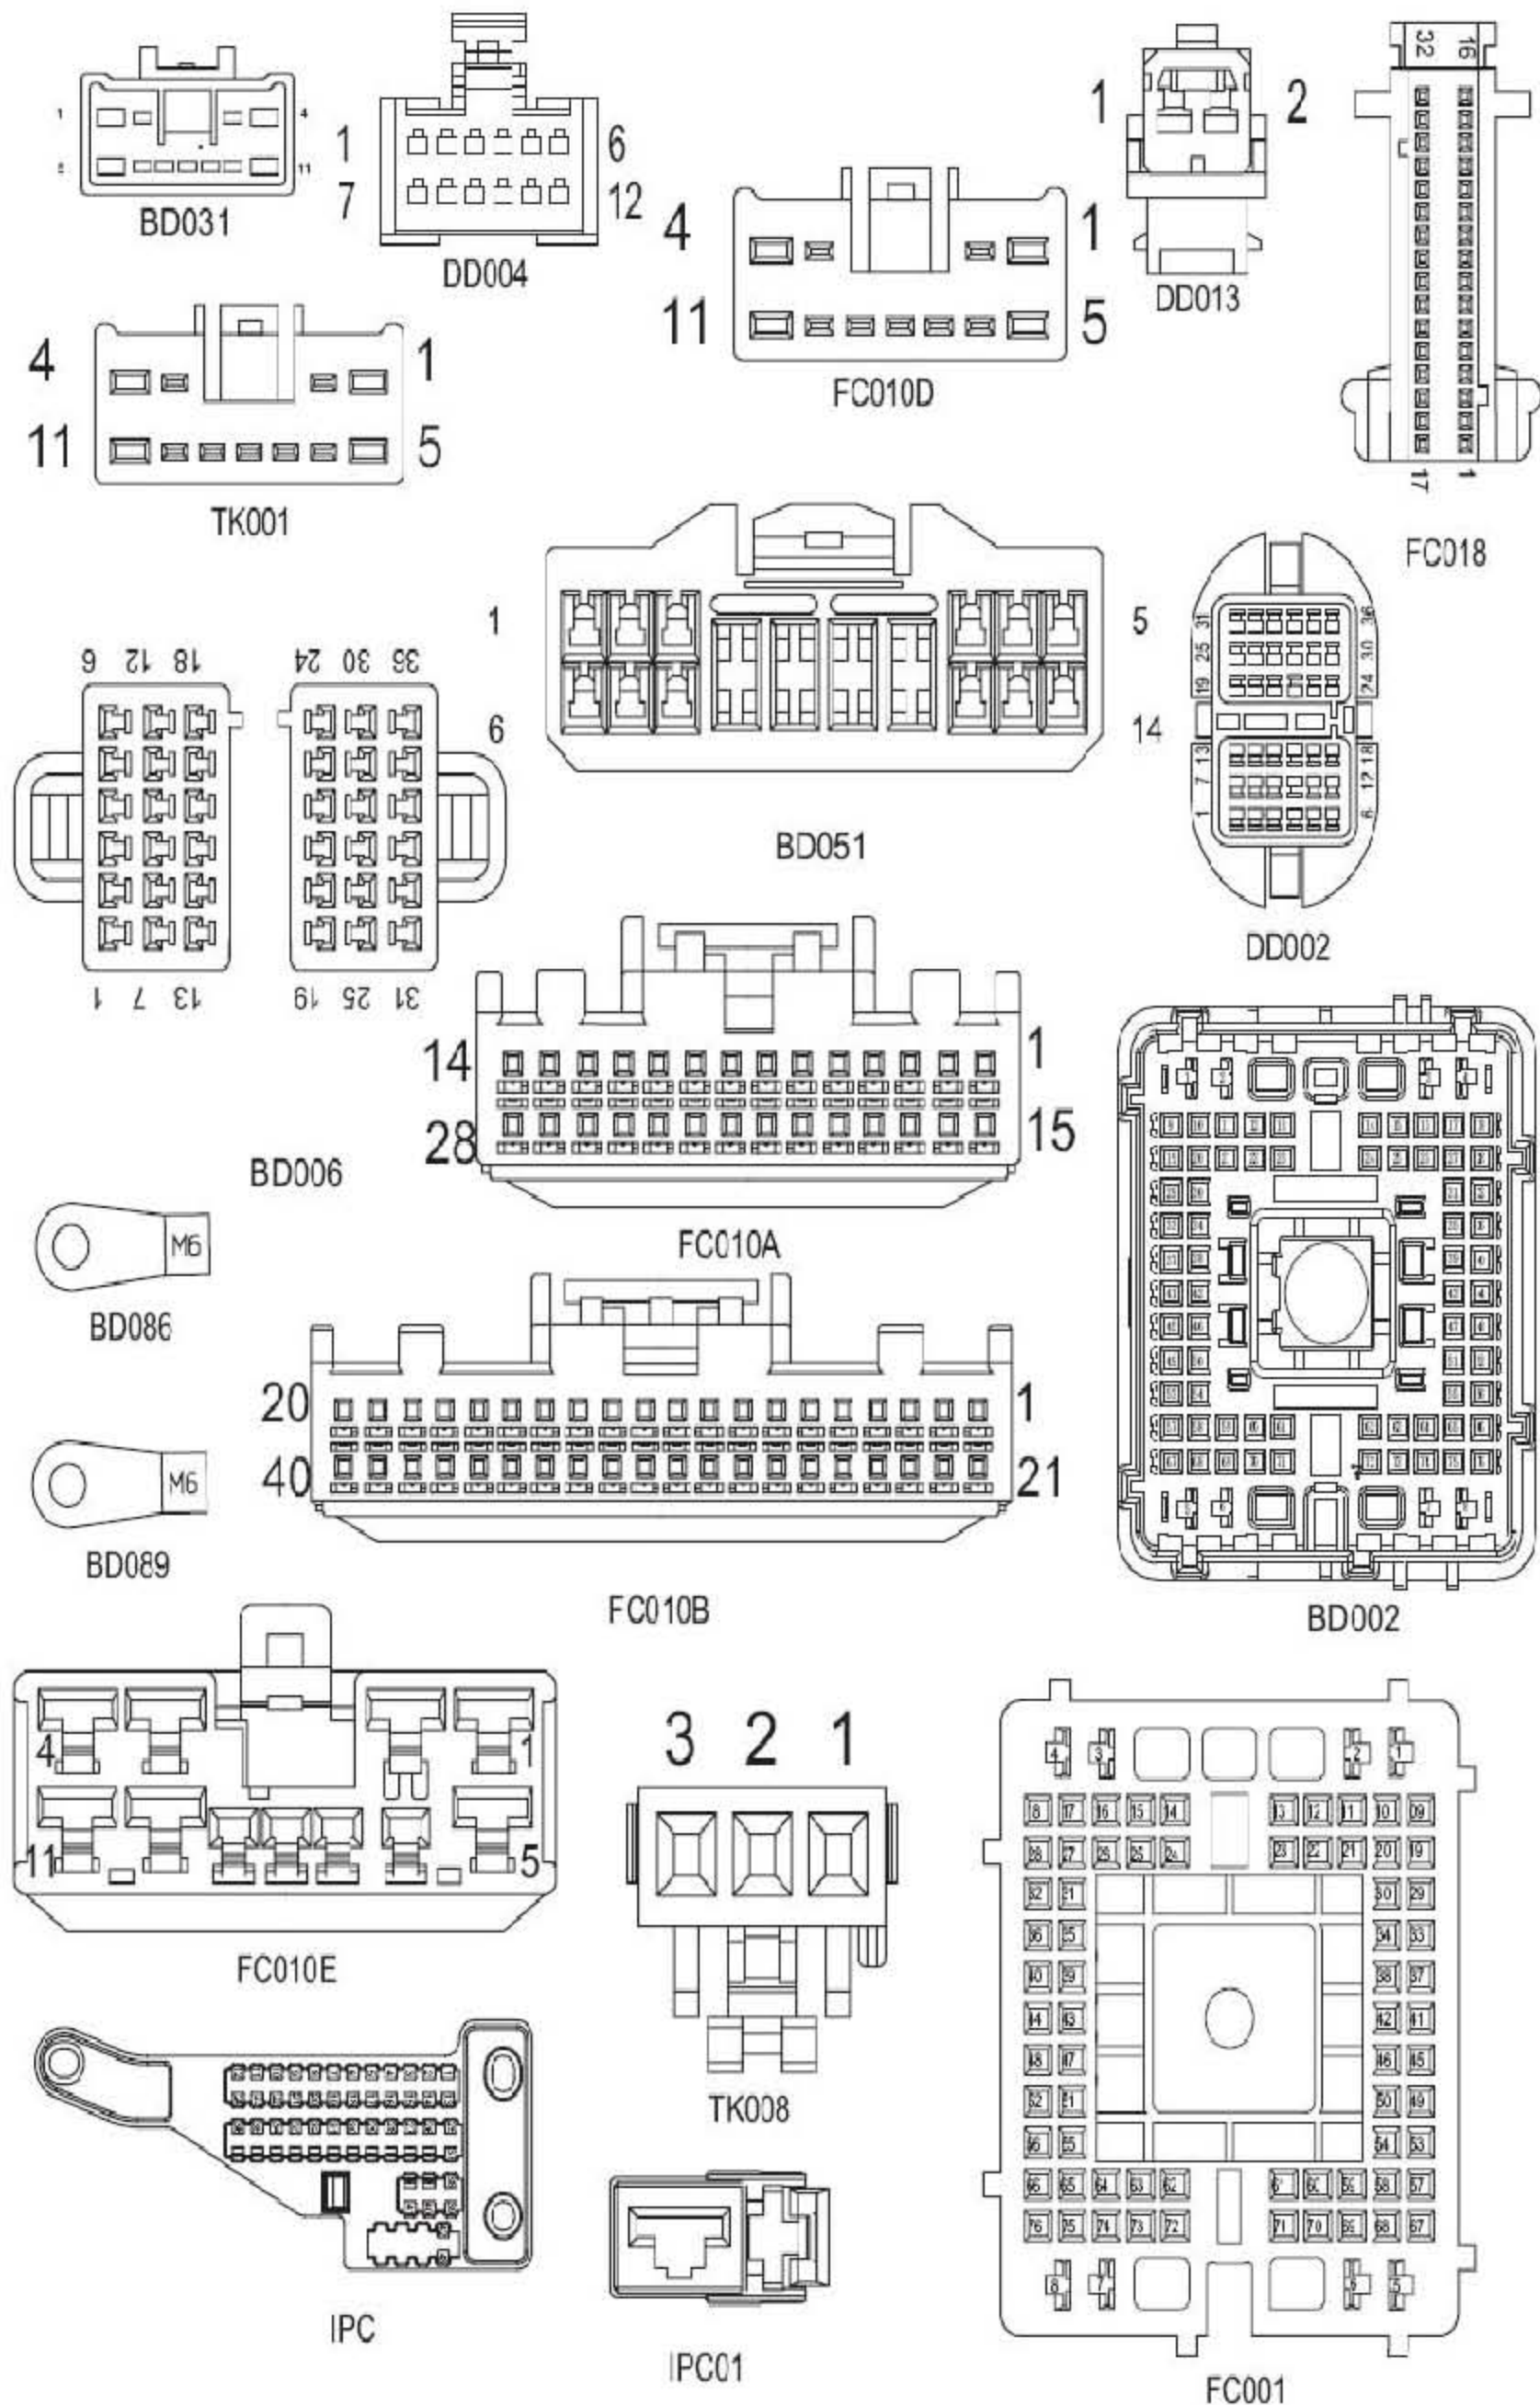



## A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧A 柱下饰板—连接器保护器内	FC001
BD004 (39PIN, 黑色, 母连接器)	车身到右仪表板线束	右侧A 柱下饰板后面	FC003
BD006(36PIN , 白色/ 灰色, 母连接器)	车身到驾驶员门线束	左侧A 柱下部-前围板内加强板外侧	DD002
BD007(18PIN, 白色, 母连接器)	车身到乘客车门线束	右侧A 柱中部	PD002
BD015(16PIN, 自然色, 母连接器)	车身到左后车门线束	左侧B 柱中部	LD002
BD016(16PIN , 白色, 母连接器)	车身到右后车门线束	右侧B 柱中部	RD002
BD060(20PIN, 白色, 公连接器)	车身到仪表板线束 02	左侧A 柱下饰板—连接器保护器内	FC060
BD081 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (乘客侧)	-
BD082 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (乘客侧)	-
BD084 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (驾驶员侧)	-
BD086 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (驾驶员侧)	-
DD002(36PIN, 白色, 公连接器)	驾驶员车门到车身线束	左侧A 柱	BD006
DD003(10PIN, 黑色, 母连接器)	驾驶员车门门锁	左前车门内饰板后	-
FC001(76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD002
FC003 (39PIN , 黑色, 公连接器)	仪表板到右车身线束	右侧A 柱下饰板后面	BD004
FC010B(40PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1B	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC010E(11PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1E	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC060(20PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD060
LD002(16PIN, 自然色, 公连接器)	左后车门到车身线束	左侧B 柱	BD015
LD003 (6PIN, 黑色, 母连接器)	左后车门门锁	左后车门内饰板后	-
连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
PD002(36PIN, 白色, 公连接器)	乘客车门到车身线束	右侧A 柱	BD007
PD003 (6PIN, 黑色, 母连接器)	乘客车门门锁	右前车门内饰板后	-
RD002(16PIN, 白色, 公连接器)	右后车门到车身线束	右侧B 柱	BD016
RD003 (6PIN , 黑色, 母连接器)	右后车门门锁	右后车门内饰板后	-

B. 连接器端视图

