



5.46 音响系统—导航(1)

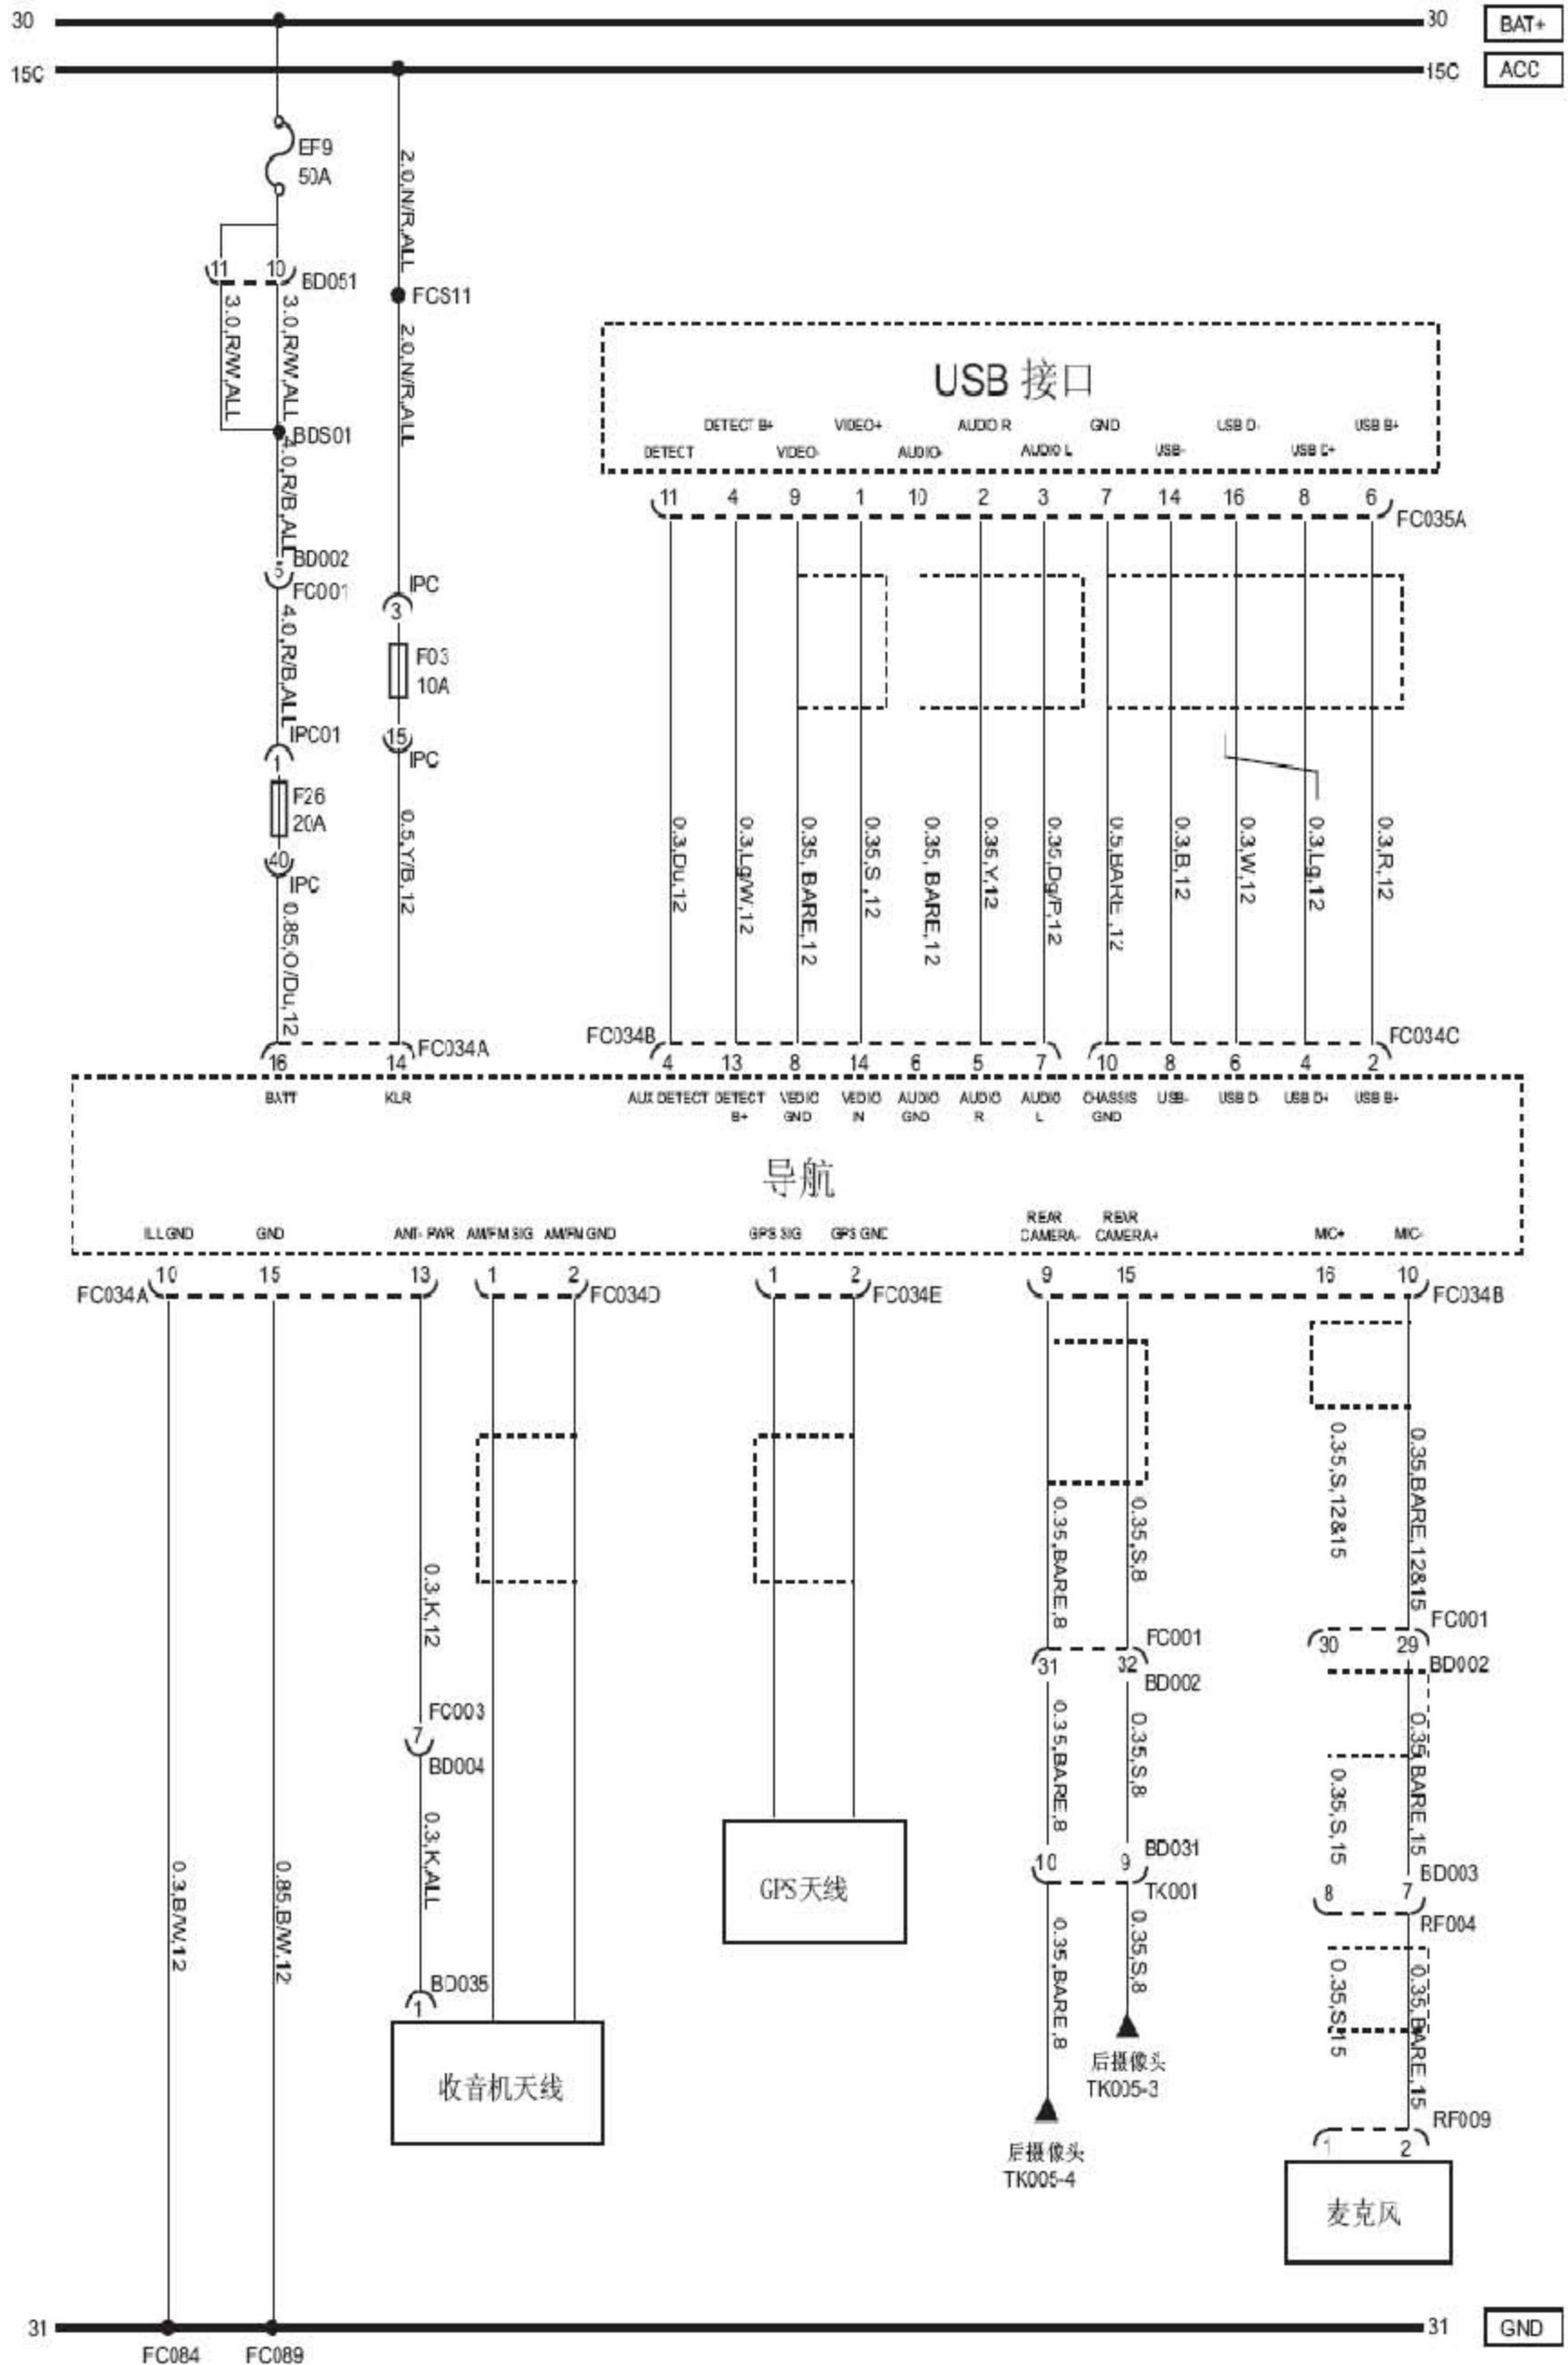

A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧A 柱下饰板—连接器保护器内	FC001
BD003(11PIN, 白色, 公连接器)	车身到顶蓬线束	左侧A 柱下饰板—连接器保护器内	RF004
BD004 (39PIN, 黑色, 母连接器)	车身到右仪表板线束	右侧A 柱下饰板后面	FC003
BD031 (11PIN , 白色, 公连接器)	车身到行李箱线束	行李箱左侧	TK001
BD035(2PIN, 白色, 母连接)	收音机天线	右侧D 柱上部	-
BD051(14PIN , 白色, 母连接)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
FC001(76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD002
FC003(39PIN, 黑色, 公连接器)	仪表板到右车身线束	右侧A 柱下饰板后面	BD004
FC034A(16PIN, 黑色, 母连接器)	导航电源	导航控制面板后面	-
FC034B(16PIN, 黑色, 母连接器)	导航控制面板2	导航控制面板后面	-
FC034C (10PIN, 黑色, 母连接器)	导航控制面板	导航控制面板后面	-
FC034D (2PIN, 银色, 公连接器)	收音机天线	CD/ 导航控制面板后面	-
FC034E (2PIN, 银色, 公连接器)	导航天线	导航控制面板后面	-
FC035A (16PIN , 黑色母连接器)	USB 接口 (导航)	前面板总成-USB 接口后面	-
FC084 (1PIN , 镀锡, 有眼连接器)	仪表板线束左接地-3	仪表板横梁中部	-
FC089 (1PIN , 镀锡, 有眼连接器)	AUDIO 接地	中央通道右侧	-
IPC(44PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-
RF004(11PIN, 白色, 母连接器)	顶蓬到车身线束	左侧A 柱上部	BD003
RF009(2PIN, 白色, 母连接器)	麦克风	麦克风后面	-
TK001 (11PIN , 白色, 母连接器)	行李箱到车身线束	左侧D 柱上部	BD031

B. 连接器端视图

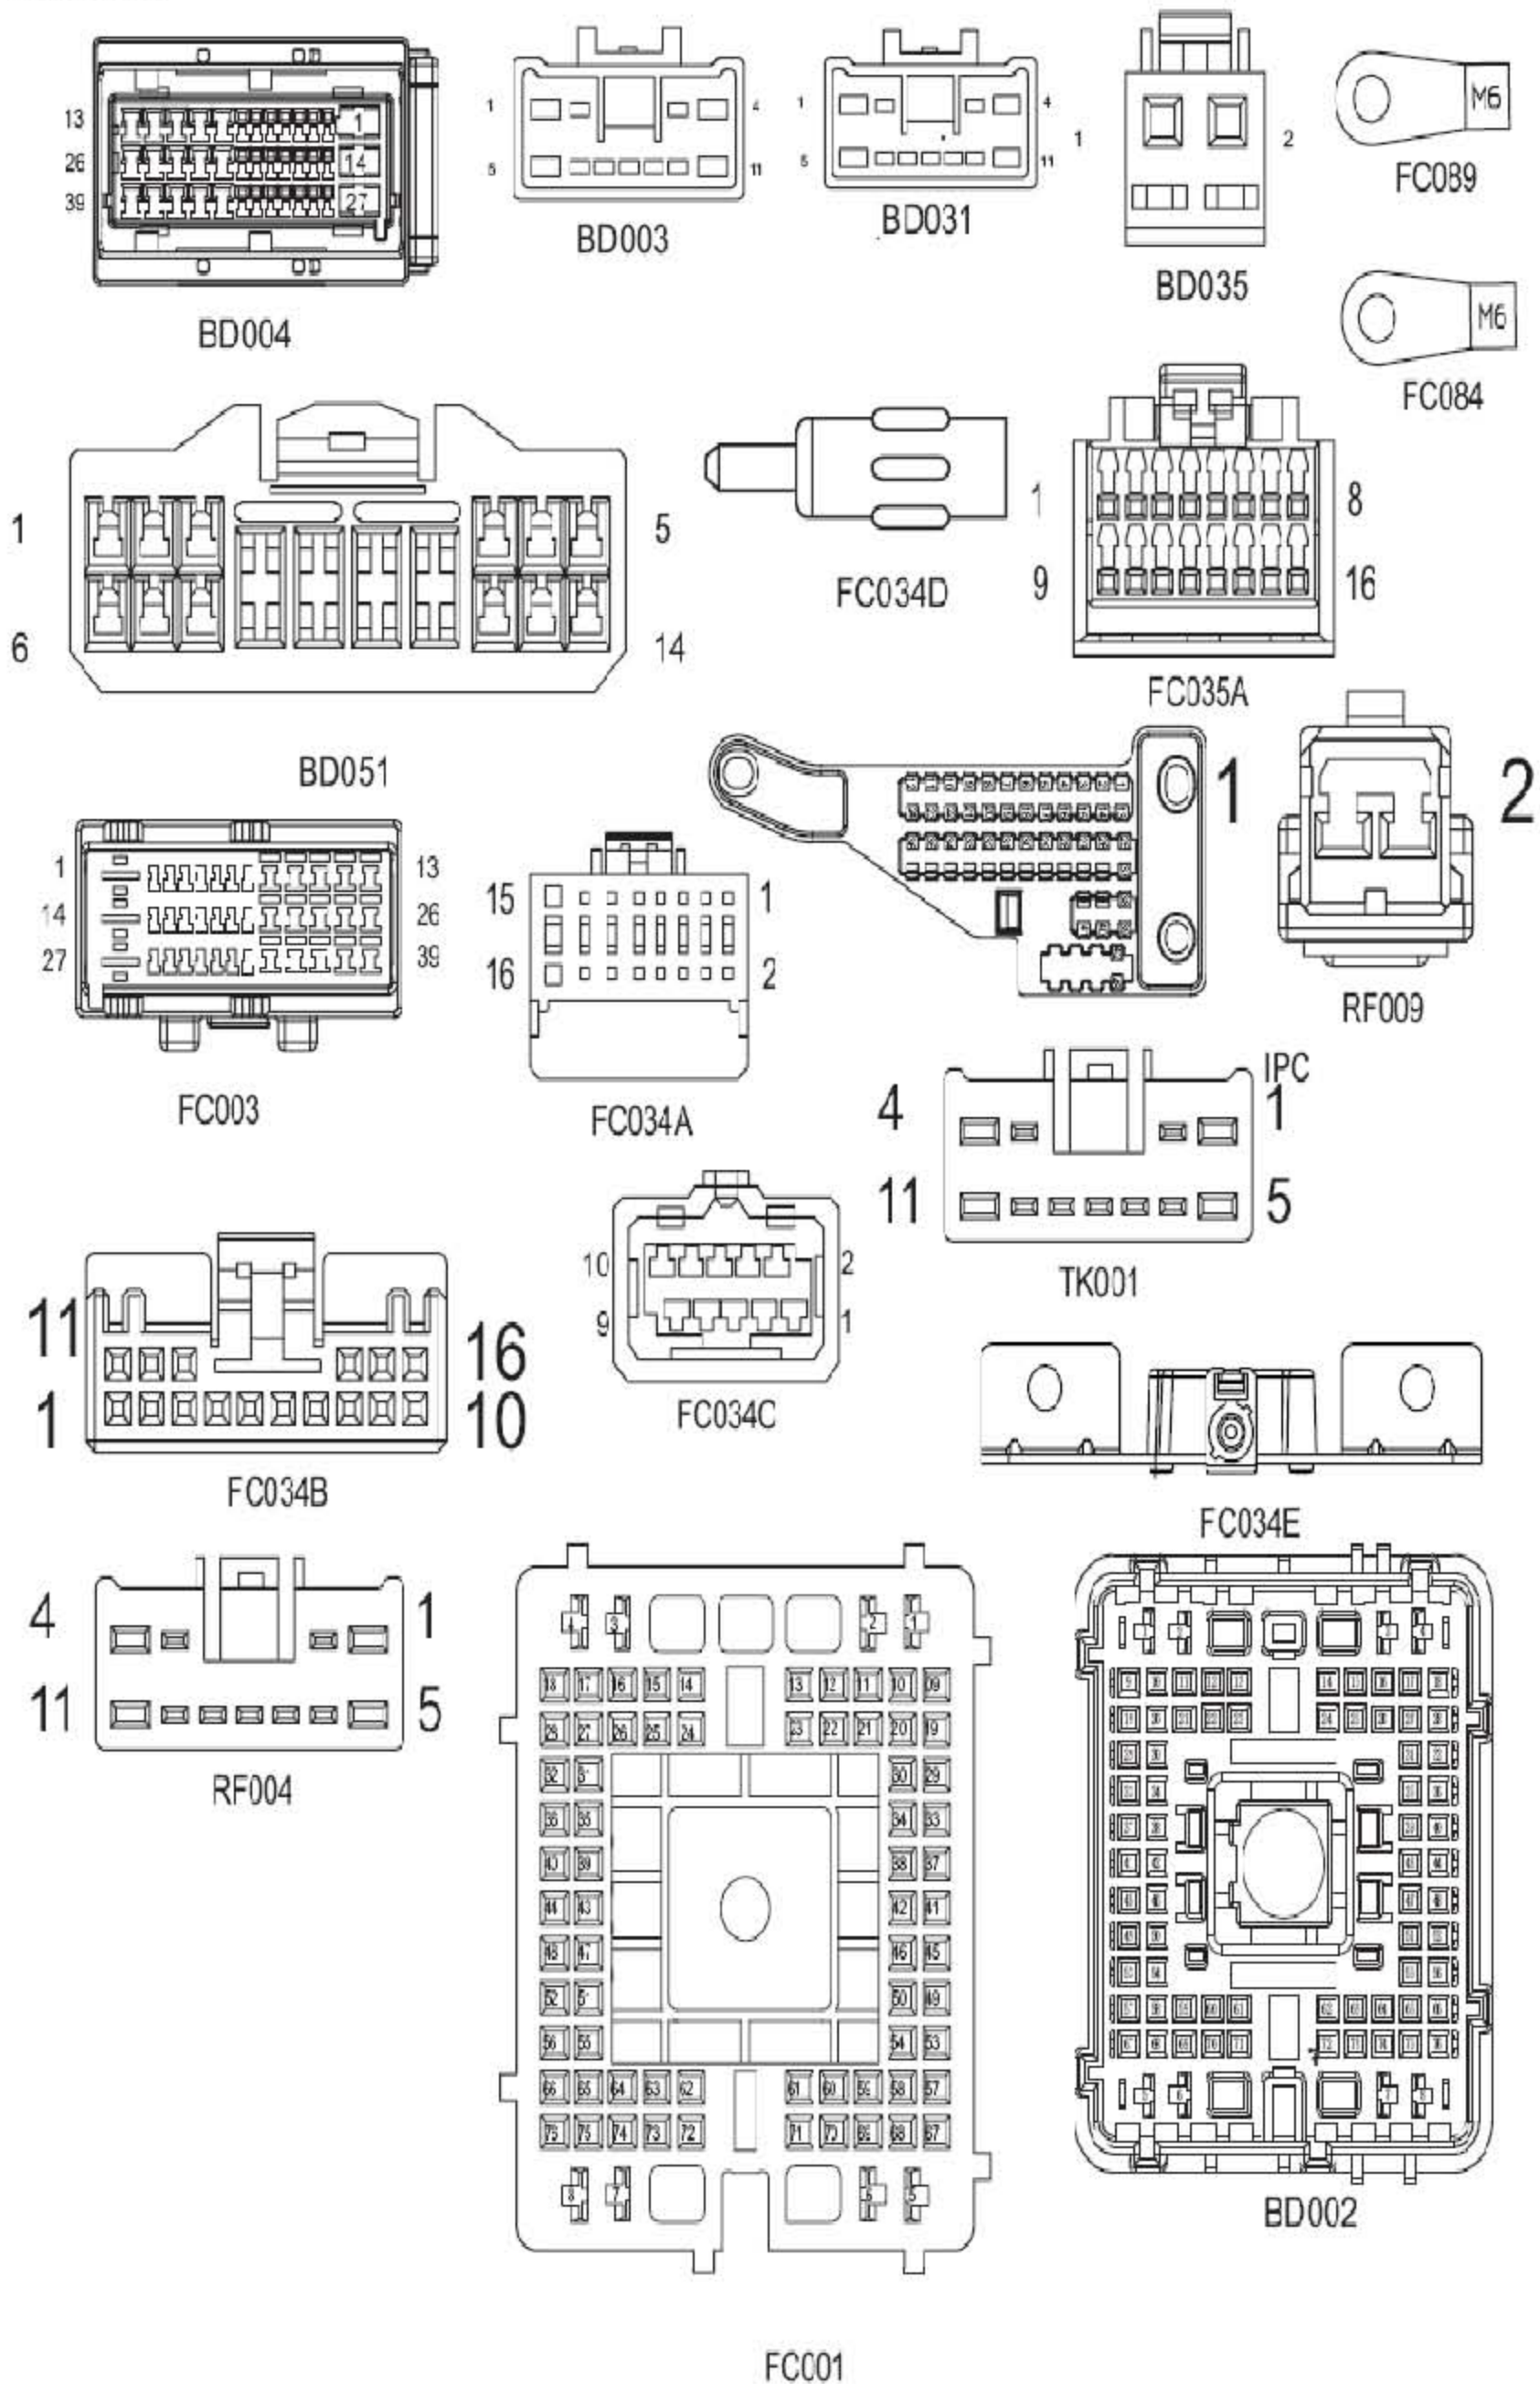


5.47 音响系统—导航(2)

58

58

ILL

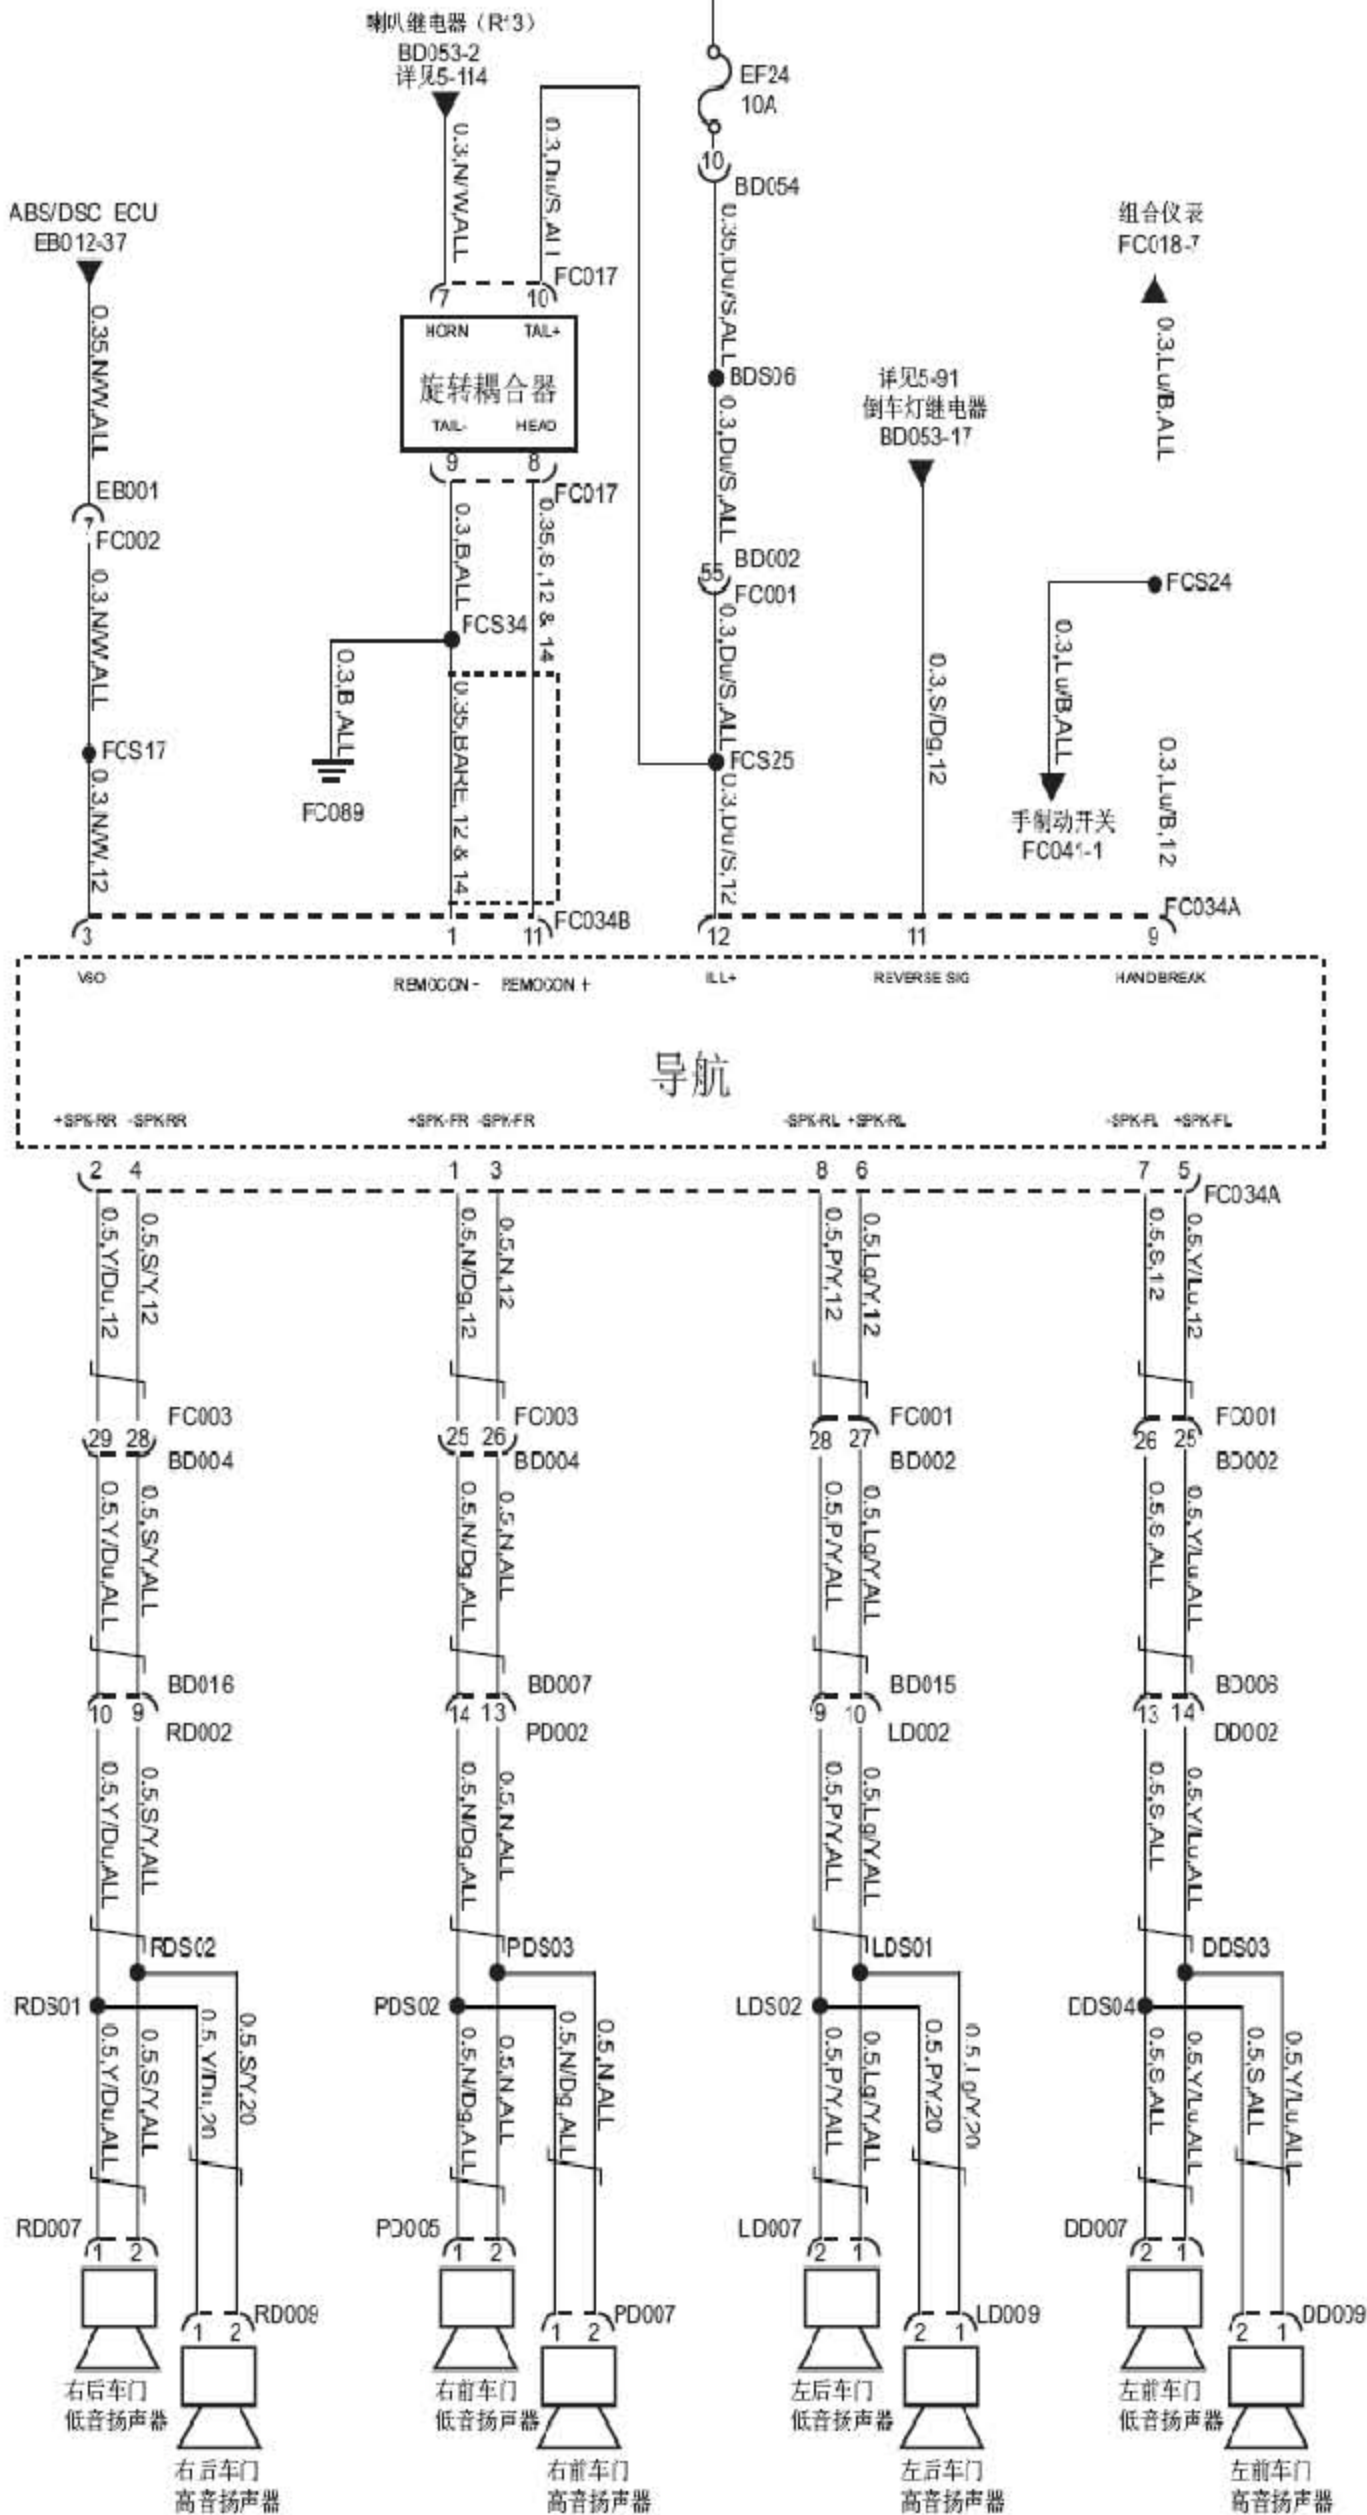

A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧A 柱下饰板—连接器保护器内	FC001
BD004(39PIN, 黑色, 母连接器)	车身到右仪表板线束	右侧A 柱下饰板后面	FC003
BD006(36PIN, 白色/灰色, 母连接器/)	车身到驾驶员门线束	左侧A 柱下部-前围板内加强板外侧	DD002
BD007(18PIN, 白色, 母连接器)	车身到乘客车门线束	右侧A 柱中部	PD002
BD015(16PIN, 自然色, 母连接器)	车身到左后车门线束	左侧B 柱中部	LD002
BD016(16PIN, 白色, 母连接器)	车身到右后车门线束	右侧B 柱中部	RD002
BD054 (20PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-1	发动机舱保险丝盒后面	-
DD002(36PIN, 白色, 母连接器)	驾驶员车门到车身线束	左侧A 柱	BD006
DD007(2PIN, 灰色, 母连接器)	左前车门低音扬声器	左前车门内饰板后	-
DD009(2PIN, 灰色, 母连接器)	左前车门高音扬声器	左前车门内饰板后	-
EB001(26PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱到仪表板线束	右侧A 柱下饰板后面	FC002
FC001(76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD002
FC002(26PIN, 白色公连接器)	仪表板到右发动机舱线束	右侧A 柱下饰板后面	EB001
FC003(39PIN, 黑色, 公连接器)	仪表板到右车身线束	右侧A 柱下饰板后面	BD004
FC017 (12PIN, 白色, 母连接器)	旋转耦合器	旋转耦合器下面	-
FC034A(16PIN, 黑色, 母连接器)	导航电源	导航控制面板后面	-
FC034B(16PIN, 黑色, 母连接器)	导航控制面板2	导航控制面板后面	-
FC089 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	AUDIO 接地	中央通道右侧	-
LD002(16PIN, 自然色, 公连接器)	左后车门到车身线束	左侧B 柱	BD015
LD007 (2PIN, 灰色, 母连接器)	左后车门低音扬声器	左后车门内饰板后	-
连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
LD009 (2PIN, 灰色, 母连接器)	左后车门高音扬声器	左后车门内饰板后	-
PD002(36PIN, 白色, 公连接器)	乘客车门到车身线束	右侧A 柱	BD007
PD005(2PIN, 灰色, 母连接器)	右前车门低音扬声器	右前车门内饰板后	-
PD007 (2PIN, 灰色, 母连接器)	右前车门高音扬声器	右前车门内饰板后	-
RD002(16PIN, 白色, 公连接器)	右后车门到车身线束	右侧B 柱	BD016
RD007(2PIN, 灰色, 母连接器)	右后车门低音扬声器	右后车门内饰板后	-
RD009(2PIN, 灰色, 母连接器)	右后车门高音扬声器	右后车门内饰板后	-

B. 连接器端视图

