


## 1. 概述



### 1.1 线束标签一般位置

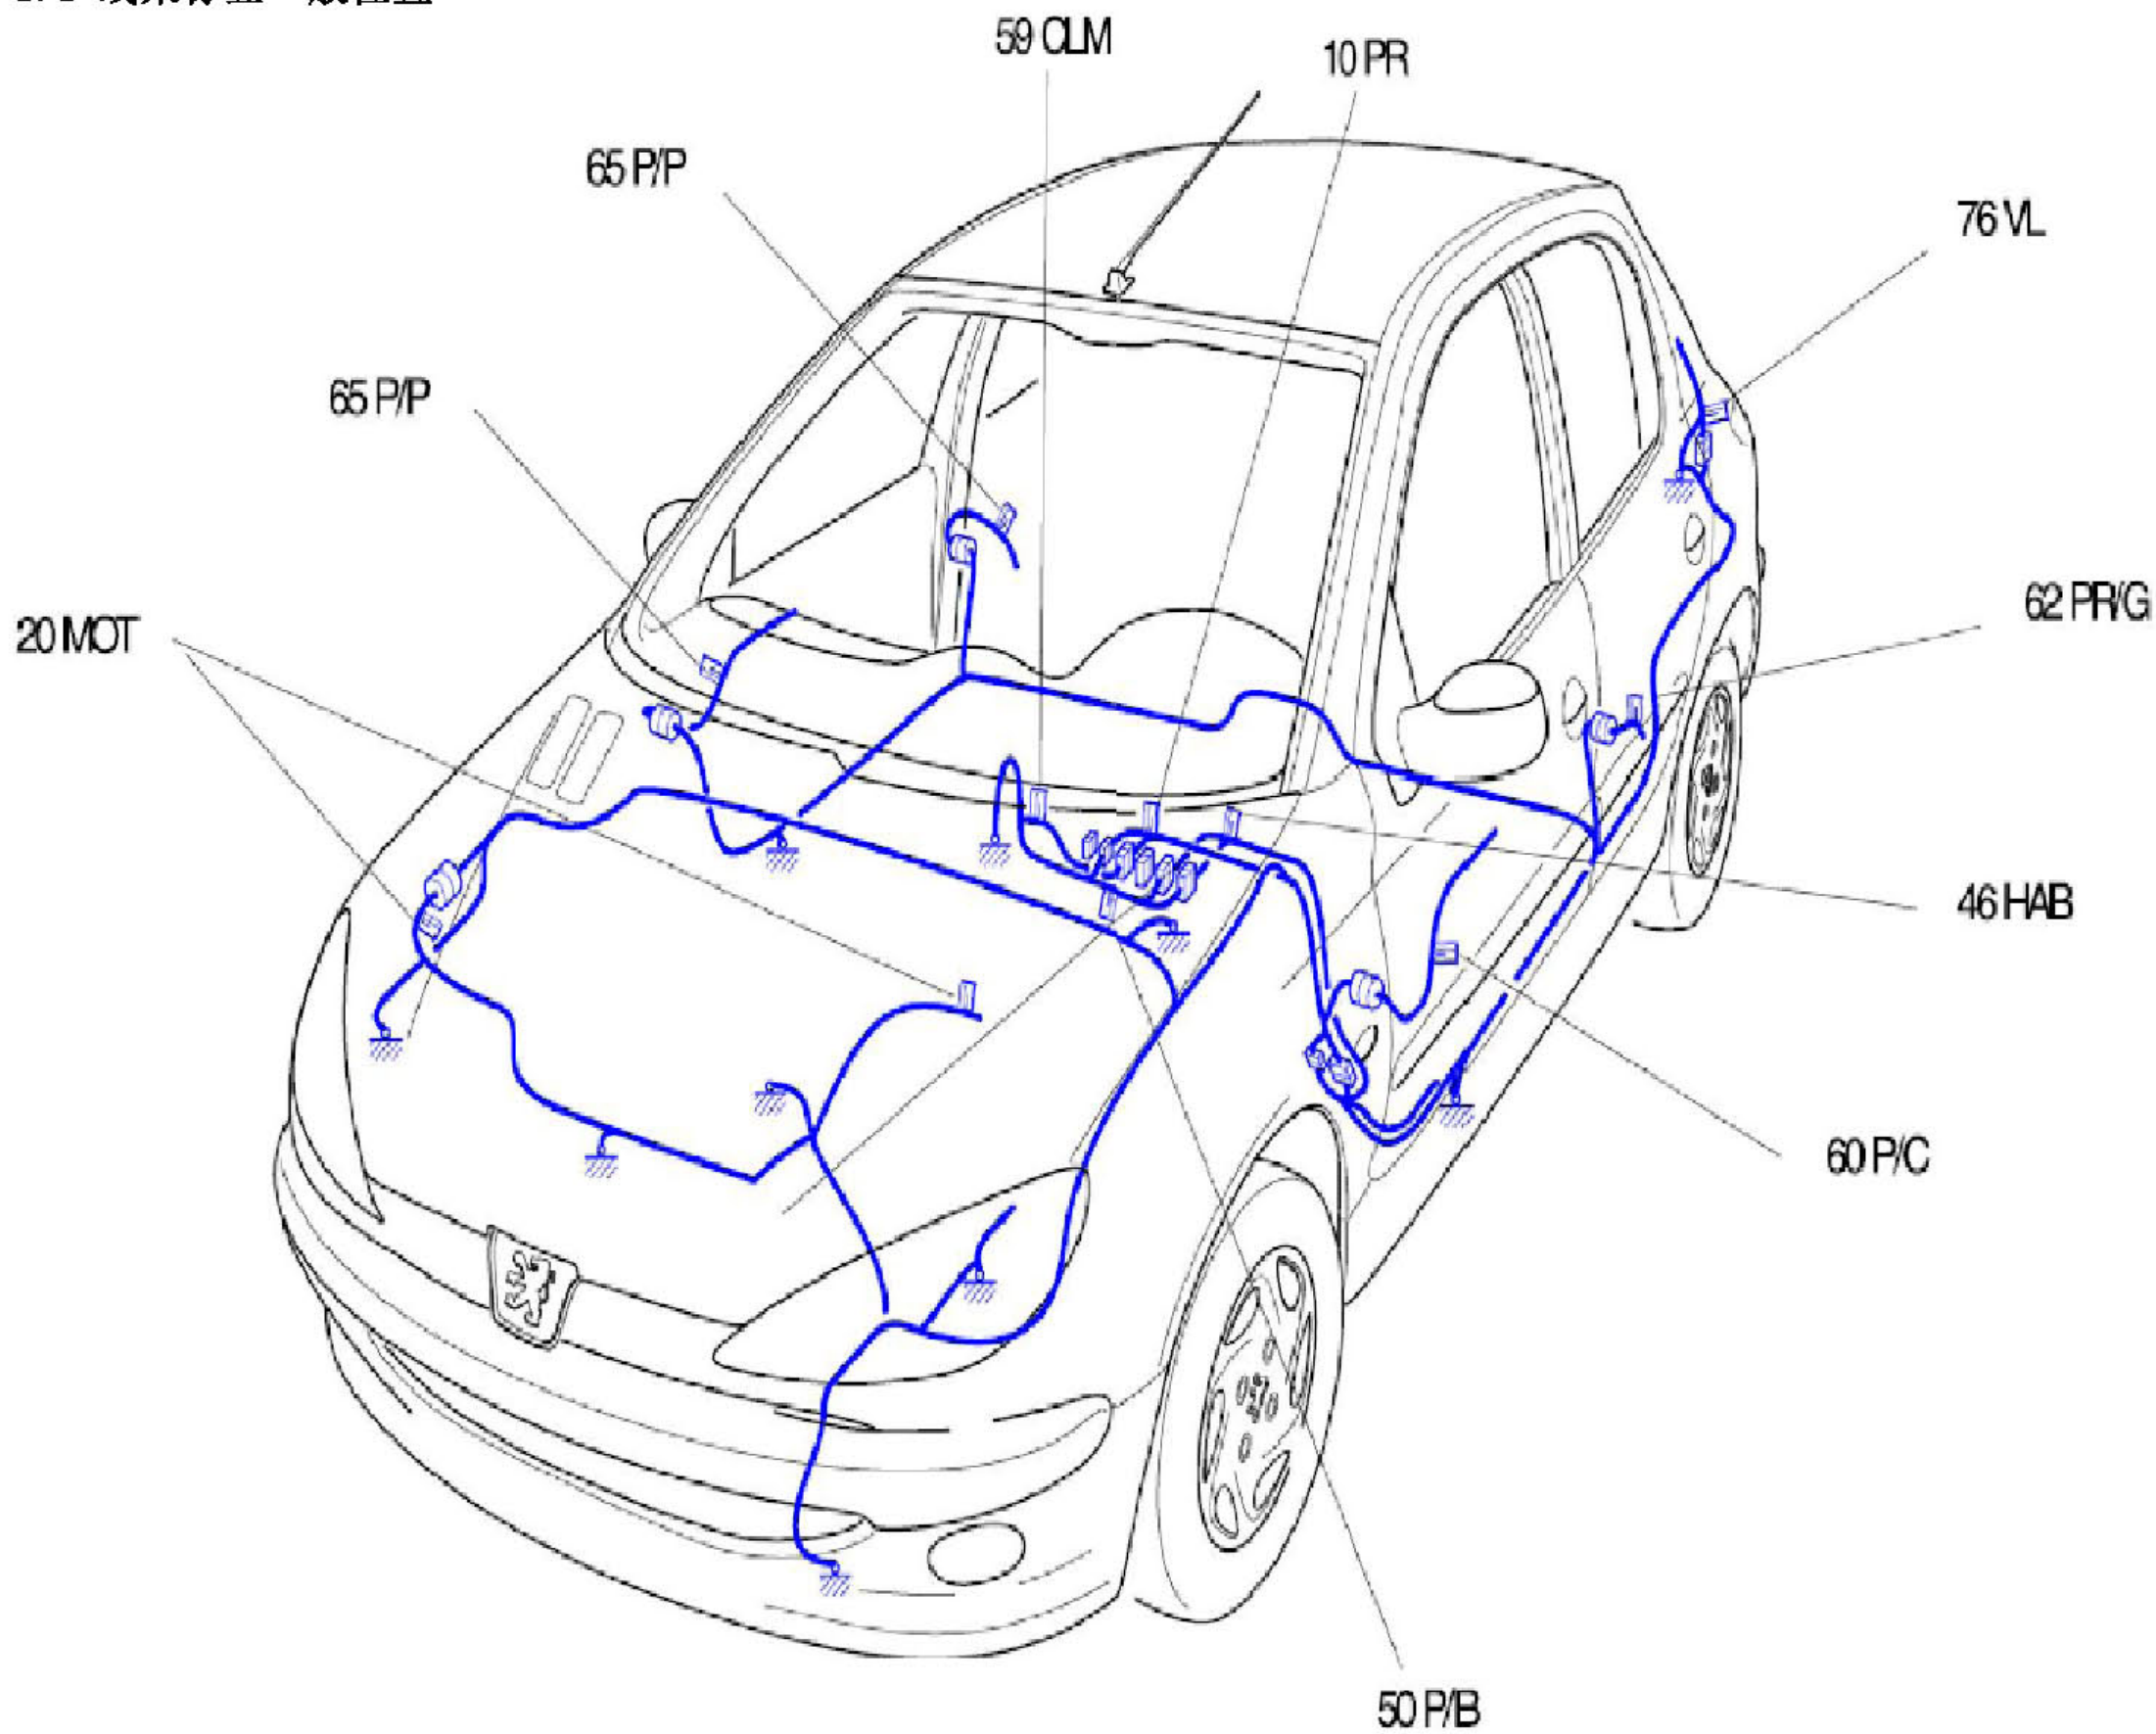

## 1.2 保险丝位置图BSI1

## BSI1

F1	15A	C001	9303	8602	8605					
F4	10A	7215	8500	8410	8803	2630	2635	7220	CV00	8480
F5	10A	1630	C001	1282						
F7	15A	2003	8602							
F9	30A	8308	6885							
F10	40A	8120	6410	6415						
F11	15A	5215								
F12	30A	6820	6036	6893	6895	6120				
F14	10A	CV00	5007	BM34	8570	1282				
F15	15A	7215	8500	8410	8080	0004	8480			
F16	30A	8202	6207	6260	6212	8217				
F20	10A	2635								
F21	15A	2630	2110							
F22	30A	3010	3020	3115	8100	3065	CP00	CP01	7220	

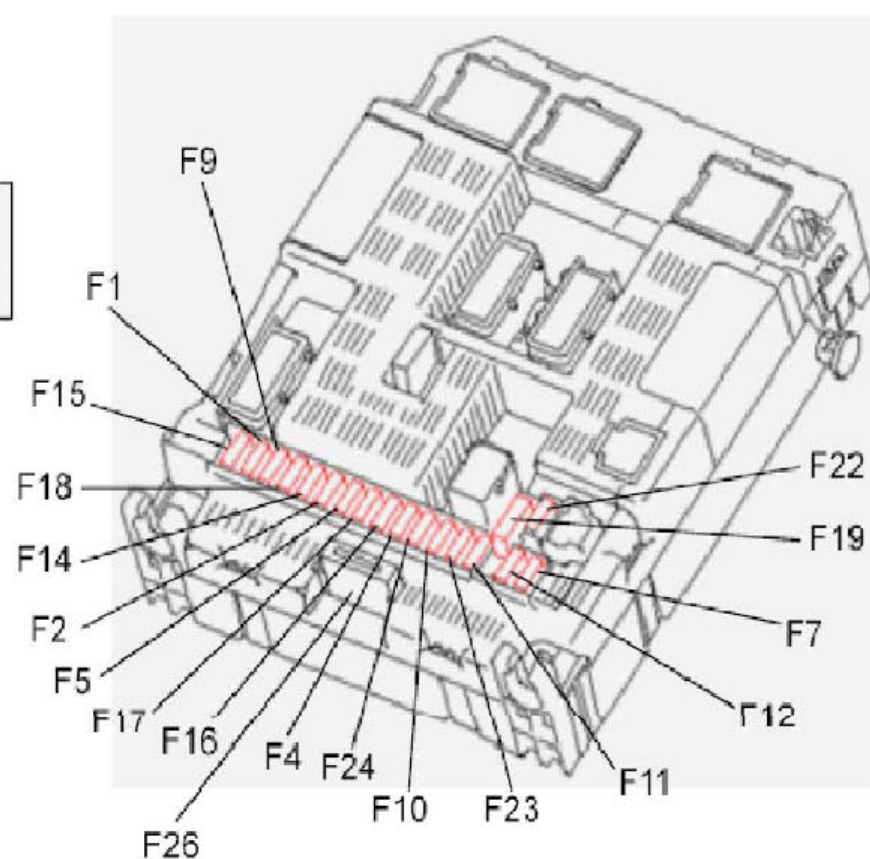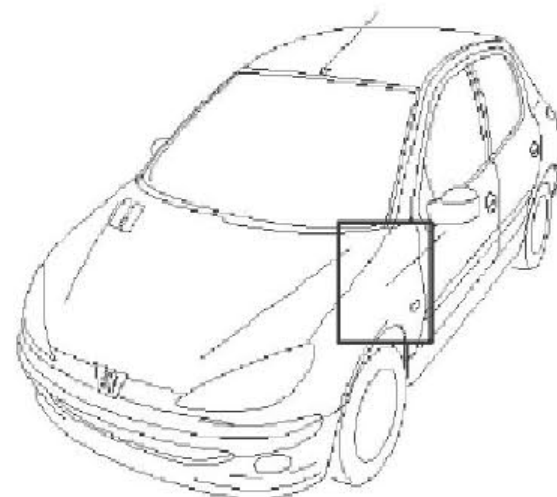


项目代码	符号	信息
0004	名称	仪表板
1282	名称	燃油添加装置控制单元
1630	名称	自动变速箱控制单元
2003	名称	驾驶学校教练的控制单元
2110	名称	附加制动灯
2630	名称	车身上的左尾灯
2635	名称	右侧尾灯
3010	名称	前踏板灯
3020	名称	后踏板灯
3065	名称	地图阅读灯
3115	名称	手套箱照明
5007	名称	雨水/亮度传感器
5215	名称	后窗玻璃雨刮器电机
6036	名称	驾驶员车门电动车窗/后视镜控制面板
6120	名称	后窗升高限制开关
6202	名称	驾驶员侧门锁总成
6207	名称	前乘客侧门锁总成
6212	名称	左后门锁总成
6217	名称	右后门锁总成
6260	名称	行李箱盖联锁马达



6410	名称	驾驶员侧后视镜（电动后视镜/加热式后视镜）
6415	名称	乘客侧后视镜（电动后视镜/加热式后视镜）
6570	名称	安全气囊和安全带张紧器控制单元
6820	名称	天窗总成
6885	名称	液压泵主体
6893	名称	伸缩式车顶ECU
6895	名称	集中化伸缩式车顶和电动车窗开关控制器
7215	名称	多功能显示屏
7220	名称	时钟
8080	名称	空调控制单元
8100	名称	前部点烟器
8120	名称	后窗加热装置
8308	名称	加热式座椅继电器
8410	名称	汽车收音机
8480	名称	无线电电话发送接收器
8500	名称	导航控制单元
8602	名称	车内保护单元（防盗警报）
8605	名称	防盗报警系统警笛
BM34	名称	中央电气系统发动机34保险丝
BSI1	名称	智能盒控制系统（BSI）
C001	名称	诊断接口
CP00	名称	后12V插头
CP01	名称	前12伏插座
CV00	名称	方向盘（COM 2000）下方的开关单元

LAUNCH

## 1.3 接地一般位置

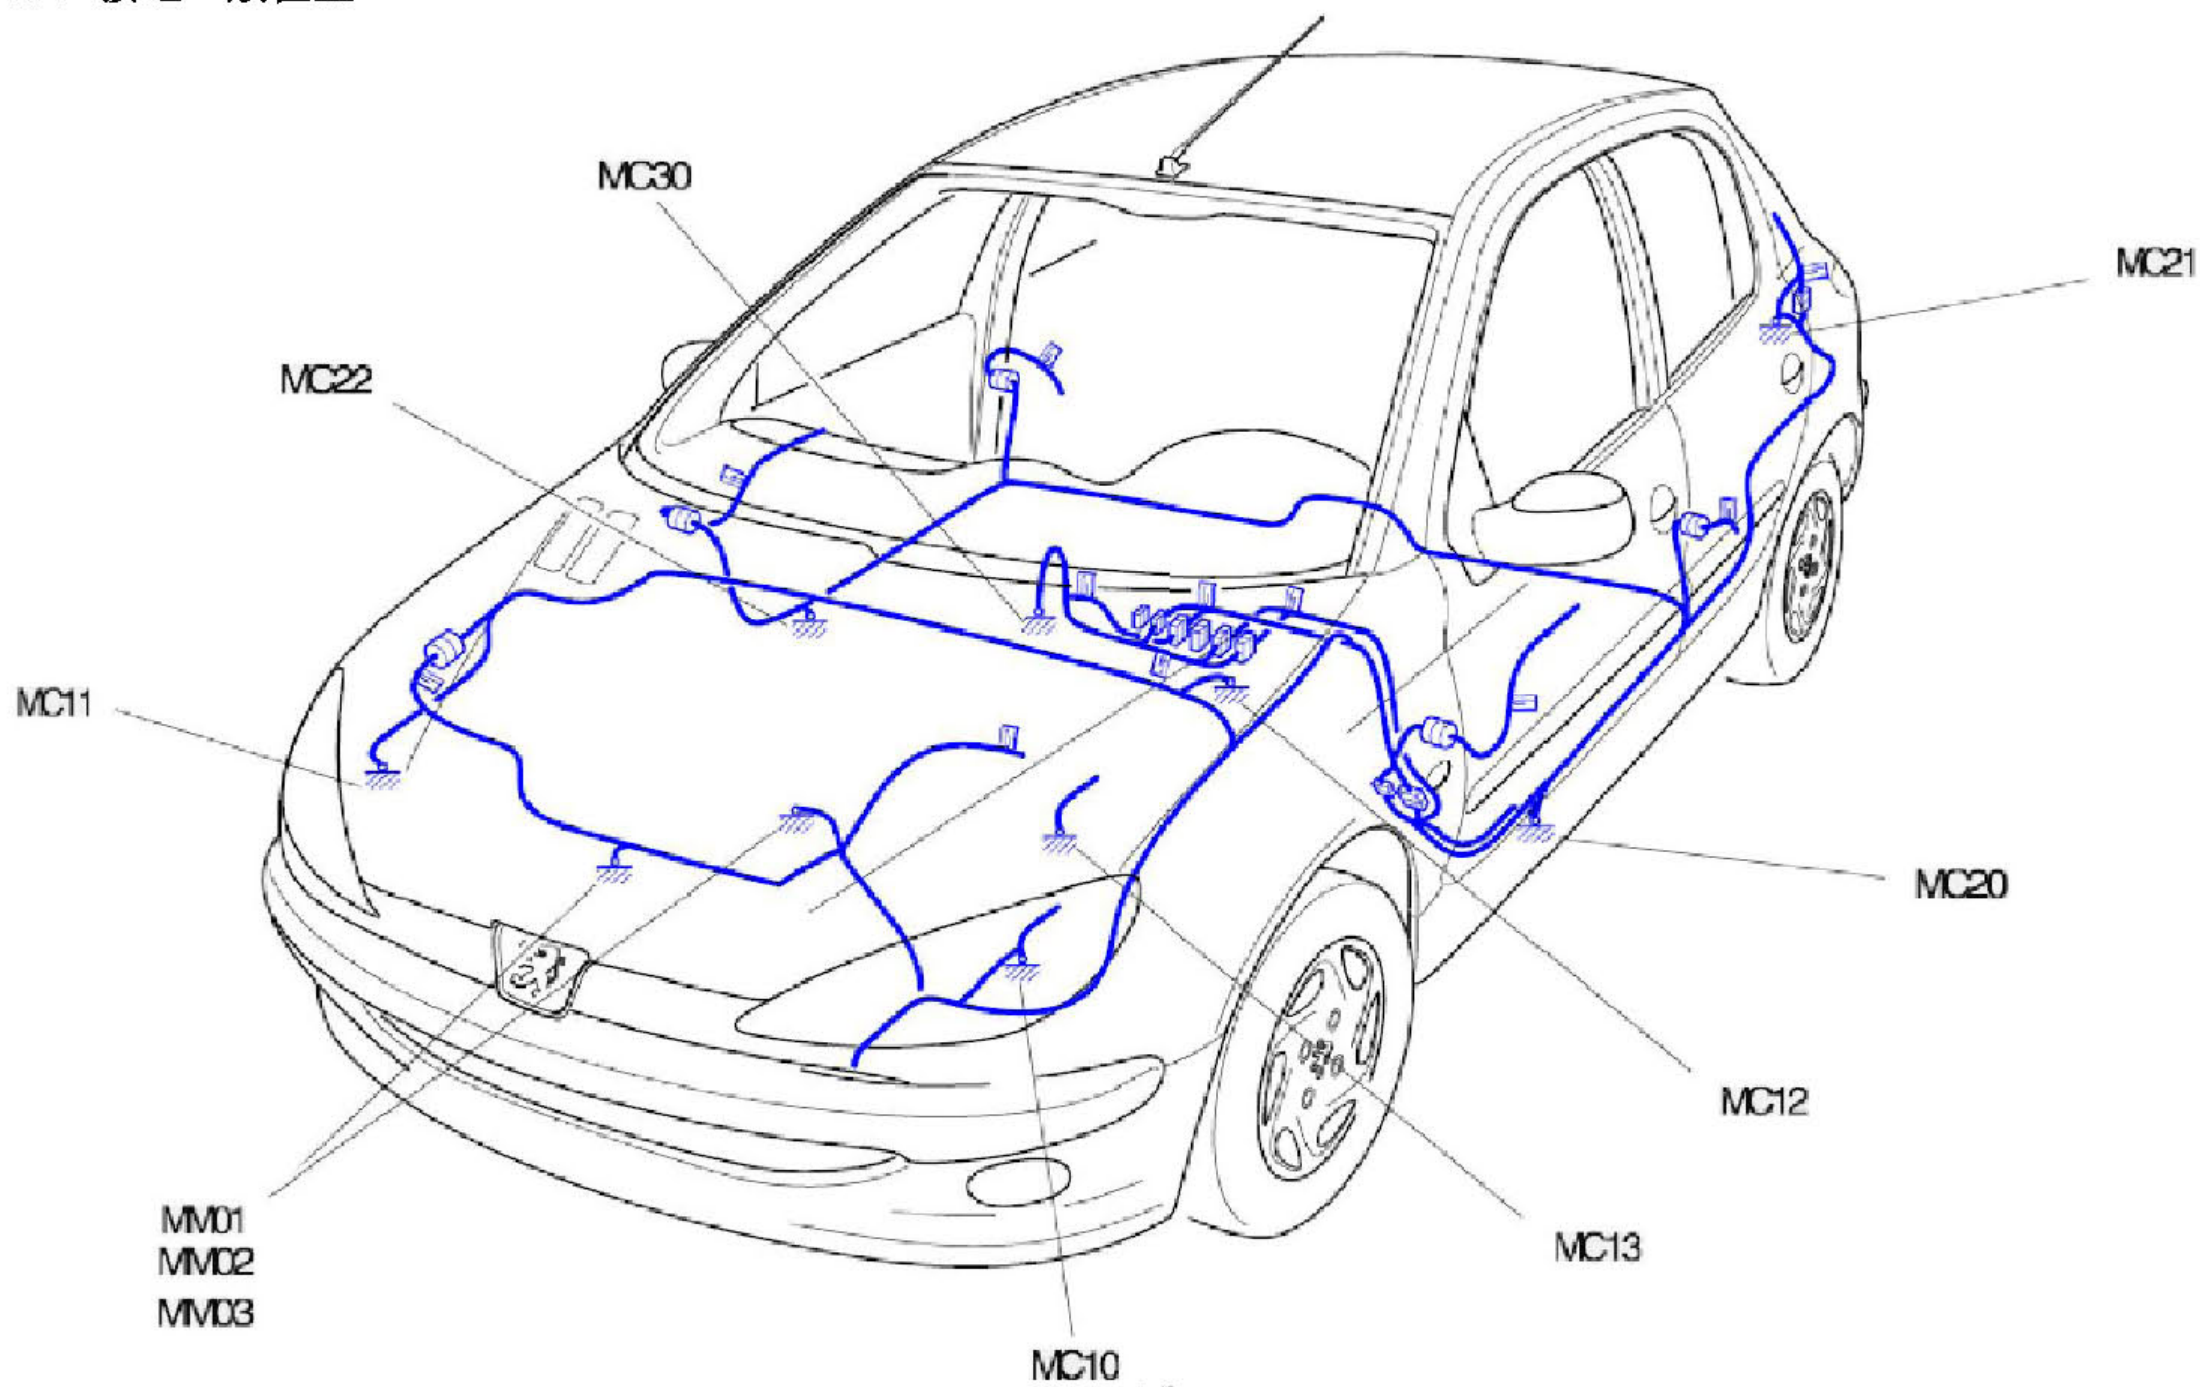

项目代码	符号	信息
MC10	名称	车身接地点编号10
MC11	名称	车身接地点编号11
MC13	名称	车身接地点编号13
MC20	名称	车身接地点编号20
MC21	名称	压扁地线(接地点编号21)
MC22	名称	车身接地点编号22
MC30	名称	车身接地点编号30
MM01	名称	发动机接地点编号01
MM02	名称	发动机接地点编号02
MM03	名称	发动机接地点编号03