



2.2 智能控制盒(BSI1)线路图

BSI 1

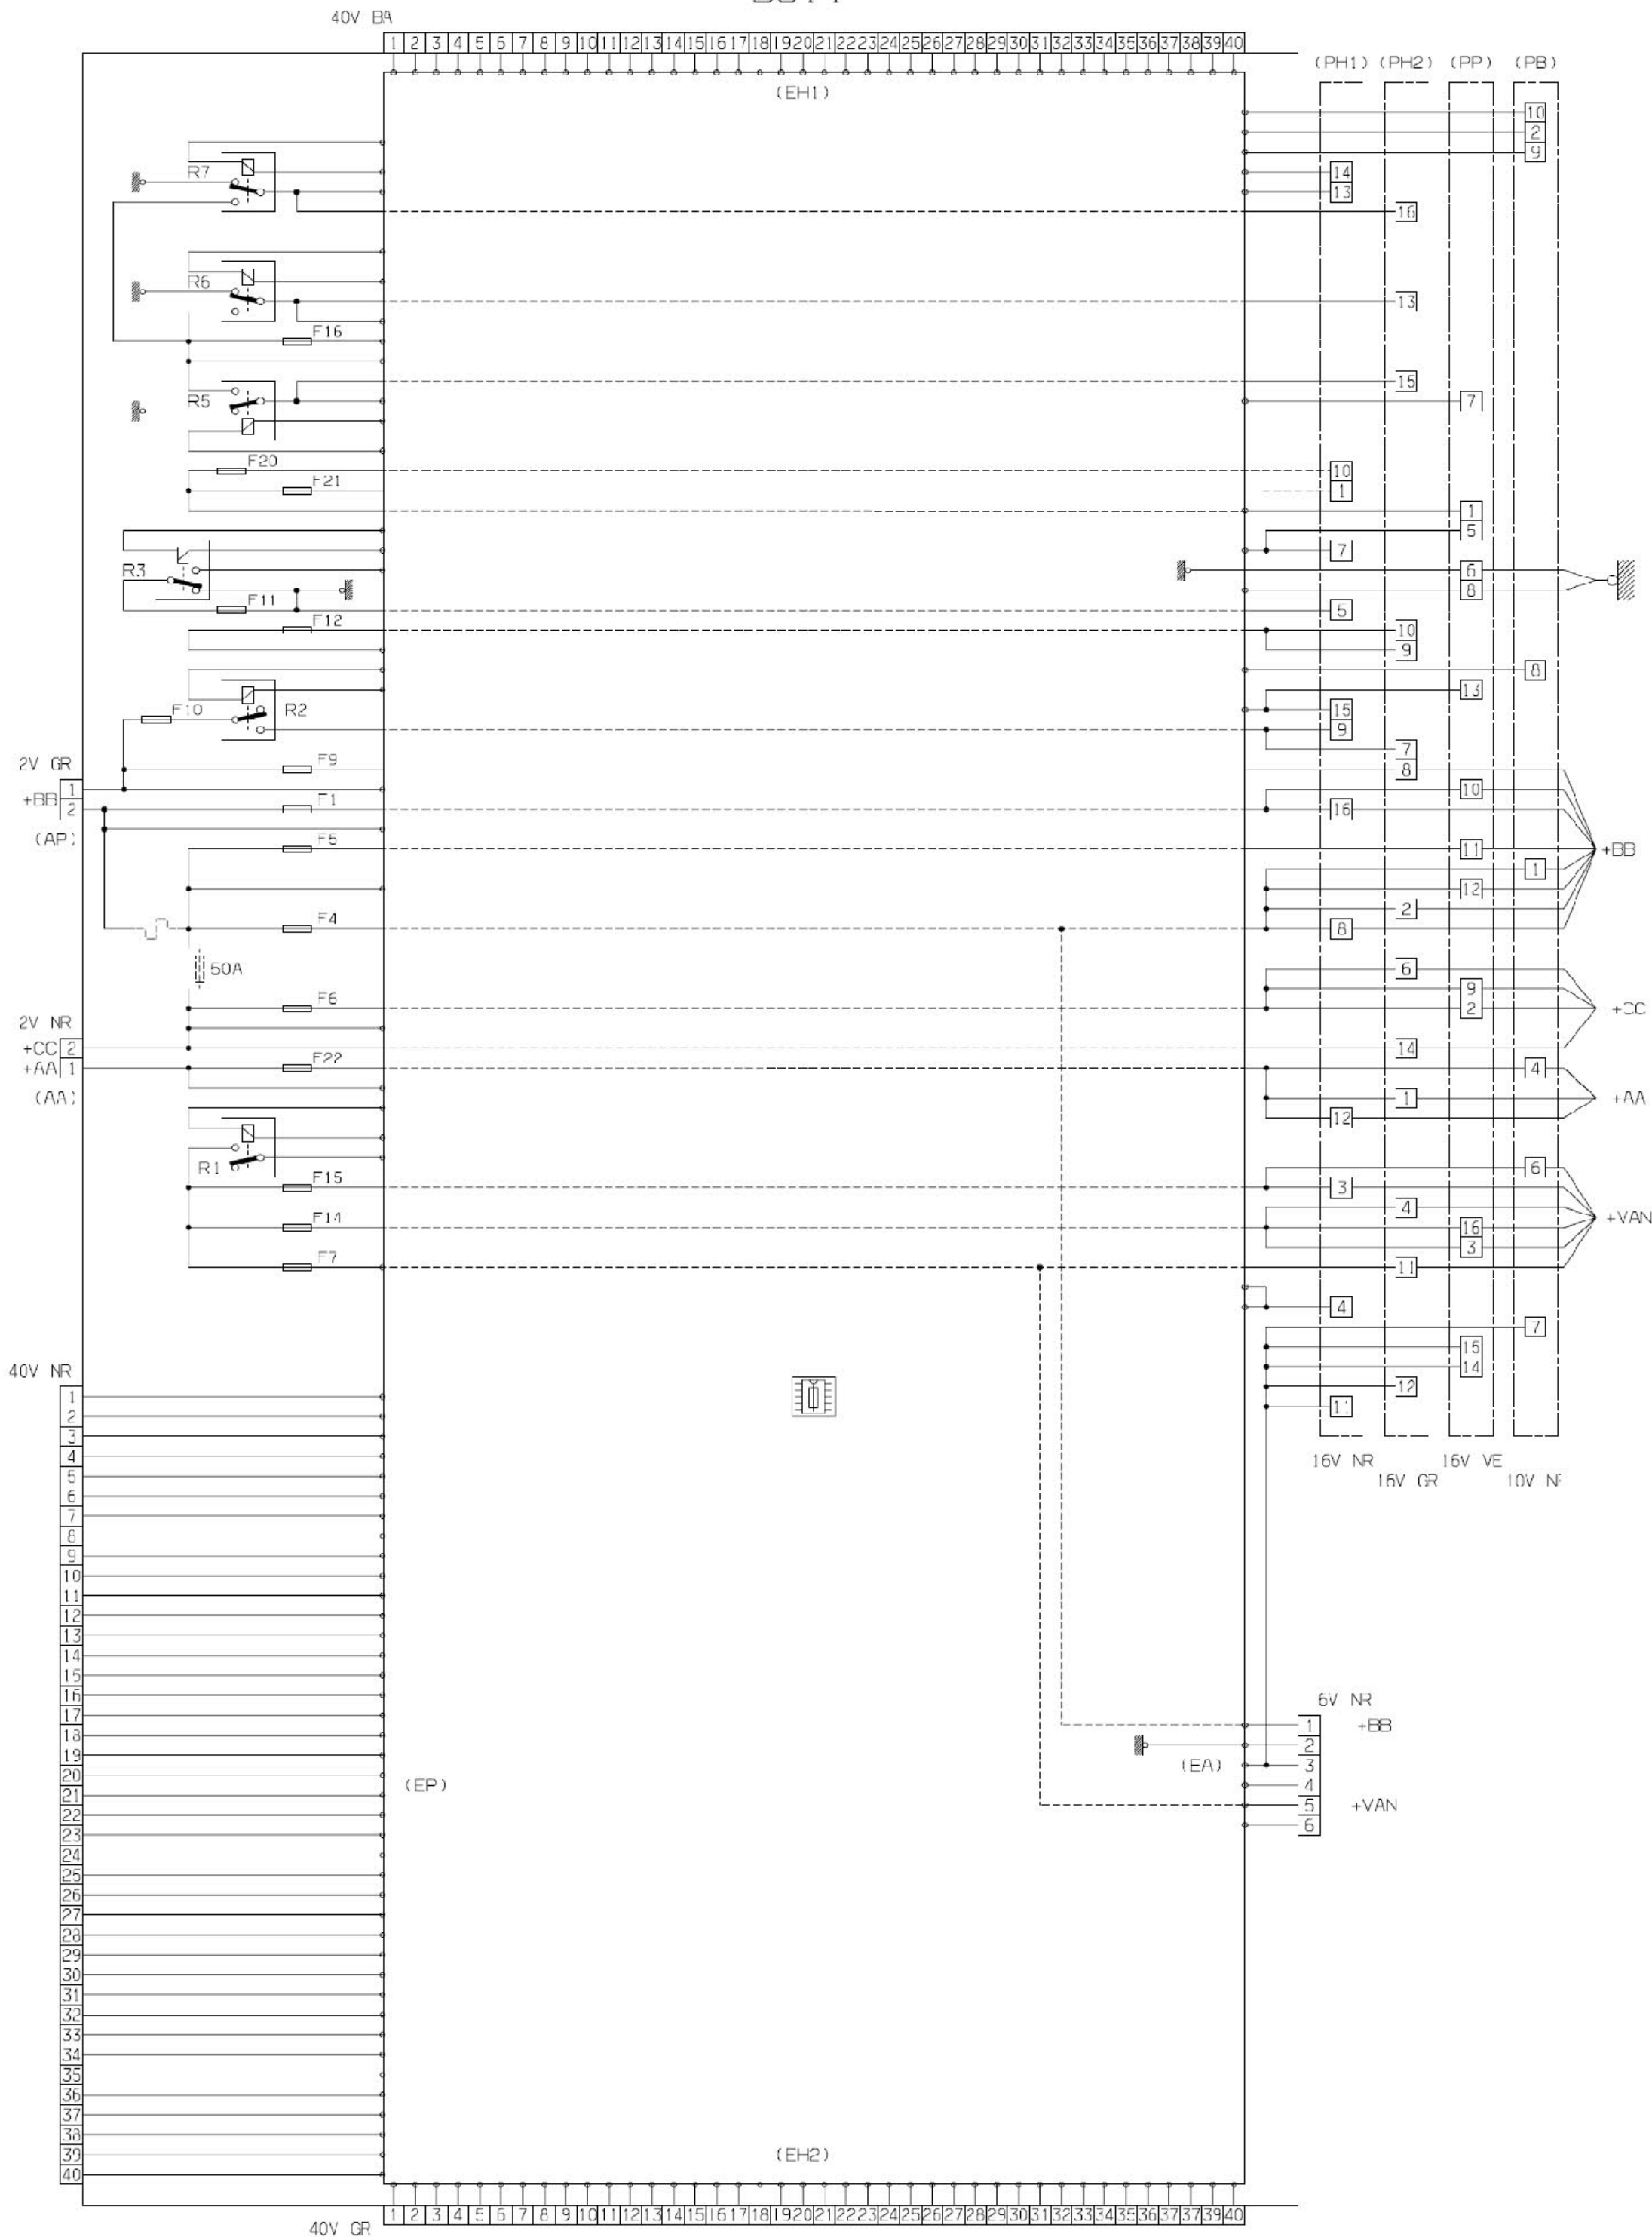

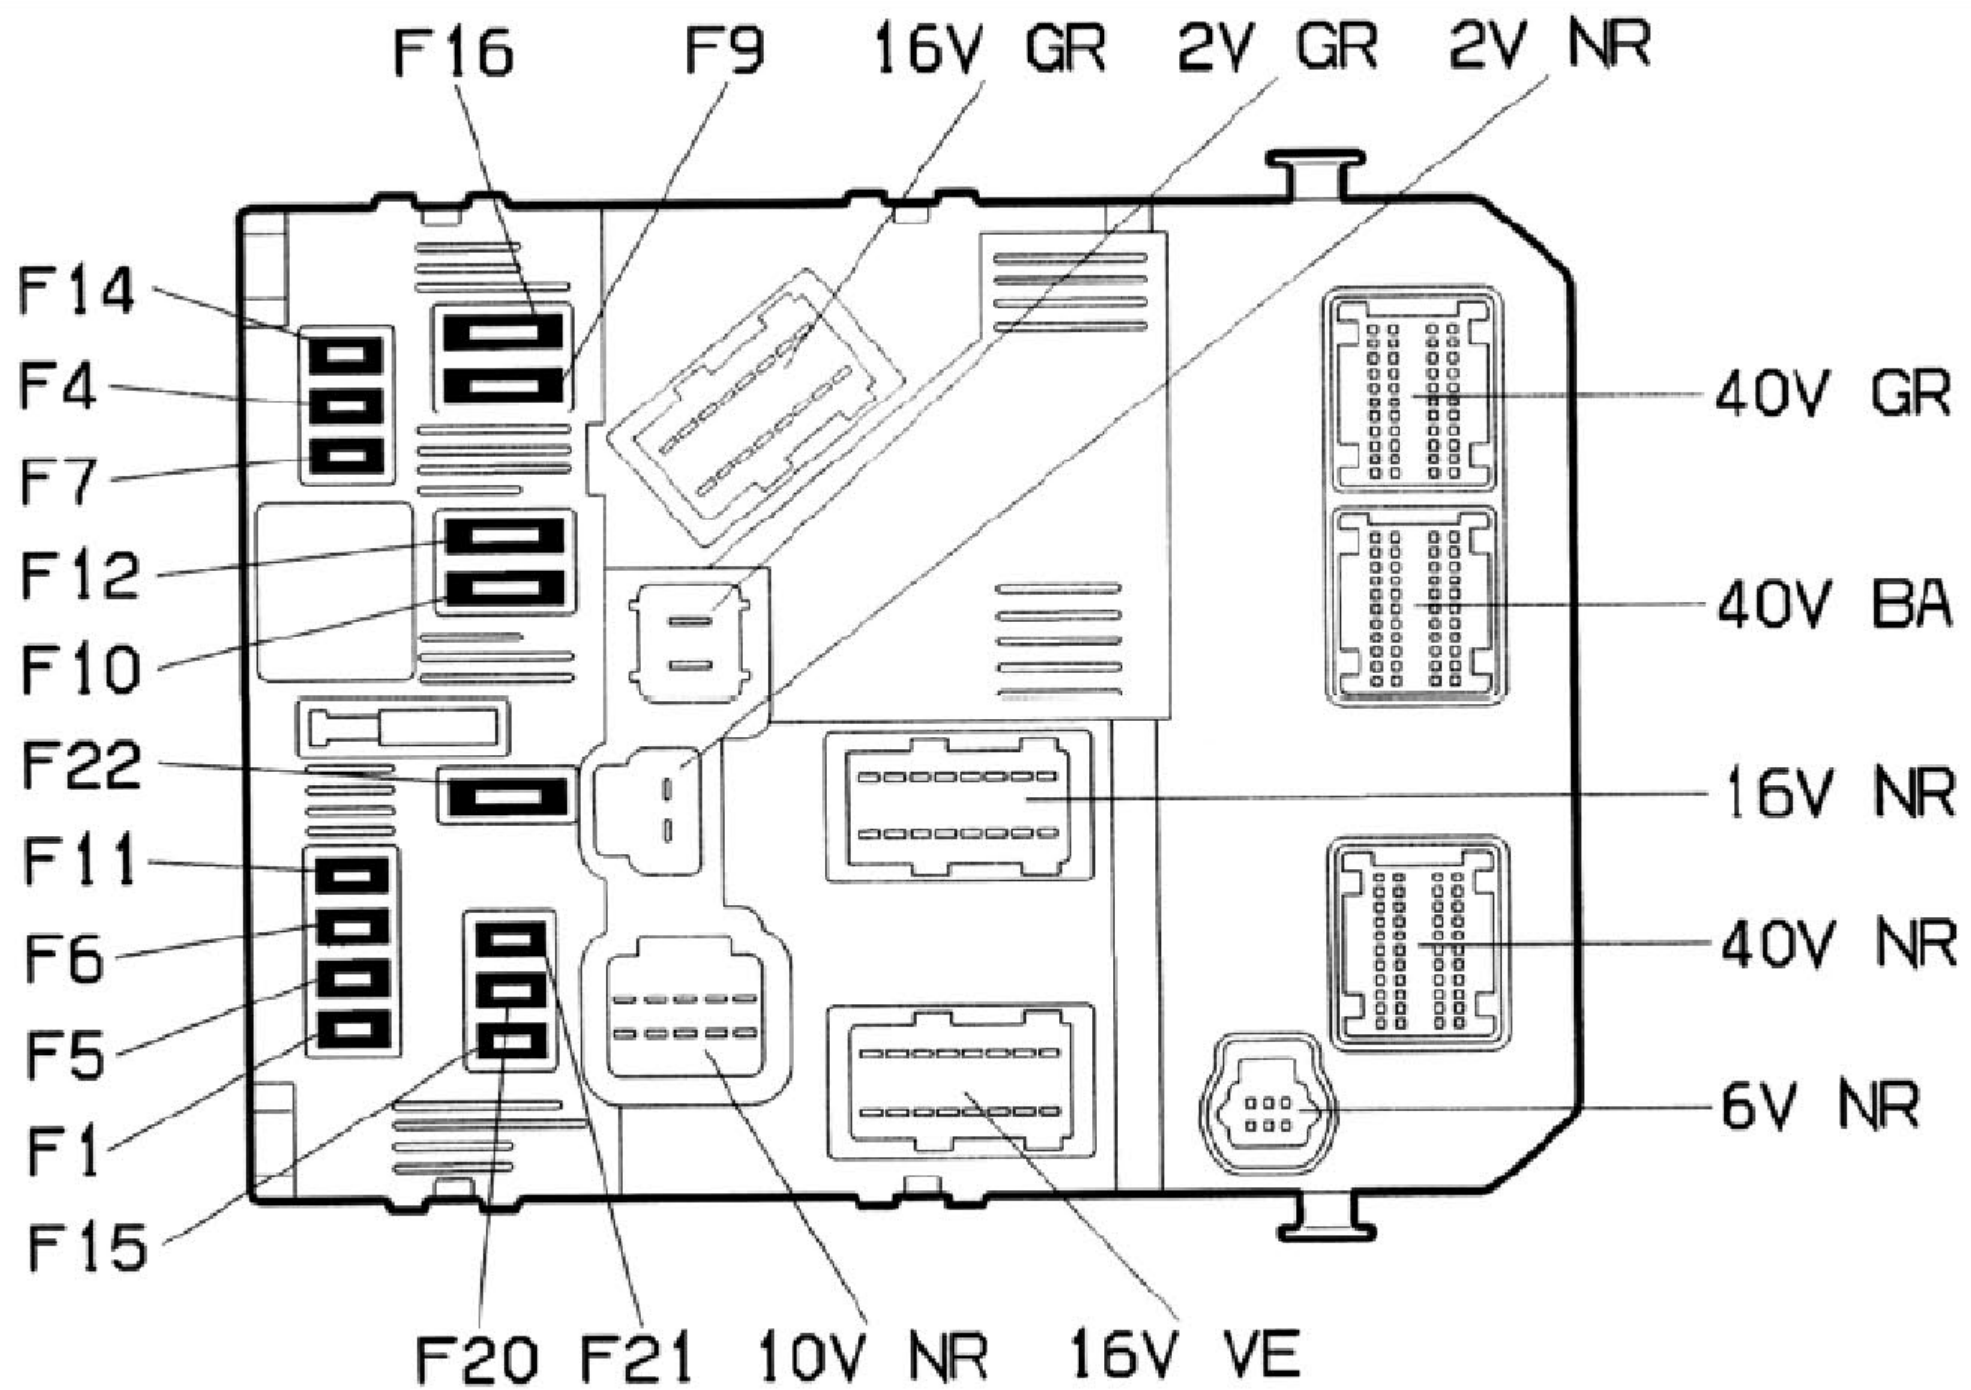

智能控制盒 (BSI1)

保险丝	安培	电源	用途
F1	15A	+BB	诊断插头
F4	20A		方向盘下转换开关模块 (COM 2000) - 汽车音响 - 组合仪表
F5	15A		空
F6	10A	+CC	诊断插头
F7	15A		空
F9	30A	+BB	后部中控继电器 - 天窗电机
F10	40A		加热后风窗 - 乘客后视镜 - 驾驶员后视镜
F11	15A		后雨刮电机
F12	30A		驾驶员电动车窗控制盒+电机 - 右电动车窗前开关 - 后电动车窗中控开关 - 左电动车窗前开关
F14	10A	+VAN	发动机舱保险丝盒 - 安全气囊控制盒 - 组合仪表 - 空调面板 - 方向盘下转换开关模块
F15	15A		
F16	30A		左前门锁总成 - 右前门锁总成 - 左后门锁总成 - 右后门锁总成
F20	10A		右后灯
F21	15A		左后灯 - 第三制动灯
F22	30A	+AA	后视镜开关 - 前点烟器 - 后12V插头 - 杂物盒照明开关 - 汽车音响 - 前后顶灯