


21. 后风窗电动遮阳卷帘电路图

后风窗电动遮阳卷帘电路图

说明


信息

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
- ◆ 多针脚插头连接
- ◆ 控制单元和继电器
- ◆ 接地点
- => 注意在一览中的安装位置！

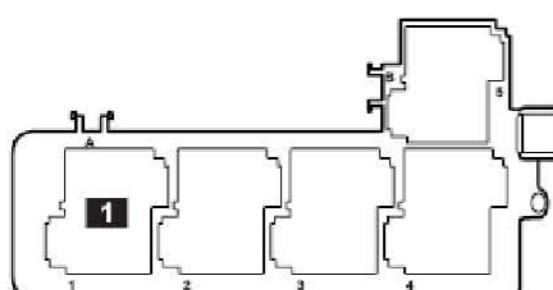

仪表板左侧上部继电器支架


1 总线端 15 供电继电器 -J329 (645 继电器)

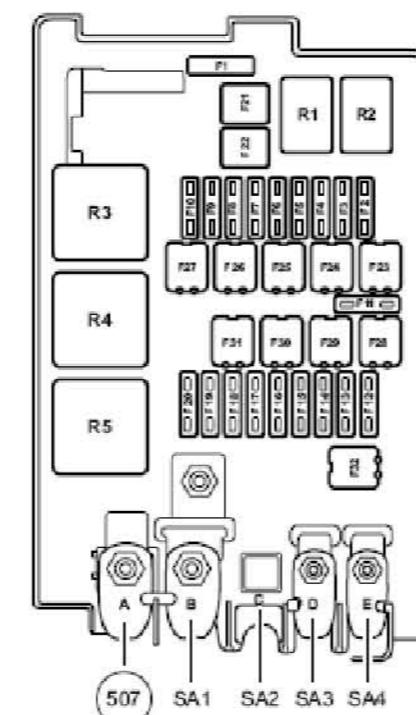

发动机舱内左侧电控箱

A 507 —正极螺栓连接点 (30)


F25 SB25 - 保险丝 25, 40 安培

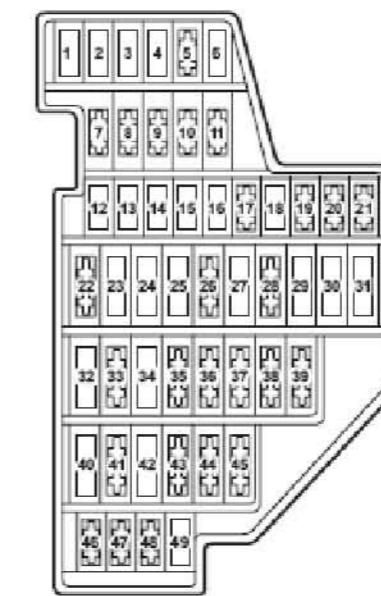

仪表板左侧保险丝支架

1 SC1 - 保险丝 1, 15 安培

4 SC4 - 保险丝 4, 10 安培

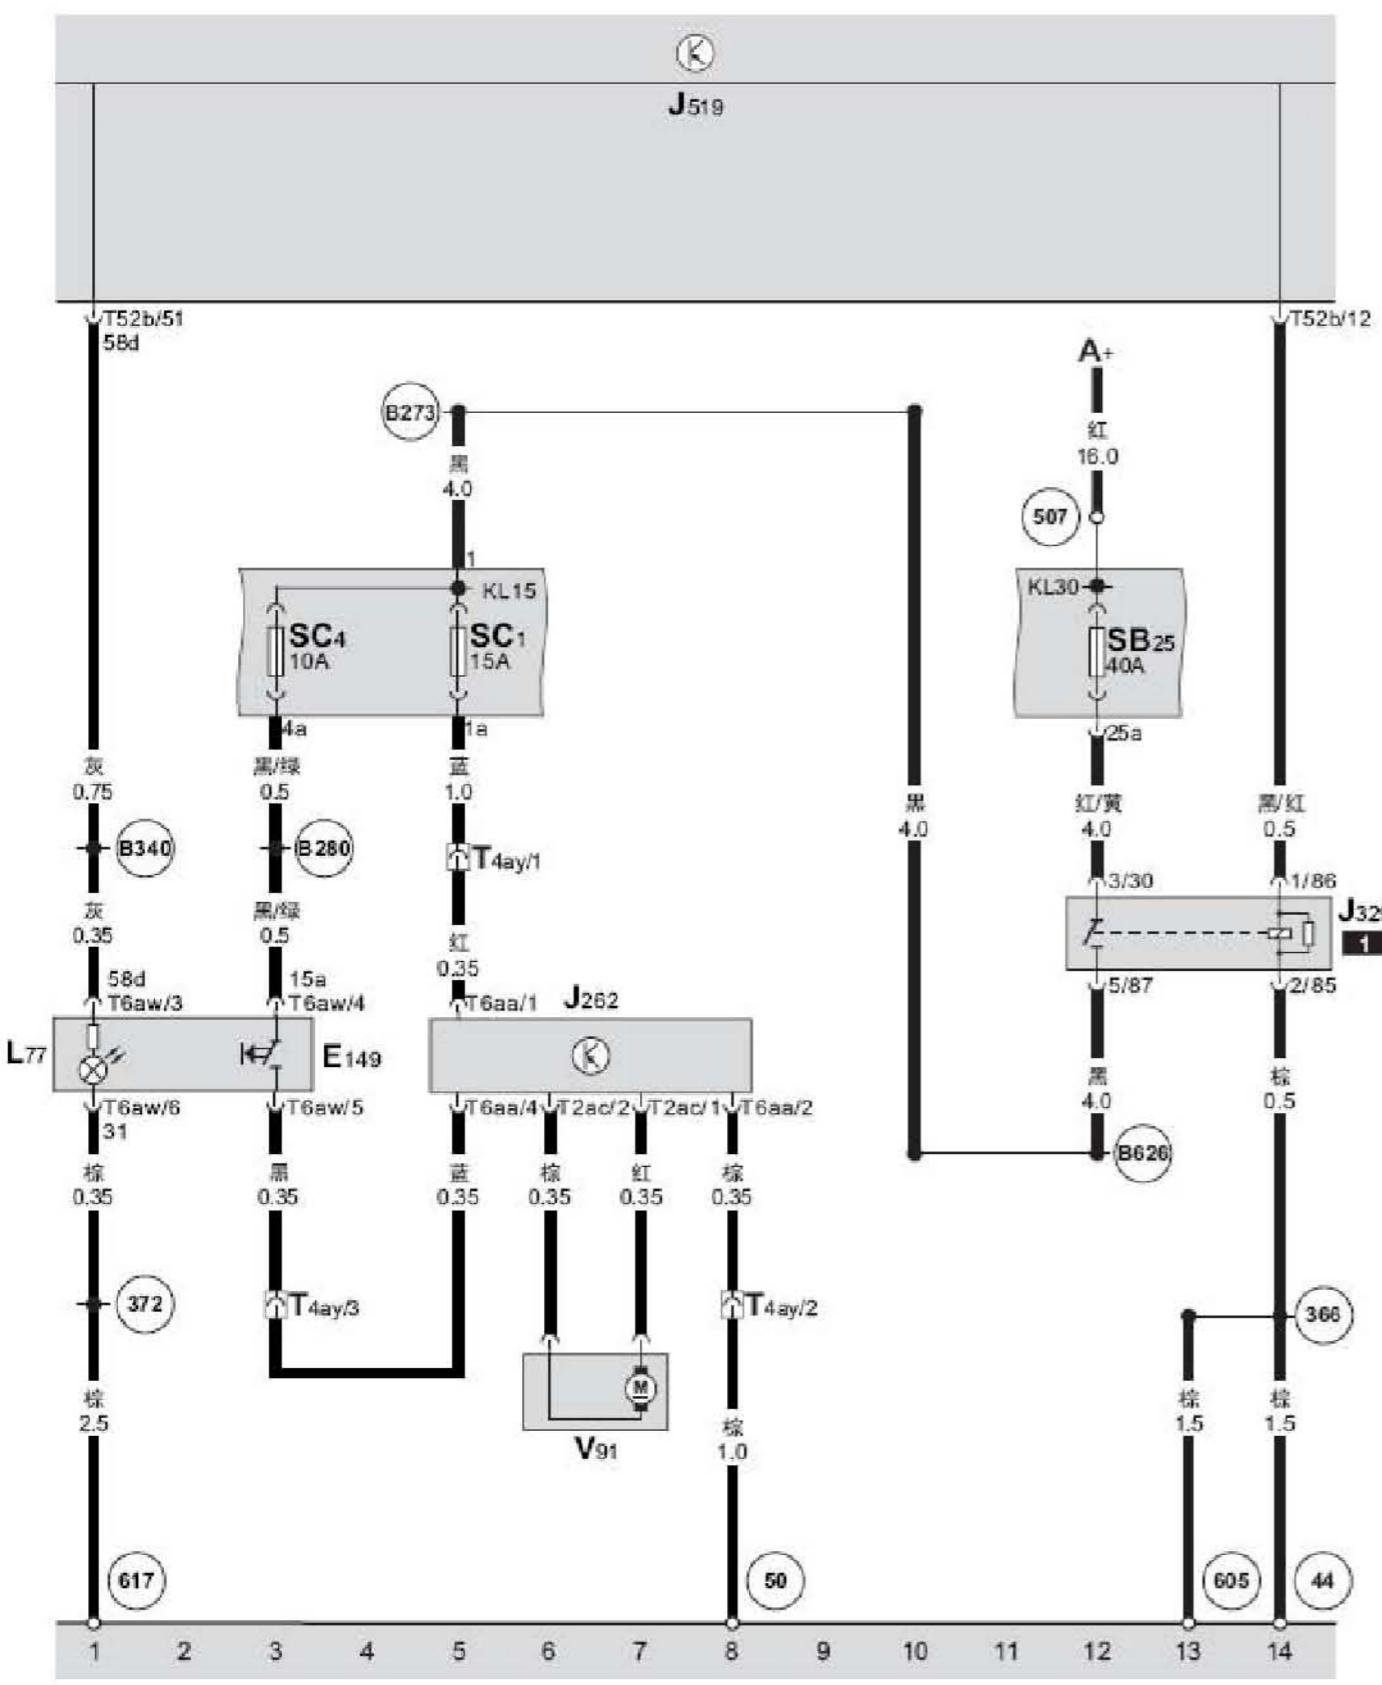

**BCM 车身控制单元、后窗遮阳卷帘控制单元、
后窗遮阳卷帘开关、总线端 15 供电继电器、
后窗遮阳卷帘开关照明、后窗遮阳卷帘马达**

- A — 蓄电池
- E149 — 后窗遮阳卷帘开关, 在换档杆右侧前部
- J262 — 后窗遮阳卷帘控制单元, 在后窗遮阳卷帘饰板后部中间
- J329 — 总线端 15 供电继电器, 在仪表板左侧上部继电器支架上 1 号位 (645 继电器)
- J519 — BCM 车身控制单元, 在仪表板左侧下方
- L77 — 后窗遮阳卷帘开关照明
- SB25 — 保险丝 25, 40 安培, 总线端 15 供电继电器保险丝, 在发动机舱内左侧电控箱正面保险丝架上
- SC1 — 保险丝 1, 15 安培, 后窗遮阳卷帘控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- SC4 — 保险丝 4, 10 安培, 倒车灯开关、高压传感器、驻车辅助和驻车转向辅助控制单元、后窗遮阳卷帘开关、气味传感器、自动防眩目车内后视镜、车灯开关、自诊断接口、转向灯和大灯照明距离调节控制单元保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- T2ac — 2 针插头, 白色, 后窗遮阳卷帘马达插头
- T4ay — 4 针插头, 黑色, 在后窗遮阳卷帘饰板右侧
- T6aa — 6 针插头, 白色, 后窗遮阳卷帘控制单元插头
- T6aw — 6 针插头, 黑色, 后窗遮阳卷帘开关插头
- T52b — 52 针插头, 白色, 在 BCM 车身控制单元上 B 号位
- V91 — 后窗遮阳卷帘马达, 在后窗遮阳卷帘饰板后部中间
- 44 — 接地点, 在左侧 A 柱下部
- 50 — 接地点, 在后行李箱内左后轮罩后部
- 366 — 接地连接线, 在主导线束中
- 372 — 接地连接线, 在主导线束中
- 507 — 正极螺栓连接点 (30), 在发动机舱内左侧电控箱前面的主保险丝支架上
- 605 — 接地点, 在转向柱中部
- 617 — 接地点 2, 在右侧 A 柱下部
- B273 — 正极连接线 (15), 在主导线束中
- B280 — 正极连接线 (15a), 在主导线束中
- B340 — 连接线 (58d), 在主导线束中
- B626 — 正极连接线 (15), 在主导线束中