



仪表板左侧下方 SC 保险丝

- E1 — 灯光开关
- F — 制动信号灯开关, 在制动踏板上
- F189 — Tiptronic 开关, 在选档杆上
- J220 — Motronic 控制单元, 在发动机舱横隔板中间后面
- J255 — Climatronic 控制单元, 在空调控制面板后面
- J301 — 空调器控制单元, 在空调控制面板后面
- J519 — 车载网络控制单元, 在仪表板左侧下方
- SC21 — 保险丝 21, 5A, 在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- SC23 — 保险丝 23, 10A, 在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- SC24 — 保险丝 24, 10A, 在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- SC26 — 保险丝 26, 10A, 在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- T4y — 4 针插头, 黑色, 在制动信号灯开关上
- T10h — 10 针插头, 黑色, 在车灯开关上
- T10u — 10 针插头, 在换档杆旁
- T12b — 12 针插头, 蓝色, 在排水槽内左侧的插头支架上
(2 号位)
- T16 — 16 针诊断接口插头, 在仪表板下面左侧
- T20c* — 20 针插头, 黑色, 在Climatronic 控制单元上
- T20c** — 20 针插头, 黑色, 在空调器控制单元上
- T80 — 80 针插头, 黑色, 在 Motronic 控制单元上
- A167 — 正极连接 -3- (30a), 在仪表板线束中
- * — 仅用于配有自动空调的车型
- ** — 仅用于配有自动变速箱的车型
- *** — 仅用于配有手动空调的车型

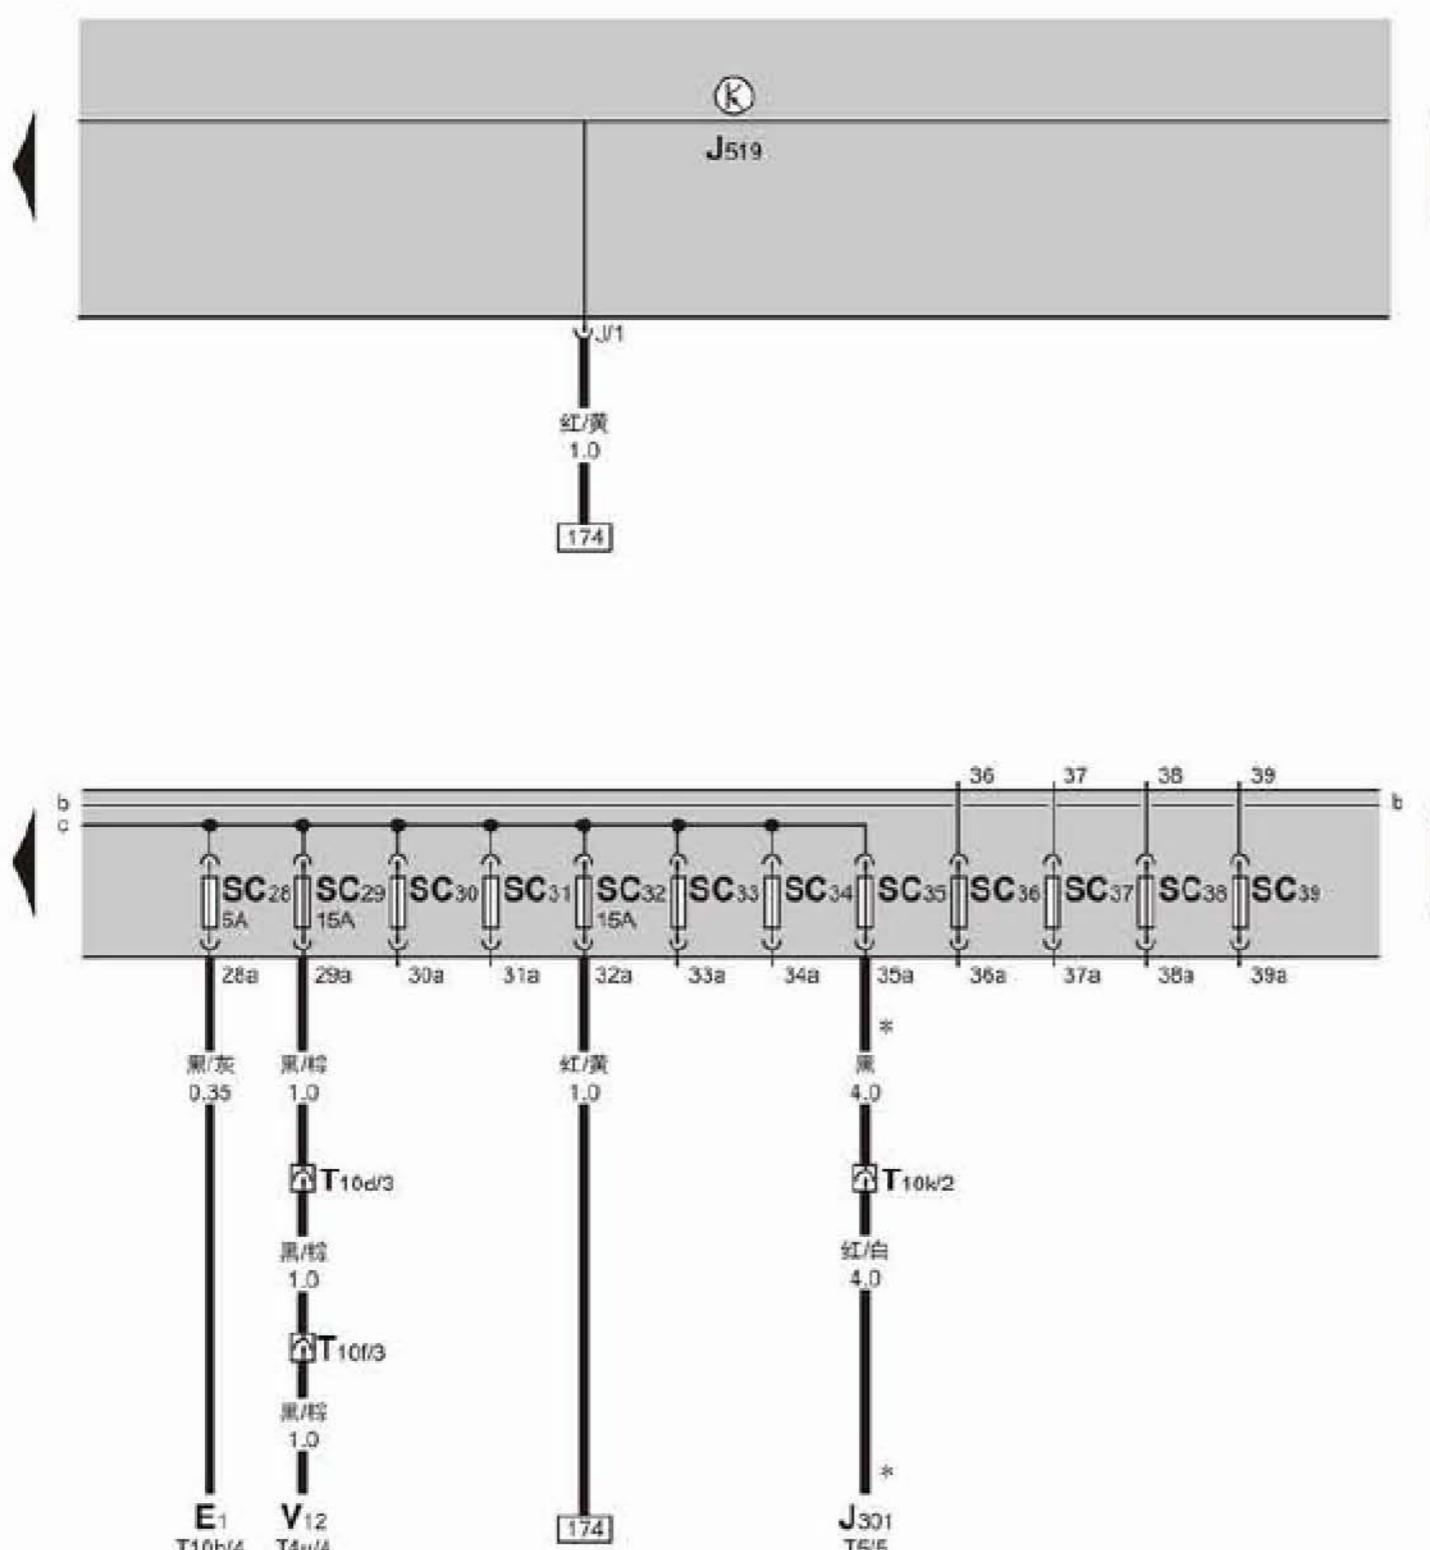


车载网络控制单元、 仪表板左侧下方 SC 保险丝

- E1 — 灯光开关
- J301 — 空调器控制单元，在空调控制面板后面
- J519 — 车载网络控制单元，在仪表板左侧下方
- SC28 — 保险丝 28, 5A, 在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- SC29 — 保险丝 29, 15A, 在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- SC32 — 保险丝 32, 15A, 在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- SC35 — 保险丝 35, 在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- T4u — 4 针插头, 黑色, 在后窗玻璃刮水器马达上
- T5 — 5 针插头, 在空调器控制单元上
- T10d — 10 针插头, 蓝/黑色, 在车顶后部右侧
- T10f — 10 针插头, 蓝/黑色, 在后行李箱盖顶部右侧
- T10h — 10 针插头, 黑色, 在车灯开关上
- T10k — 10 针插头, 黑色, 在副驾驶员侧杂物箱左侧后方
空调器上
- V12 — 后窗玻璃刮水器马达, 在尾门中间
- * — 仅用于配有手动空调的车型

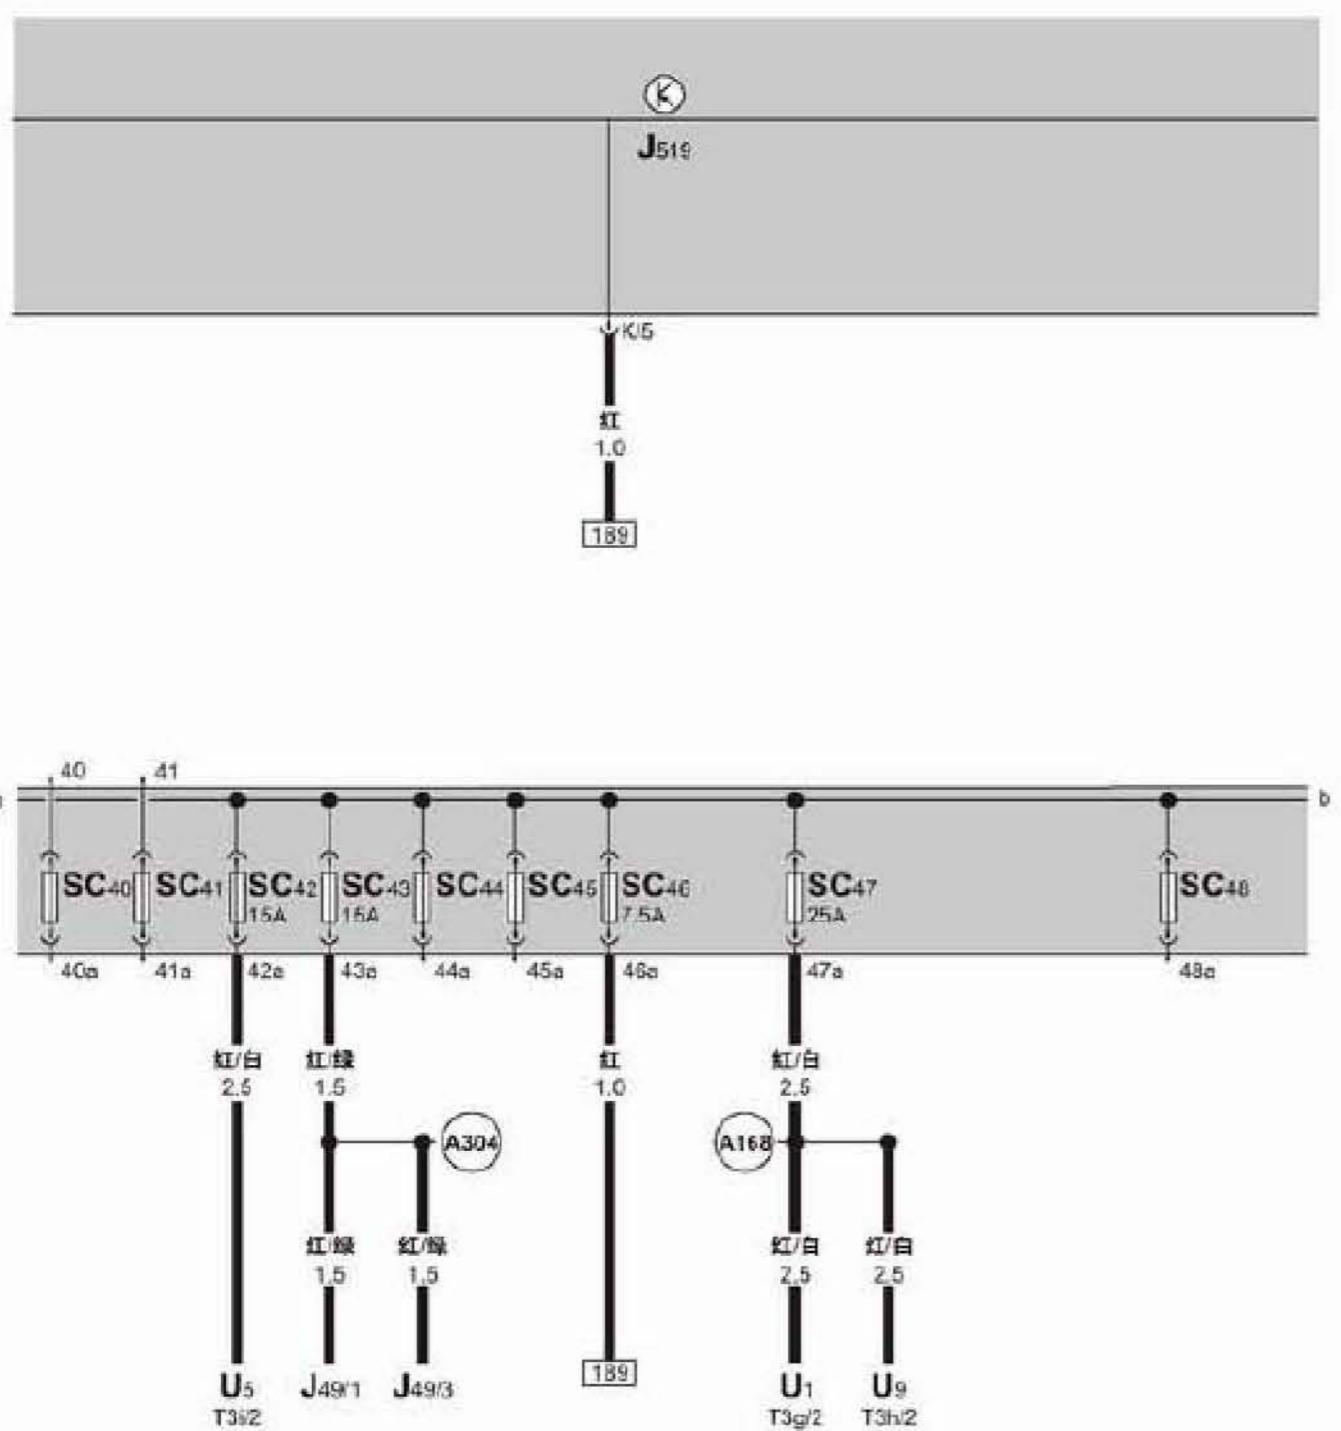

车载网络控制单元、 仪表板左侧下方 SC 保险丝


- J49 — 电动燃油泵继电器 II, 在仪表板左侧附加继电器板上 3 号位 (449 继电器)
 J519 — 车载网络控制单元, 在仪表板左侧下方
 SC42 — 保险丝 42, 15A, 在仪表板左侧下方
保险丝支架上
 SC43 — 保险丝 43, 15A, 在仪表板左侧下方
保险丝支架上
 SC46 — 保险丝 46, 7.5A, 在仪表板左侧下方
保险丝支架上
 SC47 — 保险丝 47, 25A, 在仪表板左侧下方
保险丝支架上
 T3g — 3 针插头, 白色, 在点烟器上
 T3h — 3 针插头, 白色, 在后点烟器上
 T3i — 3 针插头, 白色, 在 12V 插座上
 U1 — 点烟器, 在选档手柄前方
 U5 — 12V 插座, 在行李箱右侧围饰板后部
 U9 — 后点烟器, 在前排座椅中间扶手后面
 A168 — 正极连接 -4- (30a), 在仪表板线束中
 A304 — 正极连接线 (30a), 在仪表板线束中

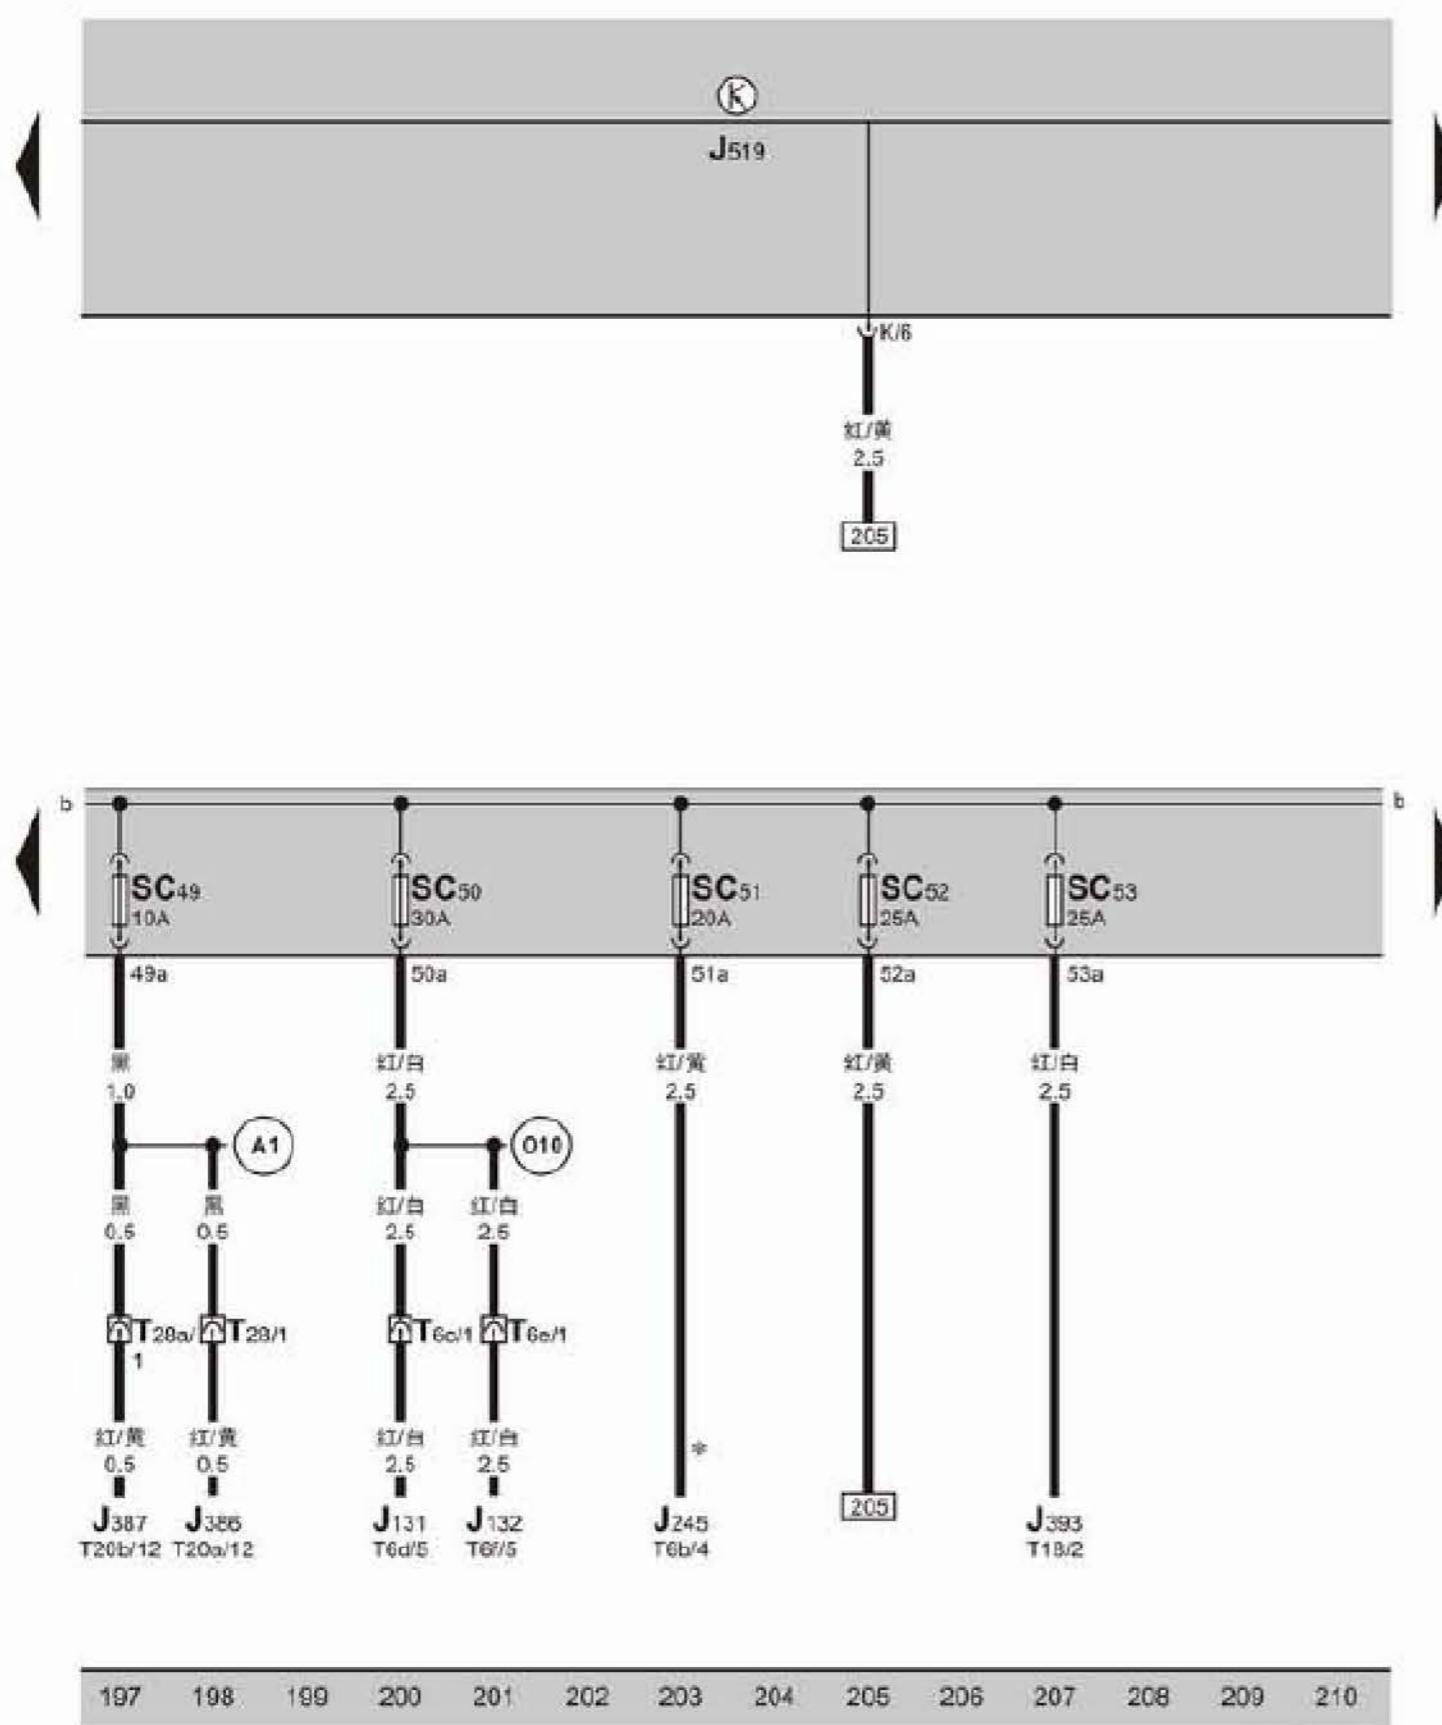

车载网络控制单元、 仪表板左侧下方 SC 保险丝

- J131 — 可加热驾驶员座椅控制单元，在驾驶员座椅底部中间
- J132 — 可加热副驾驶员座椅控制单元，在副驾驶员座椅底部中间
- J245 — 滑动天窗调节控制单元，在天窗前方
- J386 — 车门控制单元，驾驶员侧，在驾驶员侧车门上
- J387 — 车门控制单元，副驾驶员侧，在副驾驶员车门上
- J393 — 舒适 / 便捷功能系统中央控制单元，在中央出风口右侧仪表板内
- J519 — 车载网络控制单元，在仪表板左侧下方
- SC49 — 保险丝 49, 10A, 在仪表板左侧下方保险丝支架上
- SC50 — 保险丝 50, 30A, 在仪表板左侧下方保险丝支架上
- SC51 — 保险丝 51, 20A, 在仪表板左侧下方保险丝支架上
- SC52 — 保险丝 52, 25A, 在仪表板左侧下方保险丝支架上
- SC53 — 保险丝 53, 25A, 在仪表板左侧下方保险丝支架上
- T6b — 6 针插头，黑色，在滑动天窗调节控制单元上
- T6c — 6 针插头，黑色，在驾驶员座椅下方
- T6d — 6 针插头，黑色，在可加热驾驶员座椅控制单元上
- T6e — 6 针插头，黑色，在副驾驶员座椅下方
- T6f — 6 针插头，黑色，在可加热副驾驶员座椅控制单元上
- T18 — 18 针插头，棕色，在舒适 / 便捷功能系统中央控制单元上
- T20a — 20 针插头，黑色，在驾驶员侧车门控制单元上
- T20b — 20 针插头，黑色，在副驾驶员侧车门控制单元上
- T28 — 28 针插头，黑色，在左 A 柱上
- T28a — 28 针插头，黑色，在右 A 柱上
- (A1) — 正极连接 -4- (30a), 在仪表板线束中
- (O10) — 正极连接 -2- (30as), 在仪表板线束中
- * — 仅用于豪华车型

仪表板左侧下方 SC 保险丝

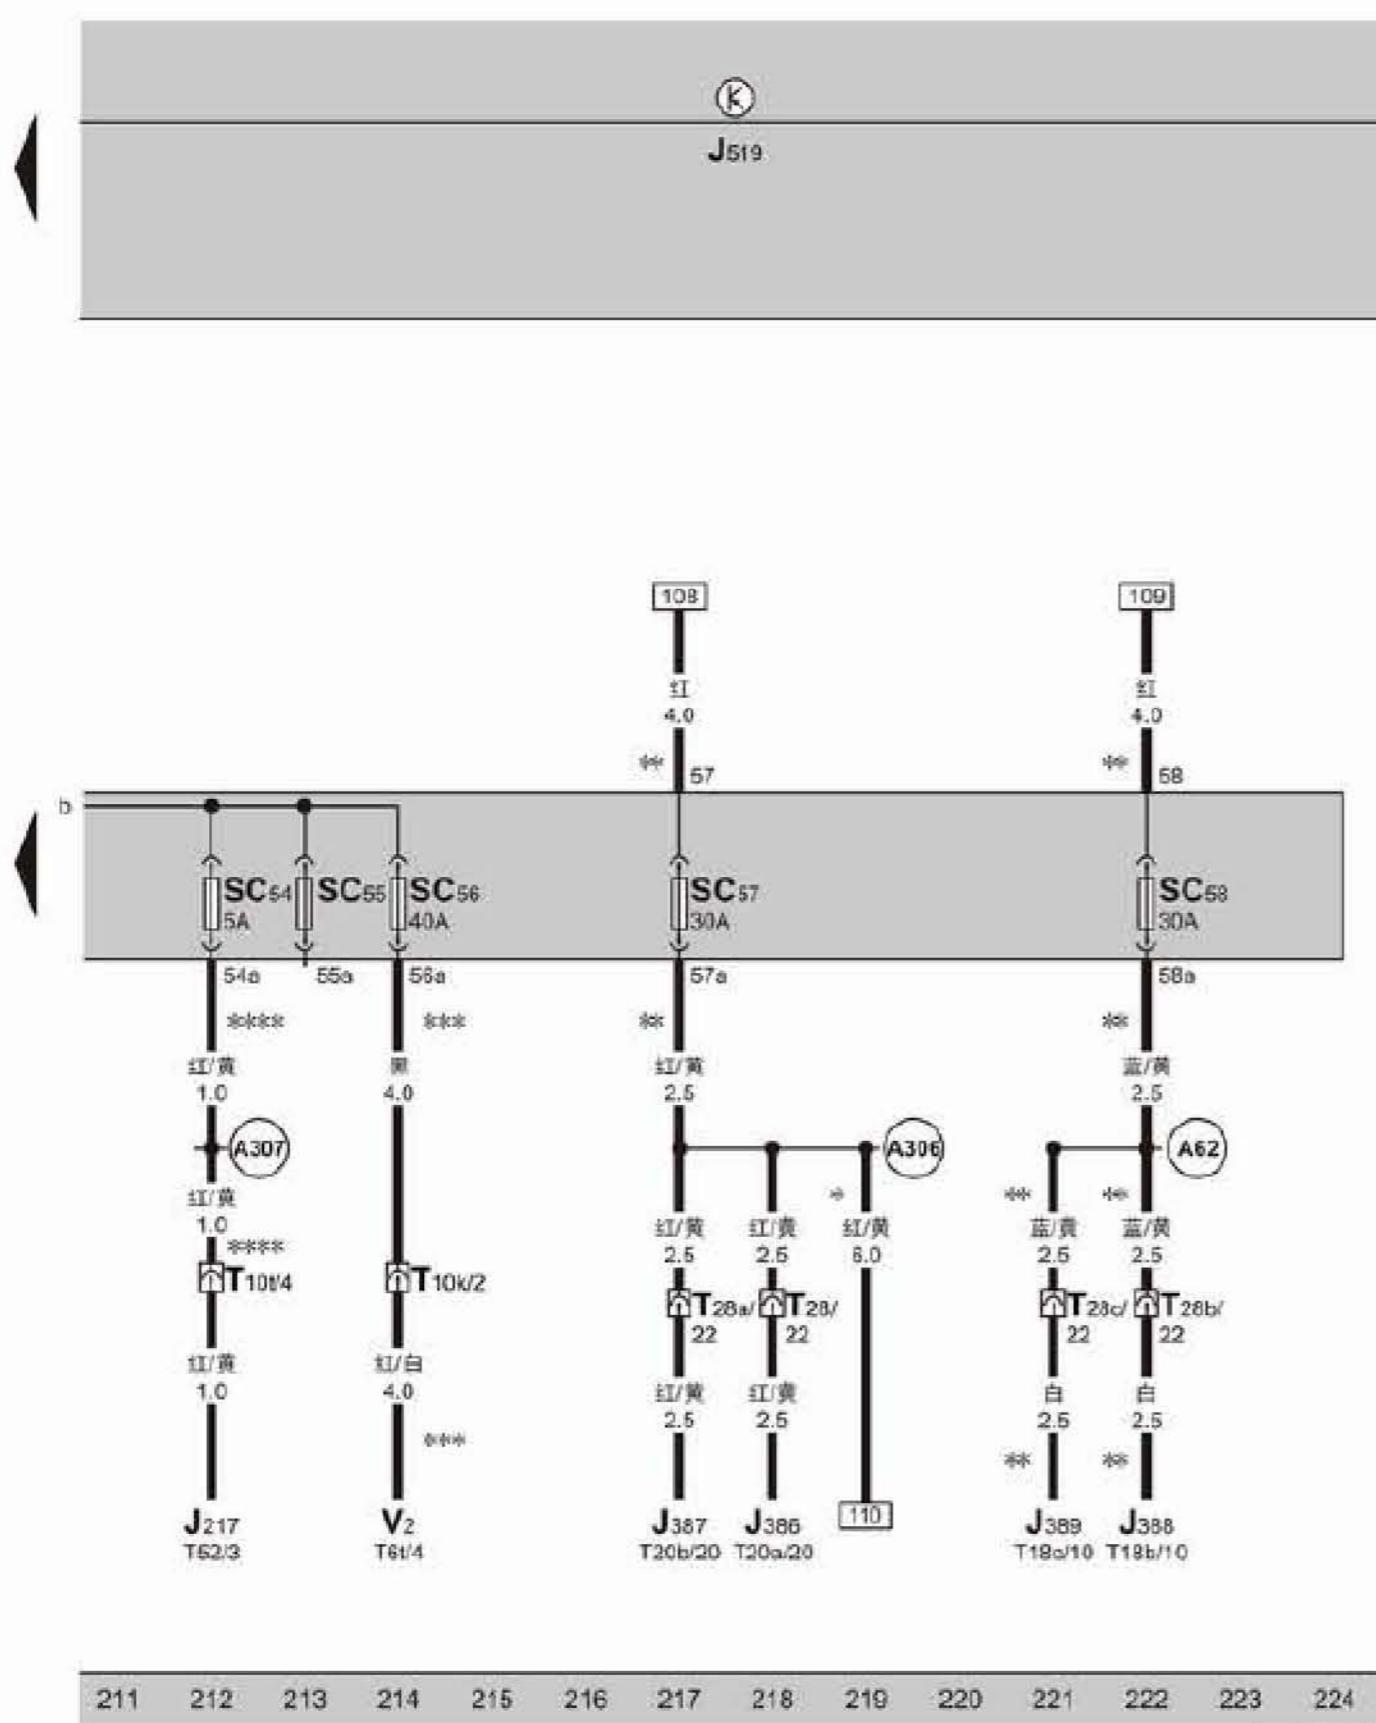

- J217 — 自动变速箱控制单元，在左前车轮罩盖板下面左侧
- J386 — 车门控制单元，驾驶员侧，在驾驶员侧车门上
- J387 — 车门控制单元，副驾驶员侧，在副驾驶员车门上
- J388 — 左后车门控制单元，在左后车门上
- J389 — 右后车门控制单元，在右后车门上
- J519 — 车载网络控制单元，在仪表板左侧下方
- SC54 — 保险丝 54, 5A, 在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- SC56 — 保险丝 56, 40A, 在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- SC57 — 保险丝 57, 30A, 在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- SC58 — 保险丝 58, 30A, 在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- T6t — 6 针插头，棕色，在新鲜空气鼓风机控制单元上
- T10k — 10 针插头，黑色，在副驾驶员侧杂物箱左侧后方空
调器上
- T10t — 10 针插头，黑色，在左侧大灯后面
- T18b — 18 针插头，黑色，在左后车门控制单元上
- T18c — 18 针插头，黑色，在右后车门控制单元上
- T20a — 20 针插头，黑色，在驾驶员侧车门控制单元上
- T20b — 20 针插头，黑色，在副驾驶员侧车门控制单元上
- T28 — 28 针插头，黑色，在左 A 柱上
- T28a — 28 针插头，黑色，在右 A 柱上
- T28b — 28 针插头，黑色，在左 B 柱上
- T28c — 28 针插头，黑色，在右 B 柱上
- T52 — 52 针插头，黑色，在自动变速箱控制单元上
- V2 — 新鲜空气鼓风机，在空调器总成右侧
- (A62) — 连接线（车窗升降器），在仪表板线束中
- (A306) — 正极连接线，在仪表板线束中
- (A307) — 正极连接线，在仪表板线束中
- * — 仅用于基本车型
- ** — 仅用于舒适、豪华车型
- *** — 仅用于配有自动空调的车型
- **** — 仅用于配有自动变速箱的车型