



车载网络控制单元

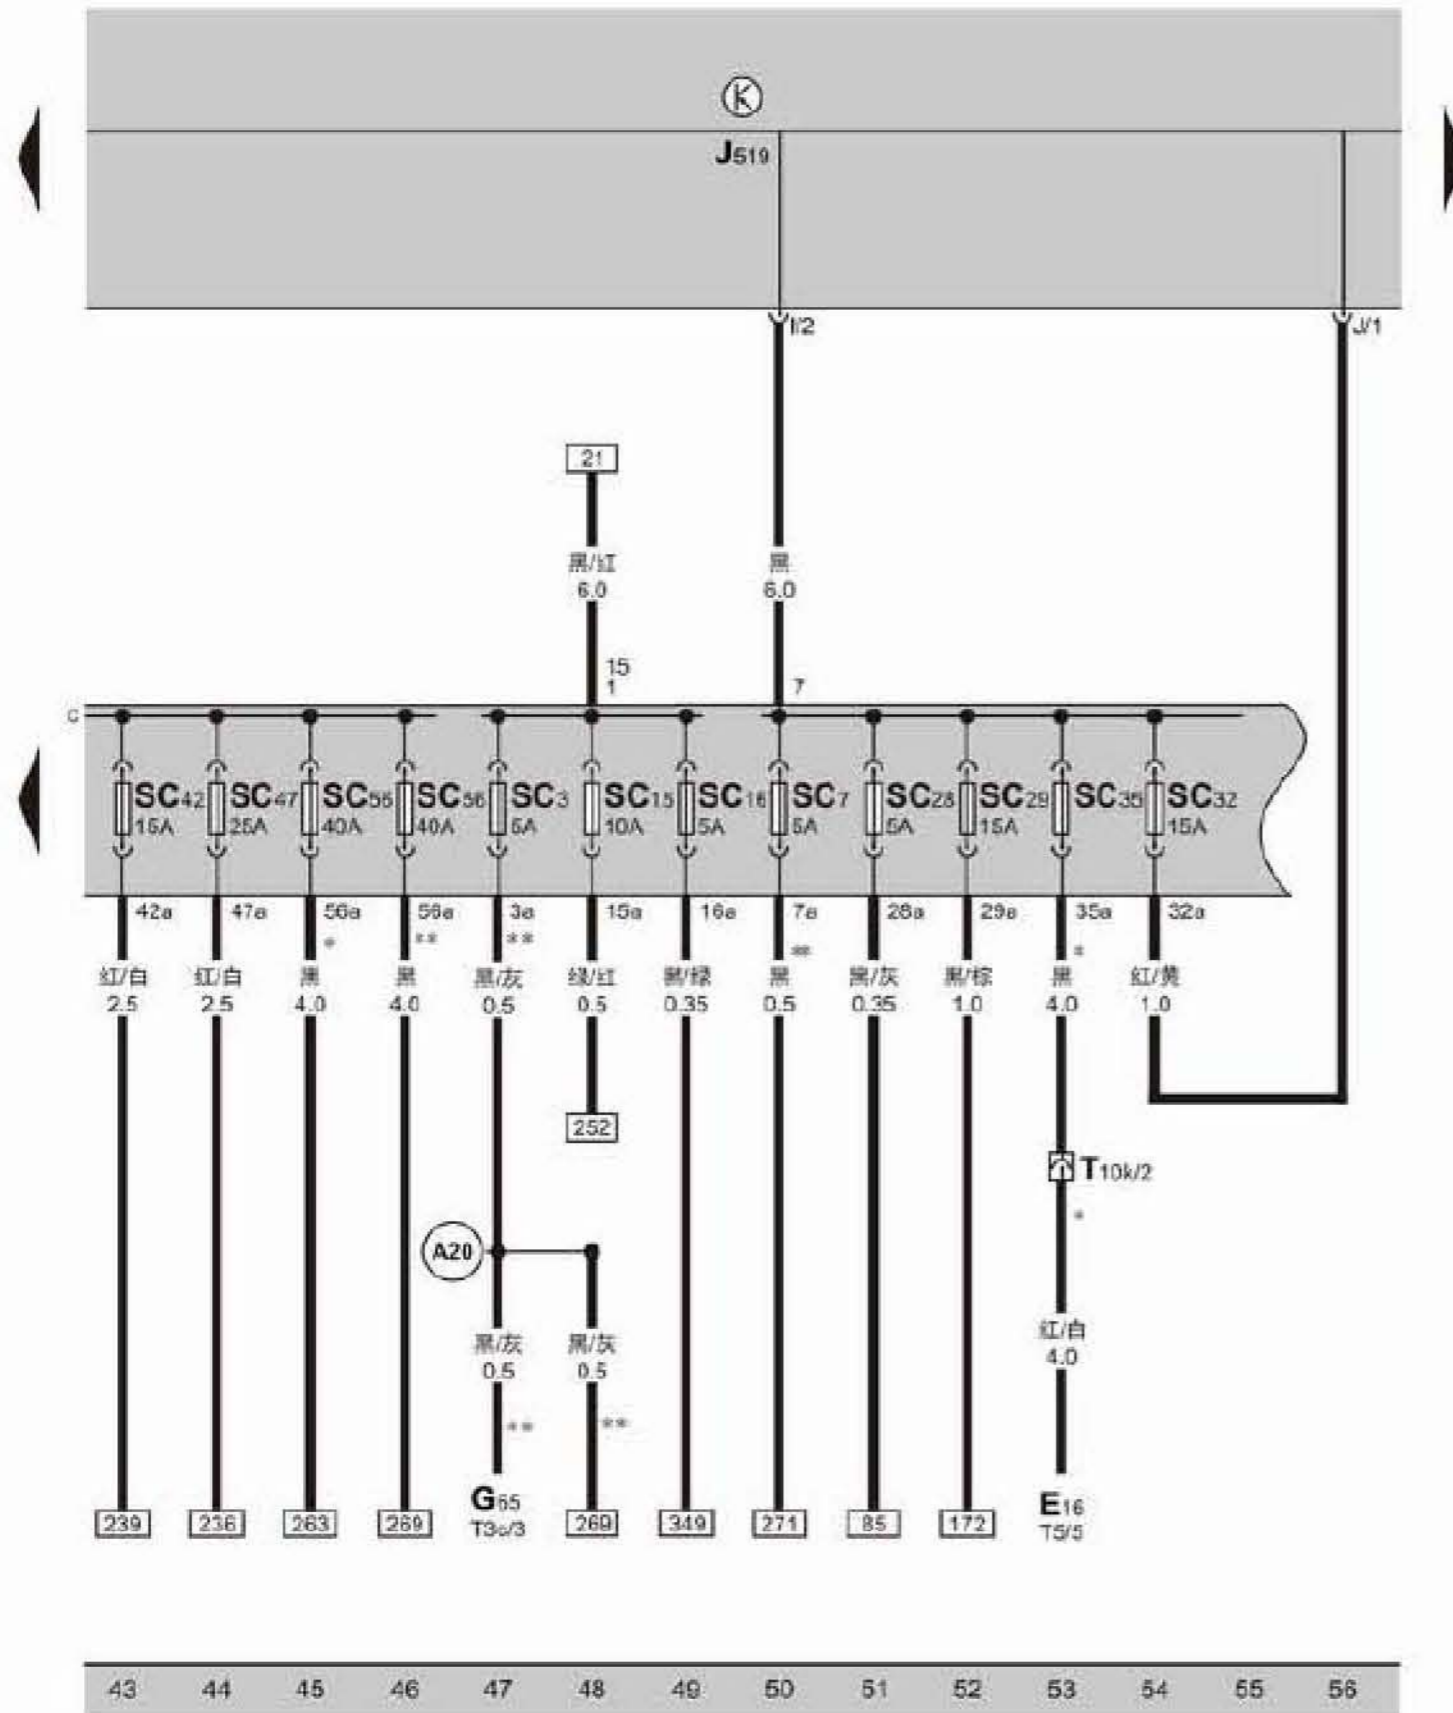


- E16 — 暖风 / 加热功率开关
- G65 — 高压传感器，在发动机舱内右纵梁前端左侧下方
- J519 — 车载网络控制单元，在仪表板左侧下方
- SC3 — 保险丝 3，5A，在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- SC7 — 保险丝 7，5A，在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- SC15 — 保险丝 15，10A，在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- SC16 — 保险丝 16，5A，在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- SC28 — 保险丝 28，5A，在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- SC29 — 保险丝 29，15A，在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- SC32 — 保险丝 32，15A，在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- SC35 — 保险丝 35，在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- SC42 — 保险丝 42，15A，在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- SC47 — 保险丝 47，25A，在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- SC56 — 保险丝 56，40A，在仪表板左侧下方
保险丝支架上
- T3c — 3 针插头，黑色，在高压传感器上
- T5 — 5 针插头，黑色，在空调器控制单元上
- T10k — 10 针插头，黑色，在副驾驶侧杂物箱左侧后方
空调器上
- A20 — 正极连接线 (15a)，在仪表板线束中
- * — 仅用于配有手动空调的车型
- ** — 仅用于配有自动空调的车型

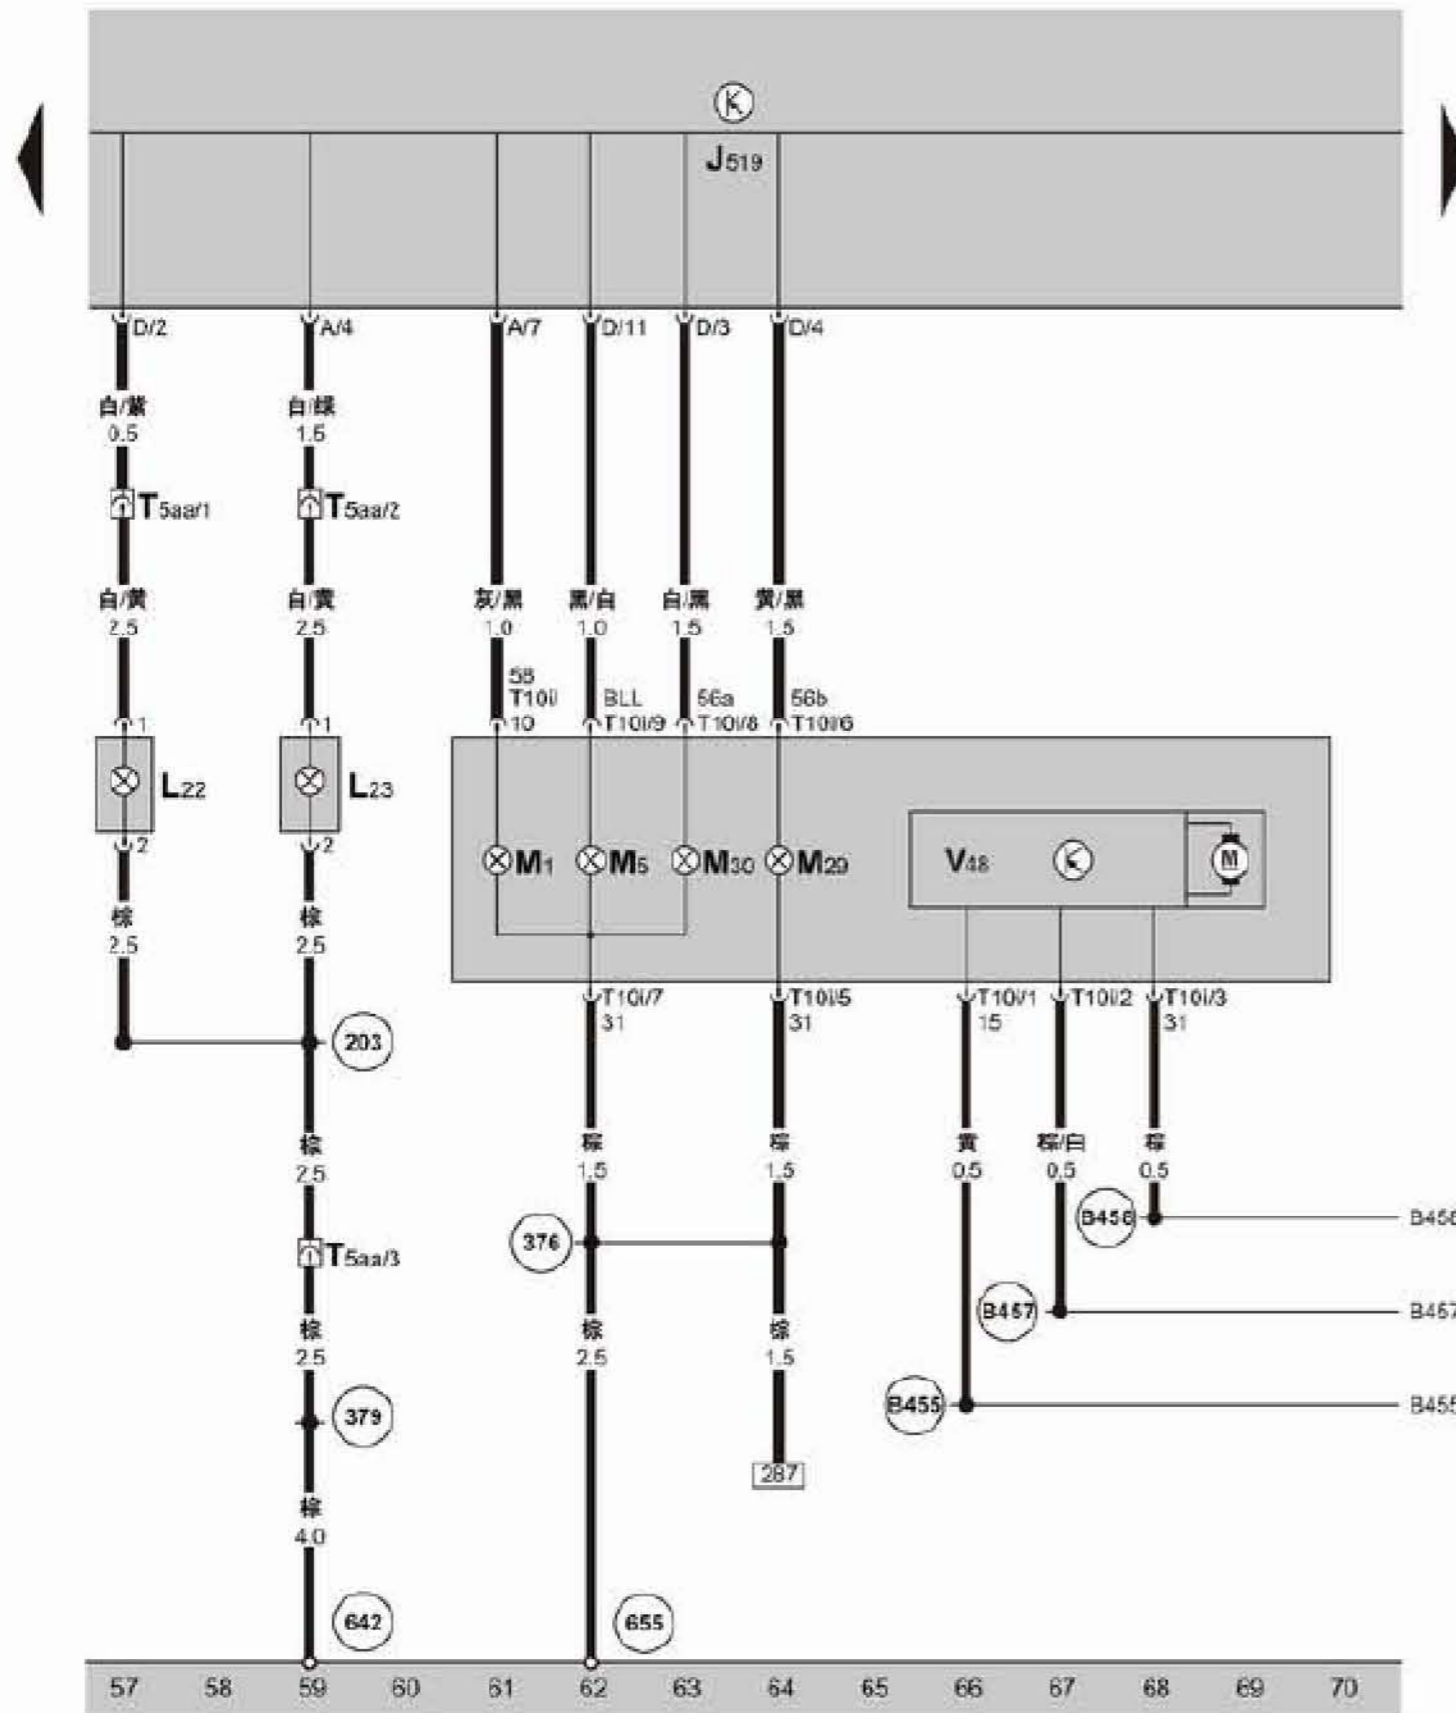

车载网络控制单元、左侧远近光灯灯泡、
左侧停车灯灯泡、左侧转向信号灯灯泡、
左侧大灯照明距离调节伺服马达、前雾灯灯泡


- J519 — 车载网络控制单元，在仪表板左侧下方
- L22 — 左侧前雾灯灯泡
- L23 — 右侧前雾灯灯泡
- M1 — 左侧停车灯灯泡
- M5 — 左侧转向信号灯灯泡
- M29 — 左侧近光灯灯泡
- M30 — 左侧远光灯灯泡
- T5aa — 5 针插头，黑色，在发动机舱内左纵梁右侧
- T10i — 10 针插头，黑色，在左侧大灯上
- V48 — 左侧大灯照明距离调节伺服马达，在左侧大灯内
- 203 — 接地连接线，在保险杠线束中
- 376 — 接地连接 -11-，在仪表板线束中
- 379 — 接地连接 -14-，在仪表板线束中
- 642 — 接地点，电控风扇，在发动机舱左侧纵梁上面
- 655 — 接地点，在发动机舱内左侧纵梁上面
- B455 — 连接线 (LWR)，在仪表板线束中
- B457 — 连接 -4- (电位计)，在仪表板线束中
- B458 — 连接 -2- (电位计)，在仪表板线束中

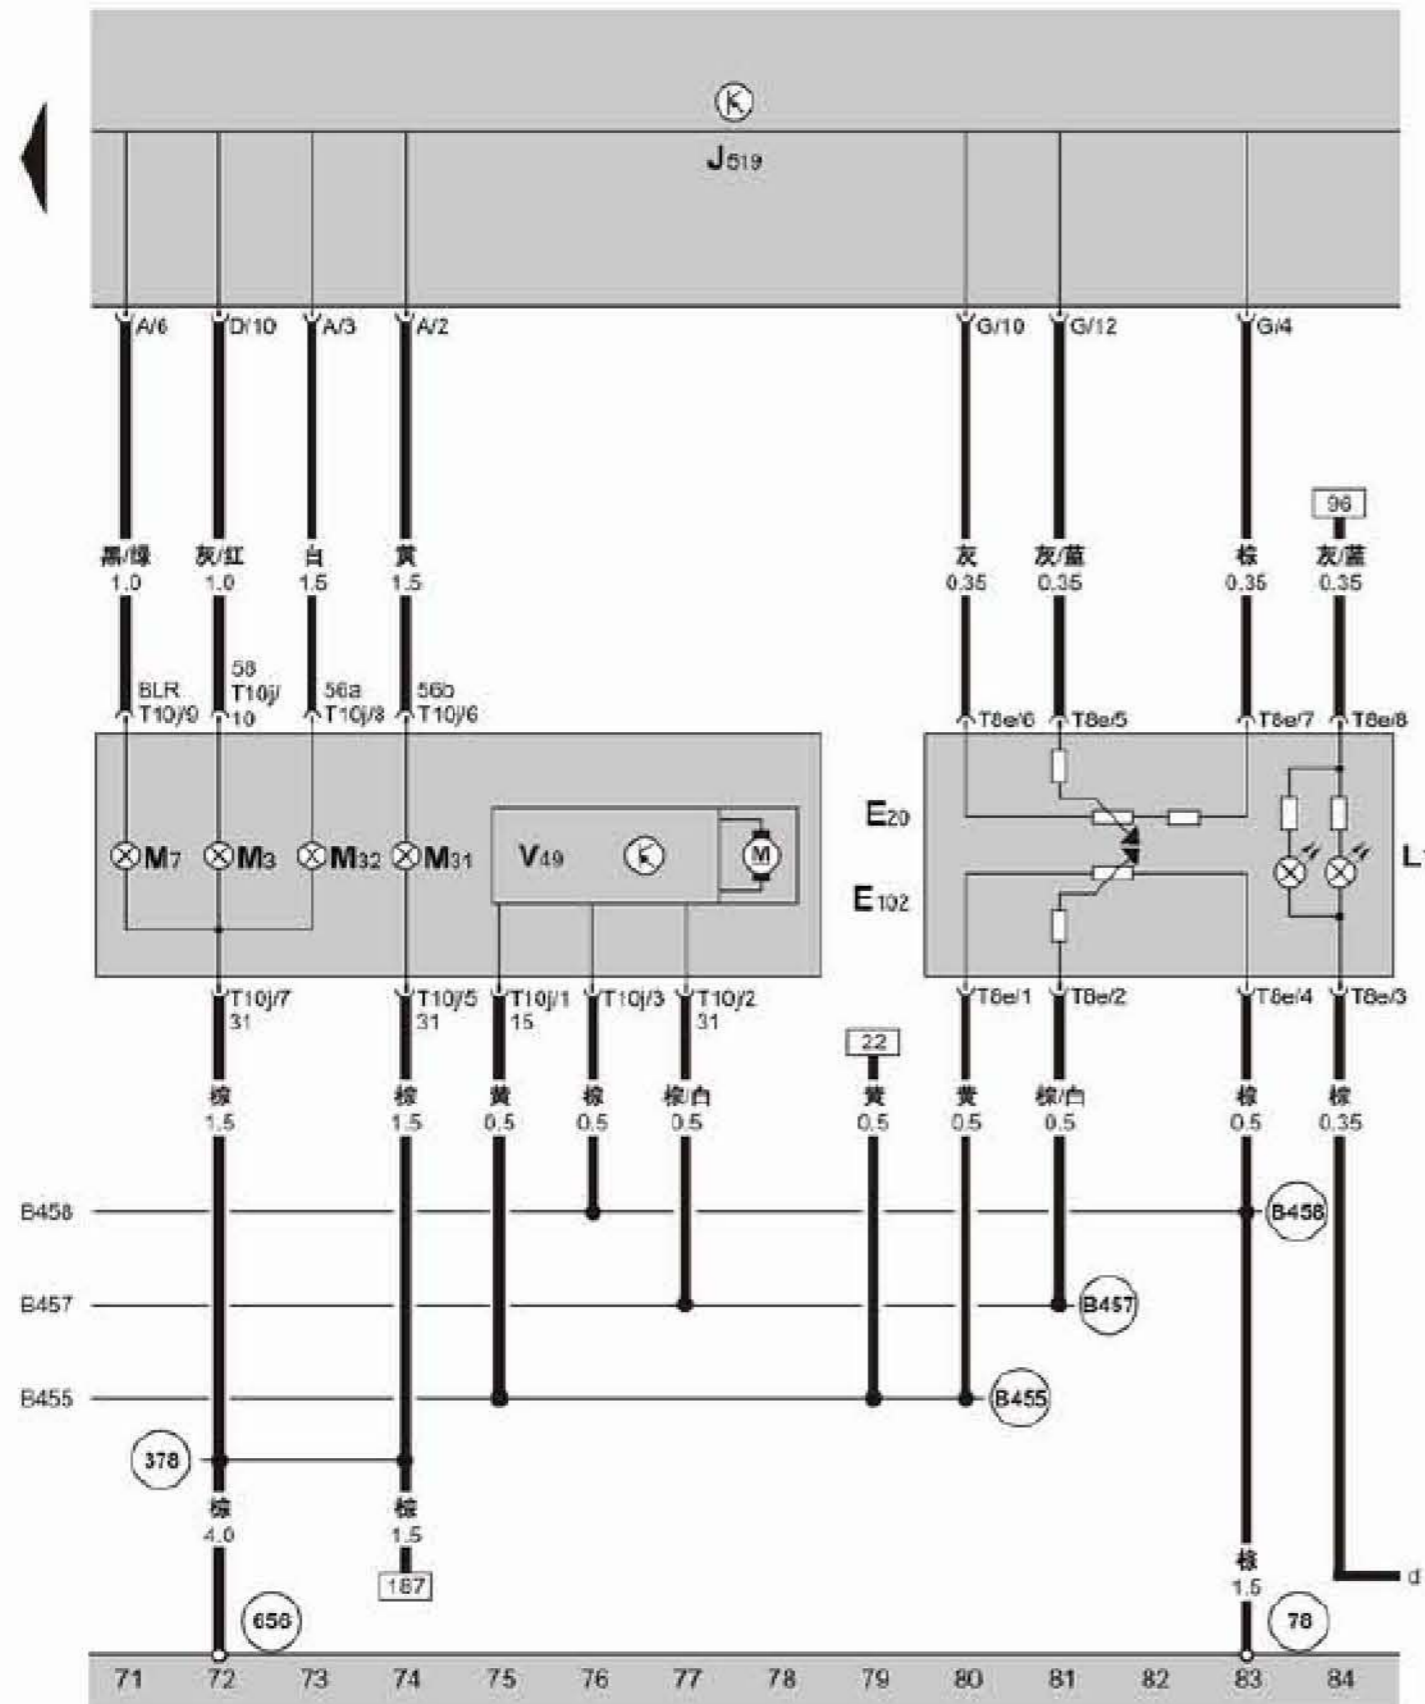

车载网络控制单元、照明调节器 - 开关和仪表、
大灯光线水平调整调节器、右侧停车灯灯泡、
右前转向信号灯灯泡、右侧远近光灯灯泡、
右侧大灯照明距离调节伺服马达

- E20 — 照明调节器 - 开关和仪表
- E102 — 大灯光线水平调整调节器, 在仪表板左侧
- J519 — 车载网络控制单元, 在仪表板左侧下方
- L76 — 按钮照明
- M3 — 右侧停车灯灯泡
- M7 — 右前转向信号灯灯泡
- M31 — 右侧近光灯灯泡
- M32 — 右侧远光灯灯泡
- T8e — 8 针插头, 黑色, 在开关和仪表照明调节器上
- T10j — 10 针插头, 黑色, 在右侧大灯上
- V49 — 右侧大灯照明距离调节伺服马达, 在右侧大灯内
- (78) — 接地点, 在右 B 柱下部
- (378) — 接地连接 -13-, 在仪表板线束中
- (656) — 接地点, 在发动机舱内右纵梁顶面右边
- B455 — 连接线 (LWR), 在仪表板线束中
- B457 — 连接 -4- (电位计), 在仪表板线束中
- B458 — 连接 -2- (电位计), 在仪表板线束中

车载网络控制单元、灯光开关、雾灯开关

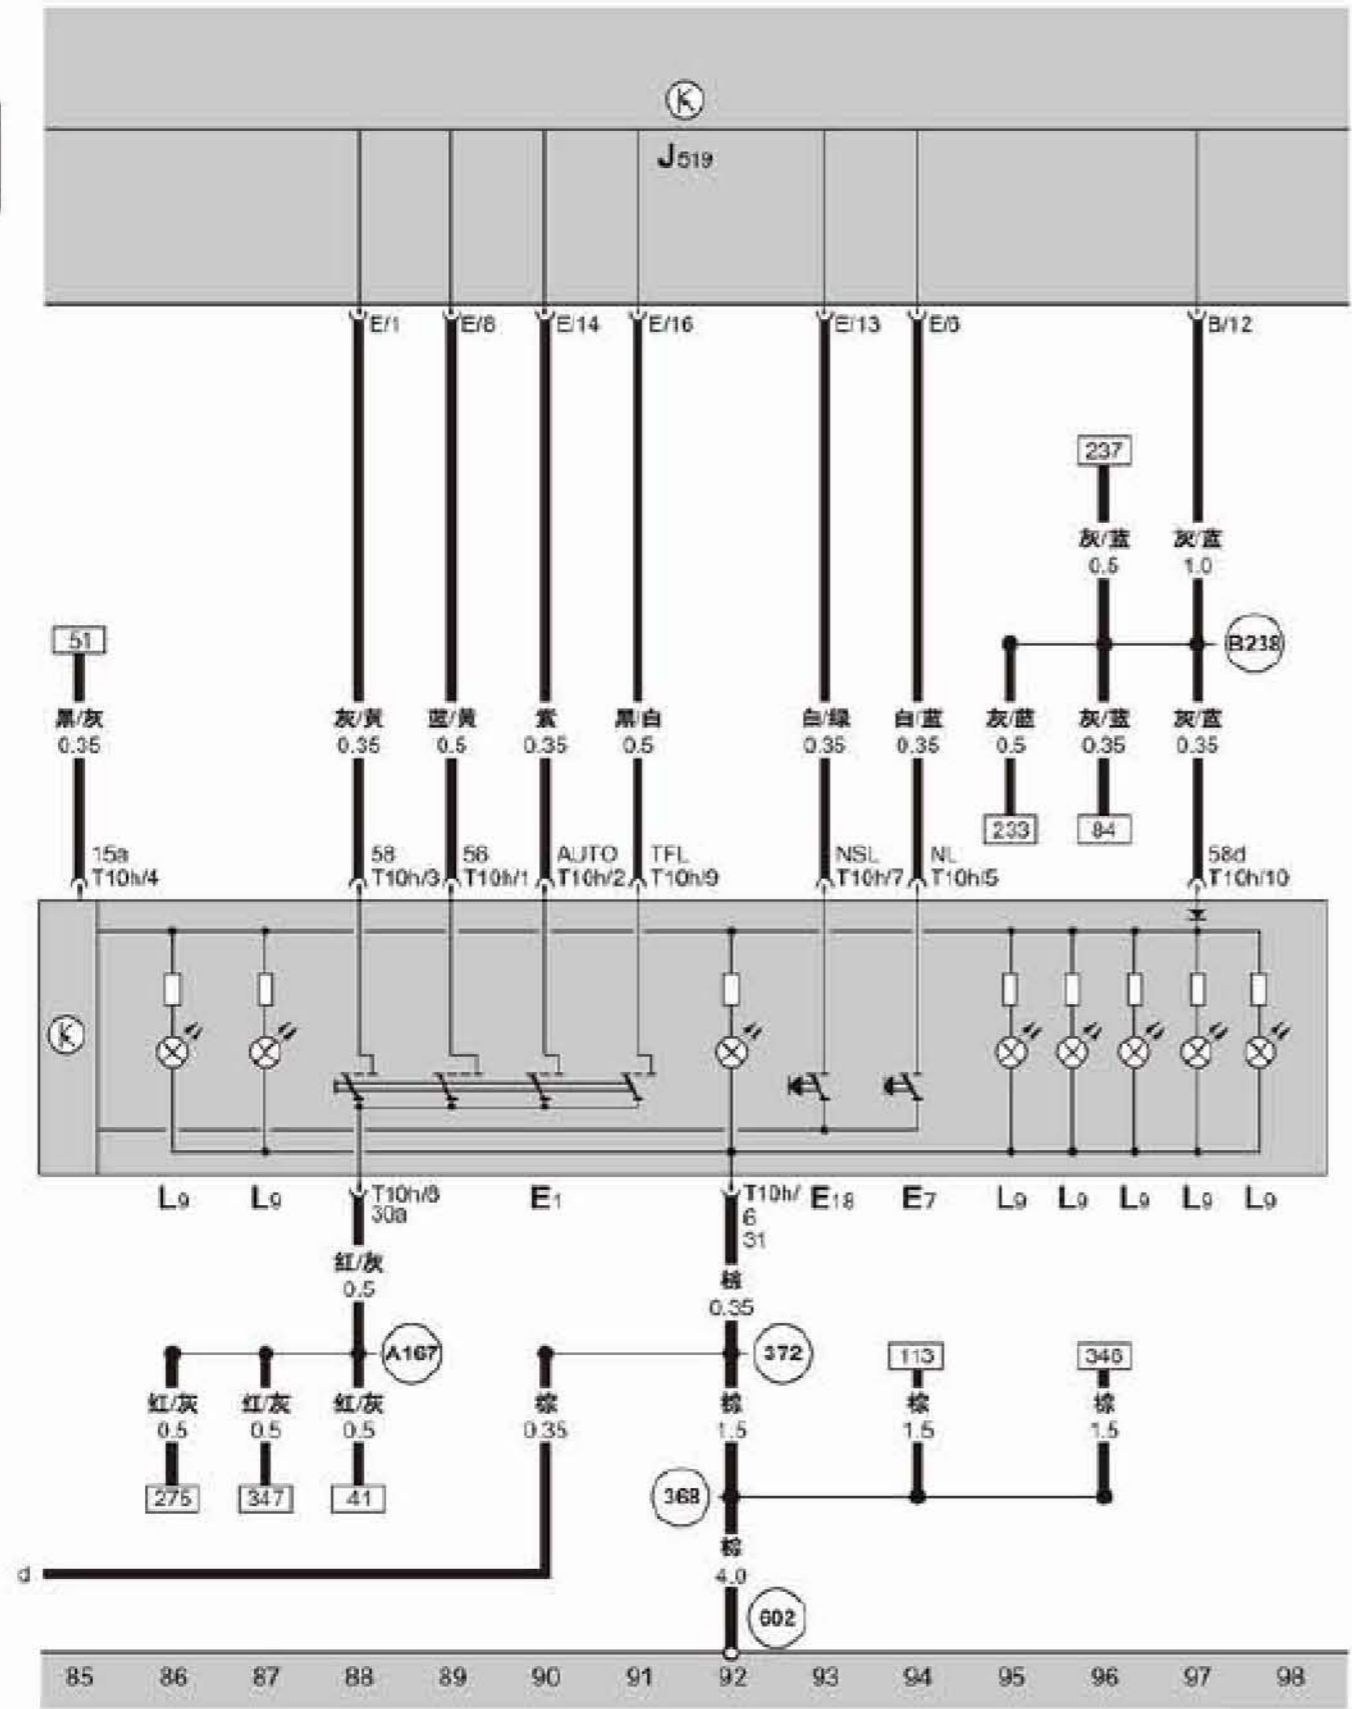

- E1 — 灯光开关
- E7 — 前雾灯开关
- E18 — 后雾灯开关
- J519 — 车载网络控制单元, 在仪表板左侧下方
- L9 — 车灯开关照明灯泡
- T10h — 10 针插头, 黑色, 在车灯开关上
- 368 — 接地连接 -3-, 在仪表板线束中
- 372 — 接地连接 -7-, 在仪表板线束中
- 602 — 接地点, 在驾驶员侧门槛板中间
- A167 — 正极连接 -3- (30a), 在仪表板线束中
- B238 — 正极连接 -2- (58b), 在仪表板线束中