


4.5 顶棚线束


顶棚线束布置图

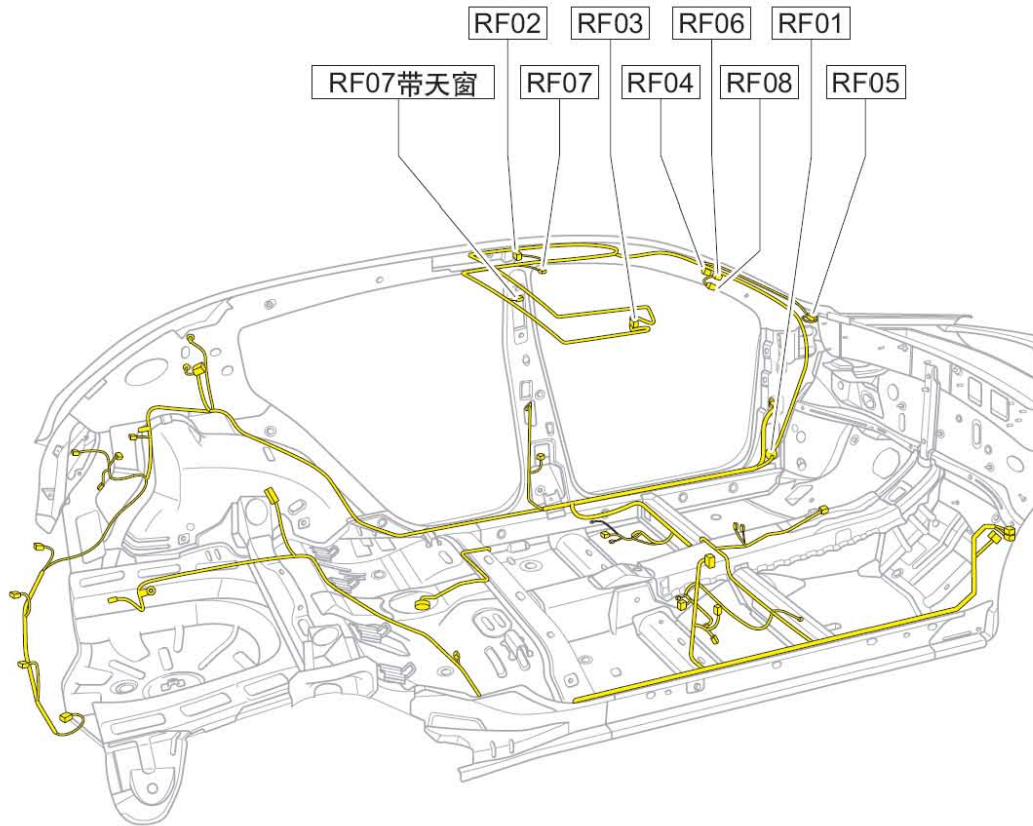


线束连接器	名称	线束连接器	名称
RF01	接仪表线束连接器	RF06	室内灯+ 天窗开关线束连接器
RF02	驾驶员侧侧气帘线束连接器	RF07	中间顶灯线束连接器
RF03	乘员侧侧气帘线束连接器	RF07 带天窗	中间顶灯线束连接器
RF04	驾驶员侧化妆镜灯线束连接器	RF08	天窗模块线束连接器
RF05	乘员侧化妆镜灯线束连接器		

顶棚线束连接器端子图


接仪表线束连接器 RF01

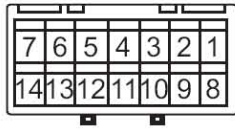


驾驶员侧侧气帘线束连接器 RF02



中间顶灯线束连接器 RF07




乘员侧侧气帘线束连接器 RF03




驾驶员侧化妆镜灯线束连接器 RF04




天窗模块线束连接器 RF08



乘员侧化妆镜灯线束连接器 RF05

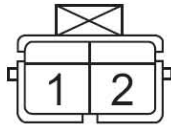


室内灯+天窗开关线束连接器 RF06

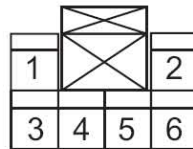


4.6 仪表板线束

仪表板线束布置图

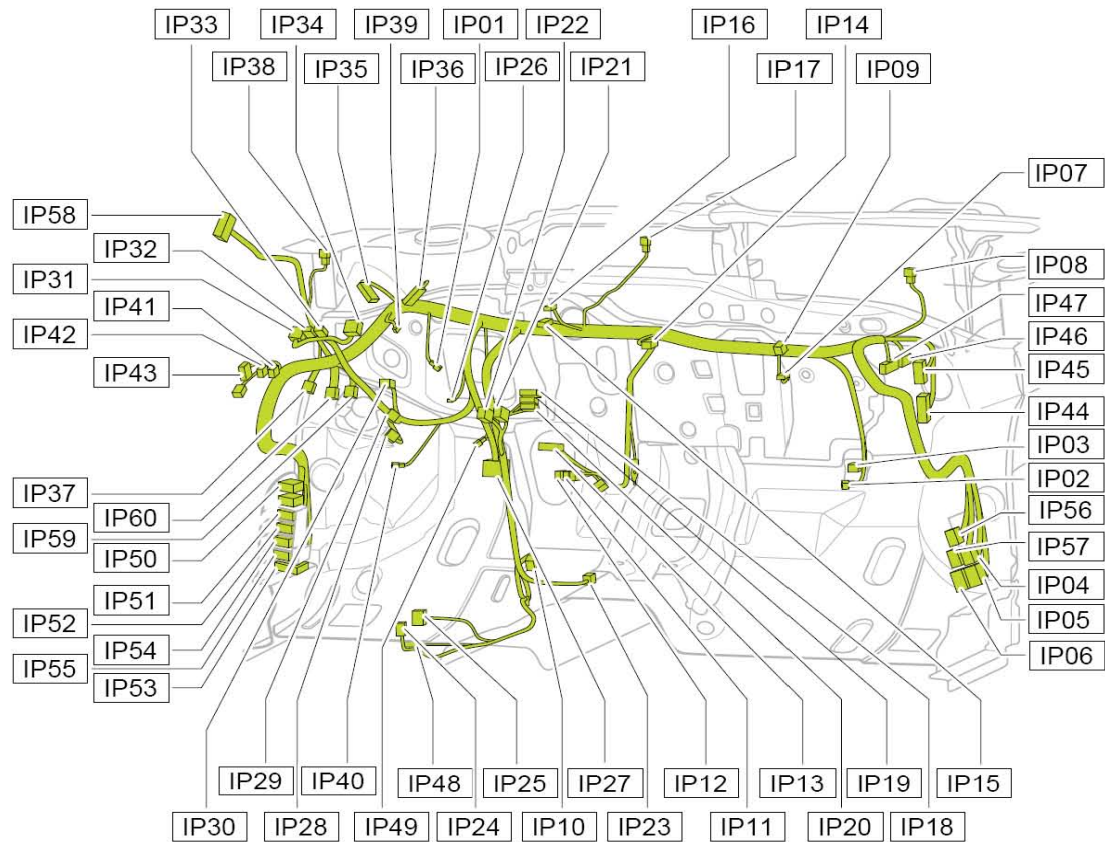

仪表板线束布置图（续）

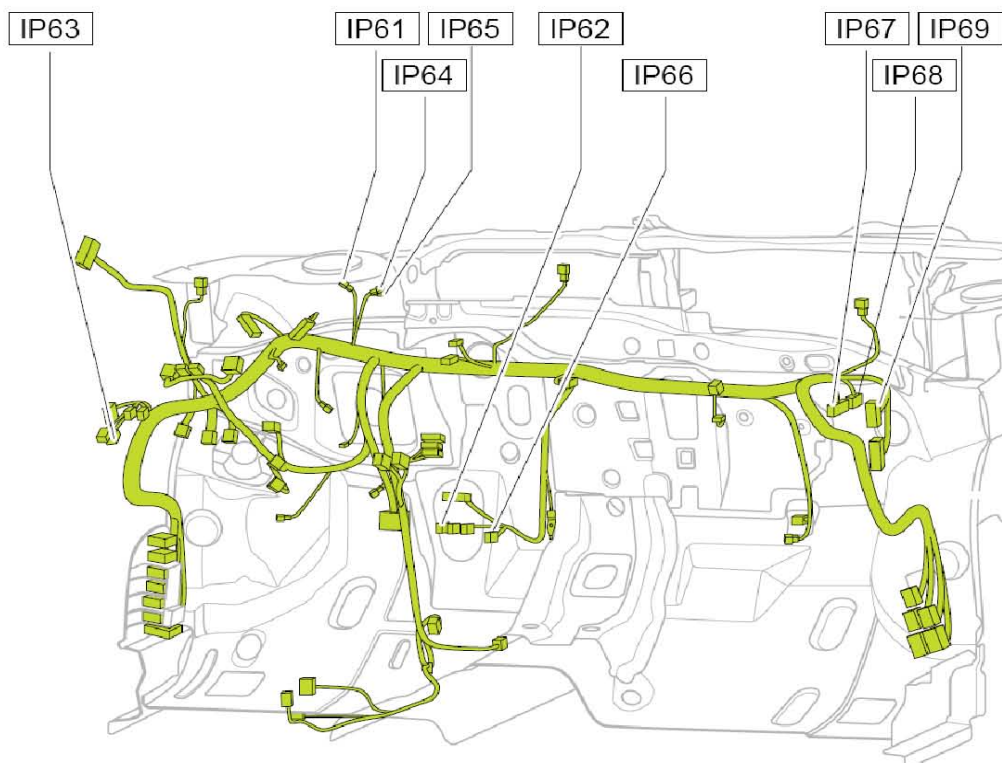


线束连接器	名称	线束连接器	名称
IP01	发动机防盗控制模块线束连接器(三菱)	IP35	组合仪表1线束连接器
IP02	右前脚部照明灯线束连接器	IP36	组合仪表2线束连接器
IP03	鼓风机线束连接器	IP37	脚刹开关线束连接器(AT)
IP04	接右前门线束线束连接器	IP38	左高音扬声器线束连接器
IP05	接右底板线束1线束连接器	IP40	左前脚步照明灯线束连接器
IP06	接右底板线束2线束连接器	IP41	空气净化器开关线束连接器
IP07	杂物箱灯线束连接器	IP42	大灯水平调节开关线束连接器
IP08	高音扬声器线束连接器	IP43	电动后视镜开关线束连接器
IP09	副驾驶员安全气囊线束连接器	IP44	车身控制模块1线束连接器
IP10	点烟器线束连接器	IP45	车身控制模块2线束连接器
IP11	乘车员座椅加热开关线束连接器	IP46	车身控制模块3线束连接器
IP12	超速报警开关线束连接器	IP47	车身控制模块4线束连接器
IP13	空调面板线束连接器	IP48	手刹线束连接器(MT)
IP14	蓝牙模块线束连接器	IP49	电子油门线束连接器
IP15	危险报警灯开关线束连接器	IP50	接机舱线束1线束连接器
IP16	电子时钟线束连接器	IP51	接机舱线束2线束连接器
IP17	阳光传感器线束连接器	IP52	接左前门线束1线束连接器
IP18	收音机3线束连接器	IP53	接左前门线束2线束连接器
IP19	收音机1线束连接器	IP54	接底板线束1线束连接器
IP20	收音机2线束连接器	IP55	接底板线束3线束连接器
IP21	倒车雷达开关线束连接器	IP56	接发动机线束线束连接器


IP22	驾驶员座椅加热开关线束连接器	IP57	接发动机线束线束连接器
IP23	安全气囊模块线束连接器	IP58	接室内灯线束线束连接器
IP24	备用电源线束连接器	IP59	接仪表保险丝盒2线束连接器
IP25	档位开关线束连接器	IP60	接仪表保险丝盒1线束连接器
IP26	室内温度传感器线束连接器	IP61	大灯洗涤ECU线束连接器
IP27	OBD线束连接器	IP62	BMBS开关线束连接器
IP28	防盗线圈线束连接器	IP63	大灯洗涤开关线束连接器
IP29	点火开关线束连接器	IP64	发动机防盗控制单元B线束连接器(德尔福)
IP30	钥匙防忘线束连接器	IP65	发动机防盗控制单元A线束连接器(德尔福)
IP31	灯光组合开关线束连接器	IP66	仪表板氛围灯线束连接器
IP32	时钟弹簧1线束连接器	IP67	BCM线束连接器1(DSI)
IP33	时钟弹簧2线束连接器	IP68	BCM线束连接器2(DSI)
IP34	雨刮组合开关线束连接器	IP69	BCM线束连接器3(DSI)

仪表板线束连接器端子图


发动机防盗控制模块线束连接器 IP01

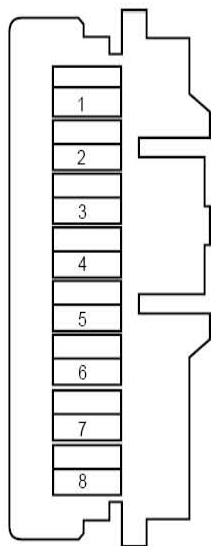


右前脚部照明灯线束连接器 IP02

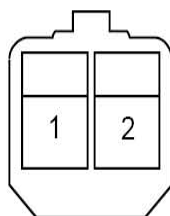


鼓风机线束连接器 IP03




接右前门线束线束连接器 IP04

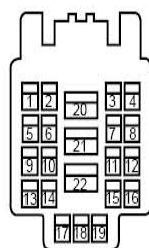


接右底板线束1线束连接器 IP05

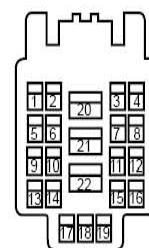


接右底板线束2线束连接器 IP06

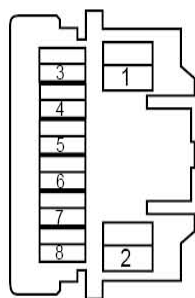


杂物箱灯线束连接器 IP07

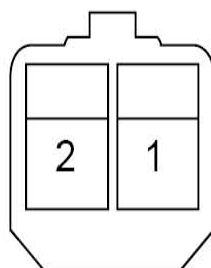


高音扬声器线束连接器 IP08

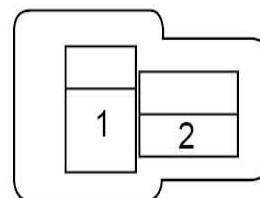


副驾驶员安全气囊线束连接器 IP09

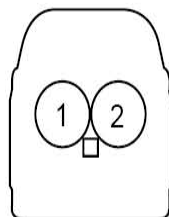


点烟器线束连接器 IP10

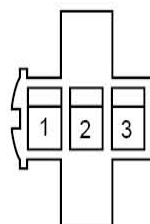

乘车员座椅加热开关线束连接器 IP11

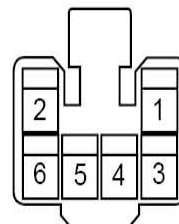


超速报警开关线束连接器 IP12

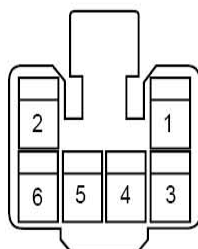

空调面板线束连接器 IP13




蓝牙模块线束连接器 IP14

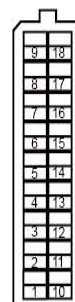


仪表板线束连接器端子图 (续1)


危险报警灯开关线束连接器 IP15

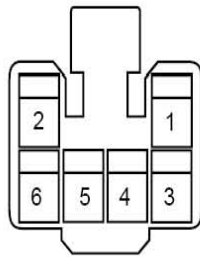


电子时钟线束连接器 IP16




阳光传感器线束连接器 IP17

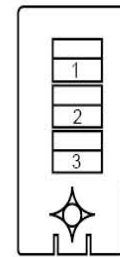


收音机3线束连接器 IP18




收音机1线束连接器 IP19

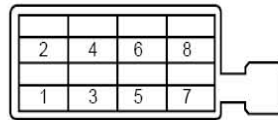


收音机2线束连接器 IP20

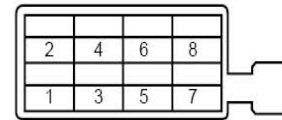


倒车雷达开关线束连接器 IP21

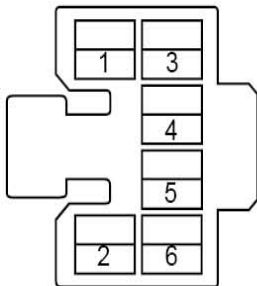


驾驶员座椅加热开关线束连接器 IP22

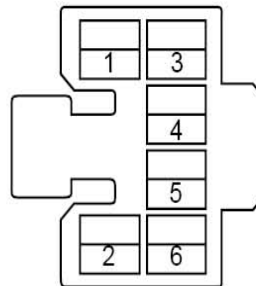


安全气囊模块线束连接器 IP23

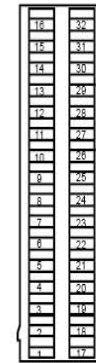


备用电源线束连接器 IP24

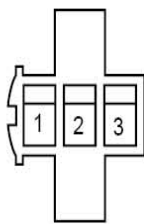


档位开关线束连接器 IP25




室内温度传感器线束连接器 IP26

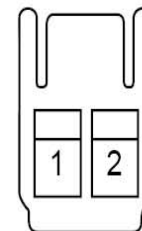


OBD线束连接器 IP27

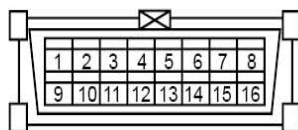

防盗线圈线束连接器 IP28




点火开关线束连接器 IP29

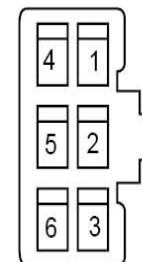


仪表板线束连接器端子图 (续2)


钥匙防忘线束连接器 IP30

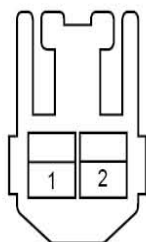


灯光组合开关线束连接器 IP31

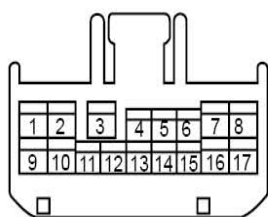


时钟弹簧1线束连接器 IP32

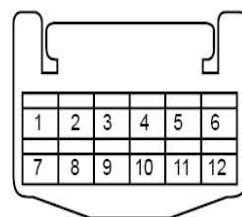


时钟弹簧2线束连接器 IP33

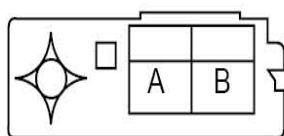


雨刮组合开关线束连接器 IP34

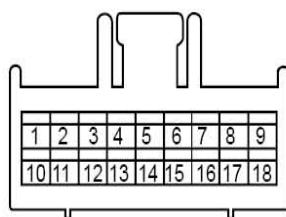


接组合仪表1线束连接器 IP35

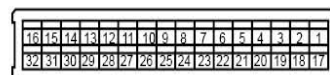


接组合仪表2线束连接器 IP36

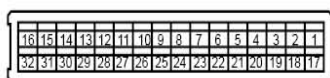


手刹开关线束连接器 IP37

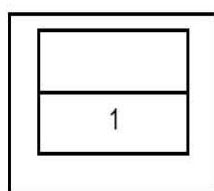


左高音扬声器线束连接器 IP38

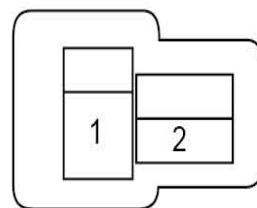


左前脚步照明灯线束连接器 IP40

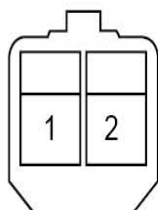


空气净化器开关线束连接器 IP41

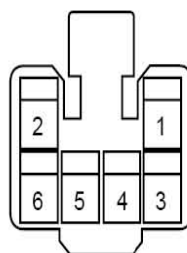


大灯水平调节开关线束连接器 IP42

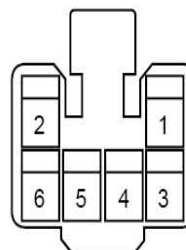


电动后视镜开关线束连接器 IP43

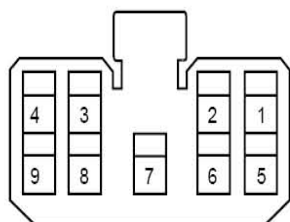

车身控制模块1线束连接器 IP44

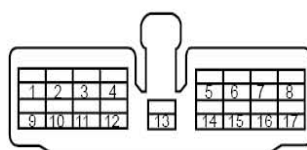


车身控制模块2线束连接器 IP45




仪表板线束连接器端子图 (续3)


车身控制模块3线束连接器 IP46

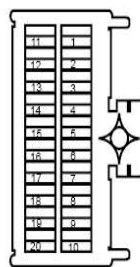


接脚刹开关线束连接器 IP48




车身控制模块4线束连接器 IP47

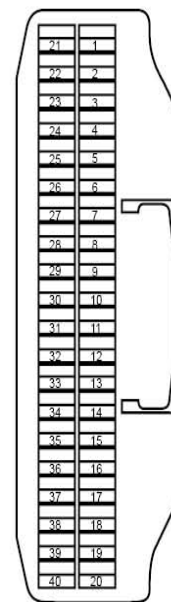


电子油门线束连接器 IP49




接发动机舱线束1线束连接器 IP50

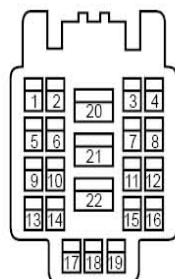


接发动机舱线束2线束连接器 IP51

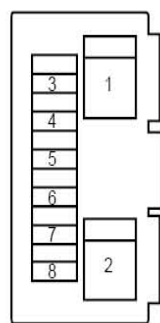


接左前门线束1线束连接器 IP52

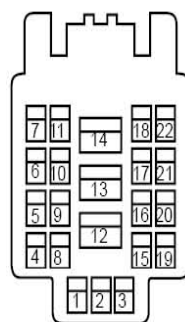


接左前门线束2线束连接器 IP53

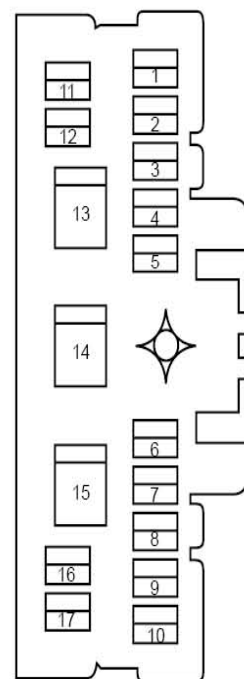


接底板线束1线束连接器 IP54

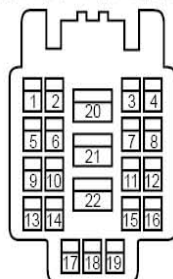


接底板线束3线束连接器 IP55




接发动机线束线束连接器 IP56

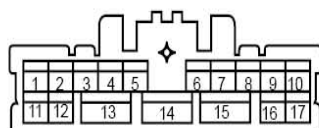

接发动机线束线束连接器 IP57

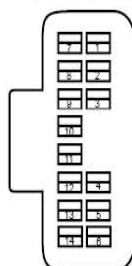


接室内灯线束线束连接器 IP58

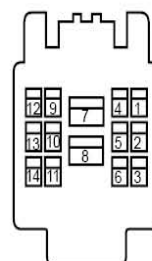


仪表板线束连接器端子图 (续4)


接室内保险丝、继电器盒2线束连接器 IP59

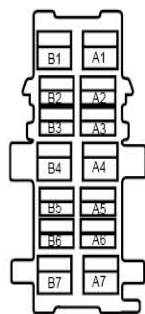


接室内保险丝、继电器盒1线束连接器 IP60

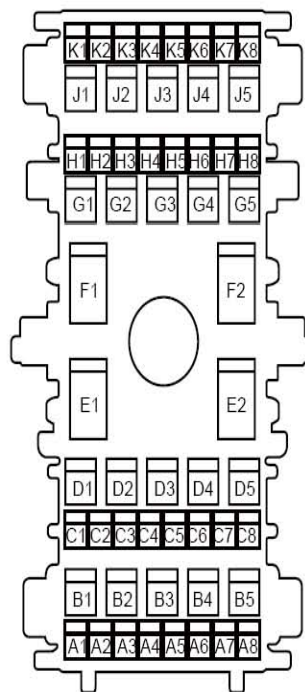


大灯洗涤ECU线束连接器 IP61

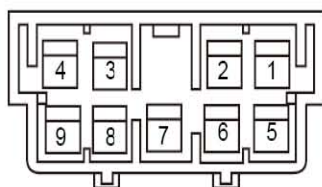


BMBS开关线束连接器 IP62

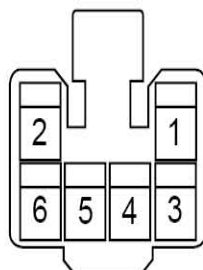


大灯洗涤开关线束连接器 IP63

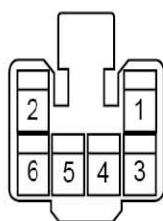


发动机防盗控制单元B线束连接器 IP64




发动机防盗控制单元A线束连接器 IP65

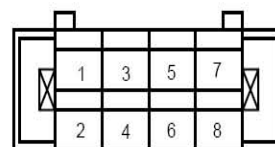


仪表板氛围灯线束连接器 IP66

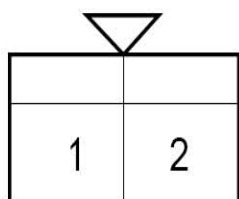

BCM线束连接器2(DSI) IP68

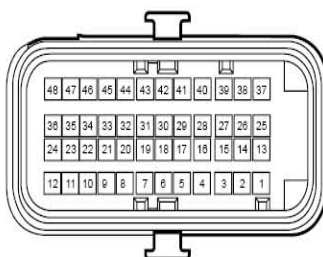

BCM线束连接器1(DSI) IP67

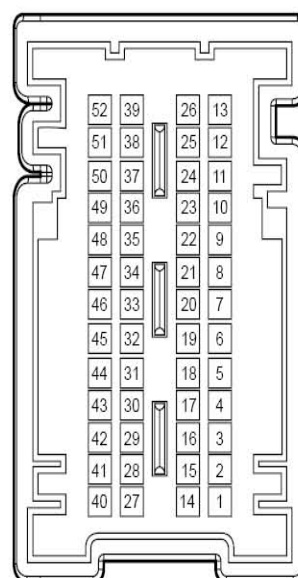

BCM线束连接器3(DSI) IP69

