

# 2009上海大众朗逸多功能方向盘电路图

## 摘要:

该文档主要描述2009上海大众朗逸多功能方向盘电路图。


## 关键字:

2009 上海大众 朗逸 电路图 多功能方向盘

# 目录


1. 多功能方向盘电路图..... 1

# 1. 多功能方向盘电路图

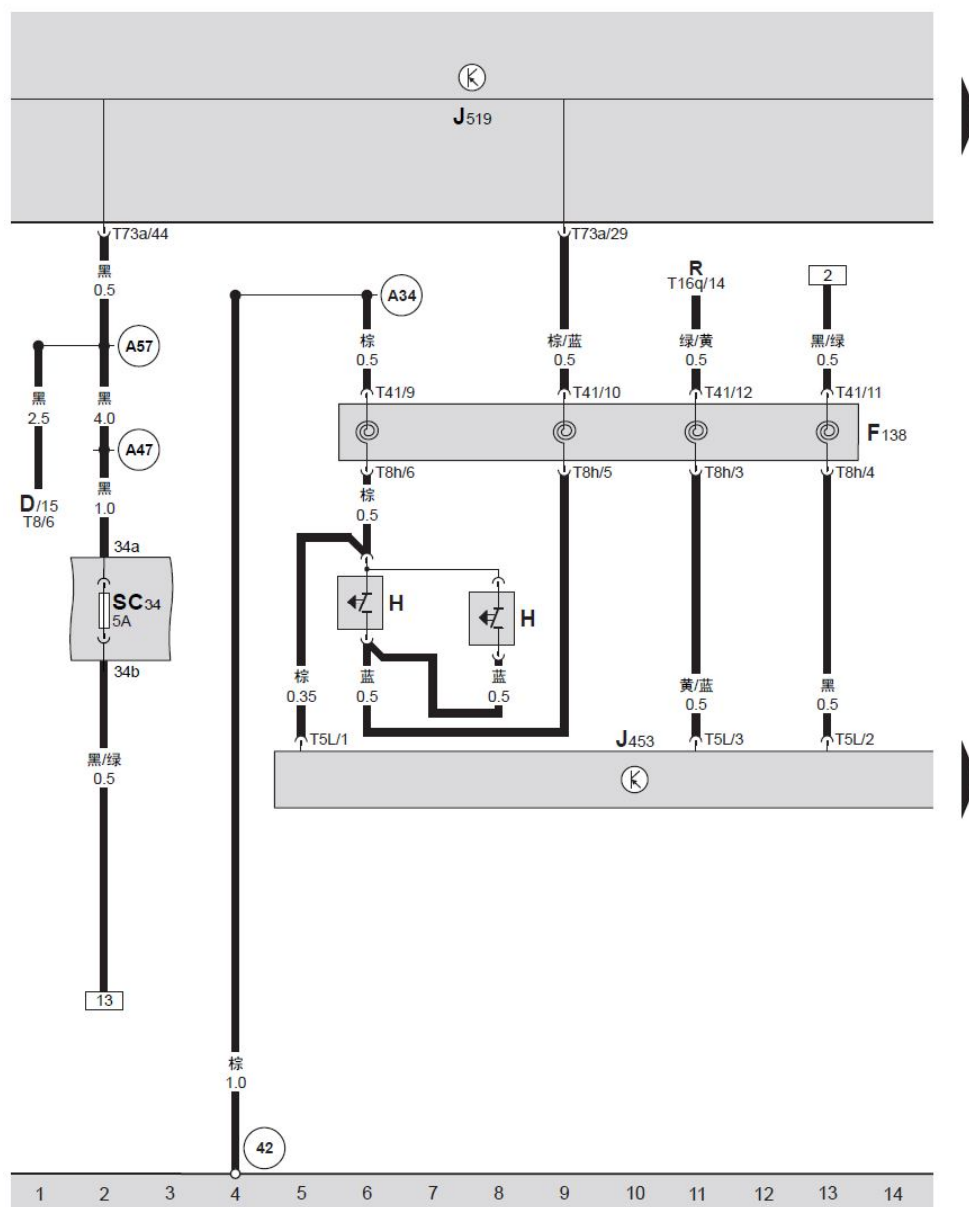


BCM 车身控制器、多功能方向盘控制单元、喇叭按钮 (开关)、安全气囊螺旋弹簧 / 带滑环的复位环


- D — 点火起动开关
- F138 — 安全气囊螺旋弹簧/带滑环的复位环, 在方向盘下面
- H — 信号喇叭控制, 在方向盘中部
- J453 — 多功能方向盘控制单元, 在方向盘内
- J519 — BCM 车身控制器, 在仪表板左侧下方
- R — 收音机, 在仪表板中部
- SC34 — 保险丝 34, 5 安培, 收音机、安全气囊螺旋弹簧/带滑环的复位环、便携式导航准备插头保险丝, 在仪表板左侧保险丝支架上
- T5L — 5 针插头, 黑色, 多功能方向盘控制单元插头
- T8 — 8 针插头, 黑色, 点火起动开关插头
- T8h — 8 针插头, 黄色, 安全气囊螺旋弹簧/带滑环的复位环插头
- T16q — 16 针插头 (1-8 针棕色, 9-16 针黑色), 收音机插头
- T41 — 41 针插头, 白色, 组合开关插头
- T73a — 73 针插头, 黑色, BCM 车身控制器插头, 在 BCM 车身控制器 A 号位
- 42 — 接地点, 在转向柱上, 点火开关旁边
- A34 — 接地连接线 (31), 在仪表板线束内
- A47 — 正极连接线, 在仪表板线束内
- A57 — 正极连接线, 在仪表板线束内

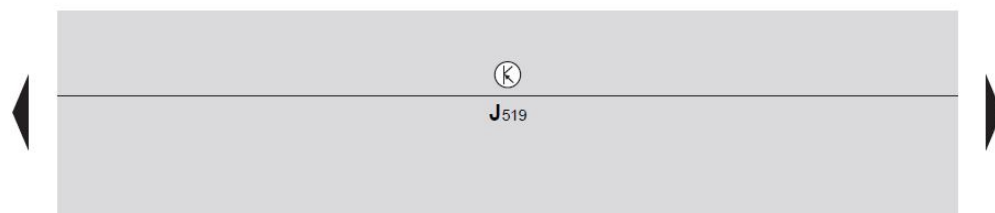

多功能方向盘控制单元、左侧方向盘中多功能按钮

- E440 — 左侧方向盘中多功能按钮，在方向盘左侧
- J453 — 多功能方向盘控制单元，在方向盘内
- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- T12w — 12 针插头，白色，左侧方向盘中多功能按钮插头

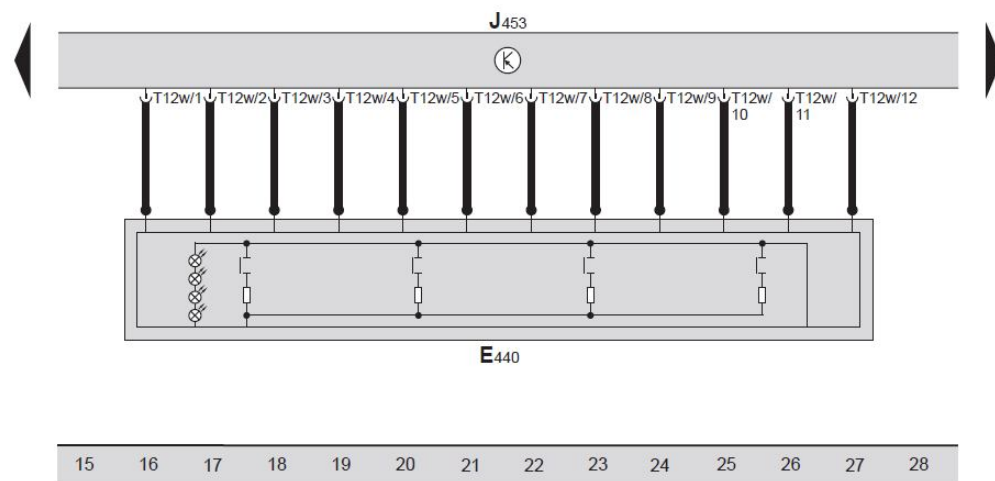

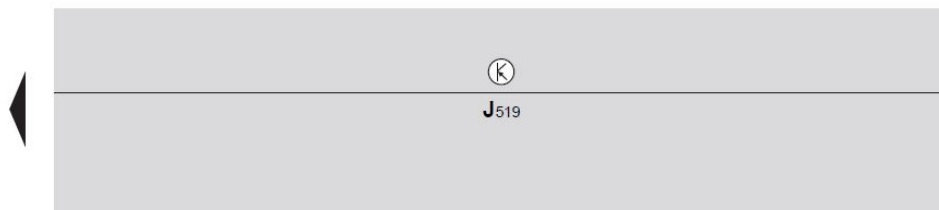

多功能方向盘控制单元、右侧方向盘中多功能按钮

- E441 — 右侧方向盘中多功能按钮，在方向盘右侧
- J453 — 多功能方向盘控制单元，在方向盘内
- J519 — BCM 车身控制器，在仪表板左侧下方
- T10z — 10 针插头，白色，右侧方向盘中多功能按钮插头

