

2015 款丰田锐志车身电脑个性化设置（刷隐藏功能）二

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151221	——

实测车型：

- 丰田锐志，2015 款，VIN=LFBMEC4D6E02****，如图 1。



图 1：实测车辆

功能说明：

《2015 款丰田锐志车身电脑个性化设置（刷隐藏功能）一》已经将操作步骤作了说明。此文档将对个性化设置菜单作用和操作步骤进一步解释：



图 2：个性化设置菜单

操作指引:

1). 无线控制: 对遥控器工作进行设置。设置“断开”, 遥控器不起作用; 设置“接通”, 遥控器起作用。

A). 选择无线控制;

B). 提示设置的作用: 用于打开/关闭无线门锁的功能, 如图 3;

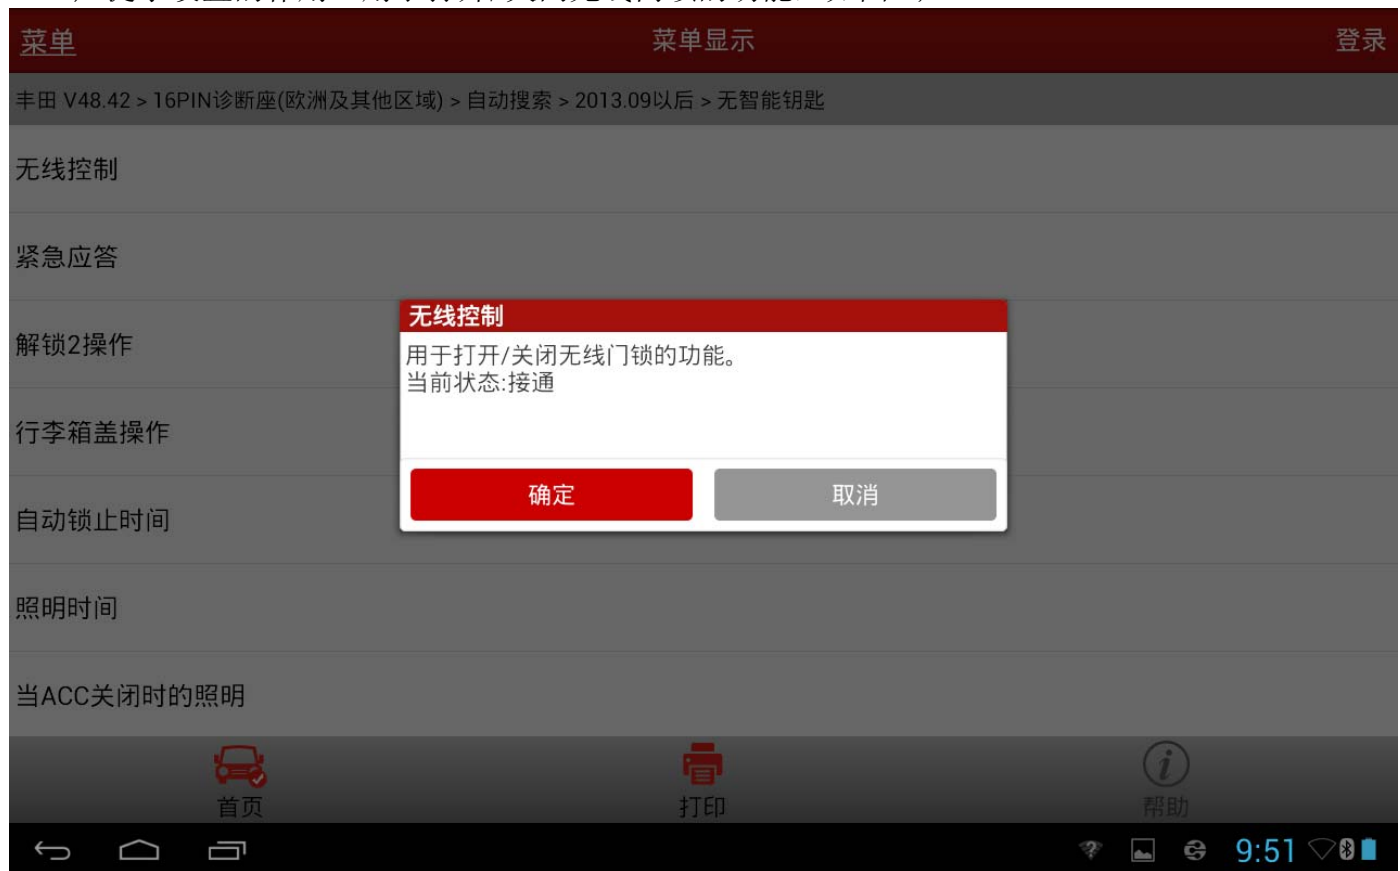


图 3

C). 提示设置方式：断开或接通，如图 4；



图 4

D). 提示“接通->断开？”，说明当前状态为接通，要设置成“断开”？如图 5；

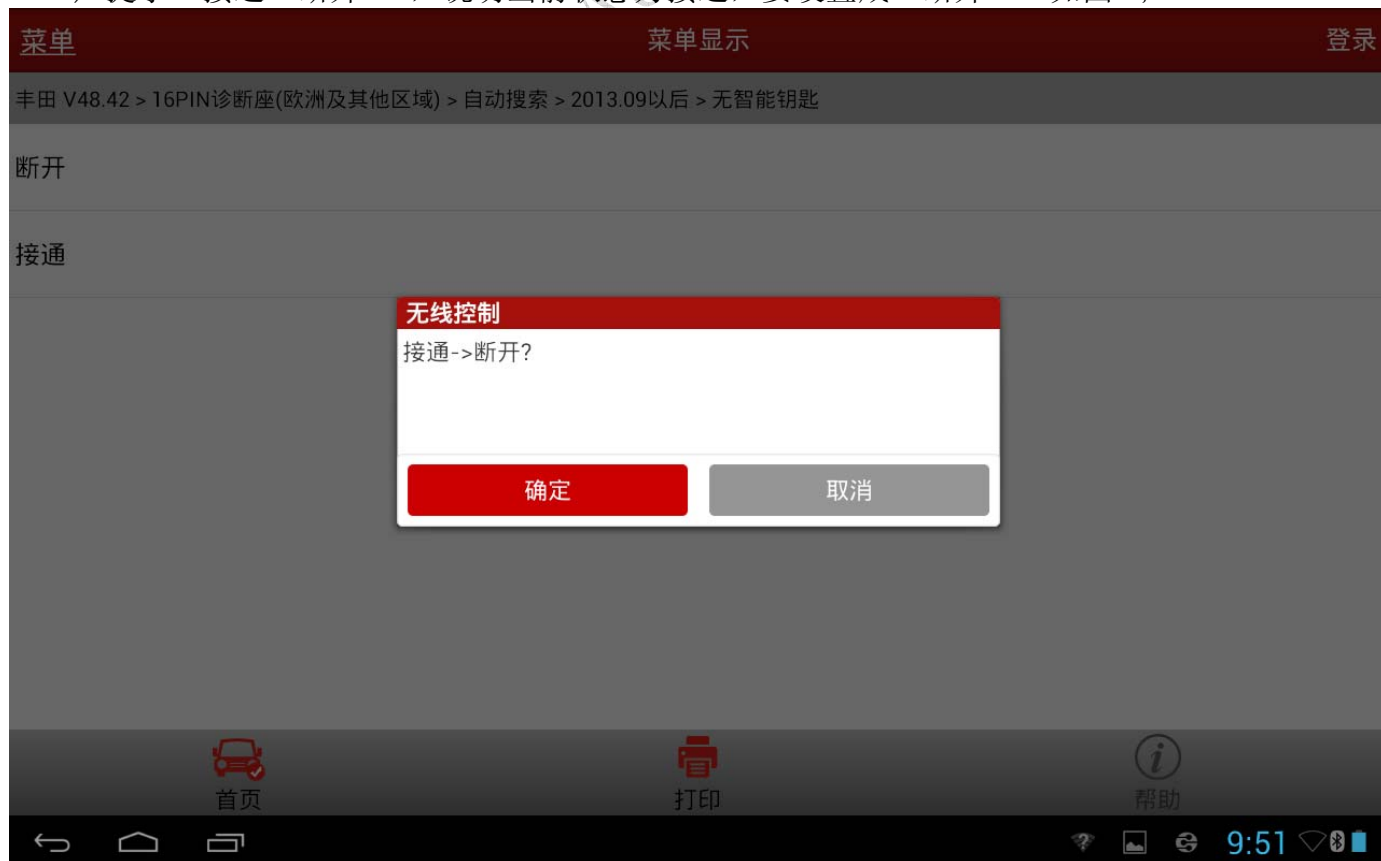


图 5

E). 确定后，提示执行成功，说明无线控制设置成功，遥控器不再起作用，如图 6。注意，常用的状态应该是“接通”。

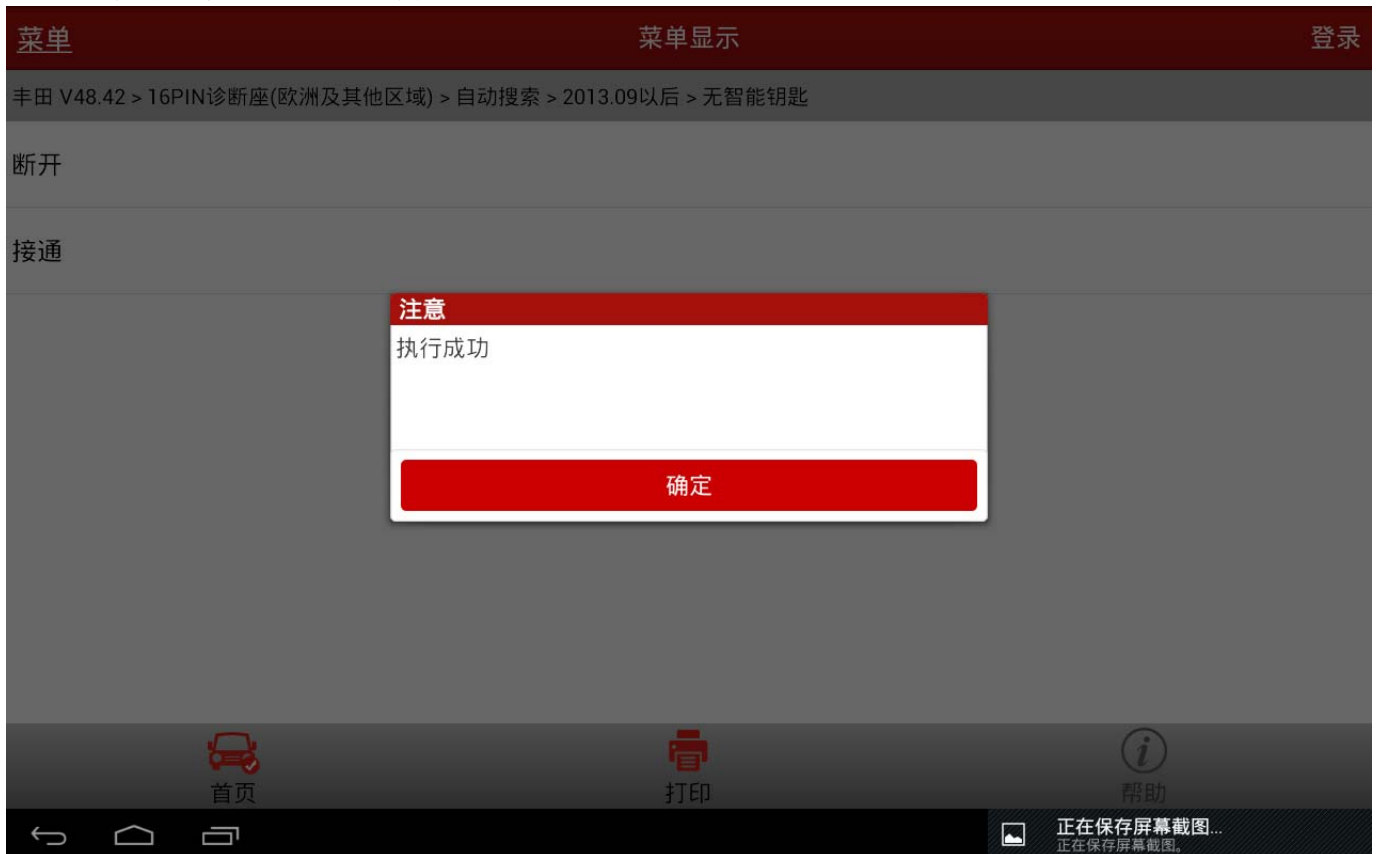


图 6

2). 紧急应答：设置夜间寻车功能。设置“断开”，遥控器按任一按钮，车辆危险报警灯不闪烁；设置“接通”，遥控器按任一按钮，车辆危险报警灯闪烁。

A). 选择紧急应答；

B). 提示“用于打开/关闭无线门锁紧急应答的功能，当前状态为接通”，如图 7；

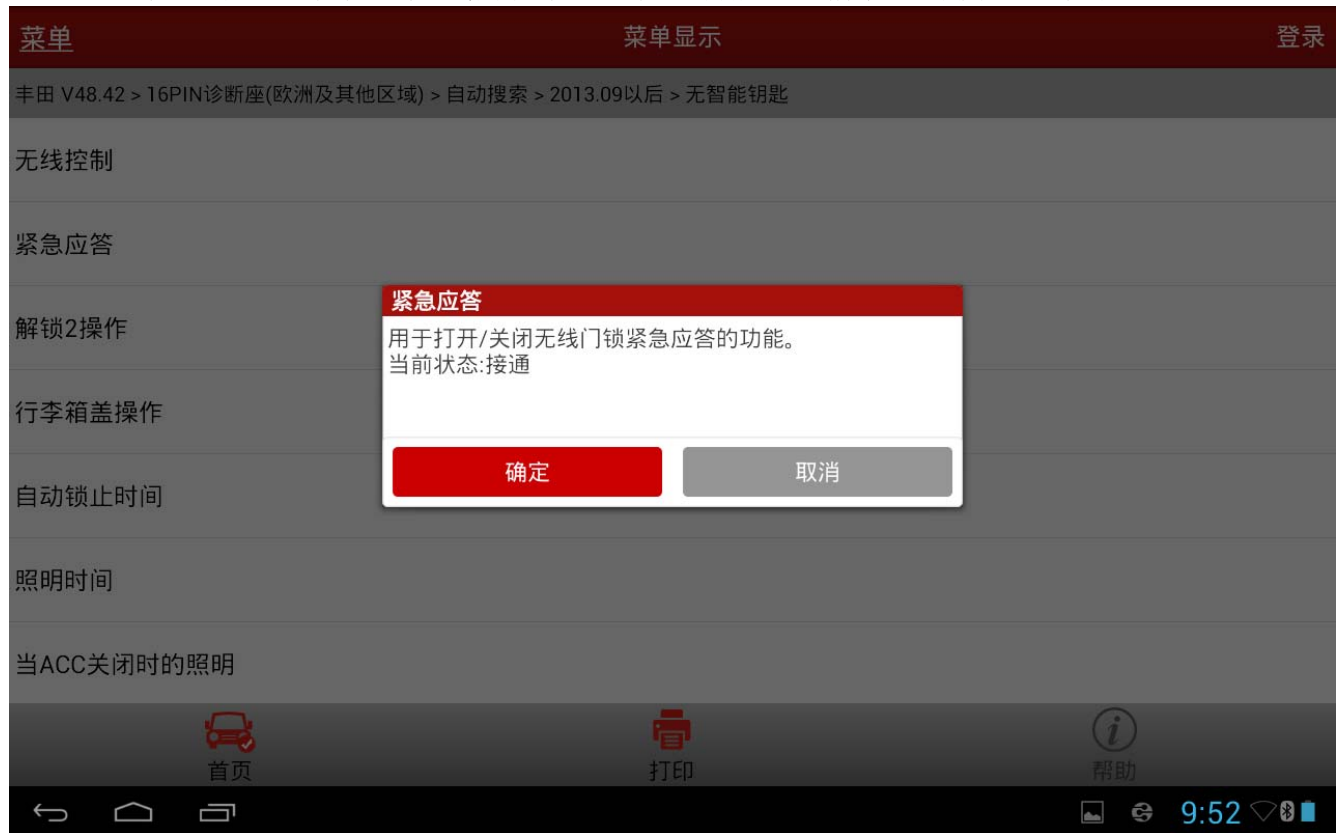


图 7

C). 提示设置方式：断开或接通，如图 8；



图 8

D). 提示“接通->断开？”，说明当前状态为接通，要设置成“断开”？如图 9；

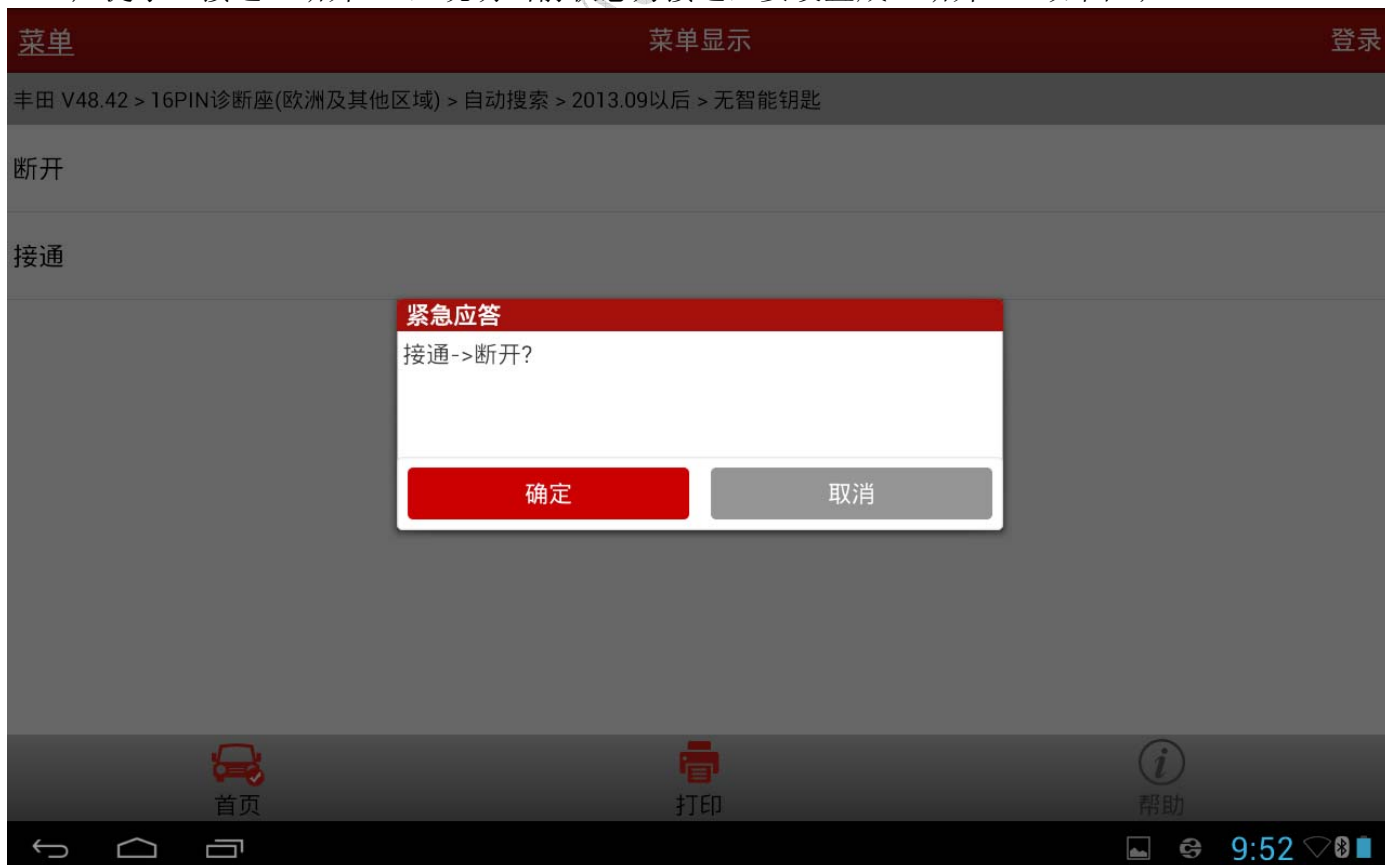


图 9

- E). 确定后，提示执行成功，说明紧急应答设置成功，夜间寻车功能不再起作用，遥控器按任何一个按钮，车辆危险报警灯不闪烁，如图 10。注意，车辆常用状态应该是“接通”，遥控器按任何一个按钮，车辆危险报警灯闪烁；

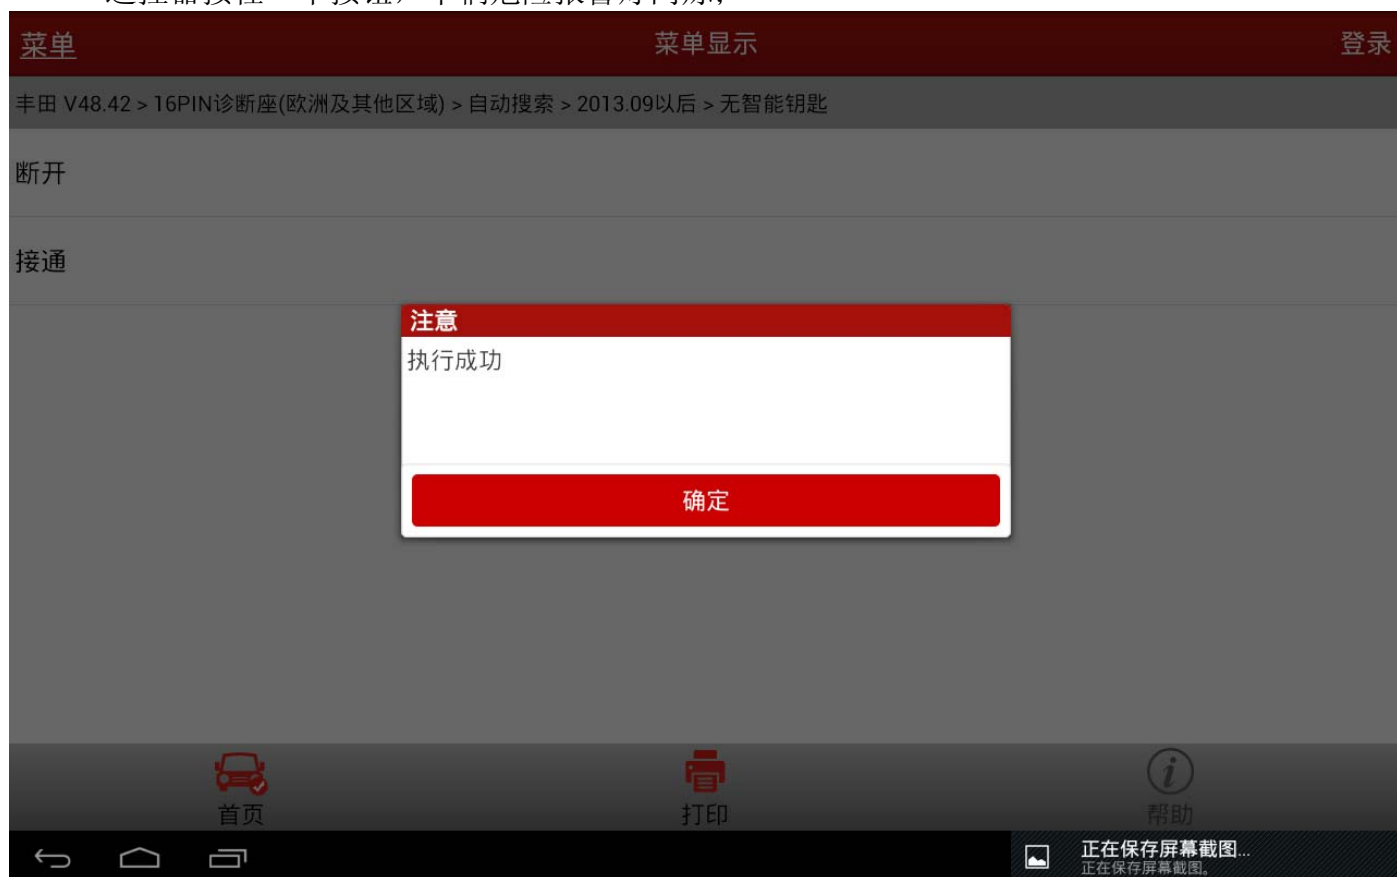


图 10

3). 解锁 2 操作: 设置“断开”, 遥控器按打开键按钮一次, 所有车门门锁打开; 设置“接通”, 遥控器按打开键按钮一次, 司机侧车门打开, 按打开键按钮两次, 其它三个车门门锁打开。

A). 选择解锁 2 操作;

B). 提示解锁 2 操作的功用, 如图 11;

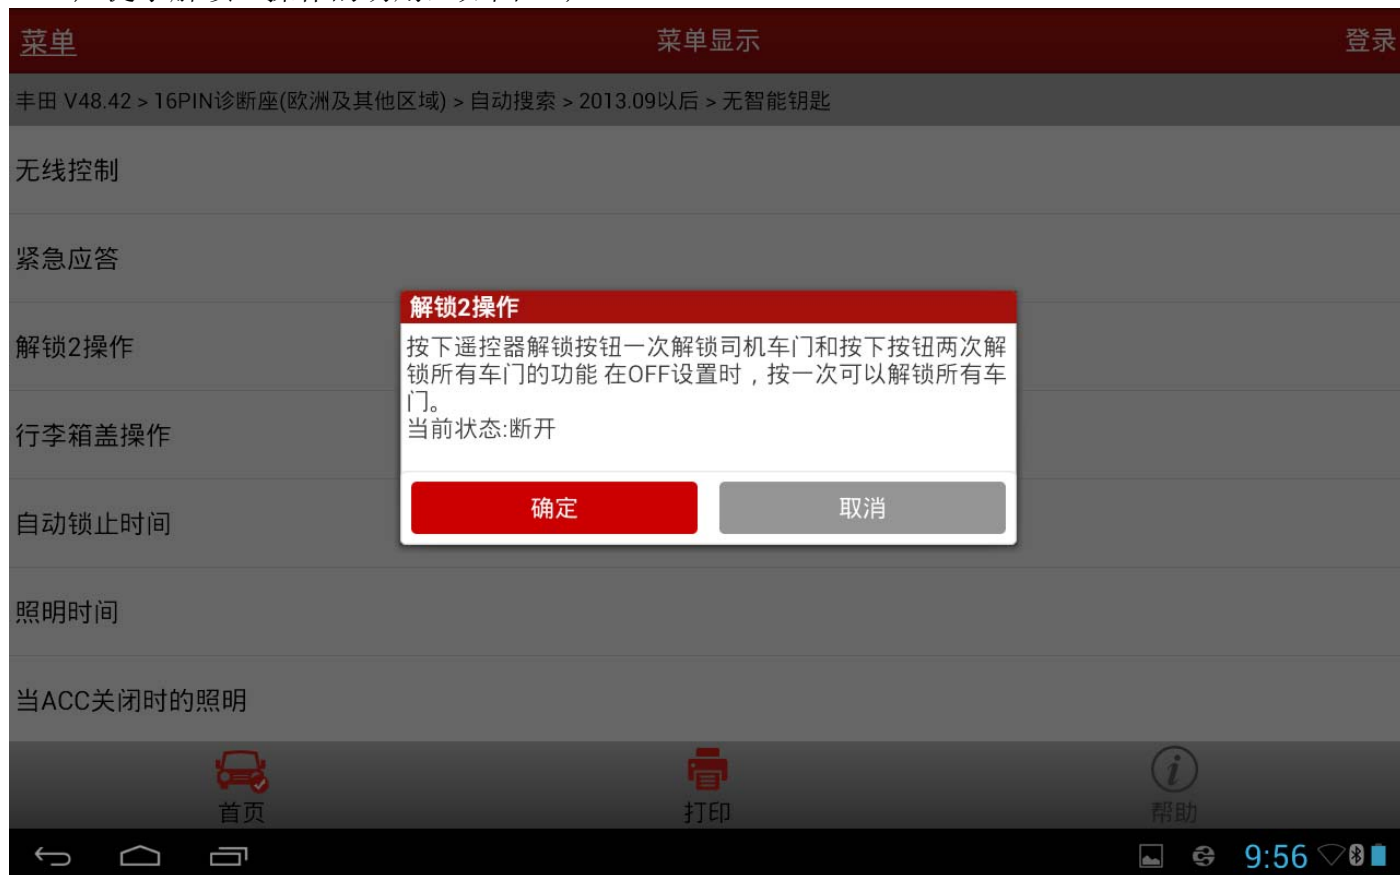


图 11

C). 提示设置方式：断开或接通，如图 12；



图 12

D). 确定之后，提示“接通->断开？”，说明当前状态为接通，要设置成“断开”？如图 13；

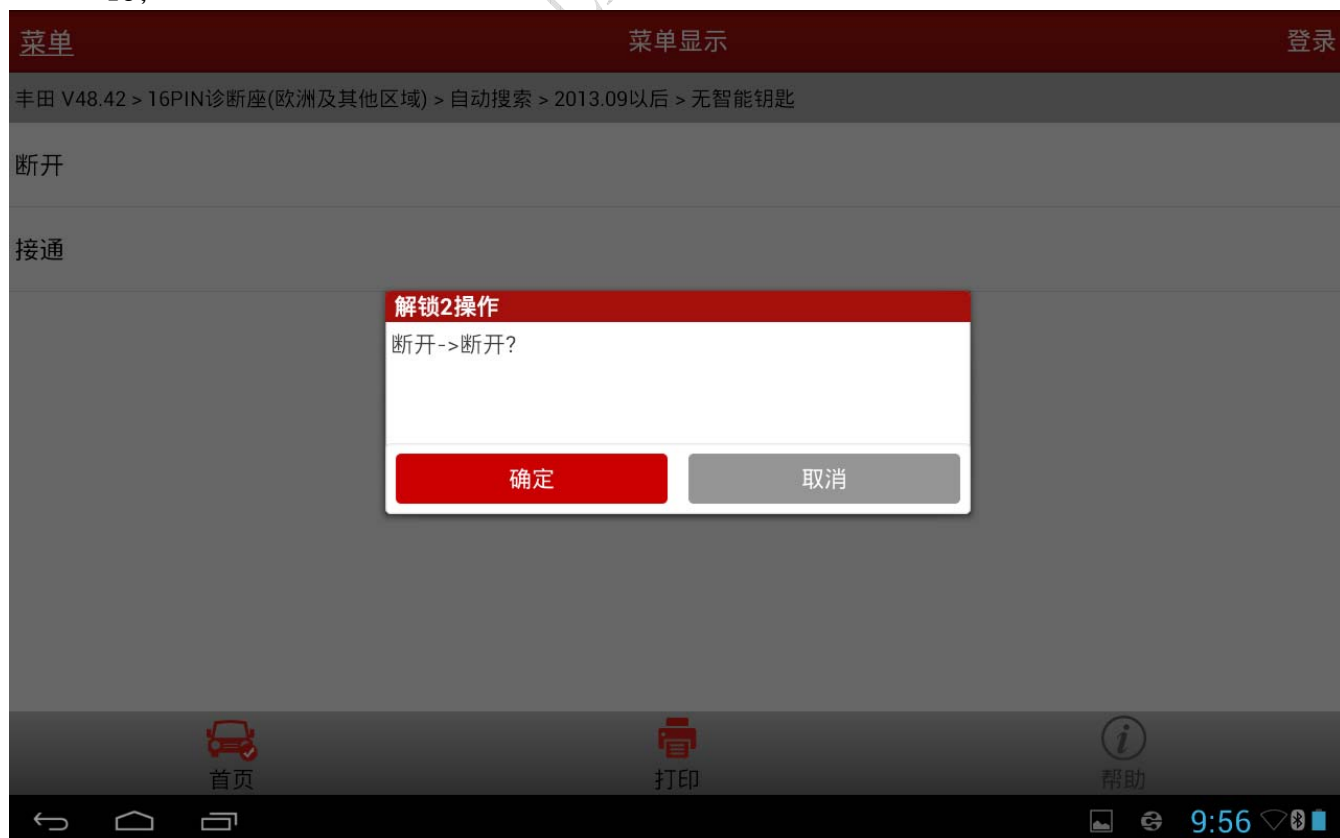


图 13

- E). 提示执行成功，设置成“断开”，遥控器按打开键按钮一次，所有车门门锁打开。如果设置“接通”，遥控器按打开键按钮一次，司机侧车门打开，按打开键按钮两次，其它三个车门门锁打开。如图 14。

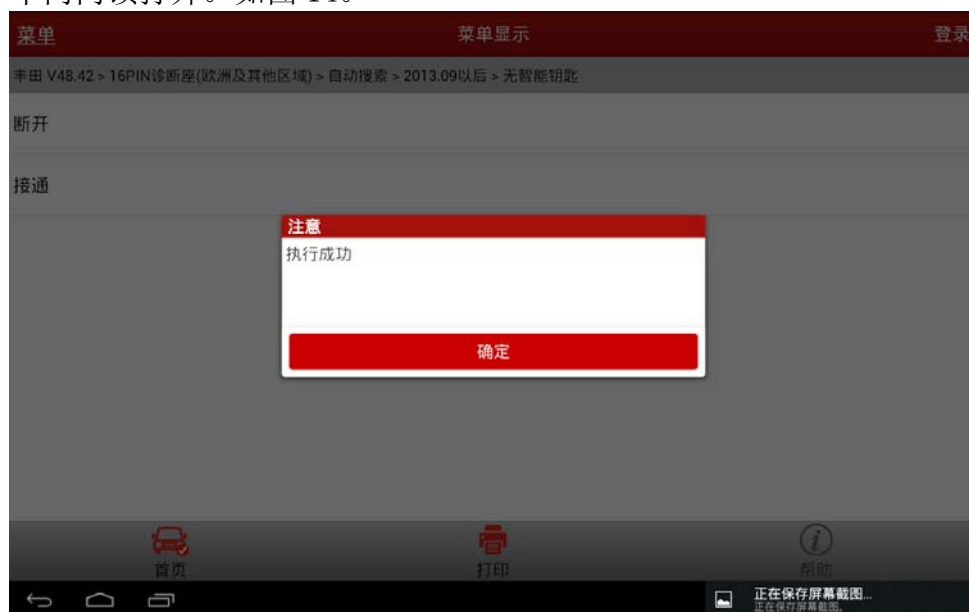


图 14

4). 行李箱盖操作：用于更改遥控器打开行李箱的操作方式，共 6 种方式。1 次打开：按一次遥控器打开行李箱盖；2 次打开：按两次遥控器打开行李箱盖；长 1：长按一次遥控器打开行李箱盖；长 2，长按两次遥控器打开行李箱盖；禁止：按遥控器无法打开行李箱盖。

A). 选择行李箱盖操作；

B). 提示行李箱盖操作的功用，如图 15；

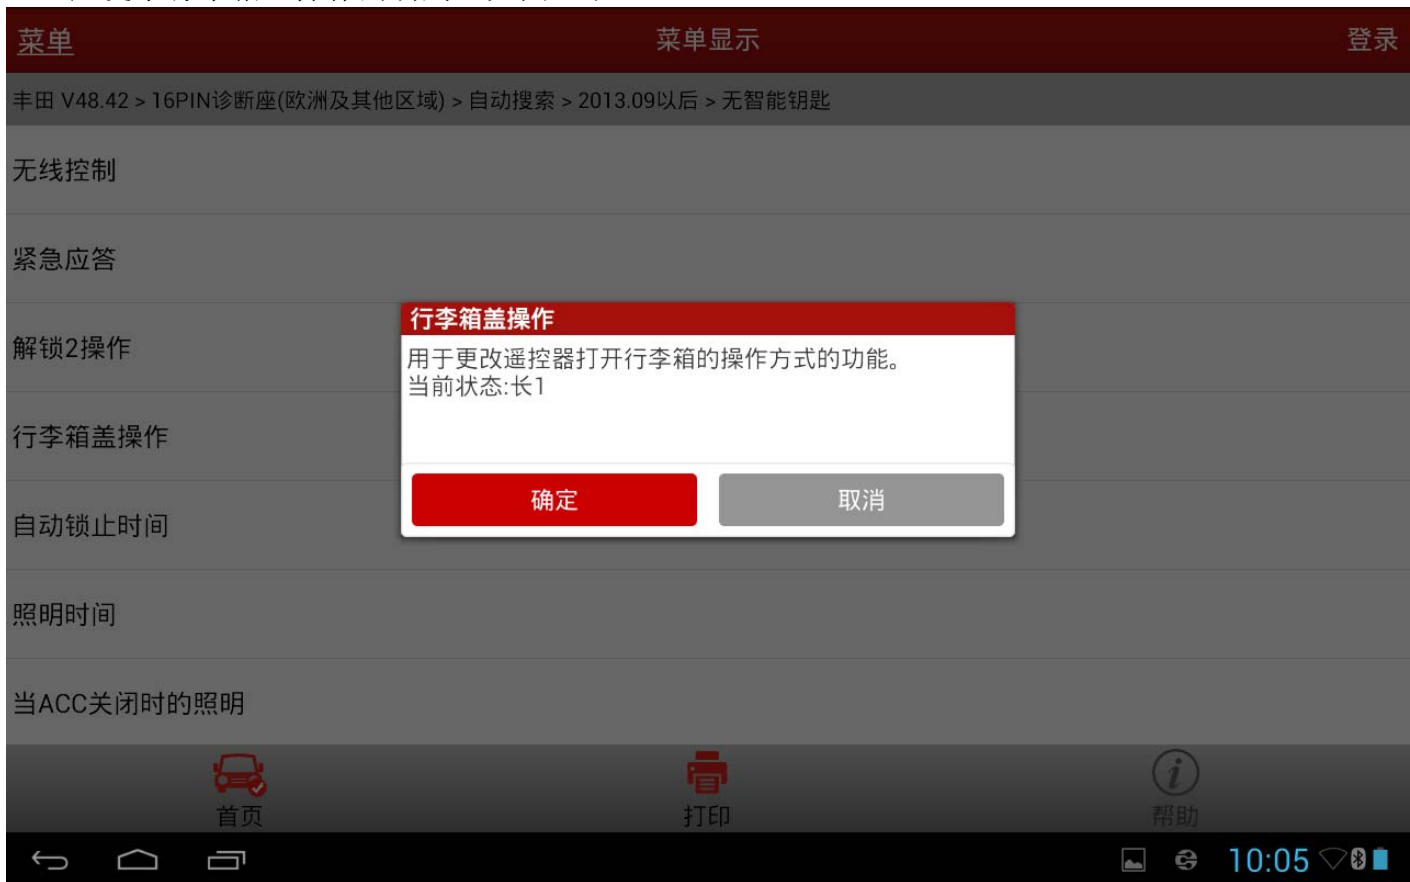


图 15

C). 选择确定之后, 提示打开行李箱盖有 6 种方式, 如图 16。1 次打开: 按一次遥控器打开行李箱盖; 2 次打开: 按两次遥控器打开行李箱盖; 长 1: 长按一次遥控器打开行李箱盖; 长 2, 长按两次遥控器打开行李箱盖; 禁止: 按遥控器无法打开行李箱盖。



图 16

D). 如果选择禁止，提示“长 1->禁止”，说明现在状态是“长 1”，是否要设置“禁止”，如图 17；

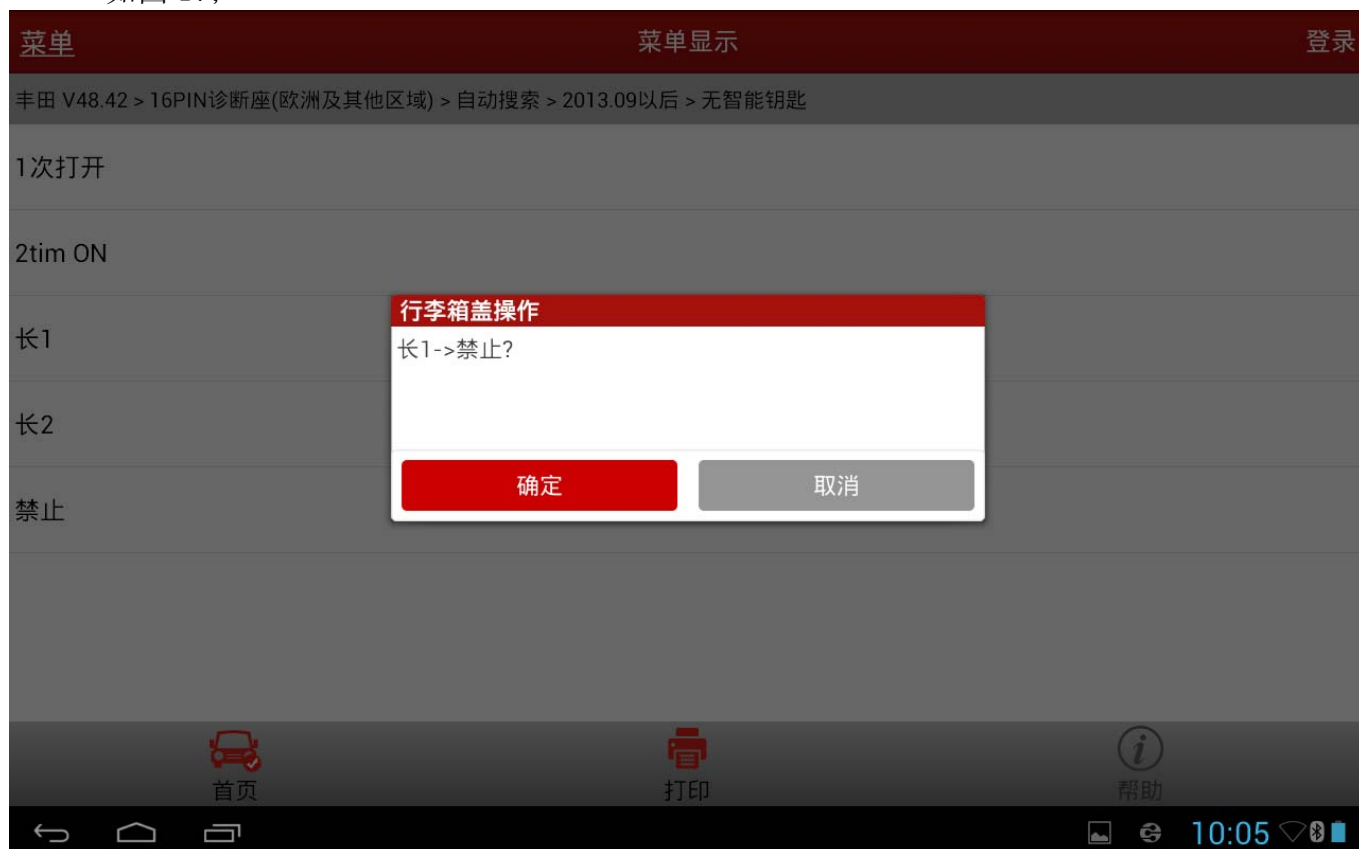


图 17

E). 提示执行成功，说明“禁止”起作用，遥控不能打开行李箱盖，如图 18。

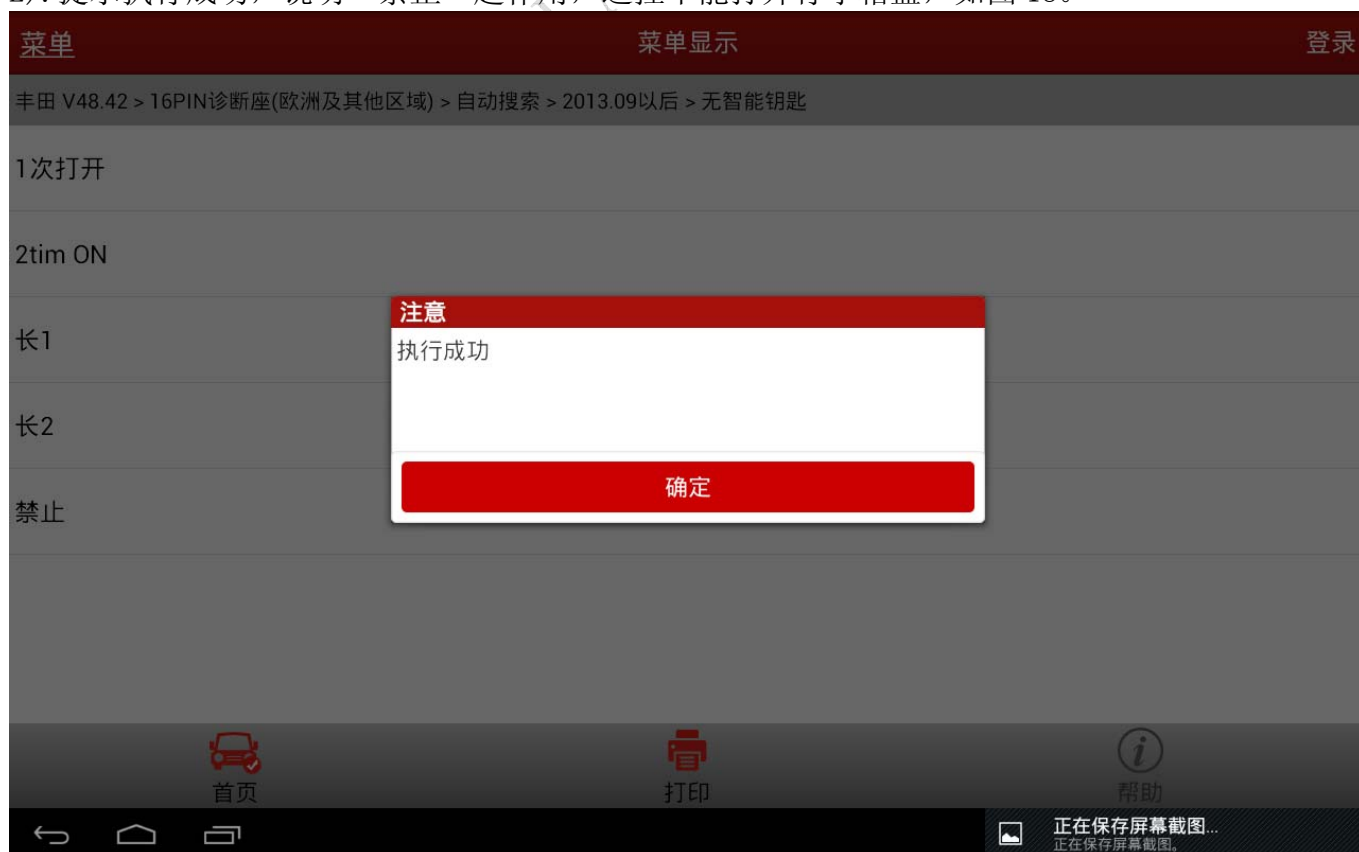


图 18

5). 自动锁止时间：此项用于更改遥控器解锁车门到再次自动锁止车门的时长，共 3 种方式：30s，60s，120s。设置任一时间状态，车主离开车辆时，如果忘记锁车门，车辆将自动在设置的时间锁止所有车门。

A). 选择自动锁止时间；

B). 提示自动锁止时间的功用，如图 19；

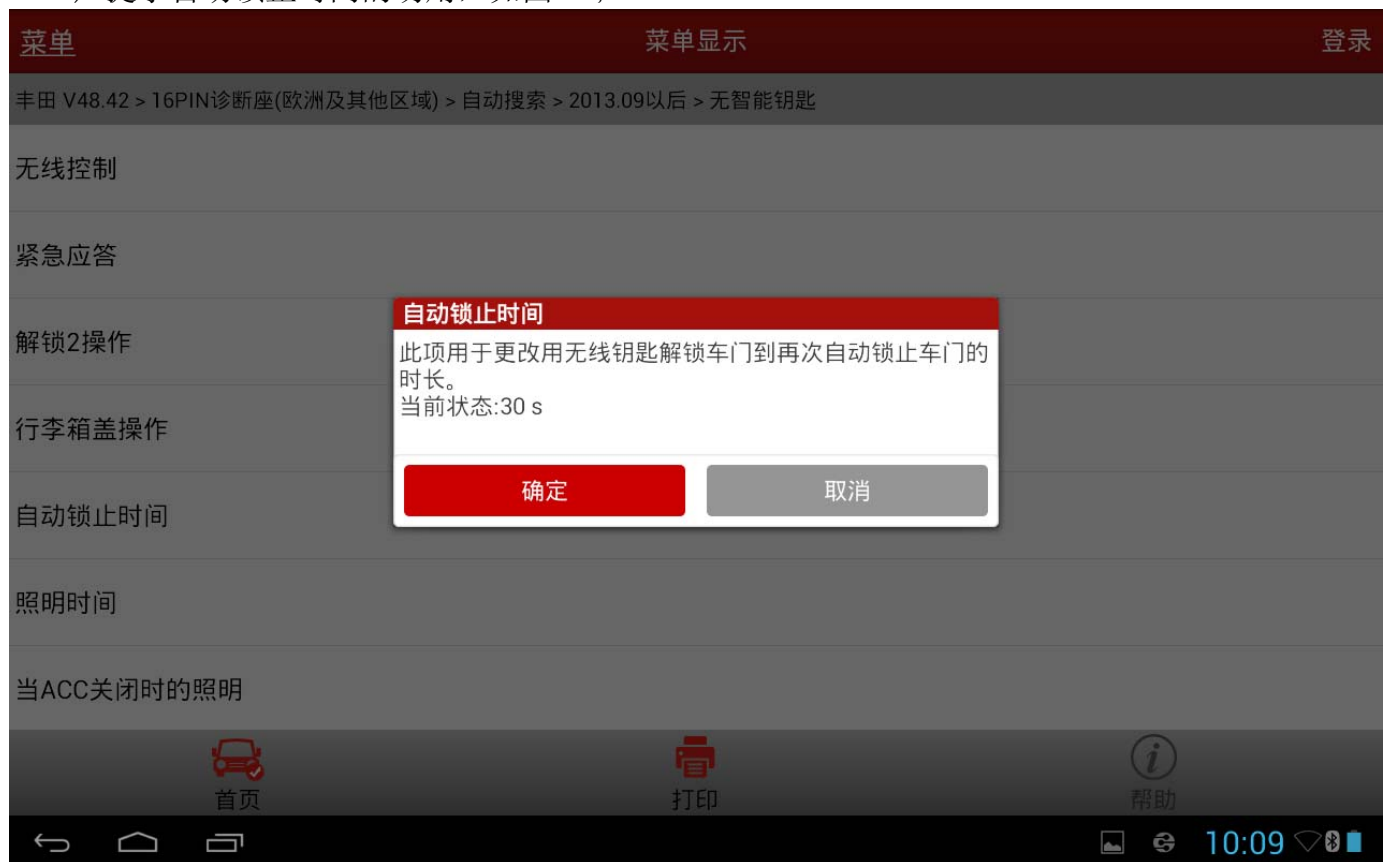


图 19

C). 提示设置的三种方式：30s、60s、120s，如图 20；



图 20

D). 选择 60s，提示“30s->60s?”，说明当前状态 30s，要设置成 60s? 如图 21；

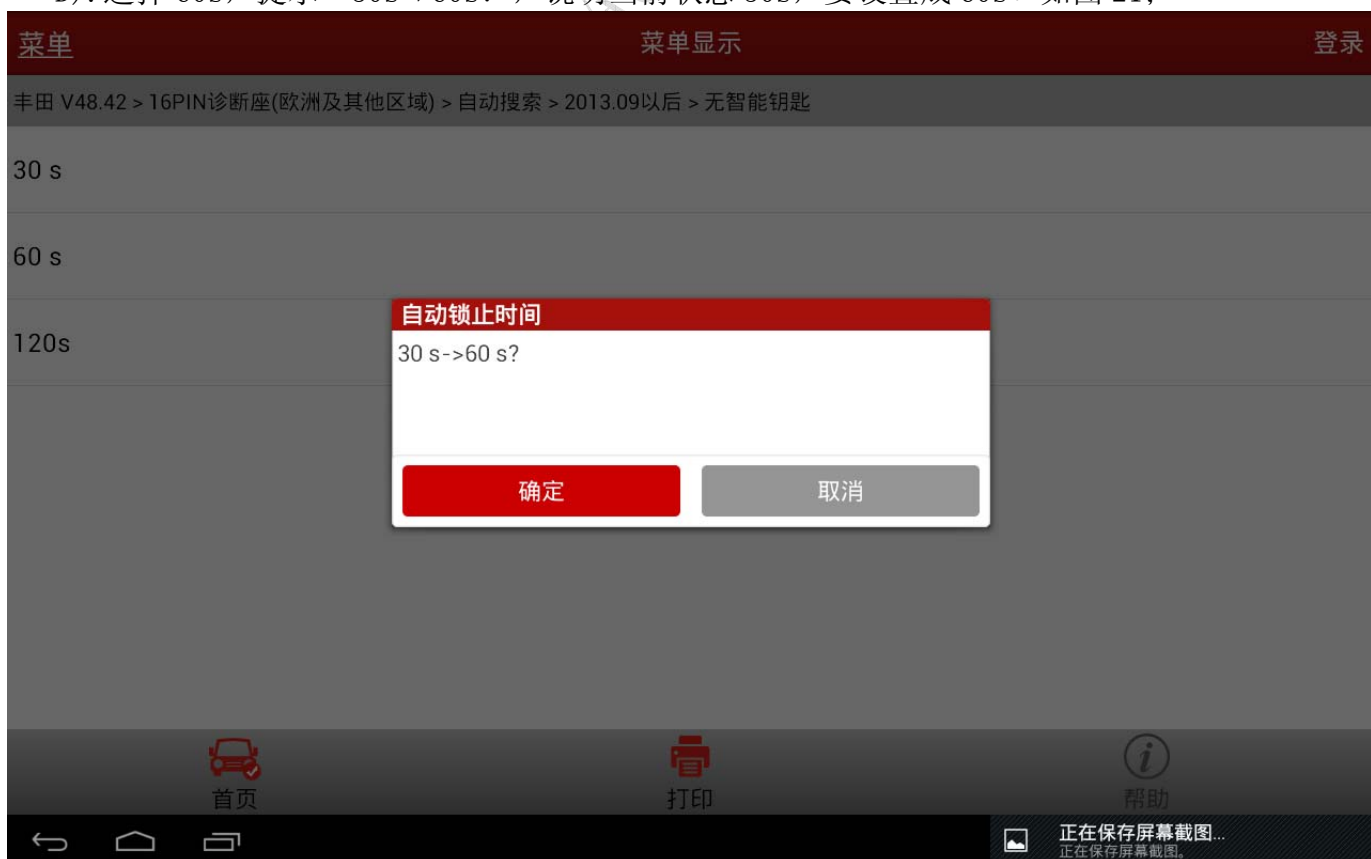


图 21

E). 确定后提示“执行成功”，说明车主离开车辆时，如果忘记锁车门，车辆将自动在设置的时间 60s 时锁止所有车门。

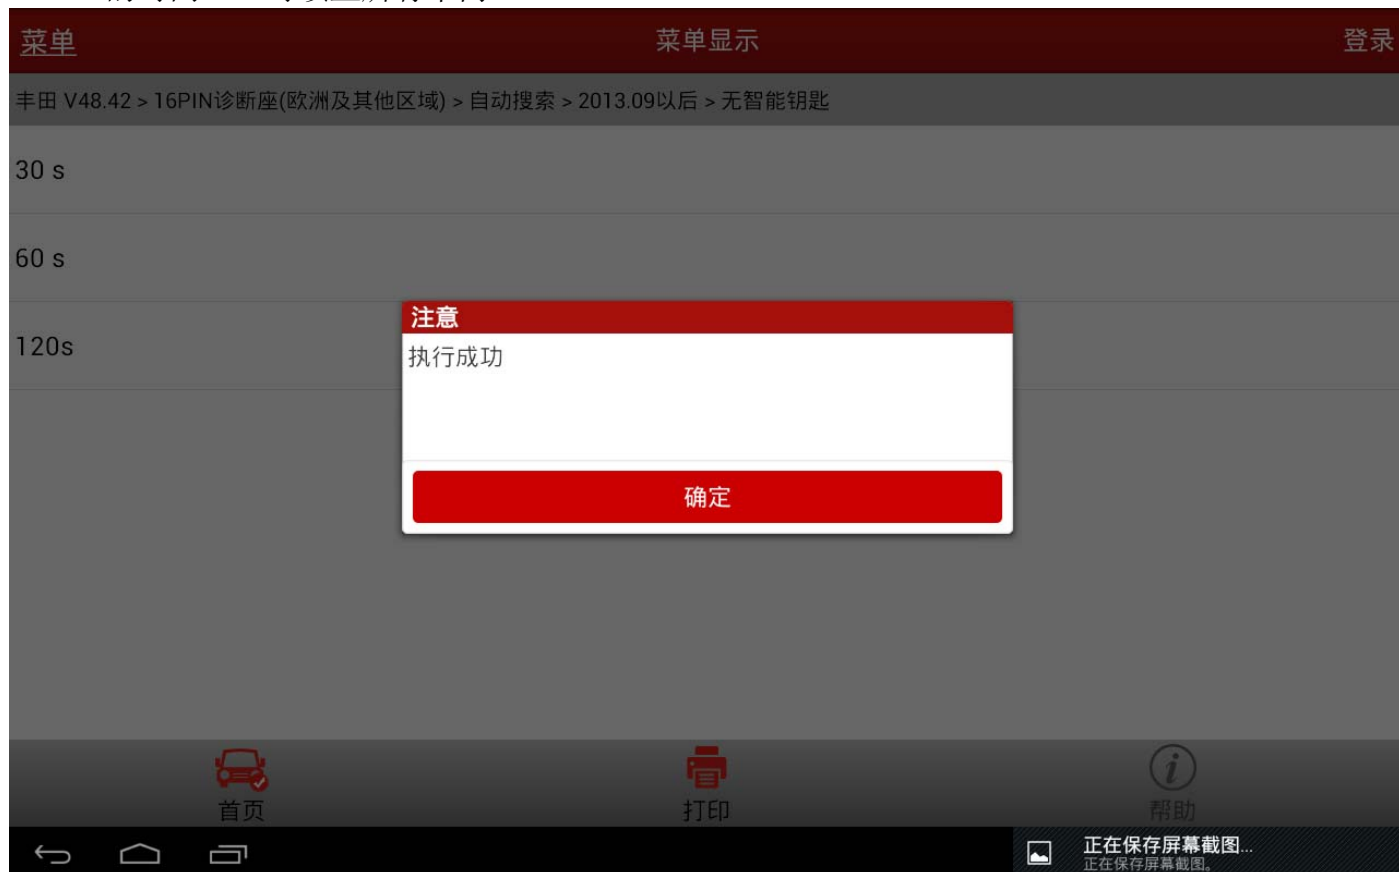


图 22

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！

